

SIGURO

Microwave Oven

Microwave Oven
Mikrowellenofen
Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná rúra
Mikrohullámú sütő




EN Translation of the operating instructions from the original language.
DE Übersetzung der Bedienungsanleitung aus der Originalsprache.
CZ Návod k použití v originálním jazyce.
SK Preklad návodu na použitie z originálneho jazyka.
HU A használati utasítás fordítása eredeti nyelvről.


SGR-MO-D110B

SIGURO

ENGLISH	5
Safety information	5
Technical specifications	9
Before first use	10
Installation	10
Use of the microwave oven	11
Principles of microwave cooking	16
Cleaning and maintenance	17
DEUTSCH	19
Sicherheitshinweise	19
Technische parameter	24
Vor der erstverwendung	25
Installation	25
Verwendung der mikrowelle	26
Grundsätze beim kochen in der mikrowelle	33
Reinigung und wartung	34
ČESKY	36
Bezpečnostní informace	36
Technické parametry	40
Před prvním použitím	41
Instalace	41
Použití mikrovlnné trouby	42
Zásady vaření v mikrovlnné troubě	48
Čištění a údržba	49
SLOVENSKY	51
Bezpečnostné informácie	51
Technické parametre	55
Pred prvým použitím	56
Inštalácia	56
Použitie mikrovlnnej rúry	57
Zásady varenia v mikrovlnnej rúre	63
Čistenie a údržba	64
MAGYAR	66
Biztonsági információk	66
Műszaki paraméterek	70
Az első használatba vétel előtt	71
Telepítés	71
A mikrohullámú sütő használata	72
A mikrohullámú sütő főzési alapelvei	78
Tisztítás és karbantartás	79

A

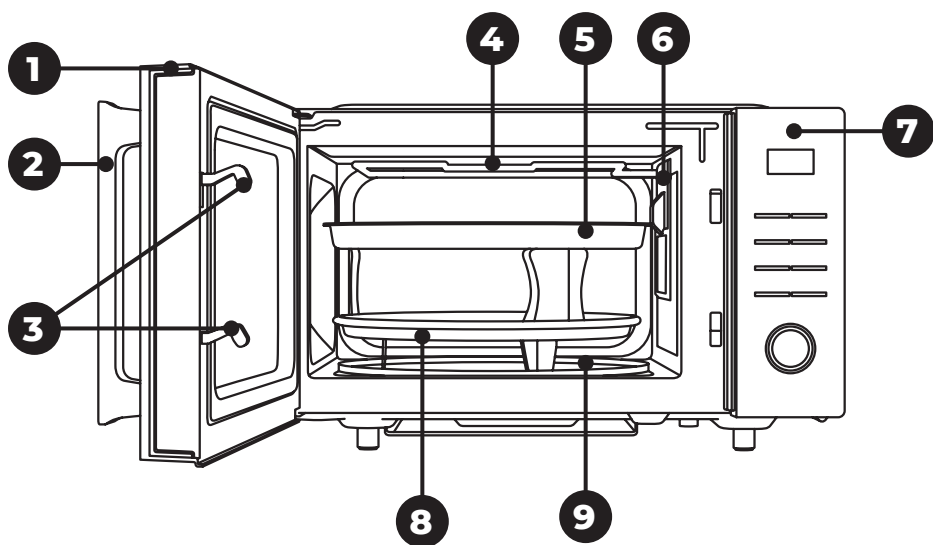

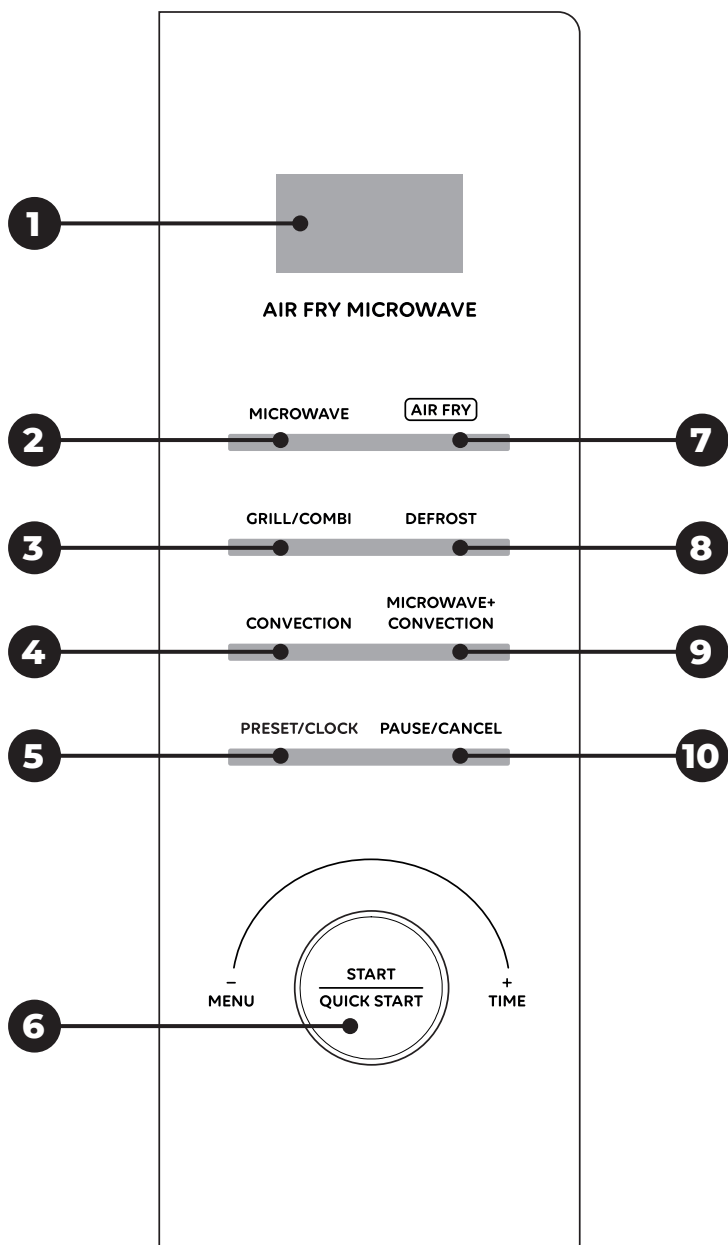

Thank you for purchasing a SIGURO appliance. We are grateful for your trust and are pleased to introduce on the following pages the device, its functions and uses.

We believe in a fair and responsible company, and therefore we only work with suppliers who meet our strict criteria to protect the interests of employees, prevent their abuse and fair working conditions.

If you need help with extensive maintenance or repair of the product that requires intervention in its internal parts, our authorized service center is available at siguro@alza.cz. You may also contact the vendor's helpline. For your convenience in solving potential issues with the product, the unified contact points above can also be used for any complaints or post-warranty service.

The current version of this manual is available at www.siguro.net.

SAFETY INFORMATION



Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

1. This appliance is intended for use by children 8 years of age and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe manner and understand the potential hazards
2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and user maintenance may not be performed by unsupervised children.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a dangerous situation.
5. Children under the age of 8 must be kept out of the reach of the appliance and its power supply.
6. The appliance is not intended to be controlled by a programmer, external time switch or remote control.
7. Always clean the parts of the appliance that come into contact with food according to the instructions in this manual.
8. **WARNING:** If the door or door seal is damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.
9. **WARNING:** It is unsafe for any person, other than a trained person, to

perform any repair or maintenance work resulting in the removal of any cover that provides protection from microwave energy radiation.

10. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in closed containers as they are prone to explosion.
11. This appliance is intended for use in the home and similar spaces and environments such as:
 - kitchenettes in stores, offices and other workplaces;
 - buildings in agriculture;
 - hotels, motels and other residential environments including guests;
 - bed and breakfast residences.
12. To ensure sufficient air circulation, a clear space must be left around the microwave oven. Leave a clear space of at least 20 cm above the top surface of the oven and 10 cm behind and to the sides. Do not block any openings in the oven. Do not remove the oven legs.
13. Only use containers that are suitable for use in microwave ovens.
14. Do not use metal containers for preparing or heating food and beverages unless the manufacturer specifies the size and shape of metal containers suitable for microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, check the oven occasionally to prevent ignition.
16. The microwave oven is designed for defrosting, preparing and heating food and drinks. Use it only for the purposes described in this manual. Drying food or clothing and heating heating pads, household shoes, washing sponges, damp textiles and similar items can lead to a risk of injury, ignition or fire.
17. If there is smoke, turn off the appliance or pull the plug from the socket and keep the door closed to prevent the spread of any fire.
18. Microwave heating of beverages can cause delayed cooking, which must be taken into account when holding the container. Be careful when handling the container.
19. The contents of baby bottles and baby food must be mixed or shaken and the temperature checked before consumption to prevent scalding.
20. Shell eggs and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens as they may explode even after microwaving.
21. Regularly clean the door and the oven window on both sides, the door seals and adjacent areas of dirt and any food residues. We recommend using a weak solution of neutral kitchen detergent for cleaning. Make sure that there is no detergent residue on the inside of the door.
22. Clean the oven regularly according to the above instructions and remove any food residues.
23. Failure to keep the oven clean could lead to surface damage that could adversely affect the life of the appliance and result in a hazardous situation.
24. The oven is designed to be free-standing and must not be installed or used as a built-in or in a cabinet.
25. The appliance must not be cleaned with a steam cleaner.
26. Do not remove the distance support in the back or on the sides, as the support provides the minimum distance from the back wall for proper air circulation.



WARNING – HOT SURFACE

The microwave oven and its accessible surfaces heat up during use. Take extra care to avoid burns.

27. Do not use the microwave outdoors or expose it to the elements.
28. Before connecting the appliance to power supply, make sure that the voltage indicated on the it type plate corresponds to the voltage in the power outlet. Only connect the appliance to a properly grounded outlet.
29. Do not place the microwave oven on window sills, counter drip tray or on unstable surfaces. Always place it on a stable, level and dry surface.
30. Do not use corrosive chemicals or fumes in the microwave oven. Do not use the microwave oven for industrial or laboratory purposes.
31. Do not run the microwave oven empty.
32. Do not use the microwave oven if the power cord or plug is damaged, if the microwave oven is not working properly, if it is damaged or if it has fallen.
33. Kitchen utensils can become hot due to heat transfer from heated food. Sometimes you may need to use protective gloves.
34. Do not use the cooking utensils and gadgets listed below in the microwave oven:
 - metal pans or utensils with metal handles or metal decoration;
 - clamps on plastic bags;
 - dishes with a melanin coating;
 - common thermometers, used e.g. to measure the temperature of meat, etc.
35. Never use the microwave oven in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
36. Pierce foods with skins, such as potatoes, pumpkin, apples or chestnuts, several times with a fork or knife before heating them in the microwave.
37. Do not damage the safety door closing system.
38. Do not attempt to use the microwave with the door open. You could expose yourself to harmful microwaves.
39. Do not fry food in the microwave. Hot oil can damage parts of the oven, cookware, or even cause skin burns.
40. Take extra care when handling heated beverages and food, as hot steam may be released.
41. Before moving the oven, always make sure that the turntable is removed or securely locked in the interior of the oven. Otherwise, damage could result.
42. Do not use the oven without a properly installed turntable.
43. When you are not using the oven, do not leave paper materials, kitchen utensils or food inside.
44. Keep the inside of the oven clean. If the oven walls are stained with food juices, wipe them with a damp cloth. If the oven is more heavily soiled, you can use a weak solution of neutral kitchen detergent.



Warning:

Do not install the oven above the hob. There is a risk of damage to the microwave oven.

SAFETY PRECAUTIONS TO PREVENT POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open, as operation with the door open may result in harmful exposure to microwave energy. It is important that you do not damage or repair the safety fuses.
2. Do not insert any objects between the front of the oven and the door, and do not allow dirt or cleaning agent residue to accumulate on the sealing surfaces.
3. Do not use the oven if damaged. It is very important that the oven door closes properly and that it does not get damaged:
 - Doors (including bent doors),
 - Pants and latches (broken or loose),
 - Sealing of doors and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than qualified service personnel.

Overview (fig. A)



- 1 Door with window
- 2 Door handle
- 3 Door lock safety system
- 4 Grill heating element
- 5 Tray for hot air frying
- 6 Magnetron cover
- 7 Baking/grilling tray
- 8 Turntable
- 9 Shaft and turntable carrier (located under the turntable, not shown)

Control panel (Fig. B)

- 1 Display: shows preparation time, power, icons and clock.
- 2 **MICROWAVE**: sets microwave power.
- 3 **GRILL/COMBI**: selects the grill or combined cooking function (microwave + grill).
- 4 **CONVECTION**: sets the hot air baking.
- 5 **PRESET/CLOCK**: sets the delayed start/clock setting.
- 6 **Combined dial**: Turn the dial to set the cooking time, food weight / number of servings, or select the automatic cooking menu. Press the dial (**START/QUICK START**) to start the microwave oven.
- 7 **AIRFRY**: sets the hot air fryer function
- 8 **DEFROST**: used for defrosting food.
- 9 **MICROWAVE+CONVECTION**: sets the combination cooking: microwave cooking and hot air baking.
- 10 **PAUSE/CANCEL**: press to cancel the settings or reset before starting the microwave oven. While the microwave is in operation, press the button once to interrupt operation or press twice to cancel cooking.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power	230–240 V~ 50 Hz
Power input	1,400 W (microwave) 1500 W (hot air baking) 1500 W (hot air baking, grill)
Microwave nominal power	900 W
Operating frequency	2450 MHz
Noise level	65 dB (A) (max)
Volume	25 l (compact)

Turntable diameter	28,8 cm
Outer dimensions (H × W × D)	287 × 493 × 437 mm
Weight	17 kg
Power consumption in standby mode	0.6 W
Time needed for the equipment to reach the applicable low power mode or condition	0 min

BEFORE FIRST USE

Remove the appliance and its accessories from the packaging. Before disposing of the packaging, be sure to remove all components. Check the appliance and accessories for damage.

Check the oven for any damage, e.g. poorly seated or dented oven door, damaged door seals or loose door hinges or locks. If damage is found, do not use the oven and contact a qualified service technician.

INSTALLATION

1. Make sure you remove any packaging material such as plastic bags, polystyrene, etc. from the inside of the oven.
2. Check the oven for any damage, e.g. poorly seated or dented oven door, damaged door seals or loose door hinges or locks. If damage is found, do not use the oven and contact a qualified service technician.
3. The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support its weight even with food loaded.
4. Do not place the oven near heat sources, in areas of high humidity or near combustible materials.
5. Adequate clearance around the microwave oven is essential to ensure proper operation. Leave at least 20 cm of free space above the top of the oven, 10 cm at the back and 5 cm at the sides. Do not cover or block the ventilation openings. Do not remove the oven legs.
6. Do not use the oven without the turntable, carrier and shaft installed.
7. Make sure that the power cord is not placed under the bottom of the oven or in contact with hot or sharp surfaces.
8. The outlet must remain easily accessible so that the plug can be pulled out quickly if necessary.
9. Do not use the microwave outdoors.



Warning:

Do not remove the magnetron cover, which is located on the right side of the oven interior.

Grounding instructions

This microwave oven must be grounded. The microwave oven is equipped with a power cord that has a ground wire with a grounding plug. The plug must be connected to an outlet that is properly installed and grounded. Grounding reduces the risk of electric shock. The electric current is conducted through the earthing wire during a short circuit. We recommend that the oven is connected to a separate electrical circuit. High voltage is dangerous and can cause fire or damage to the oven.



Warning:

An incorrectly earthed socket can cause a risk of electric shock.



Note:

If you have questions about grounding or electrical instructions, contact a qualified electrician or repairman.

Neither the manufacturer nor the seller is responsible for any damage to the oven or injury caused by improper electrical wiring.

Radio interference

Operation of the microwave oven may cause interference with the radio, TV or similar equipment. If you notice interference, take the following steps to reduce or eliminate the interference.

1. Clean the door and door seals.
2. Relocate the radio or TV antenna.
3. Point the microwave away from the receiver.
4. Move the microwave further away from the receiver.
5. Plug the power plug of the microwave oven into a different outlet so that the oven and receiver are on separate electrical circuits.

USE OF THE MICROWAVE OVEN

- Before use, make sure the rotating plate is installed correctly. When the microwave oven is in operation, the plate must rotate freely.
- Plug the power plug into a mains socket. An audible warning sounds and the clock symbol and "1:01" appear on the display.
- If you do not confirm the settings within 30 seconds, the oven will automatically switch to standby mode.
- If you press the **PAUSE/CANCEL** button once during cooking, the microwave oven will stop running. Press the dial push-button to continue. If you press the **PAUSE/CANCEL** button twice during preparation, the preparation will be cancelled and the microwave will switch to standby mode.
- When cooking is complete, the display will show "End" and an audible alert will sound every 2 minutes until you press any button or open the door.
- The electronically controlled microwave system has a cooling function. For any cooking time longer than 2 minutes, the oven fan will automatically run for approximately 3 minutes to cool the oven and extend its life.

Set Clock

The clock can be set in 12-hour or 24-hour mode. The clock can only be set when the microwave is in standby mode, i.e. not running.

1. Press the **PRESET/ CLOCK** button repeatedly to select 12-hour or 24-hour mode.
2. Use the dial control to set the clock, press the **PRESET/CLOCK** or **START/QUICK START** button.
3. Use the dial control to set the minutes.
4. Press **PRESET/CLOCK** or **START/QUICK START** to confirm and save the clock settings.



Note:

When the microwave is running, you can check the clock by pressing **PRESET/ CLOCK**.

Quick preparation

This function is used to heat food in the microwave oven to 100% power. In standby mode, press **START/QUICK START** repeatedly to set the cooking time (each press extends the cooking time by 30 seconds to 10 minutes).

The microwave oven will start automatically. You can extend the cooking time during rapid cooking by pressing **START/QUICK START**.

Microwave preparation

1. While the oven is in the standby mode, press repeatedly the **MICROWAVE** button and set the power of the microwave oven.
2. Use the dial control to adjust the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Number of presses	Power (display)	Number of presses	Power (display)
1×	100 % (P100)	7×	40 % (P-40)
2×	90 % (P-90)	8×	30 % (P-30)
3×	80 % (P-80)	9×	20 % (P-20)
4×	70 % (P-70)	10×	10 % (P-10)
5×	60 % (P-60)	11×	0 % (P-00)
6×	50 % (P-50)		



Note:

During microwave cooking, check the power level by pressing **MICRO-WAVE**. To cook at full power, turn the dial push-button clockwise to set the cooking time, then press the **START/QUICK START** dial push-button to start.

Grill function

The grill function is mainly suitable for preparing thinly sliced meat, steaks, chops, kebabs, sausages and chicken pieces. It is also suitable for preparing hot sandwiches and gratin dishes.

We recommend using a baking/grilling tray. Place it on a dinner plate, on which any juices or fat will drip.

1. While the microwave is in standby mode, press **GRILL/COMBI**.

2. Use the rotary control to adjust the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Combination cooking

Combination cooking engages both microwaves and the grill heater. Select one of the combination cooking programmes:

- **Co-1:** the grill function accounts for 70% of the total time and the microwave function accounts for 30% of the total time. This programme is suitable for roasting meat or glazing.
 - **Co-2:** microwave heating accounts for 55% of the total time and the grill function accounts for 45% of the total time. This programme is suitable for puddings, omelettes, baked potatoes or poultry.
1. While the oven is in standby mode, press the **GRILL/COMBI** button twice for the "Co-1" program or three times for the "Co-2" program.
 2. Use the dial control to adjust the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
 3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

While cooking, press the **GRILL/COMBI** button to check the combination cooking power.

Hot air baking

During hot air baking, hot air circulates through the interior of the microwave to quickly and evenly toast food and create a crispy crust. There are 13 different baking temperatures: 230 °C → 220 °C → 210 °C → 200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C.

The microwave oven is programmed to combine preheating and hot air baking.

1. While the oven is in standby mode, press **CONVECTION** repeatedly and select the desired temperature.
2. Press the dial push-button **START/QUICK START** to confirm. The microwave starts the preheating phase. The microwave is preheated when the audible warning sounds.
3. Open the door or press the **PAUSE/CANCEL** button once to open the door. Place the food container on the turntable and close the door.
4. Use the dial control to adjust the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
5. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

During preparation, press the **CONVECTION** button to check the set temperature.

Note:



The maximum preheating time is 30 minutes and cannot be adjusted. When the oven reaches preheat temperature, an audible signal will sound every 5 seconds. If no operation is performed within 30 minutes, the display will show "End".

Microwave cooking and hot air baking

This function allows you to combine microwave cooking and hot air baking. There are programs.

1. While the oven is in standby mode, press the **MICROWAVE+CONVECTION** button repeatedly to select the temperature: (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).
2. Use the dial control to adjust the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

During preparation, press **MICROWAVE+CONVECTION** to check the set temperature.

Defrosting by duration

1. While the microwave oven is in standby mode, press the **DEFROST** button once.
2. Use the dial control to adjust the defrosting time. The maximum time is 95 minutes.
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

During defrosting, the oven stops and an audible warning sounds. This means removing food, checking it, rearranging it, and removing thawed pieces if necessary. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Defrosting by weight

The defrosting time and power are determined automatically according to the inserted weight.

1. While the microwave is in standby mode, press the **DEFROST** button twice.
2. Use the dial control to set the timer from 100 to 1800 g
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

During defrosting, the oven stops and an audible warning sounds. This means removing food, checking it, rearranging it, and removing thawed pieces if necessary. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Multi-phase cooking

The microwave oven allows you to program 2 cooking phases, and only microwave cooking.

1. First set the microwave power of the first phase.
2. Then adjust the microwave power of the second phase. The latter should generally be lower than that in the first phase.
3. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Note:



- If you press the dial push-button **START/QUICK START** in the first phase, the microwave will start and multi-stage cooking will not take place.
- Multi-stage cooking is only available for microwave cooking. It is not possible to set up a different cooking method.

Delayed Start

This function allows you to delay the start of the microwave and start it at the time you want. It is important to set the clock correctly so that the delayed start function is used correctly in real time.

1. While the microwave is in standby mode, set the desired cooking method (except for quick cooking, defrost by time, defrost by weight).
2. Press **PRESET/ START** once.
3. Use the dial control to set the clock.
4. Press **PRESET/CLOCK** or **START/QUICK START** once.
5. Use the dial control to set the minutes.
6. Press **PRESET/CLOCK** or **START/QUICK START** once to confirm.
7. When the set time is reached, a beep sounds to signal the start of the cooking programme.

Press **PRESET/CLOCK** to check the preset time.

You can cancel the delayed start by pressing **PAUSE/CANCEL** when the set time is displayed.

Automatic cooking

The microwave has presets for the most common types of food. In automatic cooking programmes, there is no need to set the cooking time or power. Simply choose the type of food you want to prepare, its weight or the number of servings.

1. When the microwave is in standby mode, repeatedly press the **MENU** button and select the food type code – see table below.
2. Press the dial pushbutton **START/QUICK START** to confirm.
3. Turn the dial to adjust the weight and number of servings.
4. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Code	Menu	Weight / number of servings	Note
A-01	Drink (milk/coffee)	200 ml/1 cup 1–3 cups.	For the “Potatoes” and “Beverage” programmes, the “g” icon will not appear on the display. For programmes A-08 through A-10, the microwave pauses midway through and reminds the user to turn the food. Then press the dial push-button to continue. The result of automatic cooking depends on factors such as the size and shape of the food, and personal taste and preferences for cooking certain foods, as well as how you place the food in the microwave. If the automatic cooking result is not satisfactory, adjust the weight or number of portions.
A-02	Rice	150–600 g	
A-03	Pasta	100 g, 200 g, 300 g	
A-04	Potatoes	230 g / serving 1–2 servings	
A-05	Automatic warm-up	200–800 g	
A-06	Fish	200–600 g	
A-07	Cake	475 g	
A-08	Roast chicken	800–1400 g	
A-09	Beef/lamb	200–600 g	
A-10	Meat skewer	100–500 g	
A-11	Automatic cleaning	200 ml of water	

Hot air frying

The hot air frying function uses the rapid circulation of hot air to cook food with a crispy surface - similar to frying, but without the need for more oil. This cooking method is ideal for French fries, chicken wings, vegetable chips and other dishes that need to be crispy on the outside and juicy on the inside. Compared to traditional frying, hot air frying is healthier and less greasy.

Place a plate on the turntable, on top of which place the hot air frying tray.

1. When the appliance is on standby, press **AIR FRY**. The display shows “AF01”. Press the **AIR FRY** button repeatedly or turn the dial push-button to select the food type code - see table below for more information.
2. Press the dial push-button **START/QUICK START** to confirm.
3. Turn the dial to adjust the weight and number of servings.
4. Press **START/QUICK START** and the oven will start.

Code	Menu	Weight / number of servings
AF01	Onion rings	250 g, 350 g
AF02	Chicken drumsticks	300–1100 g
AF03	Chicken wings	300–900 g

Code	Menu	Weight / number of servings
AF04	Chicken nuggets	250–450 g
AF05	Chicken popcorn	250–450 g
AF06	Mozzarella on a skewer	250–500 g
AF07	French fries (thin)	250 g, 450 g

Child lock

The child lock allows you to lock the control buttons to prevent the microwave oven from accidentally starting from idle or adjusting the settings.

Lock activation: While the oven is in standby mode and you do not make any settings within 1 minute, the oven automatically activates the child lock function. All the buttons will be disabled.

Lock deactivation: Opening or closing the door cancels the child lock.

Overheat protection

If the temperature sensor detects an excessive temperature rise, the overheating protection is activated and "E01" is displayed. An audible signal sounds. Press the **PAUSE/CANCEL** button and let the microwave cool down. The system returns to normal standby mode.

Low temperature protection

If the temperature number detects a very low temperature, the low temperature protection is activated and "E02" is displayed. An audible signal sounds. When you press the **PAUSE/CANCEL** button, the system returns to normal standby mode.

Protection against sensor failure

In standby mode, simultaneously press and hold the **START/QUICK START** and **CONVECTION** dial controls. If the sensor is in the normal state, the display will show "- - - -" and the system will return to standby mode after 3 seconds.

However, if the system sensor is shorted or interrupted, "E03" and "E04" will appear on the display and an audible signal will sound.

When you press the **PAUSE/CANCEL** button, the system returns to normal standby mode.

Protection against button blocking

If any button on the control panel is pressed for 60 seconds, the program will immediately stop working, the display will show "FAIL" and an audible signal will sound. If the button is still pressed, a signal will sound every minute. At this point, any button is inoperable. Unlock the button.

When the problem is solved, press the **PAUSE/CANCEL** button to return to standby mode.

PRINCIPLES OF MICROWAVE COOKING

Arrange the food carefully. Place thicker pieces of food around the perimeter of the container.

Set the cooking time correctly. We recommend setting a shorter time, and extending it if necessary. Smoke or ignition may occur when food is cooked at high temperatures. Cover the food before preparation. This prevents splashing of juices and heats the food evenly.

To speed up the preparation of certain foods, such as chicken or hamburgers, turn

them once during preparation. Larger pieces of food, such as roasts, must be turned several times.

For some foods, such as meatballs, re-align both top to bottom and center to edge during preparation.

Microwave-safe kitchenware

- Microwaves cannot penetrate metal, so it is important to choose the right cookware to use in the microwave. Do not use metal utensils to heat food or drink unless the manufacturer specifies the exact type and shape of metal utensils.
- Do not use cookware with a metal rim or glaze that contains metal.
- Do not use recycled paper utensils as they may contain small amounts of metal parts that can cause sparks and/or fire.
- Round/oval cookware is preferable to square cookware, as food pieces in the corners tend to overheat.
- Thin slices of aluminium foil can be used to cover thin or fragile parts of food. But be careful not to use too much aluminium foil. It is important that the distance between the aluminium foil and the inner wall is greater than 2.5 cm.

Kitchenware	Suitable/unsuitable		
	Microwave heating	Grill function	Combination cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes
Ordinary glass (not heat resistant)	No	No	No
Heat-resistant ceramics	Yes	Yes	Yes
Plastic microwave cookware	Yes	No	No
Kitchen paper	Yes	No	No
Baking/grilling tray	No	Yes	No
Tray for hot air frying	No	Yes	No
Aluminium foil, aluminium container	No	Yes	No

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, switch off the oven and disconnect the power plug from the mains socket.



Warning:

Do not immerse the appliance or its power cord in water or other liquids.



Warning:

Do not use plastic or metal scrapers, harsh cleaners, chemicals, petrol, solvents or other similar substances to clean any parts of the appliance. The surface finish could be seriously damaged.

- Keep the inside of the oven clean. Wipe off food and liquid residues with a soft, slightly dampened sponge. If the interior is heavily soiled, use a small amount of dish washing liquid applied to a sponge. Do not use sprays or other harsh cleaning agents. They can leave stains or smudges.
- Wipe the outer surface with a soft, slightly dampened sponge. To prevent damage to the operating parts inside the oven, ensure that water does not enter the oven interior through the ventilation holes.
- Regularly wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent surfaces with a soft and slightly damp sponge to remove stains and dirt. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not use a steam cleaner to clean the oven.
- Prevent the control panel from getting wet. Wipe it with a clean, dry cloth. When cleaning the control panel, leave the door open to prevent the oven from accidentally starting up.
- If steam builds up inside the oven and outside the door, wipe it off with a dry cloth. Steam can build up when preparing foods with a high water content. This is a normal occurrence.
- Clean the rotating plate regularly. Wash it in warm water with a little dish washing liquid. You can also wash it in the dishwasher.
- Clean the rotating plate carrier and the bottom of the microwave regularly to prevent excessive noise. Wipe the bottom with a soft and slightly dampened sponge. Wash it in warm water with a little dish washing liquid. You can also wash it in the dishwasher. When installing it back into the oven, make sure it is properly seated on the shaft.
- Clean the hot air frying tray and the baking/grilling tray after each use. Wash it in warm water with a little dish washing liquid. The trays are dishwasher safe.
- If you need to remove an unpleasant smell from inside the oven, pour water into a larger bowl and add the juice and zest of one lemon. Turn on the microwave for 5 minutes. Then wipe the inner walls with a sponge and then with a dry cloth.
- If a fluorescent bulb inside the oven breaks, contact an authorised service centre.
- The oven must be cleaned regularly and food residues removed. Failure to do so may damage the finish of the oven interior, which may adversely affect the life of the oven and create a hazardous situation.



Warning:

To avoid the risk of electric shock, do not immerse the appliance, power cord or plug in water or other liquid.

Before contacting an authorised service centre

Check the following before contacting an authorised service centre:

- Check that the power supply plug is correctly plugged into the mains socket. If not, remove it, wait 10 seconds and then plug it in.
- Check if the circuit breaker has tripped. If everything seems fine, test the socket by plugging in and switching on another appliance.
- Check that you have selected the correct preparation and set the preparation time.
- Check that the door is properly opened. Otherwise, the oven cannot be started.

IF THE PROBLEM IS NOT LISTED ABOVE OR PERSISTS, TURN OFF THE MICROWAVE OVEN, UNPLUG THE POWER PLUG FROM THE POWER OUTLET AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER. IT IS FORBIDDEN TO REPAIR OR MODIFY THE MICROWAVE OVEN. THE OVEN DOES NOT CONTAIN ANY PARTS SERVICEABLE BY THE USER.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät der Marke SIGURO entschieden haben. Wir sind dankbar für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten vorzustellen und Sie mit all seinen Funktionen und Verwendungszwecken vertraut zu machen.

Wir glauben an ein faires und verantwortungsvolles Unternehmen und arbeiten daher nur mit Lieferanten zusammen, die unsere strengen Kriterien zum Schutz der Interessen der Mitarbeiter, zur Verhinderung von Missbrauch und fairen Arbeitsbedingungen erfüllen.

Wenn Sie Hilfe bei der umfassenden Wartung oder Reparatur des Produkts benötigen, die einen Eingriff in die Innenteile erfordert, stehen Ihnen unser autorisierter Kundendienst unter der E-Mail-Adresse siguro@alza.cz oder die Hotline des Verkäufers zur Verfügung. Bei der Lösung von Problemen mit dem Produkt haben wir diese Kontaktstellen vereinheitlicht. Die oben genannten Kontakte können auch bei Beschwerden oder Nachgarantieservice genutzt werden.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.siguro.net.

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig dieses Benutzerhandbuch durch und bewahren Sie es für den künftigen Gebrauch auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

1. Dieses Gerät können Kinder im Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit verminderten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzen, sofern sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Kinder sollten keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten vornehmen, wenn sie nicht beaufsichtigt sind.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
5. Kinder unter 8 Jahre sind außer Reichweite des Geräts und des Netzkabels zu halten.

6. Das Gerät ist nicht für die Bedienung über ein Programmiergerät, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
7. Reinigen Sie die Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, immer gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
8. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer geschulten Person repariert worden ist.
9. **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn andere als geschulte Personen Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen, die vor Mikrowellenstrahlung schützen, entfernt werden.
10. **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie eine Explosionsgefahr darstellen.
11. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Räumen und Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Küchenzeilen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
 - Gebäude in der Landwirtschaft;
 - Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen, in denen sich Gäste aufhalten;
 - Bed-and-Breakfast-Betriebe.
12. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um die Mikrowelle herum ein freier Raum gelassen werden. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 20 cm über der Mikrowelle und 10 cm hinter ihr und auf den Seiten. Blockieren Sie keine Öffnungen der Mikrowelle. Entfernen Sie nicht die Füße der Mikrowelle.
13. Verwenden Sie nur Behälter, die für die Verwendung in Mikrowellen vorgesehen sind.
14. Verwenden Sie keine Metallbehälter für die Zubereitung oder das Erhitzen von Speisen und Getränken, es sei denn, der Hersteller gibt die Größe und Form von Metallbehältern an, die für das Kochen in der Mikrowelle geeignet sind.
15. Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, sollten Sie die Mikrowelle gelegentlich kontrollieren, um eine Entzündung zu vermeiden.
16. Die Mikrowelle ist zum Auftauen, Zubereiten und Erwärmen von Speisen und Getränken bestimmt. Verwenden Sie sie nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Heizkissen, Haushaltsschuhen, Waschschwämmen, feuchten Textilien und ähnlichen Gegenständen kann zu einer Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
17. Schalten Sie bei Rauchentwicklung das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.
18. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Garen führen, was beim Halten des Behälters berücksichtigt werden muss. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Behälters.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Babynahrung muss vor dem Verzehr gemischt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrühungen zu vermeiden.

20. Schalen- und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach dem Erhitzen in der Mikrowelle explodieren können.
21. Reinigen Sie regelmäßig die Tür und das Mikrowellenfenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und die angrenzenden Bereiche von Schmutz und eventuellen Speiserückständen. Zur Reinigung empfehlen wir eine milde Lösung aus neutralem Küchenreiniger. Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Innenseite der Tür keine Reinigungsmittelreste befinden.
22. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig gemäß den oben genannten Anweisungen und entfernen Sie alle Speisereste.
23. Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann es zu Oberflächenschäden kommen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen können.
24. Diese Mikrowelle ist als freistehendes Gerät konzipiert und darf nicht als Einbaugerät oder in einem Schrank installiert oder verwendet werden.
25. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
26. Entfernen Sie nicht den Abstandshalter an der Rückseite oder an den Seiten, da der Abstandshalter einen Mindestabstand zur Rückwand für eine angemessene Luftzirkulation gewährleistet.

HINWEIS – HEISSE OBERFLÄCHE



Die Mikrowelle und die zugänglichen Flächen erwärmen sich während des Gebrauchs. Seien Sie besonders vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

27. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien und setzen Sie sie keinen Umwelteinflüssen aus.
28. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
29. Platzieren Sie das Gerät nicht an Fensterbretter, Abtropfflächen von Spülbecken oder nicht stabile Oberflächen. Platzieren Sie es stets an eine stabile, gerade und trockene Oberfläche.
30. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in der Mikrowelle. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht für Industrie- oder Laborzwecke.
31. Lassen Sie die Mikrowelle nicht leer laufen.
32. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, wenn sie beschädigt ist oder wenn sie heruntergefallen ist.
33. Küchenutensilien können durch die Wärmeübertragung von erhitzten Speisen heiß werden. Manchmal müssen Sie Schutzhandschuhe tragen.
34. Verwenden Sie nicht folgendes Küchengeschirr und Kochutensilien in der Mikrowelle:
 - Metallpfannen oder Geschirr mit Metallgriffen oder

- Metallverzierungen;
- Klemmen an Plastiktüten;
- Geschirr mit einer Melaninschicht;
- gewöhnliche Thermometer, die z.B. zur Messung der Temperatur von Fleisch usw. verwendet werden.

35. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
36. Stechen Sie Lebensmittel mit Schale, wie Kartoffeln, Kürbis, Äpfel oder Kastanien, mehrmals mit einer Gabel oder einem Messer durch, bevor Sie sie in der Mikrowelle erhitzen.
37. Das Sicherheitssystem des Türschlosses darf nicht beschädigt werden.
38. Versuchen Sie nicht, die Mikrowelle mit geöffneter Tür zu benutzen. Sie könnten sich einer schädlichen Mikrowellenstrahlung aussetzen.
39. Braten Sie keine Lebensmittel in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Teile der Mikrowelle oder das Küchengeschirr beschädigen oder sogar Hautverbrennungen verursachen.
40. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit erhitzten Getränken und Speisen, da heißer Dampf freigesetzt werden kann.
41. Vergewissern Sie sich vor dem Umstellen der Mikrowelle immer, dass der Drehteller entfernt oder sicher im Inneren der Mikrowelle gesichert ist. Andernfalls kann dieser beschädigt werden.
42. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht ohne einen ordnungsgemäß installierten Drehteller.
43. Wenn Sie die Mikrowelle nicht benutzen, lassen Sie kein Material aus Papier, keine Küchenutensilien und keine Lebensmittel darin.
44. Halten Sie das Innere der Mikrowelle sauber. Wenn die Wände der Mikrowelle mit Lebensmittelsäften verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Ist die Mikrowelle stärker verschmutzt, können Sie eine milde Lösung eines neutralen Küchenreinigers verwenden.



Warnung:

Installieren Sie die Mikrowelle nicht über dem Kochfeld. Es besteht die Gefahr, dass die Mikrowelle beschädigt wird.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION AUFGRUND ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei geöffneter Tür zu einer schädlichen Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, dass Sie die Mikrowellensicherung nicht beschädigen oder reparieren.
2. Stecken Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite der Mikrowelle und die Tür und achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf den Dichtungsflächen ansammeln.
3. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist. Es ist wichtig, dass die Tür der Mikrowelle richtig schließt, damit folgendes

nicht beschädigt wird:

- Tür (einschließlich gebogener Tür),
- Scharnieren und Türhaken (gebrochene oder lose),
- Türdichtung und Dichtungsflächen.

4. Die Mikrowelle sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal eingerichtet und repariert werden.

Übersicht (Abb. A)



- 1 Tür mit Fenster
- 2 Türgriff
- 3 Sicherheitssystem des Türschlosses
- 4 Grill-Heizelement
- 5 Einlage zum Heißluftfrittieren
- 6 Magnetron-Abdeckung
- 7 Grillschale
- 8 Drehteller
- 9 Welle, Drehteller-Drehring (unter dem Drehteller, nicht abgebildet)

Bedienfeld (Abb. B)

- 1 Display: zeigt Garzeit, Leistung, Symbole und Zeit an.
- 2 Taste **MICROWAVE**: dient zum Einstellen der Mikrowellenleistung.
- 3 Taste **GRILL/COMBI**: dient zum Einstellen der Grillfunktion oder des Kombigarens (Mikrowelle + Grill).
- 4 Taste **CONVECTION**: dient zum Einstellen des Heißluftbackens.
- 5 Taste **PRESET/CLOCK**: dient zum Einstellen des verzögerten Starts/zum Einstellen der Uhrzeit.
- 6 **Kombi-Drehknopf**: stellen Sie durch Drehen des Drehknopfs die Garzeit, das Gewicht der Lebensmittel / die Anzahl der Portionen ein oder wählen Sie automatische Kochprogramme aus. Drücken Sie den Drehknopf (**START/QUICK START**), um die Mikrowelle zu starten.
- 7 Taste **AIRFRY**: dient zum Einstellen des Heißluftbackens.
- 8 Taste **DEFROST**: dient zum Auftauen von Lebensmitteln.
- 9 Taste **MIKROWAVE+CONVECTION**: dient zum Einstellen des Kombigarens: Mikrowelle und Heißluftbacken.
- 10 Taste **PAUSE/CANCEL**: zum Abbrechen der Einstellung oder zum Zurückzusetzen vor dem Start der Mikrowelle. Während die Mikrowelle in Betrieb ist, drücken Sie die Taste einmal, um den Betrieb zu unterbrechen, oder zweimal, um den Vorgang abzubrechen.

TECHNISCHE PARAMETER

Stromversorgung	230–240 V~ 50 Hz
Stromverbrauch	1400 W (Mikrowelle) 1500 W (Heißluftbacken) 1500 W (Heißluftbacken, Grill)
Nennleistung der Mikrowelle	900 W
Betriebsfrequenz	2450 MHz

Geräuschpegel	65 dB (A) (max)
Volumen	25 l (kompakt)
Durchmesser des Drehtellers	28,8 cm
Äußere Ausmaße (H * B * T)	287 × 493 × 437 mm
Gewicht	17 kg
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	0,6 W
Die Zeit, die das Gerät benötigt, um in den entsprechenden Modus oder den Zustand der geringen Leistungsaufnahme zu gelangen	0 Min.

VOR DER ERSTVERWENDUNG

Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör aus der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten entfernt wurden, bevor Sie die Verpackung entsorgen. Vergewissern Sie sich, dass weder Gerät noch Zubehör beschädigt sind.

Prüfen Sie die Mikrowelle auf Schäden, z.B. schlecht sitzende oder verbeulte Mikrowellentür, beschädigte Türdichtungen oder lockere Türscharniere oder Türschlösser. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie die Mikrowelle nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

INSTALLATION

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliches Verpackungsmaterial wie Plastiktüten, Styropor usw. aus dem Inneren der Mikrowelle entfernen.
2. Prüfen Sie die Mikrowelle auf Schäden, z.B. schlecht sitzende oder verbeulte Mikrowellentür, beschädigte Türdichtungen oder lockere Türscharniere oder Türschlösser. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie die Mikrowelle nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
3. Die Mikrowelle muss auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen, die ihr Gewicht auch bei eingelegten Lebensmitteln tragen kann.
4. Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Wärmequellen, in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
5. Ein ausreichender Abstand um die Mikrowelle herum ist für einen ordnungsgemäßen Betrieb unerlässlich. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 20 cm oberhalb der Mikrowelle, 10 cm an der Rückseite und 5 cm an den Seiten. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden. Entfernen Sie nicht die Füße der Mikrowelle.
6. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, wenn der Drehteller, der Träger und die Welle nicht installiert sind.
7. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht unter den Boden der Mikrowelle platziert ist oder mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.

8. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich bleiben, damit der Stecker bei Bedarf schnell gezogen werden kann.
9. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.



Warnung:

Entfernen Sie nicht die Magnetronabdeckung, die sich auf der rechten Seite im Inneren der Mikrowelle befindet.

Hinweise zur Erdung

Diese Mikrowelle muss geerdet werden. Die Mikrowelle ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das ein Erdungskabel mit einem Erdungsstecker hat. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Die Erdung verringert das Risiko eines Stromschlags. Bei einem Kurzschluss wird der elektrische Strom durch den Erdungsdraht geleitet. Wir empfehlen, die Mikrowelle an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Hochspannung ist gefährlich und kann einen Brand oder eine Beschädigung der Mikrowelle verursachen.



Warnung:

Eine nicht ordnungsgemäß geerdete Steckdose kann die Gefahr eines Stromschlags verursachen.



Bemerkung:

Wenn Sie Fragen zur Erdung oder zu elektrischen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Techniker. Weder der Hersteller noch der Verkäufer sind für Schäden an der Mikrowelle oder Verletzungen verantwortlich, die auf einen unsachgemäßen elektrischen Anschluss zurückzuführen sind.

Funktstörungen

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Radio-, Fernseh- oder ähnlichen Geräten verursachen. Wenn Sie eine Störung feststellen, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, um die Störung zu verringern oder zu beseitigen.

1. Reinigen Sie die Tür und die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Radio- oder Fernsehantenne um.
3. Richten Sie die Mikrowelle vom Empfänger weg.
4. Stellen Sie die Mikrowelle weiter vom Empfänger entfernt auf.
5. Stecken Sie den Netzstecker der Mikrowelle in eine andere Steckdose, so dass die Mikrowelle und der Empfänger an getrennten Stromkreisen angeschlossen sind.

VERWENDUNG DER MIKROWELLE

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Drehteller richtig installiert ist. Wenn die Mikrowelle in Betrieb ist, muss sich der Teller frei drehen lassen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Es ertönt ein akustisches Warnsignal und auf dem Display erscheinen das Uhrensymbol und „1:01“.
- Wenn Sie die Einstellungen nicht innerhalb von 30 Sekunden bestätigen, geht die Mikrowelle automatisch in den Standby-Modus.
- Wenn Sie während der Zubereitung einmal die Taste **PAUSE/CANCEL** drücken, wird der Betrieb der Mikrowelle unterbrochen. Drücken Sie den Drehknopf, um

mit dem Kochvorgang fortzufahren. Wenn Sie während der Zubereitung zweimal die Taste **PAUSE/CANCEL** drücken, wird die Zubereitung abgebrochen und die Mikrowelle geht in den Standby-Modus.

- Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Display „End“ angezeigt und alle 2 Minuten ertönt ein akustisches Signal, bis Sie eine beliebige Taste drücken oder die Tür öffnen.
- Das elektronisch gesteuerte System der Mikrowelle verfügt über eine Kühlfunktion. Bei jeder Garzeit, die länger als 2 Minuten dauert, wird der Ventilator der Mikrowelle automatisch für etwa 3 Minuten eingeschaltet, um die Mikrowelle abzukühlen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Uhrzeiteinstellung

Die Mikrowelle bietet Ihnen die Möglichkeit, die Uhr im 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen. Die Uhr kann nur eingestellt werden, wenn sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, d.h. nicht in Betrieb ist.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **PRESET/CLOCK**, um den 12- oder 24-Stunden-Modus auszuwählen.
2. Stellen Sie die Uhr mit dem Drehknopf ein, drücken Sie die Taste **PRESET/CLOCK** oder **START/QUICK START**.
3. Verwenden Sie den Drehknopf, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET/CLOCK** oder **START/QUICK START**, um die Uhrzeiteinstellung zu bestätigen und zu speichern.



Bemerkung:

Sie können während des Kochvorgangs die Uhr überprüfen, indem Sie die Taste **PRESET/CLOCK** drücken.

Schnelles Erhitzen

Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel im Mikrowellenherd auf 100% Leistung erhitzen. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **START/QUICK START**, um die Garzeit einzustellen (jeder Tastendruck verlängert die Garzeit um 30 Sekunden bis 10 Minuten).

Die Mikrowelle wird automatisch gestartet. Sie können die Garzeit während des schnellen Erhitzens verlängern, indem Sie die Taste **START/QUICK START** drücken.

Mikrowellengaren

1. Drücken Sie im Standby-Modus der Mikrowelle wiederholt die Taste **MICROWAVE**, um die Mikrowellenleistung einzustellen.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie die Taste **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Anzahl der Tastendrucke	Leistung (wird auf dem Display angezeigt)	Anzahl der Tastendrucke	Leistung (wird auf dem Display angezeigt)
1×	100 % (P100)	7×	40 % (P-40)
2×	90 % (P-90)	8×	30 % (P-30)
3×	80 % (P-80)	9×	20 % (P-20)
4×	70 % (P-70)	10×	10 % (P-10)

Anzahl der Tastendrucke	Leistung (wird auf dem Display angezeigt)	Anzahl der Tastendrucke	Leistung (wird auf dem Display angezeigt)
5×	60 % (P-60)	11×	0 % (P-00)
6×	50 % (P-50)		



Bemerkung:

Überprüfen Sie während des Mikrowellengarens die Leistungsstufe, indem Sie die Taste **MICROWAVE** drücken. Um mit voller Leistung zu garen, drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Garzeit einzustellen, und drücken Sie dann den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Grill

Die Grillfunktion eignet sich vor allem für die Zubereitung von dünn geschnittenem Fleisch, Steaks, Koteletts, Spießen, Würstchen und Hähnchenteilen. Sie eignet sich auch für die Zubereitung von warmen Sandwiches und gratinierten Gerichten. Wir empfehlen die Verwendung einer Grillschale. Legen Sie ihn auf einen Teller, um Säfte oder Fett abtropfen zu lassen.

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste **GRILL/COMBI**.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Kombigaren

Kombigaren einschließlich Mikrowellen- und Grillfunktion. Wählen Sie eines der Programme für Kombigaren aus:

- **Co-1:** die Grillfunktion beträgt 70 % der Gesamtzeit und die Mikrowellenfunktion 30 % der Gesamtzeit. Dieses Programm eignet sich für die Zubereitung von Fisch oder zum Backen von Speisen.
 - **Co-2:** die Mikrowellenerwärmung beträgt 55 % der Gesamtzeit und die Grillfunktion 45 % der Gesamtzeit. Dieses Programm eignet sich die Zubereitung von Puddings, Omeletts, gebackene Kartoffeln oder Geflügel.
1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie zweimal die Taste **GRILL/COMBI**, um das Programm „Co-1“ aufzurufen, oder drücken Sie die Taste dreimal, um das Programm „Co-2“ aufzurufen.
 2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
 3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Drücken Sie während der Zubereitung die Taste **GRILL/COMBI**, um den Leistungsgrad des Kombigarens zu überprüfen.

Backen mit Heißluft

Beim Heißluftbacken zirkuliert heiße Luft durch das Innere der Mikrowelle, um Lebensmittel schnell und gleichmäßig durchzubraten und eine knusprige Kruste zu erzeugen. Es stehen 13 verschiedene Backtemperaturen zur Auswahl: 230 °C → 220 °C → 210 °C → 200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C.

Die Mikrowelle ist so programmiert, dass sie Vorheizen und Heißluftbacken kombiniert.

1. Drücken Sie im Standby-Modus der Mikrowelle wiederholt die Taste **CONVECTION** und wählen Sie die gewünschte Temperatur aus.
2. Drücken Sie zur Bestätigung den Drehknopf **START/QUICK START**. Die Mikrowelle beginnt mit der Aufwärmphase. Die Mikrowelle ist vorgeheizt, wenn das akustische Warnsignal ertönt.
3. Öffnen Sie die Tür oder drücken Sie einmal die Taste **PAUSE/CANCEL**, um die Tür zu öffnen. Stellen Sie den Behälter mit den Lebensmitteln auf den Drehteller und schließen Sie die Tür.
4. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
5. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten. Drücken Sie während der Zubereitung die Taste **CONVECTION**, um die eingestellte Temperatur zu überprüfen.



Bemerkung:

Die maximale Vorwärmzeit beträgt 30 Minuten und kann nicht angepasst werden. Wenn die Mikrowelle die Vorheiztemperatur erreicht, ertönt alle 5 Sekunden ein akustisches Signal. Wenn innerhalb von 30 Minuten keine Operation durchgeführt wird, erscheint auf dem Display „End“.

Mikrowellengaren und Heißluftbacken

Mit dieser Funktion können Sie das Garen in der Mikrowelle und das Backen mit Heißluft kombinieren. Es stehen verschiedene Programme zur Auswahl.

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie wiederholt die Taste **MICROWAVE+CONVECTION**, um folgende Temperatur zu wählen: (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten. Drücken Sie während der Zubereitung die Taste **MICROWAVE+CONVECTION**, um die eingestellte Temperatur zu überprüfen.

Auftauen nach Zeit

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie einmal die Taste **DEFROST**.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Auftauzeit ein. Die maximale Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten. Während des Auftauens stoppt die Mikrowelle und es ertönt ein akustisches Signal. Das bedeutet, dass die Lebensmittel herausgenommen, überprüft, neu angeordnet und gegebenenfalls aufgetaute Stücke entfernt werden müssen. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle erneut zu starten.

Auftauen nach Gewicht

Die Auftauzeit und die Leistung werden automatisch entsprechend dem eingelegten Gewicht bestimmt.

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie zweimal die Taste **DEFROST**.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht von 100 bis 1800 g ein.

3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten. Während des Auftauens stoppt die Mikrowelle und es ertönt ein akustisches Signal. Das bedeutet, dass die Lebensmittel herausgenommen, überprüft, neu angeordnet und gegebenenfalls aufgetaute Stücke entfernt werden müssen. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle erneut zu starten.

Mehrstufiges Garen

Die Mikrowelle ermöglicht die Programmierung von 2 Garphasen, aber nur das Mikrowellengaren.

1. Stellen Sie zunächst die Mikrowellenleistung der ersten Phase ein.
2. Stellen Sie dann die Mikrowellenleistung der zweiten Phase ein. Die zweite sollte niedriger sein als in der ersten Phase.
3. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Bemerkung:



- Wenn Sie den Drehknopf **START/QUICK START** in der ersten Phase drücken, startet die Mikrowelle und das mehrstufige Garen findet nicht statt.
- Das mehrstufige Garen ist nur für das Mikrowellengaren verfügbar. Es ist nicht möglich, eine andere Garmethode einzustellen.

Verzögerter Start

Mit dieser Funktion können Sie den Start der Mikrowelle verzögern und die zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt starten. Es ist wichtig, die Uhr richtig einzustellen, damit die Funktion des verzögerten Starts in Echtzeit richtig genutzt werden kann.

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, stellen Sie die gewünschte Garmethode ein (außer Schnellkochen, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht).
2. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET/CLOCK**.
3. Verwenden Sie den Drehknopf, um die Uhr einzustellen.
4. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET/CLOCK** oder **START/+30SEC**.
5. Verwenden Sie den Drehknopf, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung einmal die Taste **PRESET/CLOCK** oder **START/QUICK START**.
7. Sobald die eingestellte Zeit erreicht wird, ertönt ein Piepton, der den Beginn des Garprogramms anzeigt.

Drücken Sie die Taste **PRESET/CLOCK**, um die voreingestellte Zeit zu überprüfen. Sie können den verzögerten Start abbrechen, indem Sie die Taste **PAUSE/CANCEL** drücken, wenn die eingestellte Zeit angezeigt wird.

Automatisches Garen

Der Mikrowellenherd verfügt über voreingestellte Programme für die am häufigsten verwendeten Lebensmittellarten. Bei den automatischen Kochprogrammen ist es nicht erforderlich, die Garzeit oder die Leistung einzustellen. Wählen Sie einfach die Art der Lebensmittel, die Sie zubereiten möchten, ihr Gewicht oder die Anzahl der Portionen.

1. Drehen Sie den Drehknopf im Standby-Modus entgegen dem Uhrzeigersinn und wählen Sie den Code des Lebensmittels aus – siehe Tabelle unten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung den Drehknopf **START/QUICK START**.
3. Drehen Sie den Drehknopf, um das Gewicht oder die Anzahl der Portionen einzustellen.

4. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Code	Menü	Gewicht / Anzahl der Portionen	Bemerkung
A-01	Getränk (Milch/Kaffee)	200 ml/1 Tasse 1–3 Tassen.	Bei den Programmen „Kartoffeln“ und „Getränk“ wird das Symbol „g“ nicht auf dem Display angezeigt. Bei den Programmen A-08–A10 macht die Mikrowelle während des Garvorgangs eine Pause und erinnert den Benutzer daran, die Speise zu wenden. Drücken Sie dann den Drehknopf, um fortzufahren. Das Ergebnis des automatischen Garens hängt von Faktoren wie der Größe und Form der Lebensmittel, dem persönlichen Geschmack und den Präferenzen für das Garen bestimmter Lebensmittel sowie von der Art und Weise ab, wie Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle stellen. Wenn das Ergebnis des automatischen Kochens nicht zufriedenstellend ist, passen Sie das Gewicht oder die Anzahl der Portionen an.
A-02	Reis	150–600 g	
A-03	Pasta	100 g, 200 g, 300 g	
A-04	Kartoffeln	230 g/Portion 1–2 Portionen	
A-05	Automatische Erwärmung	200–800 g	
A-06	Fisch	200–600 g	
A-07	Kuchen	475 g	
A-08	Brathähnchen	800–1400 g	
A-09	Rind/Lamm	200–600 g	
A-10	Fleischspieß	100–500 g	
A-11	Automatische Reinigung	200 ml Wasser	

Heißluftfrittieren

Die Heißluftfritierfunktion nutzt die schnelle Zirkulation von Heißluft, um Speisen mit einer knusprigen Oberfläche zuzubereiten – ähnlich wie beim Braten, nur dass Sie weniger Öl brauchen. Diese Garmethode ist ideal für Pommes frites, Hähnchenflügel, Gemüsechips und andere Gerichte, die außen knusprig und innen saftig sein sollen. Im Vergleich zum traditionellen Frittieren ist das Heißluftfrittieren gesünder und weniger fettig.

Legen Sie einen Teller auf den Drehteller, auf den Sie die Einlage zum Heißluftfrittieren stellen.

1. Während sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste **AIR FRY**. Auf dem Display wird „AF01“ angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Taste **AIR FRY** oder wählen Sie mit dem Drehknopf einen Lebensmittelcode aus – weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung den Drehknopf **START/QUICK START**.
3. Drehen Sie den Drehknopf, um das Gewicht oder die Anzahl der Portionen einzustellen.
4. Drücken Sie den Drehknopf **START/QUICK START**, um die Mikrowelle zu starten.

Code	Menü	Gewicht / Anzahl der Portionen
AF01	Zwiebelringe	250 g, 350 g
AF02	Hühnerkeulen	300–1100 g

Code	Menü	Gewicht / Anzahl der Portionen
AF03	Hähnchenflügel	300–900 g
AF04	Chicken Nuggets	250–450 g
AF05	Popcorn-Hühnchen	250–450 g
AF06	Mozzarella-Spieße	250–500 g
AF07	Pommes frites (dünn)	250 g, 450 g

Kindersicherung (Tastensperre)

Mit der Kindersperre können Sie die Bedientasten sperren, um zu verhindern, dass die Mikrowelle versehentlich aus dem Leerlauf gestartet oder die Einstellungen verändert werden.

Aktivierung der Sperre: Wenn sich die Mikrowelle im Standby-Modus befindet und Sie innerhalb von 1 Minute keine Einstellungen vornehmen, aktiviert die Mikrowelle automatisch die Kindersperre. Alle Tasten sind funktionslos.

Deaktivierung der Sperre: Durch Öffnen oder Schließen der Tür wird die Kindersicherung aufgehoben.

Überhitzungsschutz

Wenn der Temperatursensor einen übermäßigen Temperaturanstieg feststellt, wird der Überhitzungsschutz aktiviert und „E01“ auf dem Display angezeigt. Der akustische Ton ertönt einmal. Drücken Sie die Taste **PAUSE/CANCEL** und lassen Sie die Mikrowelle abkühlen. Das System kehrt in den normalen Standby-Modus zurück.

Schutz vor niedrigen Temperaturen

Wenn der Temperatursensor eine niedrige Temperatur feststellt, wird der Niedrigtemperaturschutz aktiviert und „E02“ auf dem Display angezeigt. Der akustische Ton ertönt einmal. Wenn Sie die Taste **PAUSE/CANCEL** drücken, kehrt das System in den normalen Standby-Modus zurück.

Schutz vor Sensorausfällen

Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig den Drehknopf **START/QUICK START** und die Taste **CONVECTION** gedrückt. Wenn sich der Sensor im Normalzustand befindet, wird auf dem Display „- - -“ angezeigt und das System kehrt nach 3 Sekunden in den Standby-Modus zurück.

Wenn der Systemsensor jedoch kurzgeschlossen oder unterbrochen ist, erscheinen „E03“ und „E04“ auf dem Display und es ertönt ein akustisches Signal.

Wenn Sie die Taste **PAUSE/CANCEL** drücken, kehrt das System in den normalen Standby-Modus zurück.

Schutz gegen das Blockieren von Tasten

Wenn eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld 60 Sekunden lang gedrückt wird, stellt das Programm sofort seinen Betrieb ein, auf dem Display erscheint „FAIL“ und es ertönt ein akustisches Signal. Wenn die Taste weiterhin gedrückt wird, ertönt das Signal jede Minute. Zu diesem Zeitpunkt ist jede Taste nicht funktionsfähig. Entsperren Sie die Taste.

Wenn das Problem behoben ist, drücken Sie die Taste **PAUSE/CANCEL**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

GRUNDSÄTZE BEIM KOCHEN IN DER MIKROWELLE

Ordnen Sie die Lebensmittel sorgfältig an. Legen Sie dickere Stücke von Lebensmitteln um den Rand des Gefäßes herum.

Stellen Sie die Garzeit richtig ein. Wir empfehlen, eine kürzere Zeit einzustellen und diese gegebenenfalls zu verlängern. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln bei hohen Temperaturen kann es zu Rauch oder Entzündung kommen.

Decken Sie die Lebensmittel vor der Zubereitung ab. Dadurch wird das Verspritzen von Saft verhindert und die Speisen werden gleichmäßig erhitzt.

Um die Zubereitung bestimmter Lebensmittel, wie Hähnchen oder Hamburger, zu beschleunigen, wenden Sie sie einmal während der Zubereitung. Größere Stücke, wie z.B. Braten, müssen mehrmals gewendet werden.

Einige Lebensmittel, wie z.B. Fleischklößchen oder Frikadellen, sollten Sie während der Zubereitung von oben nach unten sowie von der Mitte zum Rand hin anordnen.

Mikrowellengeeignetes Küchengeschirr

- Mikrowellen können nicht Metall durchdringen, daher ist es wichtig, das richtige Küchengeschirr für die Mikrowelle zu wählen. Verwenden Sie zum Erhitzen von Speisen oder Getränken keine Metallutensilien, es sei denn, der Hersteller gibt die genaue Art und Form der Metallutensilien an.
- Verwenden Sie kein Küchengeschirr mit einem Metallrand oder einer metallhaltigen Glasur.
- Verwenden Sie keine Utensilien aus recyceltem Papier, da sie kleine Mengen von Metallteilen enthalten können, die Funken und/oder Feuer verursachen können.
- Rundes/ovales Küchengeschirr ist eckigem Küchengeschirr vorzuziehen, da Speisestücke in den Ecken zur Überhitzung neigen.
- Dünne Scheiben Alufolie können verwendet werden, um dünne oder zerbrechliche Teile von Lebensmitteln abzudecken. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht zu viel Alufolie verwenden. Wichtig ist, dass der Abstand zwischen der Aluminiumfolie und der Innenwand größer als 2,5 cm ist.

Gerichte	Geeignet/ungeeignet		
	Erwärmung in der Mikrowelle	Grill	Kombigaren
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Gewöhnliches Glas (nicht hitzebeständig)	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellen-Küchengeschirr aus Kunststoff	Ja	Nein	Nein
Küchenrolle	Ja	Nein	Nein
Grillschale	Nein	Ja	Nein
Einlage zum Heißluftfrittieren	Nein	Ja	Nein
Aluminiumfolie, Aluminiumbehälter	Nein	Ja	Nein

REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.



Warnung:

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Warnung:

Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen des Geräts keine Drahtschwämme aus Kunststoff oder Metall, scharfe Reinigungsmittel, Chemikalien, Benzin, Lösungsmittel oder ähnliche Substanzen. Es könnte zu ernsthaften Schäden an der Oberfläche kommen.

- Halten Sie das Innere der Mikrowelle sauber. Wischen Sie Lebensmittel- und Flüssigkeitsreste mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Wenn der Innenraum stark verschmutzt ist, verwenden Sie eine kleine Menge Geschirrspülmittel, die Sie auf einen Schwamm geben. Verwenden Sie keine Sprays oder andere grobe Reinigungsmittel. Sie können Flecken oder Verschmutzungen hinterlassen.
- Wischen Sie die Außenfläche mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Um Schäden an den Betriebsteilen im Inneren der Mikrowelle zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Innere der Mikrowelle eindringt.
- Wischen Sie die Tür und das Fenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und die angrenzenden Flächen regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm ab, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine groben Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Mikrowelle keinen Dampfreiniger.
- Verhindern Sie, dass das Bedienfeld nass wird. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfelds die Tür offen, um ein versehentliches Einschalten der Mikrowelle zu vermeiden.
- Wenn sich im Inneren der Mikrowelle und außerhalb der Tür Dampf bildet, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln mit einem hohen Wassergehalt kann sich Dampf bilden. Es handelt sich um eine normale Erscheinung.
- Reinigen Sie regelmäßig den Drehteller. Waschen Sie es in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Sie können ihn auch in der Spülmaschine waschen.
- Reinigen Sie den Träger des Drehtellers und den Boden der Mikrowelle regelmäßig, um übermäßige Geräusche zu vermeiden. Wischen Sie den Boden mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm ab. Waschen Sie den Träger in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Sie können ihn auch in der Spülmaschine waschen. Achten Sie beim Wiedereinbau in die Mikrowelle darauf, dass er richtig auf der Welle sitzt.
- Reinigen Sie die Einlage zum Heißluftfrittieren und die Grillschale nach jedem Gebrauch. Waschen Sie sie in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel. Sie gehören nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Wenn Sie einen unangenehmen Geruch aus dem Inneren der Mikrowelle entfernen möchten, gießen Sie Wasser in eine größere Schüssel und fügen Sie den Saft und die Schale einer Zitrone hinzu. Schalten Sie die Mikrowelle für 5 Minuten ein. Wischen Sie dann die Innenwände mit einem Schwamm und anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

- Wenn eine Lampe im Inneren der Mikrowelle kaputt geht, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Die Mikrowelle muss regelmäßig gereinigt und von Speiseresten befreit werden. Andernfalls kann die Innenbeschichtung der Mikrowelle beschädigt werden, was sich negativ auf die Lebensdauer der Mikrowelle auswirken und eine Gefahrensituation schaffen kann.



Warnung:

Um ein Stromschlagrisiko zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Bevor Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden:

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Wenn nicht, ziehen Sie ihn heraus, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose.
- Prüfen Sie, ob nicht die Sicherung rausgeflogen ist. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, testen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken und einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Zubereitung ausgewählt und die Garzeit eingestellt haben.
- Prüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Andernfalls kann die Mikrowelle nicht gestartet werden.

WENN DAS PROBLEM NICHT IN DER OBIGEN LISTE AUFGEFÜHRT IST ODER WEITERHIN BESTEHT, SCHALTEN SIE DIE MIKROWELLE AUS, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE UND WENDEN SIE SICH AN EINE AUTORISIERTE KUNDENDIENSTSTELLE. ES IST VERBOTEN, DIE MIKROWELLE ZU REPARIEREN ODER ZU MODIFIZIEREN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN.

Děkujeme, že jste si koupili spotřebič značky SIGURO. Jsme vděční za vaši důvěru a je nám radostí vám přístroj na dalších stránkách představit a seznámit vás se všemi jeho funkcemi a způsoby použití.

Věříme ve spravedlivou a odpovědnou společnost, a proto spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují naše přísná kritéria na ochranu zájmu zaměstnanců, prevenci jejich zneužívání a férové pracovní podmínky.

Pokud potřebujete pomoci s rozsáhlou údržbou nebo opravou výrobku, která vyžaduje zásah do jeho vnitřních částí, je vám k dispozici náš autorizovaný servis na e-mailové adrese siguro@alza.cz nebo operátoři na infolince prodávce. Pro vaše pohodlí při řešení jakýchkoliv problémů s výrobkem jsme tato kontaktní místa sjednotili a výše uvedené kontakty lze využít i v případě veškerých reklamací nebo pozáručního servisu.

Nejaktuálnější verzi návodu k použití naleznete na stránkách www.siguro.net.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZNĚNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
6. Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
7. Vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu ty části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami.

8. **VÝSTRAHA:** Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena proškolenou osobou.
9. **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
10. **VÝSTRAHA:** Kapaliny a jiné pokrmy se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
11. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech a prostředích, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - budovy v zemědělství;
 - hotely, motely a jiná obytná prostředí, kde jsou hosté;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
12. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu musí být ponechán volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte volný prostor alespoň 20 cm nad horním povrchem trouby a 10 cm za její zadní částí a po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby. Neodstraňujte nohy trouby.
13. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
14. Nepoužívejte kovové nádoby pro přípravu nebo ohřev pokrmů a nápojů, pokud výrobce nespecifikuje velikost a tvar kovových nádob vhodných pro mikrovlnné vaření.
15. Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, kontrolujte občas troubu, aby nedošlo ke vznícení.
16. Mikrovlnná trouba je určena pro rozmrazování, přípravu a ohřev potravin a nápojů. Používejte ji pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu a podobných věcí může vést k nebezpečí poranění, vznícení nebo požáru.
17. Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte dvířka zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
18. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž se musí počítat při držení nádoby. Buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
19. Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán nebo protřepán a musí se kontrolovat teplota před konzumací, aby se zabránilo popálení.
20. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou i po ukončení mikrovlnného ohřevu explodovat.
21. Pravidelně čistěte dvířka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části od nečistot a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu. Dbejte na to, aby na vnitřní straně dvířek nezůstaly zbytky čisticího prostředku.
22. Troubu pravidelně čistěte dle výše uvedených pokynů a odstraňujte z ní případné zbytky potravin.
23. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které

by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.

24. Trouba je určena jako volně stojící a nesmí být instalována ani používána jako zabudovaná nebo ve skříňce.
25. Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
26. Neodstraňujte distanční podpěru v zadní části nebo po stranách, neboť podpěra zajišťuje minimální vzdálenost od zadní stěny pro správnou cirkulaci vzduchu.



UPOZORNĚNÍ – HORKÝ POVRCH

Mikrovlnná trouba a její přístupné povrchy se během používání zahřívají. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku popálenin.

27. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte venku ani ji nevystavujte vlivům venkovního prostředí.
28. Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na jejím typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
29. Mikrovlnnou troubu neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
30. V mikrovlnné troubě nepoužívejte korozivní chemikálie nebo výpary. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro průmyslové ani laboratorní účely.
31. Nespouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
32. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud jsou napájecí přívod nebo vidlice poškozeny, pokud mikrovlnná trouba nefunguje správně, pokud je poškozená nebo spadla.
33. Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přeneseného tepla z ohřívání potravin. Někdy bude třeba použít ochranné rukavice.
34. V mikrovlnné troubě nepoužívejte níže uvedené kuchyňské nádobí a pomůcky:
 - kovové pánve nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením;
 - svorky na plastových sáčkách;
 - nádobí s povrchovou úpravou z melaninu;
 - běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa apod.
35. Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
36. Potravinu se slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka nebo kaštiny, před ohřevem v mikrovlnné troubě několikrát propíchněte vidličkou nebo nožem.
37. Nepoškozujte bezpečnostní systém uzavírání dvířek.
38. Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dvířkách. Mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln.
39. Nesmažte v mikrovlnné troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popáleniny pokožky.

40. Při manipulaci s ohřátými nápoji a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti, neboť se z nich může uvolňovat horká pára.
41. Před přemístěním trouby se vždy ujistěte, že je otočný talíř vyjmutý nebo bezpečně zajištěný ve vnitřním prostoru trouby. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
42. Nepoužívejte troubu bez správně instalovaného otočného talíře.
43. Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádobí nebo potraviny.
44. Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Jsou-li stěny trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silněji znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu.



Varování:

Neinstalujte troubu nad varnou desku. Hrozí poškození mikrovlnné trouby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

1. Nepokoušejte se provozovat tuto troubu s otevřenými dvířky, protože provoz s otevřenými dvířky může vést k škodlivému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité, abyste nepoškodili nebo neopravovali bezpečnostní pojistky.
2. Nevkládejte žádné předměty mezi přední stranu trouby a dvířka a nedovolte, aby se na těsnicích plochách hromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.
3. Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a aby nedošlo k poškození:
 - Dvířek (včetně ohnutých),
 - Pantů a západek (zlomených nebo uvolněných),
 - Těsnění dvířek a těsnicích ploch.
4. Troubu by neměl seřizovat ani opravovat nikdo jiný než kvalifikovaný servisní personál.



Přehled (obr. A)

- 1 Dvířka s okénkem
- 2 Madlo dvířek
- 3 Bezpečnostní systém zámku dvířek
- 4 Topné těleso grilu
- 5 Táč na horkovzdušné smažení
- 6 Kryt magnetronu
- 7 Táč na pečení/grilování
- 8 Otočný talíř
- 9 Hřídel, nosič otočného talíře (umístěny pod otočným talířem, bez vyobrazení)

Ovládací panel (obr. B)

- 1 Displej: zobrazuje dobu přípravy, výkon, ikony a hodiny.
- 2 Tlačítko **MICROWAVE**: slouží k nastavení výkonu mikrovln.
- 3 Tlačítko **GRILL/COMBI**: slouží k výběru funkce grilování nebo kombinované přípravy (mikrovlnný ohřev + grilování).
- 4 Tlačítko **CONVECTION**: slouží k nastavení horkovzdušného pečení.
- 5 Tlačítko **PRESET/CLOCK**: slouží k nastavení odloženého spuštění/nastavení hodin.
- 6 **Kombinovaný otočný ovladač**: otáčením ovladače nastavujete dobu přípravy, hmotnost potravin / počet porcí nebo vybíráte menu automatické přípravy. Stisknutím ovladače (**START/QUICK START**) spustíte mikrovlnnou troubu.
- 7 Tlačítko **AIRFRY**: slouží k nastavení horkovzdušného smažení.
- 8 Tlačítko **DEFROST**: slouží k rozmrazování potravin.
- 9 Tlačítko **MICROWAVE+CONVECTION**: slouží k nastavení kombinované přípravy: mikrovlnné vaření a horkovzdušné pečení.
- 10 Tlačítko **PAUSE/CANCEL**: stiskněte pro zrušení nastavení nebo reset před spuštěním mikrovlnné trouby. Zatímco je mikrovlnná trouba v provozu, stiskněte tlačítko jednou pro přerušení chodu nebo stiskněte dvakrát pro zrušení přípravy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230–240 V~ 50 Hz
Příkon	1400 W (mikrovlny) 1500 W (horkovzdušné pečení) 1500 W (horkovzdušné pečení, gril)
Jmenovitý výkon mikrovlnné trouby	900 W
Provozní kmitočet	2450 MHz

Hlučnost	dB (A)
Objem	25 l (kompaktní)
Průměr otočného talíře	28,8 cm
Vnější rozměry (V × Š × H)	287 × 493 × 437 mm
Hmotnost	17 kg
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,6 W
Doba potřebná k tomu, aby zařízení dosáhlo příslušného režimu nebo stavu s nízkou spotřebou energie	0 min

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalu. Před likvidací obalu se ujistěte, že jste vyjmuli všechny komponenty. Zkontrolujte, zdali nejsou spotřebič ani příslušenství poškozeny.

Zkontrolujte, zdali není trouba nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dvířka trouby špatně usazena nebo promáčknuta, zdali není poškozeno těsnění dvířek nebo uvolněné závěsy nebo zámky dvířek. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli obalový materiál, jako jsou igelitové sáčky, polystyren apod.
2. Zkontrolujte, zdali není trouba nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dvířka trouby špatně usazena nebo promáčknuta, zdali není poškozeno těsnění dvířek nebo uvolněné závěsy nebo zámky dvířek. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
3. Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
4. Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby byl zajištěn správný provoz, je nutné zajistit dostatečný volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte alespoň 20 cm volného prostoru nad horní částí trouby, 10 cm vzadu a 5 cm po stranách. Nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory. Neodstraňujte nohy mikrovlnné trouby.
6. Nepoužívejte troubu bez instalovaného otočného talíře, nosiče a hřídele.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
8. Sítová zásuvka musí být snadno dostupná, aby bylo možné vidlici napájecího přívodu rychle odpojit v případě nutnosti.
9. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.

**Varování:**

Neodstraňujte kryt magnetronu, který je umístěn na pravé straně vnitřního prostoru trouby.

Pokyny k uzemnění

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Vidlice musí být připojena k zásuvce, která je náležitě instalována a uzemněna. Uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu. Vysoké napětí je nebezpečné a může způsobit požár nebo poškození trouby.

**Varování:**

Nesprávně uzemněná zásuvka může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.

**Poznámka:**

Pokud máte dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo opraváře. Výrobce ani prodejce nejsou zodpovědní za jakékoliv poškození trouby nebo zranění vzniklé nesprávným elektrickým zapojením.

Rádiové rušení

Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rádia, televizoru nebo podobných zařízení. Pokud zaznamenáte rušení, proveďte následující opatření, abyste rušení omezili nebo zcela odstranili.

1. Vyčistěte dvířka a těsnění dvířek.
2. Přemístěte anténu rádia nebo televizoru.
3. Nasměrujte mikrovlnnou troubu od přijímače.
4. Přemístěte mikrovlnnou troubu dále od přijímače.
5. Zapojte vidlici napájecího přívodu mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby byla trouba i přijímač v samostatném elektrickém obvodu.

POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

- Před použitím se ujistěte, že je správně instalován otočný talíř. Je-li mikrovlnná trouba v provozu, talíř se musí volně otáčet.
- Vidlici napájecího přívodu zapojte do síťové zásuvky. Zazní zvukové upozornění a na displeji se zobrazí symbol hodin a údaj „1:01“.
- Pokud při nastavování mikrovlnné trouby nepotvrdíte hodnoty do 30 sekund, trouba se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud během přípravy stisknete jednou tlačítko **PAUSE/CANCEL**, chod mikrovlnné trouby se přeruší. Pro pokračování v přípravě stiskněte otočný ovladač. Pokud během přípravy stisknete dvakrát tlačítko **PAUSE/CANCEL**, bude příprava zrušena a mikrovlnná trouba se přepne do pohotovostního režimu.
- Po dokončení přípravy se na displeji zobrazí „End“ a každé 2 minuty zazní zvukové upozornění, dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo neotevřete dvířka.

- Elektronicky řízený systém mikrovlnné trouby má funkci chlazení. U jakéhokoli vaření, jehož doba je delší než 2 minuty, bude ventilátor trouby automaticky v provozu přibližně 3 minuty, aby se trouba ochladila, a prodloužila tak její životnost.

Nastavení hodin

Mikrovlnná trouba umožňuje nastavit hodiny v 12hodinovém nebo 24hodinovém režimu. Hodiny je možné nastavit, pouze když je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, tj. není spuštěná.

- Stiskněte opakovaně tlačítko **PRESET/CLOCK** a vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
- Otočným ovladačem nastavte hodiny, stiskněte tlačítko **PRESET/CLOCK** nebo **START/QUICK START**.
- Otočným ovladačem nastavte minuty.
- Stiskněte tlačítko **PRESET/CLOCK** nebo **START/QUICK START**, abyste potvrdili nastavení hodin a uložili je.



Poznámka:

Během přípravy můžete zkontrolovat hodiny stisknutím tlačítka **PRESET/CLOCK**.

Rychlá příprava

Tato funkce slouží k ohřevu jídla v mikrovlnné troubě na 100% výkon. V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte ovladač **START/QUICK START** pro nastavení doby vaření (každým stisknutím prodloužíte dobu vaření o 30 sekund až o 10 minut).

Trouba se spustí automaticky. Během rychlé přípravy můžete dobu prodloužit stisknutím ovladače **START/QUICK START**.

Mikrovlnná příprava

- Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte opakovaně tlačítko **MICROWAVE** a nastavte výkon mikrovlnné trouby.
- Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy. Maximální doba je 95 minut.
- Stiskněte ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Počet stisknutí	Výkon (zobrazení na displeji)	Počet stisknutí	Výkon (zobrazení na displeji)
1×	100 % (P100)	7×	40 % (P-40)
2×	90 % (P-90)	8×	30 % (P-30)
3×	80 % (P-80)	9×	20 % (P-20)
4×	70 % (P-70)	10×	10 % (P-10)
5×	60 % (P-60)	11×	0 % (P-00)
6×	50 % (P-50)		



Poznámka:

Během mikrovlnné přípravy můžete zkontrolovat úroveň výkonu stisknutím tlačítka **MICROWAVE**. Pokud chcete vařit na plný výkon, otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček pro nastavení doby vaření, a poté stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** pro spuštění.

Gril

Funkce grilu je převážně vhodná pro přípravu tenkých plátků masa, steaků, kotlet, kebabu, klobás a kousků kuřete. Hodí se také k přípravě teplých sendvičů a gratinovaných jídel.

Doporučujeme používat tác na pečení/grilování. Ten postavte na jídelní talíř, na který bude odkapávat případná šťáva nebo tuk.

1. Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte jednou tlačítko **GRILL/COMBI**.
2. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy. Maximální doba je 95 minut.
3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Kombinovaná příprava

Kombinovaná příprava zahrnuje mikrovlnný ohřev a funkci grilu. Zvolte jeden z programů kombinované přípravy:

- **Co-1:** funkce grilování tvoří 70 % celkového času a funkce mikrovlnného ohřevu tvoří 30 % celkového času. Tento program je vhodný pro přípravu ryb nebo zapékání potravin.
 - **Co-2:** mikrovlnný ohřev tvoří 55 % celkového času a funkce grilu tvoří 45 % celkového času. Tento program je vhodný pro přípravu pudinků, omelet, pečených brambor nebo drůbeže.
1. Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte dvakrát tlačítko **GRILL/COMBI** pro program „Co-1“ nebo třikrát pro program „Co-2“.
 2. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy. Maximální doba je 95 minut.
 3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Během přípravy stiskněte tlačítko **GRILL/COMBI**, abyste mohli zkontrolovat úroveň výkonu kombinované přípravy.

Horkovzdušné pečení

Během horkovzdušného pečení cirkuluje horký vzduch ve vnitřním prostoru mikrovlnné trouby, aby se pokrm rychle a rovnoměrně opekly a vytvořily křupavou kůrku. K dispozici je 13 různých teplot pečení: 230 °C → 220 °C → 210 °C → 200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C.

Mikrovlnná trouba je naprogramována tak, aby kombinovala předehřívání a horkovzdušné pečení.

1. Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte opakovaně tlačítko **CONVECTION** a vyberte požadovanou teplotu.
2. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** pro potvrzení. Mikrovlnná trouba spustí fázi předehřívání. Když zazní zvukové upozornění, je mikrovlnná trouba předehřátá.
3. Otevřete dvířka nebo stiskněte jednou tlačítko **PAUSE/CANCEL** a otevřete dvířka. Vložte nádobu s potravinami na otočný talíř a zavřete dvířka.
4. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy. Maximální doba je 95 minut.
5. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Během přípravy stiskněte tlačítko **CONVECTION**, abyste mohli zkontrolovat nastavenou teplotu.



Poznámka:

Maximální doba předehřívání je 30 minut a nelze ji upravit. Jakmile trouba dosáhne teploty předehřátí, zazní každých 5 sekund zvukový signál. Pokud během 30 minut neprovedete žádnou operaci, na displeji se zobrazí „End“.

Mikrovlnné vaření a horkovzdušné pečení

Tato funkce umožňuje kombinovat mikrovlnné vaření a horkovzdušné pečení. K dispozici jsou programy.

1. Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, opakovaným stisknutím tlačítka **MICROWAVE+CONVECTION** vyberte teplotu: (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).
2. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy. Maximální doba je 95 minut.
3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Během přípravy stiskněte tlačítko **MICROWAVE+CONVECTION**, abyste mohli zkontrolovat nastavenou teplotu.

Rozmrazování podle času

1. Zatímco je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte jednou tlačítko **DEFROST**.
2. Otočným ovladačem nastavte dobu rozmrazování. Maximální doba je 95 minut.
3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Během rozmrazování se chod trouby zastaví a zazní zvukové upozornění. To znamená, že je třeba potraviny vyjmout, zkontrolovat, přeskládat, a v případě potřeby vyjmout rozmražené kusy. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se znovu spustí.

Rozmrazování podle hmotnosti

Doba rozmrazování a výkon jsou určeny automaticky podle vložené hmotnosti.

1. Zatímco je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, stiskněte dvakrát tlačítko **DEFROST**.
2. Otočným ovladačem nastavte hmotnost v rozmezí od 100 do 1800 g
3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Během rozmrazování se chod trouby zastaví a zazní zvukové upozornění. To znamená, že je třeba potraviny vyjmout, zkontrolovat, přeskládat, a v případě potřeby vyjmout rozmražené kusy. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se znovu spustí.

Vícefázové vaření

Mikrovlnná trouba umožňuje naprogramovat 2 fáze vaření, a to jen mikrovlnného vaření.

1. Nejdříve nastavte mikrovlnný výkon první fáze.
2. Poté nastavte mikrovlnný výkon druhé fáze. Ten má být zpravidla nižší než ten v první fázi.
3. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Poznámka:



- Pokud stisknete otočný ovladač **START/QUICK START** v první fázi, mikrovlnná trouba se spustí a vícefázové vaření se neuskuteční.
- Vícefázové vaření je dostupné pouze pro mikrovlnné vaření. Jiný způsob přípravy vaření není možné nastavit.

Odložené spuštění

Tato funkce umožňuje odložit spuštění mikrovlnné trouby a spustit ji ve vámi požadovaném čase. Je důležité správně nastavit hodiny, aby se funkce odloženého spuštění používala správně v reálném čase.

1. Zatímco je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, nastavte požadovaný způsob vaření (s výjimkou rychlé přípravy, rozmrazování podle času, rozmrazování podle hmotnosti).

2. Stiskněte jednou tlačítko **PRESET/CLOCK**.
3. Otočným ovladačem nastavte hodiny.
4. Stiskněte jednou tlačítko **PRESET/CLOCK** nebo **START/QUICK START**.
5. Otočným ovladačem nastavte minuty.
6. Stiskněte jednou tlačítko **PRESET/CLOCK** nebo **START/QUICK START** pro potvrzení.
7. Po dosažení nastaveného času zazní pípnutí, které signalizuje zahájení programu vaření.

Stiskněte tlačítko **PRESET/CLOCK**, abyste zkontrolovali přednastavený čas.

Odložené spuštění můžete zrušit stisknutím tlačítka **PAUSE/CANCEL**, když se zobrazí nastavený čas.

Automatické vaření

Mikrovlnná trouba má přednastavenou přípravu nejčastěji používaných druhů potravin. V programech automatického vaření není nutné nastavovat dobu přípravy ani výkon. Stačí pouze zvolit typ připravovaných potravin, jejich hmotnost nebo počet porcí.

1. Zatímco je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a vyberte kód druhu potraviny – více v tabulce níže.
2. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** pro potvrzení.
3. Otočte ovladačem a nastavte hmotnost nebo počet porcí.
4. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Kód	Menu	Hmotnost / počet porcí	Poznámka
A-01	Nápoj (mléko/káva)	200 ml/1 šálek 1–3 šálky	U programů „Brambory“ a „Nápoj“ se na displeji nezobrazí ikona „g“. U programů A-08 až A-10 se během pečení trouba pozastaví a připomene uživateli, aby obrátil jídlo. Poté stiskněte tlačítko otočný ovladač pro pokračování. Výsledek automatického vaření závisí na faktorech, jako jsou velikost a tvar potravin, a na osobní chuti a preferencích přípravy určitých potravin a mj. také na tom, jak umístíte potraviny do mikrovlnné trouby. Pokud nebude výsledek automatického vaření uspokojivý, upravte hmotnost nebo počet porcí.
A-02	Rýže	150–600 g	
A-03	Těstoviny	100 g, 200 g, 300 g	
A-04	Brambory	230 g/porci 1–2 porce	
A-05	Automatický ohřev	200–800 g	
A-06	Ryba	200–600 g	
A-07	Koláč	475 g	
A-08	Pečené kuře	800–1400 g	
A-09	Hovězí/jehněčí	200–600 g	
A-10	Maso na jehle	100–500 g	
A-11	Automatické čištění	200 ml vody	

Horkovzdušné smažení

Funkce horkovzdušného smažení využívá rychlou cirkulaci horkého vzduchu k přípravě pokrmů s křupavým povrchem – podobně jako při smažení, ale bez nutnosti použití většího množství oleje. Tento způsob vaření je ideální pro hranolky, kuřecí křidélka, zeleninové chipsy a další pokrmy, které mají být na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté. Ve srovnání s tradičním smažením je horkovzdušné smažení zdravější a méně mastné. Na otočný talíř postavte talíř, na který postavte táč na horkovzdušné smažení.

1. Zatímco je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **AIR FRY**. Na displeji se zobrazí „AF01“. Opakovaným stisknutím tlačítka **AIR FRY** nebo otočením ovladače vyberte kód druhu potraviny – více v tabulce níže.

2. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** pro potvrzení.
3. Otočte ovladačem a nastavte hmotnost nebo počet porcí.
4. Stiskněte otočný ovladač **START/QUICK START** a trouba se spustí.

Kód	Menu	Hmotnost / počet porcí
AF01	Cibulové kroužky	250 g, 350 g
AF02	Kuřecí paličky	300–1100 g
AF03	Kuřecí křídla	300–900 g
AF04	Kuřecí nugety	250–450 g
AF05	Kuřecí popcorn	250–450 g
AF06	Mozzarella na špejli	250–500 g
AF07	Hranolky (tenké)	250 g, 450 g

Dětský zámek

Dětský zámek umožňuje zamknout ovládací tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění mikrovlnné trouby naprázdno nebo úpravě provedeného nastavení.

Aktivace zámku: Zatímco je trouba v pohotovostním režimu a neprovedete žádné nastavení během 1 minuty, trouba automaticky aktivuje funkci dětského zámku. Všechna tlačítka budou nefunkční.

Deaktivace zámku: Otevřením nebo zavřením dvířek se dětský zámek zruší.

Ochrana proti přehřátí

Pokud teplotní čidlo zaznamená nadměrné zvýšení teploty, aktivuje se ochrana proti přehřátí a na displeji se zobrazí „E01“. Zazní zvukový signál. Stiskněte tlačítka **PAUSE/CANCEL** a nechte mikrovlnnou troubu vychladnout. Systém se vrátí do normálního pohotovostního režimu.

Ochrana před nízkou teplotou

Pokud teplotní čidlo zaznamená velmi nízkou teplotu, aktivuje se ochrana před nízkou teplotou a na displeji se zobrazí „E02“. Zazní zvukový signál. Po stisknutí tlačítka **PAUSE/CANCEL** se systém vrátí do normálního pohotovostního režimu.

Ochrana před poruchou snímače

V pohotovostním režimu současně stiskněte a podržte otočný ovladač **START/QUICK START** a **CONVECTION**. Pokud je snímač v normálním stavu, na displeji se zobrazí „- - -“ a systém se po 3 sekundách vrátí do pohotovostního režimu.

Pokud je však snímač systému zkratován nebo přerušen, na displeji se zobrazí „E03“ a „E04“ a zazní zvukový signál.

Po stisknutí tlačítka **PAUSE/CANCEL** se systém vrátí do normálního pohotovostního režimu.

Ochrana proti zablokování tlačítek

Pokud je jakékoli tlačítka na ovládacím panelu stisknuto po dobu 60 sekund, program okamžitě přestane fungovat, na displeji se zobrazí „FAIL“ a zazní zvukový signál. Pokud je tlačítka stále stisknuté, signál se ozve každou minutu. V tuto chvíli je jakékoli tlačítka nefunkční. Odblokujte tlačítka.

Po vyřešení problému stiskněte tlačítka **PAUSE/CANCEL** pro návrat do pohotovostního režimu.

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Potraviny pečlivě uspořádejte. Silnější kusky potravin umístěte po obvodu nádoby. Nastavte správně dobu přípravy. Doporučujeme nastavit kratší dobu, a v případě potřeby ji prodloužit. Při přípravě potravin při vysoké teplotě může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.

Před přípravou potraviny zakryjte. Zabráníte tím rozstříknutí šťávy a potraviny se ohřejí rovnoměrně.

Abyste urychlili přípravu některých potravin, např. kuřecího masa nebo hamburgerů, obraťte je jednou během přípravy. Větší kusy potravin, např. pečeně, se musí obrátit několikrát.

Některé potraviny, např. masové kuličky nebo karbanátky, během přípravy přerovnejte jak od shora dolů, tak ze středu k okraji.

Kuchyňské nádobí vhodné do mikrovlnné trouby

- Mikrovlny nedokážou proniknout kovem, je proto důležité správně zvolit nádobí, které budete v mikrovlnné troubě používat. K ohřevu potravin nebo nápojů nepoužívejte kovové nádoby, pokud výrobce neurčí přesný typ a tvar kovového nádobí.
- Nepoužívejte nádobí s kovovým okrajem nebo glazurou, která obsahuje kov.
- Nepoužívejte nádobí z recyklovaného papíru, neboť může obsahovat malé množství kovových částí, které mohou způsobit jiskření a/nebo požár.
- Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté nádobí, neboť kusky potravin v rozích mají tendenci se přehřívat.
- Tenké plátky hliníkové fólie můžete použít k zakrytí tenkých nebo křehkých částí potravin. Ale buďte opatrní, abyste nepoužili příliš mnoho hliníkové fólie. Je důležité, aby vzdálenost mezi hliníkovou fólií a vnitřní stěnou byla větší než 2,5 cm.

Nádobí	Vhodné/nevhodné		
	Mikrovlnný ohřev	Gril	Kombinovaná příprava
Teplovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Běžné sklo (ne teplovzdorné)	Ne	Ne	Ne
Teplovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano
Plastové nádobí do mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Tác na pečení/grilování	Ne	Ano	Ne
Tác na horkovzdušné smažení	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie, hliníková nádoba	Ne	Ano	Ne

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním troubu vypněte a odpojte vidlici napájecího přívodu od síťové zásuvky.



Varování:

Nikdy neponořujte spotřebič, napájecí přívod ani vidlici do vody ani jiné tekutiny.



Varování:

K čištění žádných částí spotřebiče nepoužívejte umělohmotné nebo kovové drátěnky, hrubé čisticí prostředky, chemikálie, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. Mohlo by dojít k vážnému narušení povrchové úpravy.

- Udržujte vnitřní prostor trouby čistý. Zbytky potravin a tekutin otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou. Pokud je vnitřní prostor silně znečištěný, použijte malé množství prostředku na mytí nádobí, který aplikujete na houbičku. Nepoužívejte spreje nebo jiné hrubé čisticí prostředky. Mohou zanechat skvrny nebo šmouhy.
- Vnější povrch otřete měkkou, mírně navlhčenou houbičkou. Abyste zabránili poškození provozních částí uvnitř trouby, zajistěte, aby voda nevnikla ventilačními otvory do vnitřního prostoru trouby.
- Pravidelně otírejte dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé povrchy pomocí měkké a mírně navlhčené houbičky, abyste odstranily skvrny a nečistoty. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.
- K čištění trouby nepoužívejte parní čistič.
- Zabraňte tomu, aby byl ovládací panel vlhký. Otřete jej čistou a suchou utěrkou. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka otevřená, abyste zabránili náhodnému spuštění trouby naprázdno.
- Pokud se pára nahromadí uvnitř trouby a vně dvířek, otřete ji suchou utěrkou. Pára se může nahromadit při přípravě potravin s vysokým obsahem vody. Jedná se o normální jev.
- Pravidelně čistěte otočný talíř. Omyjte jej v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Můžete jej rovněž umýt v myčce.
- Pravidelně čistěte nosič otočného talíře a dno mikrovlnné trouby, abyste zabránili nadměrnému hluku. Otřete dno měkkou a mírně navlhčenou houbičkou. Nosič omyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Můžete jej rovněž umýt v myčce. Při instalaci zpět do trouby dbejte na to, aby byl správně nasazen na hřídeli.
- Tác na horkovzdušné smažení a tác na pečení/grilování čistěte po každém použití. Omyjte je v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí. Nejsou vhodné k mytí v myčce.
- Pokud potřebujete odstranit nepříjemný zápach z vnitřního prostoru trouby, do větší misky nalijte vodu a přidejte šťávu a kůru z jednoho citrónu. Zapněte mikrovlnnou troubu na 5 minut. Poté otřete vnitřní stěny houbičkou a následně suchou utěrkou.
- Pokud praskne zářivka uvnitř trouby, obraťte se na autorizovaný servis.
- Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin. V opačném případě hrozí poškození povrchové úpravy vnitřního prostoru trouby, což může negativně ovlivnit její životnost a může to způsobit vznik nebezpečné situace.

**Varování:**

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí přívod ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.

Než se obrátíte na autorizovaný servis

Než se obrátíte na autorizovaný servis, zkontrolujte níže uvedené:

- Zkontrolujte, že je vidlice napájecího přívodu správně zapojena v síťové zásuvce. Pokud není, vyjměte ji, vyčkejte 10 sekund a poté zapojte.
- Zkontrolujte, zda není spadlý jistič. Pokud se zdá být vše v pořádku, vyzkoušejte zásuvku zapojením a zapnutím jiného spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda jste správně zvolili přípravu a nastavili její dobu.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně dovřená. V opačném případě nebude možné troubu spustit.

POKUD PROBLÉM NENÍ VÝŠE UVEDEN NEBO PŘETRVÁVÁ, VYPNĚTE MIKROVLNNOU TROUBU, ODPOJTE VIDLICI OD SÍŤOVÉ ZÁSUVKY A OBRÁŤTE SE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS. JE ZAKÁZÁNO OPRAVOVAT NEBO ÚPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU. TA NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT SÁM.

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky SIGURO. Sme vďační za vašu dôveru a je nám radosťou predstaviť vám prístroj na ďalších stránkach a oboznámiť vás so všetkými jeho funkciami a spôsobmi použitia.

Veríme v spravodlivú a zodpovednú spoločnosť, a preto spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu záujmu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a férové pracovné podmienky.

Ak potrebujete pomôcť s rozsiahlou údržbou alebo opravou výrobku, ktorá vyžaduje zásah do jeho vnútorných častí, je vám k dispozícii náš autorizovaný servis na e-mailovej adrese siguro@alza.cz alebo operátori na infolinke predajcu. Pre vaše pohodlie pri riešení akýchkoľvek problémov s výrobkom sme tieto kontaktné miesta zjednotili a vyššie uvedené kontakty je možné využiť aj v prípade všetkých reklamácií alebo pozáručného servisu.

Najaktuálnejšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránkach www.siguro.net.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho na budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE.

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
5. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
6. Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
7. Vždy čistite podľa pokynov v tomto návode tie časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

8. **VÝSTRAHA:** Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým ich neopraví preškolená osoba.
9. **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.
10. **VÝSTRAHA:** Kvapaliny a iné pokrmy sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.
11. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch a prostrediach, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - budovy v poľnohospodárstve;
 - hotely, motely a iné obytné prostredia, kde sú hostia;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
12. Na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu sa musí ponechať voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte voľný priestor aspoň 20 cm nad horným povrchom rúry a 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry. Neodstraňujte nohy rúry.
13. Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
14. Nepoužívajte kovové nádoby na prípravu alebo ohrev pokrmov a nápojov, ak výrobca nešpecifikuje veľkosť a tvar kovových nádob vhodných na mikrovlnné varenie.
15. Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
16. Mikrovlnná rúra je určená na rozmrazovanie, prípravu a ohrev potravín a nápojov. Používajte ju iba na účely opísané v tomto návode. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
17. Ak vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
18. Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby. Buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
19. Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy sa musí premiešať alebo pretrepať a musí sa kontrolovať teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
20. Vajcia v škrupinkách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
21. Pravidelne čistite dvierka a okienko rúry po oboch stranách, tesnenie dvierok a príslušné časti od nečistôt a prípadných zvyškov potravín. Na čistenie odporúčame použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu. Dbajte na to, aby na vnútornej strane dvierok nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku.
22. Rúru pravidelne čistite podľa vyššie uvedených pokynov a odstraňujte

z nej prípadné zvyšky potravín.

23. Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
24. Rúra je určená ako voľne stojaca a nesmie sa inštalovať ani používať ako zabudovaná alebo v skrinke.
25. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
26. Neodstraňujte dištančnú podperu v zadnej časti alebo po stranách, pretože podpera zaistuje minimálnu vzdialenosť od zadnej steny na správnu cirkuláciu vzduchu.

UPOZORNENIE – HORÚCI POVRCH



Mikrovlnná rúra a jej prístupné povrchy sa počas používania zahrievajú. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vzniku popálenín.

27. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte vonku ani ju nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
28. Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na jej typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
29. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
30. V mikrovlnnej rúre nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na priemyselné ani laboratórne účely.
31. Nespúšťajte mikrovlnnú rúru naprázdno.
32. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak sú napájací prívod alebo vidlica poškodené, ak mikrovlnná rúra nefunguje správne, ak je poškodená alebo spadla.
33. Kuchynský riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Niekedy bude potrebné použiť ochranné rukavice.
34. V mikrovlnnej rúre nepoužívajte nižšie uvedený kuchynský riad a pomôcky:
 - kovové panvice alebo riad s kovovou rukoväťou alebo s kovovou ozdobou;
 - svorky na plastových vrecúškach;
 - riad s povrchovou úpravou z melanínu;
 - bežné teplomery, ktoré sa používajú napr. na meranie teploty mäsa a pod.
35. Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
36. Potraviny so šupkou, ako sú zemiaky, tekvica, jablká alebo gaštany, pred ohrevom v mikrovlnnej rúre niekoľkokrát prepichnete vidličkou alebo

nožom.

37. Nepoškodujte bezpečnostný systém uzatvárania dvierok.
38. Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru pri otvorených dvierkach. Mohli by ste sa vystaviť škodlivému pôsobeniu mikrovln.
39. Nesmažte v mikrovlnnej rúre potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riadu, alebo dokonca privodiť popáleniny pokožky.
40. Pri manipulácii s ohriatymi nápojmi a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sa z nich môže uvoľňovať horúca para.
41. Pred premiestnením rúry sa vždy uistite, že je otočný tanier vybraný alebo bezpečne zaistený vo vnútornom priestore rúry. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
42. Nepoužívajte rúru bez správne inštalovaného otočného taniera.
43. Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.
44. Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Ak sú steny rúry postriekané šťavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je rúra silnejšie znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu.



Varovanie:

Neinštalujte rúru nad varnú dosku. Hrozí poškodenie mikrovlnnej rúry.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEJ MIKROVLN- NEJ ENERGII

1. Nepokúšajte sa prevádzkovať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože prevádzka s otvorenými dvierkami môže viesť k škodlivému vystaveniu mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby ste nepoškodili alebo neopravovali bezpečnostné poistky.
2. Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stranu rúry a dvierka a nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadili nečistoty alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nedošlo k poškodeniu:
 - dvierok (vrátane ohnutých),
 - pántov a západiek (zlomených alebo uvoľnených),
 - tesnenia dvierok a tesniacich plôch.
4. Rúru by nemal nastavovať ani opravovať nikto iný než kvalifikovaný servisný personál.

Prehľad (obr. A)



- 1 Dvierka s okienkom
- 2 Držadlo dvierok
- 3 Bezpečnostný systém zámky dvierok
- 4 Ohrievacie teleso grilu
- 5 Tácka na teplovzdušné smaženie
- 6 Kryt magnetrónu
- 7 Tácka na pečenie/grilovanie
- 8 Otočný tanier
- 9 Hriadeľ, nosič otočného taniera (umiestnený pod otočným tanierom, bez vyobrazenia)

Ovládací panel (obr. B)

- 1 Displej: zobrazuje čas prípravy, výkon, ikony a hodiny.
- 2 Tlačidlo **MICROWAVE**: slúži na nastavenie výkonu mikrovln.
- 3 Tlačidlo **GRILL/COMBI**: slúži na výber funkcie grilovania alebo kombinovanej prípravy (mikrovlnný ohrev + grilovanie).
- 4 Tlačidlo **CONVECTION**: slúži na nastavenie teplovzdušného pečenia.
- 5 Tlačidlo **PRESET/CLOCK**: slúži na nastavenie odloženého spustenia/nastavenia hodín.
- 6 **Kombinovaný otočný ovládač**: otáčaním ovládača nastavujete čas prípravy, hmotnosť potravín / počet porcií alebo vyberáte menu automatickej prípravy. Stlačením ovládača (**START/QUICK START**) spustíte mikrovlnnú rúru.
- 7 Tlačidlo **AIRFRY**: slúži na nastavenie teplovzdušného smaženia.
- 8 Tlačidlo **DEFROST**: slúži na rozmrazovanie potravín.
- 9 Tlačidlo **MICROWAVE+CONVECTION**: slúži na nastavenie kombinovanej prípravy: mikrovlnné varenie a teplovzdušné pečenie.
- 10 Tlačidlo **PAUSE/CANCEL**: stlačte na zrušenie nastavenia alebo reset pred spustením mikrovlnnej rúry. Zatiaľ čo je mikrovlnná rúra v prevádzke, stlačte tlačidlo raz na prerušenie chodu alebo stlačte dvakrát na zrušenie prípravy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 – 240 V~ 50 Hz
Príkon	1 400 W (mikrovlny) 1500 W (teplovzdušné pečenie) 1500 W (teplovzdušné pečenie, gril)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry	900 W
Prevádzkový kmitočet	2450 MHz

Hlučnosť	dB (A)
Objem	25 l (kompaktný)
Priemer otočného taniera	28,8 cm
Vonkajšie rozmery (V × Š × H)	287 × 493 × 437 mm
Hmotnosť	17 kg
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,6 W
Čas potrebný na to, aby zariadenie dosiahlo príslušný režim alebo stav s nízkou spotrebou energie	0 min

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalu. Pred likvidáciou obalu sa uistite, že ste vybrali všetky komponenty. Skontrolujte, či nie sú spotrebič a príslušenstvo poškodené. Skontrolujte, či nie je rúra nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dvierka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dvierok alebo uvoľnené závesy alebo zámky dvierok. Ak zistíte poškodenie, nepoužívajte rúru a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

INŠTALÁCIA

1. Uistite sa, že ste z vnútorného priestoru rúry vybrali obalový materiál, ako sú igelitové vrecúška, polystyrén a pod.
2. Skontrolujte, či nie je rúra nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dvierka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dvierok alebo uvoľnené závesy alebo zámky dvierok. Ak zistíte poškodenie, nepoužívajte rúru a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
3. Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
4. Neumiestňujte rúru blízko tepelných zdrojov, na miesta so zvýšenou vlhkosťou alebo do blízkosti horľavých materiálov.
5. Aby bola zaistená správna prevádzka, je nutné zaistiť dostatočný voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru nad hornou časťou rúry, 10 cm vzadu a 5 cm po stranách. Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Neodstraňujte nohy mikrovlnnej rúry.
6. Nepoužívajte rúru bez inštalovaného otočného taniera, nosiča a hriadeľa.
7. Uistite sa, že napájací kábel nie je umiestnený pod spodnou časťou rúry či v kontakte s horúcimi alebo ostrými povrchmi.
8. Sieťová zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné vidlicu napájacieho prívodu rýchlo odpojiť v prípade nutnosti.
9. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.

**Varovanie:**

Neodstraňujte kryt magnetrónu, ktorý je umiestnený na pravej strane vnútorného priestoru rúry.

Pokyny na uzemnenie

Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Vidlica musí byť pripojená k zásuvke, ktorá je náležite inštalovaná a uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd je pri skrate vedený cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola rúra pripojená k samostatnému elektrickému obvodu. Vysoké napätie je nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo poškodenie rúry.

**Varovanie:**

Nesprávne uzemnená zásuvka môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

**Poznámka:**

Ak máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických inštrukcií, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo opravára. Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie rúry alebo zranenie vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením.

Rádiové rušenie

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, televízora alebo podobných zariadení. Ak zaznamenáte rušenie, vykonajte nasledujúce opatrenia, aby ste rušenie obmedzili alebo celkom odstránili.

1. Vyčistite dvierka a tesnenia dvierok.
2. Premiestnite anténu rádia alebo televízora.
3. Nasmerujte mikrovlnnú rúru od prijímača.
4. Premiestnite mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača.
5. Zapojte vidlicu napájacieho prívodu mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby boli rúra aj prijímač v samostatnom elektrickom obvode.

POUŽITIE MIKROVLNNEJ RÚRY

- Pred použitím sa uistite, že je správne inštalovaný otočný tanier. Ak je mikrovlnná rúra v prevádzke, tanier sa musí voľne otáčať.
- Vidlicu napájacieho prívodu zapojte do sieťovej zásuvky. Zaznie zvukové upozornenie a na displeji sa zobrazí symbol hodín a údaj „1:01“.
- Ak pri nastavovaní mikrovlnnej rúry nepotvrdíte hodnoty do 30 sekúnd, rúra sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- Ak počas prípravy stlačíte raz tlačidlo **PAUSE/CANCEL**, chod mikrovlnnej rúry sa preruší. Na pokračovanie v príprave stlačte otočný ovládač. Ak počas prípravy stlačíte dvakrát tlačidlo **PAUSE/CANCEL**, bude príprava zrušená a mikrovlnná rúra sa prepne do pohotovostného režimu.
- Po dokončení prípravy sa na displeji zobrazí „End“ a každé 2 minúty zaznie zvukové upozornenie, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo neotvoríte dvierka.
- Elektronicky riadený systém mikrovlnnej rúry má funkciu chladenia. Pri akomkoľvek varení, ktorého čas je dlhší než 2 minúty, bude ventilátor rúry

automaticky v prevádzke približne 3 minúty, aby sa rúra ochladila, a predĺžila tak jej životnosť.

Nastavenie hodín

Mikrovlnná rúra umožňuje nastaviť hodiny v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom režime. Hodiny je možné nastaviť, iba keď je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime, t. j. nie je spustená.

1. Stlačte opakovane tlačidlo **PRESET/CLOCK** a vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
2. Otočným ovládačom nastavte hodiny, stlačte tlačidlo **PRESET/CLOCK** alebo **START/QUICK START**.
3. Otočným ovládačom nastavte minúty.
4. Stlačte tlačidlo **PRESET/CLOCK** alebo **START/QUICK START**, aby ste potvrdili nastavenie hodín a uložili ich.



Poznámka:

Počas prípravy môžete skontrolovať hodiny stlačením tlačidla **PRESET/CLOCK**.

Rýchla príprava

Táto funkcia slúži na ohrev jedla v mikrovlnnej rúre na 100 % výkon. V pohotovostnom režime opakovane stlačte ovládač **START/QUICK START** na nastavenie času varenia (každým stlačením predĺžite čas varenia o 30 sekúnd až o 10 minút).

Rúra sa spustí automaticky. Počas rýchlej prípravy môžete čas predĺžiť stlačením ovládača **START/QUICK START**.

Mikrovlnná príprava

1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, stlačte opakovane tlačidlo **MICROWAVE** a nastavte výkon mikrovlnnej rúry.
2. Otočným ovládačom nastavte čas prípravy. Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačte ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počet stlačení	Výkon (zobrazenie na displeji)	Počet stlačení	Výkon (zobrazenie na displeji)
1x	100 % (P100)	7x	40 % (P-40)
2x	90 % (P-90)	8x	30 % (P-30)
3x	80 % (P-80)	9x	20 % (P-20)
4x	70 % (P-70)	10x	10 % (P-10)
5x	60 % (P-60)	11x	0 % (P-00)
6x	50 % (P-50)		



Poznámka:

Počas mikrovlnného varenia skontrolujte úroveň výkonu stlačením tlačidla **MICROWAVE**. Ak chcete variť na plný výkon, otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek na nastavenie času varenia, a potom stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** na spustenie.

Gril

Funkcia grilu je prevažne vhodná na prípravu tenkých plátkov mäsa, steakov, kotliet, kebabu, klobás a kúskov kuraťa. Hodí sa aj na prípravu teplých sendvičov a gratinovaných jedál.

Odporúčame používať tácku na pečenie/grilovanie. Ten postavte na jedálny tanier, na ktorý bude odkvapkávať prípadná šťava alebo tuk.

1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, stlačte raz tlačidlo **GRILL/COMBI**.
2. Otočným ovládačom nastavte čas prípravy. Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Kombinovaná príprava

Kombinovaná príprava zahŕňa mikrovlnný ohrev a funkciu grilu. Zvoľte jeden z programov kombinovanej prípravy:

- **Co-1:** funkcia grilovania tvorí 70 % celkového času a funkcia mikrovlnného ohrevu tvorí 30 % celkového času. Tento program je vhodný na prípravu rýb alebo zapekanie potravín.
 - **Co-2:** mikrovlnný ohrev tvorí 55 % celkového času a funkcia grilu tvorí 45 % celkového času. Tento program je vhodný na prípravu pudíngov, omeliet, pečených zemiakov alebo hydiny.
1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, stlačte dvakrát tlačidlo **GRILL/ COMBI** pre program „**Co-1**“ alebo trikrát pre program „**Co-2**“.
 2. Otočným ovládačom nastavte čas prípravy. Maximálny čas je 95 minút.
 3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počas prípravy stlačte tlačidlo **GRILL/COMBI**, aby ste mohli skontrolovať úroveň výkonu kombinovanej prípravy.

Teplovzdušné pečenie

Počas teplovzdušného pečenia cirkuluje horúci vzduch vo vnútornom priestore mikrovlnnej rúry, aby sa pokrm rýchlo a rovnomerne opiekli a vytvorili chrumkavú kôrku. K dispozícii je 13 rôznych teplôt pečenia: 230 °C → 220 °C → 210 °C → 200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C.

Mikrovlnná rúra je naprogramovaná tak, aby kombinovala predhrievanie a teplovzdušné pečenie.

1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, stlačte opakovane tlačidlo **CONVECTION** a vyberte požadovanú teplotu.
2. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** na potvrdenie. Mikrovlnná rúra spustí fázu predhrievania. Keď zaznie zvukové upozornenie, je mikrovlnná rúra predhriata.
3. Otvorte dvierka alebo stlačte raz tlačidlo **PAUSE/CANCEL** a otvorte dvierka. Vložte nádobu s potravinami na otočný tanier a zavrite dvierka.
4. Otočným ovládačom nastavte čas prípravy. Maximálny čas je 95 minút.
5. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počas prípravy stlačte tlačidlo **CONVECTION**, aby ste mohli skontrolovať nastavenú teplotu.

Poznámka:



Maximálny čas predhrievania je 30 minút a nie je možné ho upraviť. Hneď ako rúra dosiahne teplotu predhriatia, zaznie každých 5 sekúnd zvukový signál. Ak počas 30 minút nevykonáte žiadnu operáciu, na displeji sa zobrazí „End“.

Mikrovlnné varenie a teplovzdušné pečenie

Táto funkcia umožňuje kombinovať mikrovlnné varenie a teplovzdušné pečenie. K dispozícii sú programy.

1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, opakovaným stlačením tlačidla **MICROWAVE+CONVECTION** vyberte teplotu: (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).
2. Otočným ovládačom nastavte čas prípravy. Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počas prípravy stlačte tlačidlo **MICROWAVE+CONVECTION**, aby ste mohli skontrolovať nastavenú teplotu.

Rozmrazovanie podľa času

1. Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime, stlačte raz tlačidlo **DEFROST**.
2. Otočným ovládačom nastavte čas rozmrazovania. Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počas rozmrazovania sa chod rúry zastaví a zaznie zvukové upozornenie. To znamená, že je potrebné potraviny vybrať, skontrolovať, poprekladať, a v prípade potreby vybrať rozmrazené kusy. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa znovu spustí.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti

Čas rozmrazovania a výkon sú určené automaticky podľa vlozenej hmotnosti.

1. Zatiaľ čo je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime, stlačte dvakrát tlačidlo **DEFROST**.
2. Otočným ovládačom nastavte hmotnosť v rozmedzí od 100 do 1800 g
3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Počas rozmrazovania sa chod rúry zastaví a zaznie zvukové upozornenie. To znamená, že je potrebné potraviny vybrať, skontrolovať, poprekladať, a v prípade potreby vybrať rozmrazené kusy. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa znovu spustí.

Viacfázové varenie

Mikrovlnná rúra umožňuje naprogramovať 2 fázy varenia, a to len mikrovlnného varenia.

1. Najskôr nastavte mikrovlnný výkon prvej fázy.
2. Potom nastavte mikrovlnný výkon druhej fázy. Ten má byť spravidla nižší než ten v prvej fáze.
3. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.



Poznámka:

- Ak stlačíte otočný ovládač **START/QUICK START** v prvej fáze, mikrovlnná rúra sa spustí a viacfázové varenie sa neuskutoční.
- Viacfázové varenie je dostupné iba pre mikrovlnné varenie. Iný spôsob prípravy varenia nie je možné nastaviť.

Odložené spustenie

Táto funkcia umožňuje odložiť spustenie mikrovlnnej rúry a spustiť ju vo vami požadovanom čase. Je dôležité správne nastaviť hodiny, aby sa funkcia odloženého spustenia používala správne v reálnom čase.

1. Zatiaľ čo je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime, nastavte požadovaný spôsob varenia (s výnimkou rýchlej prípravy, rozmrazovania podľa času, rozmrazovania podľa hmotnosti).
2. Stlačte raz tlačidlo **PRESET/CLOCK**.

- Otočným ovládačom nastavte hodiny.
- Stlačte raz tlačidlo **PRESET/CLOCK** alebo **START/QUICK START**.
- Otočným ovládačom nastavte minúty.
- Stlačte raz tlačidlo **PRESET/CLOCK** alebo **START/QUICK START** na potvrdenie.
- Po dosiahnutí nastaveného času zaznie pípnutie, ktoré signalizuje spustenie programu varenia.

Stlačte tlačidlo **PRESET/CLOCK**, aby ste skontrolovali prednastavený čas.

Odložené spustenie môžete zrušiť stlačením tlačidla **PAUSE/CANCEL**, keď sa zobrazí nastavený čas.

Automatické varenie

Mikrovlnná rúra má prednastavenú prípravu najčastejšie používaných druhov potravín. V programoch automatického varenia nie je nutné nastavovať čas prípravy ani výkon. Stačí iba zvoliť typ pripravovaných potravín, ich hmotnosť alebo počet porcií.

- Zatiaľ čo je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime, otočte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek a vyberte kód druhu potraviny – viac v tabuľke nižšie.
- Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** na potvrdenie.
- Otočte ovládačom a nastavte hmotnosť alebo počet porcií.
- Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Kód	Menu	Hmotnosť / počet porcií	Poznámka
A-01	Nápoj (mlieko/káva)	200 ml/1 šálka 1 – 3 šálky	Pri programoch „Zemia-ky“ a „Nápoj“ sa na displeji nezobrazí ikona „g“. Pri programoch A-08 – A-10 sa počas pečenia rúra pozastaví a pripomenie používateľovi, aby obrátil jedlo. Potom stlačte otočný ovládač na pokračovanie. Výsledok automatického varenia závisí od faktorov, ako sú veľkosť a tvar potravín, a od osobnej chuti a preferencií prípravy určitých potravín a okrem iného aj od toho, ako umiestnite potraviny do mikrovlnnej rúry. Ak nebude výsledok automatického varenia uspokojivý, upravte hmotnosť alebo počet porcií.
A-02	Ryža	150 – 600 g	
A-03	Cestoviny	100 g, 200 g, 300 g	
A-04	Zemiaky	230 g/porciu 1 – 2 porcie	
A-05	Automatický ohrev	200 – 800 g	
A-06	Ryba	200 – 600 g	
A-07	Koláč	475 g	
A-08	Pečené kura	800 – 1400 g	
A-09	Hovädzie/jahňacie	200 – 600 g	
A-10	Mäso na ihle	100 – 500 g	
A-11	Automatické čistenie	200 ml vody	

Teplovzdušné smaženie

Funkcia teplovzdušného smaženia využíva rýchlu cirkuláciu horúceho vzduchu na prípravu pokrmov s chrumkavým povrchom – podobne ako pri smažení, ale bez nutnosti použitia väčšieho množstva oleja. Tento spôsob varenia je ideálny pre hranolčeky, kuracie krídelká, zeleninové čipsy a ďalšie pokrmy, ktoré majú byť na povrchu chrumkavé a vnútri šťavnaté. V porovnaní s tradičným smažením je teplovzdušné smaženie zdravšie a menej masťné.

Na otočný tanier postavte tanier, na ktorý postavte tácku na teplovzdušné smaženie.

- Zatiaľ čo je mikrovlnná rúra v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **AIR FRY**. Na displeji sa zobrazí „AF01“. Opakovaným stlačením tlačidla **AIR FRY** alebo otočením

ovládača vyberte kód druhu potraviny – viac v tabuľke nižšie.

2. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** na potvrdenie.
3. Otočte ovládačom a nastavte hmotnosť alebo počet porcií.
4. Stlačte otočný ovládač **START/QUICK START** a rúra sa spustí.

Kód	Menu	Hmotnosť / počet porcií
AF01	Cibuľové krúžky	250 g, 350 g
AF02	Kuracie dolné stehná	300 – 1100 g
AF03	Kuracie krídla	300 – 900 g
AF04	Kuracie nugety	250 – 450 g
AF05	Kurací popcorn	250 – 450 g
AF06	Mozzarella na špajli	250 – 500 g
AF07	Hranolčeky (tenké)	250 g, 450 g

Detská zámka

Detská zámka umožňuje zamknúť ovládacie tlačidlá, aby nedošlo k náhodnému spusteniu mikrovlnnej rúry naprázdno alebo úprave vykonaného nastavenia.

Aktivácia zámky: Zatiaľ čo je rúra v pohotovostnom režime a nevykonáte žiadne nastavenie počas 1 minúty, rúra automaticky aktivuje funkciu detskej zámky. Všetky tlačidlá budú nefunkčné.

Deaktivácia zámky: Otvorením alebo zatvorením dvierok sa detská zámka zruší.

Ochrana proti prehriatiu

Ak teplotný snímač zaznamená nadmerné zvýšenie teploty, aktivuje sa ochrana proti prehriatiu a na displeji sa zobrazí „E01“. Zaznie zvukový signál. Stlačte tlačidlo **PAUSE/CANCEL** a nechajte mikrovlnnú rúru vychladnúť. Systém sa vráti do normálneho pohotovostného režimu.

Ochrana pred nízkou teplotou

Ak teplotný snímač zaznamená veľmi nízku teplotu, aktivuje sa ochrana pred nízkou teplotou a na displeji sa zobrazí „E02“. Zaznie zvukový signál. Po stlačení tlačidla **PAUSE/CANCEL** sa systém vráti do normálneho pohotovostného režimu.

Ochrana pred poruchou snímača

V pohotovostnom režime súčasne stlačte a podržte otočný ovládač **START/QUICK START** a **CONVECTION**. Ak je snímač v normálnom stave, na displeji sa zobrazí „- - - -“ a systém sa po 3 sekundách vráti do pohotovostného režimu.

Ak je však snímač systému skratovaný alebo prerušený, na displeji sa zobrazí „E03“ a „E04“ a zaznie zvukový signál.

Po stlačení tlačidla **PAUSE/CANCEL** sa systém vráti do normálneho pohotovostného režimu.

Ochrana proti zablokovaniu tlačidiel

Ak je akékoľvek tlačidlo na ovládacom paneli stlačené 60 sekúnd, program okamžite prestane fungovať, na displeji sa zobrazí „FAIL“ a zaznie zvukový signál. Ak je tlačidlo stále stlačené, signál sa ozve každú minútu. V tejto chvíli je akékoľvek tlačidlo nefunkčné. Odblokujte tlačidlo.

Po vyriešení problému stlačte tlačidlo **PAUSE/CANCEL** na návrat do pohotovostného režimu.

ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

Potraviny starostlivo usporiadajte. Hrubšie kúsky potravín umiestnite po obvode nádoby.

Nastavte správny čas prípravy. Odporúčame nastaviť kratší čas, a v prípade potreby ho predĺžiť. Pri príprave potravín pri vysokej teplote môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.

Pred prípravou potraviny zakryte. Zabráňte tým rozstreknutiu šťavy a potraviny sa ohrejú rovnomerne.

Aby ste urýchlili prípravu niektorých potravín, napr. kuracieho mäsa alebo hamburgerov, obráťte ich raz počas prípravy. Väčšie kusy potravín, napr. pečeného mäsa, sa musia obrátiť niekoľkokrát.

Niektoré potraviny, napr. mäsové guľky alebo karbonátky, počas prípravy popresúvajte tak odhora nadol, ako aj zo stredu k okraju.

Kuchynský riad vhodný do mikrovlnnej rúry

- Mikrovlny nedokážu preniknúť kovom, je preto dôležité správne zvoliť riad, ktorý budete v mikrovlnnej rúre používať. Na ohrev potravín alebo nápojov nepoužívajte kovové nádoby, ak výrobca neurčí presný typ a tvar kovového riadu.
- Nepoužívajte riad s kovovým okrajom alebo glazúrou, ktorá obsahuje kov.
- Nepoužívajte riad z recyklovaného papiera, pretože môže obsahovať malé množstvo kovových častí, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
- Okrúhly/oválny riad je vhodnejší než hranatý riad, pretože kúsky potravín v rohoch majú tendenciu sa prehrievať.
- Tenké plátky hliníkovej fólie môžete použiť na zakrytie tenkých alebo krehkých častí potravín. Ale buďte opatrní, aby ste nepoužili príliš mnoho hliníkovej fólie. Je dôležité, aby vzdialenosť medzi hliníkovou fóliou a vnútornou stenou bola väčšia než 2,5 cm.

Riad	Vhodný/nevhodný		
	Mikrovlnný ohrev	Gril	Kombinovaná príprava
Teplovzdorné sklo	Áno	Áno	Áno
Bežné sklo (nie teplovzdorné)	Nie	Nie	Nie
Teplovzdorná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastový riad do mikrovlnnej rúry	Áno	Nie	Nie
Kuchynský papier	Áno	Nie	Nie
Tácka na pečenie/grilovanie	Nie	Áno	Nie
Tácka na teplovzdušné smaženie	Nie	Áno	Nie
Hliníková fólia, hliníková nádoba	Nie	Áno	Nie

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením rúry vypnite a odpojte vidlicu napájacieho prívodu od sieťovej zásuvky.



Varovanie:

Nikdy neponárajte spotrebič, napájací prívod ani vidlicu do vody ani inej tekutiny.



Varovanie:

Na čistenie žiadnych častí spotrebiča nepoužívajte umelohmotné alebo kovové drôtenky, hrubé čistiace prostriedky, chemikálie, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Mohlo by dôjsť k vážnemu narušeniu povrchovej úpravy.

- Udržujte vnútorný priestor rúry čistý. Zvyšky potravín a tekutín utrite mäkkou, mierne navlhčenou hubkou. Ak je vnútorný priestor silne znečistený, použite malé množstvo prostriedku na umývanie riadu, ktorý aplikujte na hubku. Nepoužívajte spreje alebo iné hrubé čistiace prostriedky. Môžu zanechať škvrny alebo šmuhy.
- Vonkajší povrch utrite mäkkou, mierne navlhčenou hubkou. Aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí vnútri rúry, zaistíte, aby voda nevnikla ventilačnými otvormi do vnútorného priestoru rúry.
- Pravidelne utierajte dvierka a okienko z oboch strán, tesnenia dvierok a príslušné povrchy pomocou mäkkej a mierne navlhčenej hubky, aby ste odstránili škvrny a nečistoty. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky.
- Na čistenie rúry nepoužívajte parný čistič.
- Zabráňte tomu, aby bol ovládací panel vlhký. Utrite ho čistou a suchou utierkou. Pri čistení ovládacieho panelu nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili náhodnému spusteniu rúry naprázdno.
- Ak sa para nahromadí vnútri rúry a na vonkajšej strane dvierok, utrite ju suchou utierkou. Para sa môže nahromadiť pri príprave potravín s vysokým obsahom vody. Ide o normálny jav.
- Pravidelne čistite otočný tanier. Umyte ho v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Môžete ho takisto umyť v umývačke.
- Pravidelne čistite nosič otočného taniera a dno mikrovlnnej rúry, aby ste zabránili nadmernému hluku. Utrite dno mäkkou a mierne navlhčenou hubkou. Nosič umyte v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Môžete ho takisto umyť v umývačke. Pri inštalácii späť do rúry dbajte na to, aby bol správne nasadený na hriadelí.
- Tácku na teplovzdušné smaženie a tácku na pečenie/grilovanie čistite po každom použití. Umyte ich v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nie sú vhodné na umývanie v umývačke.
- Ak potrebujete odstrániť nepríjemný zápach z vnútorného priestoru rúry, do väčšej misky nalejte vodu a pridajte šťavu a kôru z jedného citróna. Zapnite mikrovlnnú rúru na 5 minút. Potom utrite vnútorné steny hubkou a následne suchou utierkou.
- Ak praskne žiarivka vnútri rúry, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Rúru je nutné pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky potravín. V opačnom prípade hrozí poškodenie povrchovej úpravy vnútorného priestoru rúry, čo môže negatívne ovplyvniť jej životnosť a môže to spôsobiť vznik nebezpečnej situácie.

**Varovanie:**

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací prívod ani vidlicu do vody alebo inej tekutiny.

Skôr ako sa obrátite na autorizovaný servis

Skôr ako sa obrátite na autorizovaný servis, skontrolujte nižšie uvedené:

- Skontrolujte, či je vidlica napájacieho prívodu správne zapojená v sieťovej zásuvke. Ak nie je, vyberte ju, vyčakajte 10 sekúnd a potom zapojte.
- Skontrolujte, či nie je spadnutý istič. Ak sa zdá byť všetko v poriadku, vyskúšajte zásuvku zapojením a zapnutím iného spotrebiča.
- Skontrolujte, či ste správne zvolili prípravu a nastavili jej čas.
- Skontrolujte, či sú dvierka správne dovreté. V opačnom prípade nebude možné rúru spustiť.

AK PROBLÉM NIE JE VYŠŠIE UVEDENÝ ALEBO PRETRVÁVA, VYPNITE MIKROVLNNÚ RÚRU, ODPOJTE VIDLICU OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY A OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÝ SERVIS. JE ZAKÁZANÉ OPRAVOVAŤ ALEBO UPRAVOVAŤ MIKROVLNNÚ RÚRU. TÁ NEOBSAHUJE ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SÁM.

Köszönjük, hogy a SIGURO márka termékét választotta! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával! Örömmel mutatjuk be Önnek a készülékünket, a készülék funkcióit és a készülék használatát.

Hiszünk abban, hogy tisztességes és felelős vállalat vagyunk, ezért csak olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik megfelelnek a munkavállalók érdekeinek a védelmére, a munkavállalói visszaélések megelőzésére, továbbá a tisztességes munkakörülmények biztosítására vonatkozó szigorú kritériumainknak.

Amennyiben a készüléken olyan karbantartást vagy javítást kíván végrehajtani, amelyhez a készüléket meg kell bontani, akkor forduljon a márkaszervizhez a siguro@alza.cz e-mailen, vagy hívja fel a vevőszolgálatunkat. A kényelmesebb ügyintézés érdekében ügyfélszolgálati részlegeinket összevontuk, így a fenti elérhetőségen nem csak a javítások és karbantartások megrendelése, hanem a reklamációk benyújtása, valamint a garancia utáni szervizelés is elérhető.

A legfrissebb használati útmutatót a www.siguro.net weblapon találja meg.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót, és azt későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

1. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
2. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
3. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.
4. Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
5. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
6. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

7. Az élelmiszerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő alkatrészeket a jelen útmutató szerint tisztítsa meg.
8. **FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja a sütőt, ha a készülék ajtaja vagy szigetelése sérült, a javítást bízza szakemberre.
9. **FIGYELMEZTETÉS!** A mikrohullámú sugárzás veszélyes az egészségre, ezért a készülék bármilyen burkolatát illetéktelen személy nem szerelheti le. A javítást bízza mindig a márkaszervizre.
10. **FIGYELMEZTETÉS!** Folyadékokat vagy más ételeket zárt edényben ne melegítsen fel, mert a keletkező nyomástól az edény szétrobbanhat.
11. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodák, motelok és egyéb szállásadó helyek, ahol a készüléket a vendégek használják;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
12. A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, az oldalánál és hátuljánál pedig legalább 10 cm szabad helyet kell hagyni. A mikrohullámú sütő szellőzőnyílásait letakarni tilos. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
13. Kizárólag csak mikrohullámú sütőben használható tányérokat és edényeket használjon.
14. Amennyiben a gyártó nem specifikálta a fém edények alakját és méretét a mikrohullámú sütőben való használathoz, akkor az ételek és italok készítéséhez és felmelegítéséhez fém edényeket ne használjon.
15. Ha az ételt papír vagy műanyag edényben melegíti fel, akkor ügyeljen arra, hogy azok ne gyulladjanak meg.
16. A mikrohullámú sütővel élelmiszereket és italokat lehet felmelegíteni. A készüléket csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra szabad használni. A készülékben élelmiszereket vagy ruhát szárítani, melegítő párnákat, papucsot, szivacsot, nedves ruhát és egyéb idegen anyagokat melegíteni tilos, az ilyen tevékenység tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
17. Ha a mikrohullámú sütőben készülő étel füstölni vagy égni kezd, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, és hagyja zárva az ajtót (az esetleges tűz magától elalszik és nem terjed tovább).
18. Mikrohullámú főzéskor a forrás később is bekövetkezhet, ezért bánjon nagyon óvatosan a felmelegített folyadékokkal. Legyen óvatos az edény mozgatása közben.
19. A cumisüvegek tartalmát és a bébiételeket az etetés előtt keverje össze vagy rázza fel, ellenőrizze le az étel hőmérsékletét, nehogy égési sérülést okozzon a csecsemőnek.
20. Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást héjastól vagy keményre főzött egész tojást, mert a tojás felrobbanhat (a készülékből való kivétel után is).
21. Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét

oldalán), az ajtó tömítést, távolítsa el a szennyeződések és az élelmiszer lerakódásokat. A tisztításhoz használjon mosogatószeres vízbe mártott ruhát. Ügyeljen arra, hogy a sütő belső felületein és az ajtón ne maradjon tisztítószer.

22. A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítsa ki, abból az élelmiszer maradványokat távolítsa el.
23. A sütő tisztításának az elhanyagolása a készülék felületeinek a sérüléséhez vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja, illetve a készülék élettartamának a csökkenéséhez vezet.
24. Ez a készülék szabadon álló készülék. A készüléket szekrénybe beépítve használni nem lehet.
25. A készüléket gőzfejlesztő készülékkel tisztítani tilos.
26. A távtartókat hátul és oldalt ne távolítsa el, ezek biztosítják a minimális távolság betartását (a levegő szabad áramlásához).

FIGYELEM! – FORRÓ FELÜLET!



A készülék bizonyos részei és felületei a használat közben erősen felmelegszenek. Legyen óvatos, és előzze meg az égési sérüléseket.

27. A mikrohullámú sütőt szabadban ne használja, és az időjárás hatásainak se tegye ki.
28. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
29. A mikrohullámú sütőt ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre, vagy mosogató csepegtető részére. A készüléket csak stabil, vízszintes és száraz felületre állítsa fel.
30. A mikrohullámú sütőbe ne tegyen korróziót vagy agresszív gőzöket fejlesztő anyagokat. A mikrohullámú sütőt ipari és laboratóriumi célokra használni tilos.
31. A mikrohullámú sütőt ne kapcsolja be üres állapotban.
32. A mikrohullámú sütőt ne használja, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik (vagy például leesett).
33. A konyhai edények a felmelegített ételtől szintén felmelegednek. Ha szükséges, akkor ezeket konyhai kesztyűvel fogja meg.
34. A mikrohullámú sütőben nem szabad használni a következő edényeket és eszközöket:
 - fém serpenyőket, fém fogantyúval vagy fém díszítéssel rendelkező edényeket;
 - műanyag zacskókat fém zárócsattal;
 - melamin bevonatú edényeket;
 - hagyományos konyhai hőmérőket (például hús hőmérsékletének a méréséhez).

35. A mikrohullámú sütőt fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
36. A héjas alapanyagokat (pl. burgonyát, tököt, almát gesztenyét stb.) a sütés megkezdése előtt szűrje meg villával vagy késsel.
37. Az ajtó biztonsági zárat kiiktatni tilos.
38. Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni. A mikrohullámok közvetlen hatása káros az egészségre.
39. A mikrohullámú sütőben ne készítsen olajban sült ételeket. A forró olaj sérülést okozhat a készülékben és az edényben, illetve akár égési sérülést is okozhat.
40. Legyen óvatos amikor forró folyadékokkal dolgozik, mert az edényből felszálló gőz vagy a forró folyadék kifröccsenése égési sérüléseket okozhat.
41. A készülék áthelyezése előtt a belső tartozékokat vegye ki a készülékből. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
42. A készüléket ne használja a forgótányér nélkül, a forgótányért az előírásoknak megfelelően kell behelyezni.
43. Ha a sütőt nem használja, akkor abban ne tároljon papírokat, konyhai edényeket vagy élelmiszereket.
44. A sütő belső részét tartsa tisztán. Ha a sütő belső falára élelmiszer fröccsent ki, akkor azt enyhén benedvesített ruhával törölje le. Ha a sütő belseje erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használhat mosogatószeres vízbe mártott ruhát is.



Figyelmeztetés!

A mikrohullámú sütőt tűzhely vagy főzőlap, illetve sütő fölé nem szabad felszerelni. A készülék megsérülhet.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN.

1. Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni, ellenkező esetben a mikrohullámú sugárzás hatásának lesz kitéve. Fontos, hogy a készülék biztonsági elemeit ne alakítsa át és ne iktassa ki.
2. Ügyeljen arra, hogy az ajtó és a készülék ajtókeret között ne legyen semmilyen idegen tárgy se, illetve a tömítéseken ne legyen ételmaradék vagy más szennyeződés.
3. Amennyiben a készülék hibás, akkor azt használni tilos. Fontos, hogy a készülék ajtója tökéletesen bezáródjon és ne legyen sérült:
 - az ajtó (deformáció sem lehet);
 - a pánt és a retesz;
 - az ajtó tömítés és az egyéb tömítések.
4. A készüléken bármilyen javítást vagy beszállítási munkát csak szervizszakember hajthat végre.



Készülék (A. ábra)

- 1 Üveges ajtó
- 2 Ajtófogantyú
- 3 Ajtó biztonsági zár
- 4 Grill fűtőtest
- 5 Tálca a forrólevegős sütéshez
- 6 Magnetron fedél
- 7 Tálca a sütéshez/grillezéshez
- 8 Forgótányér
- 9 Tengely és forgótányér-tartó (a forgótányér alatt található, nincs ábrázolva)

Működtető panel (B. ábra)

- 1 Képernyő: mutatja a sütés idejét, teljesítményét, az ikonokat és az időt.
- 2 **MICROWAVE** gomb: mikrohullámú teljesítmény beállítása.
- 3 **GRILL/COMBI** gomb: grillezés vagy kombinált sütés (mikrohullámú sütés + grillezés) kiválasztása.
- 4 **CONVECTION** gomb: a forrólevegős sütés beállítása.
- 5 **PRESET/CLOCK** gomb: késleltetett indítás / óra beállítása.
- 6 **Kombinált forgó gomb**: a gomb forgatásával beállíthatja a sütési időt, az alapanyagok tömegét / az adagok számát, vagy a menüben kiválaszthatja a kívánt automatikus sütést. A **START/QUICK START** gomb megnyomásával lehet indítani a sütést.
- 7 **AIRFRY** gomb: forrólevegős sütés beállítása.
- 8 **DEFROST** gomb: fagyasztott élelmiszerek felolvasztásának a beállítása.
- 9 **MICROWAVE+CONVECTION** gomb: kombinált sütés (mikrohullámú és forrólevegős) beállítása.
- 10 **PAUSE/CANCEL** gomb: beállítások törlése, újraindítás a készülék bekapcsolása előtt. Ha működik a készülék, akkor egy gombnyomással szünetelteti a sütést, két gombnyomással törli a sütési beállításokat.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápellátás	230–240 V~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1400 W (mikrohullám) 1500 W (forrólevegős sütés) 1500 W (forrólevegős sütés, grill)
A mikrohullámú sütő névleges teljesítménye	900 W
Üzemi frekvencia:	2450 MHz

Zajszint	dB (A)
Térfogat	25 l (kompakt)
Forgótányér átmérő	28,8 cm
Befoglaló méretek (ma * sz * mé)	287 × 493 × 437 mm
Tömeg	17 kg
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,6 W
Az ahhoz szükséges idő, hogy a berendezés elérje a megfelelő alacsony energiaigényű üzemmódot vagy állapotot:	0 perc

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Vegye ki a készüléket és tartozékait a dobozból. A csomagolóanyag megsemmisítése előtt ellenőrizze le, hogy abból kivett-e minden tartozékot. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

Ellenőrizze le a mikrohullámú sütő sérülésmentességét: az ajtó felfüggesztését és záródását, a tömítések épségét, a felületek horpadásmentességét stb. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be, a készüléket vigye márkaszervizbe javításra.

TELEPÍTÉS

1. A mikrohullámú sütő belső részéből vegyen ki minden csomagolóanyagot (zacskót, hungarocell habot stb.).
2. Ellenőrizze le a mikrohullámú sütő sérülésmentességét: az ajtó felfüggesztését és záródását, a tömítések épségét, a felületek horpadásmentességét stb. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be, a készüléket vigye márkaszervizbe javításra.
3. A mikrohullámú sütőt stabil és vízszintes munkalapra helyezze le, ügyelve arra, hogy ez a lap elbírja a mikrohullámú sütő és a behelyezett élelmiszerek és edények együttes súlyát is.
4. A sütőt hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól távol, nedves és vizes tárgytól kellő távolságban üzemeltesse.
5. A hűtőlevegő megfelelő áramlása érdekében, a mikrohullámú sütő körül legyen elegendő szabad hely. A mikrohullámú sütő felett legalább 20 cm, hátul 10 cm, az oldalánál legalább 5 cm szabad hely legyen. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A mikrohullámú sütő lábait ne szerelje le.
6. A sütőt ne használja a tartozékként adott forgótányér, menesztő és tengely nélkül.
7. A hálózati vezeték nem lehet a készülék alatt, illetve azt ne vezesse forró vagy éles tárgyakon keresztül.
8. A hálózati aljzat és vezeték legyen könnyen elérhető, hogy veszély esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen húzni.

9. A készüléket ne használja szabadban.



Figyelmeztetés!

A magnetron fedelét, amely a jobb oldali belső falon található, ne vegye le.

Földelési előírások

A mikrohullámú sütőt földelt hálózathoz kell csatlakoztatni. A készülék hálózati vezetékében védővezeték is van, továbbá a csatlakozódugója is földeléses kivitelű. A csatlakozódugót csak ennek megfelelő, bekötött földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A földelés részben védelmet nyújt az áramütések ellen. Rövidzárlat esetén a védővezeték az áramot elvezeti a földelésen keresztül. Javasoljuk, hogy a mikrohullámú sütőt önálló (saját kismegszakítóval védett) hálózati ághoz csatlakoztassa. A földszülség tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.



Figyelmeztetés!

A védővezeték helytelen bekötése áramütéshez vezethet!



Megjegyzés:

amennyiben kételye van az elektromos csatlakoztatást és földelést illetően, akkor a készülék szabályszerű bekötését villanyszerelő szakembernél rendelje meg.

A készülék gyártója és eladója nem vállal semmilyen felelősséget sem a szabálytalan elektromos bekötések miatt bekövetkezett anyagi károkért és személyi sérülésekért.

Rádiózavarás

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a tévé és rádió adások vételét, vagy más hasonló készülékek használatát. Amennyiben a mikrohullámú sütő zavarást okoz valamilyen más készülék használatában, akkor az alábbi intézkedések segítségével szüntesse meg vagy csökkentse a zavarást.

1. Tisztítsa meg az ajtót és az ajtó tömítést.
2. A rádió vagy a tévé antennát vigye más helyre (távolabb a mikrohullámú sütőtől).
3. Fordítsa el a mikrohullámú sütőt.
4. A mikrohullámú sütőt tegye távolabb a zavart készüléktől.
5. A mikrohullámú sütőt és a zavart készüléket ne üzemeltesse egy áramkörü ágról (pl. egy aljzatról).

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA

- A használatba vétel előtt ellenőrizze le a menesztő és a forgótányér szabályszerű behelyezését. Üzemeltetés közben a forgótányérnak akadálymentesen kell forognia.
- A hálózati vezeték csatlakoztassa a fali aljzathoz. Sípszó hallatszik, a kijelzőn az óra jel és az „1:01” felirat lesz látható.
- Ha a mikrohullámú sütő beállítása közben 30 másodpercnél hosszabb szünetet tart, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.
- Ha sütés közben egyszer megnyomja a **PAUSE/CANCEL** gombot, akkor a készülék

szünetelteti a sütést. A sütés folytatásához nyomja meg a forgató gombot. Ha sütés közben kétszer megnyomja a **PAUSE/CANCEL** gombot, akkor a készülék törli a beállításokat és a sütési folyamatot, majd átkapcsol készenléti üzemmódba.

- A sütés befejezése után a kijelzőn megjelenik az „End” felirat, és 2 percenként sípszó hallatszik egészen addig, amíg valamelyik gombot meg nem nyomja, vagy ki nem nyitja a készülék ajtaját.
- A mikrohullámú sütő elektronikáját hűtés is védi. Bármilyen sütés közben, ami 2 percnél hosszabb, a ventilátor kb. 3 percre bekapcsol, hogy megvédje az elektronikát a túlmelegedéstől.

Az óra beállítása

A készüléken a megjelenített idő 12 vagy 24 órás formátumra állítható be. Az órát csak a készülék készenléti üzemmódjában lehet beállítani (a készülék nem működhet).

1. Nyomogassa a **PRESET/CLOCK** gombot, és válasszon a 12 vagy 24 órás formátum közül.
2. A forgatható gomb segítségével állítsa be az óra értéket, majd nyomja meg a **PRESET/CLOCK** vagy a **START/QUICK START** gombot.
3. A gomb elforgatásával állítsa be a perc értéket.
4. Az óra beállításának az elmentéséhez nyomja meg a **PRESET/CLOCK** vagy a **START/QUICK START** gombot.



Megjegyzés:

ha működés közben szeretné megnézni a pontos időt, akkor nyomja meg a **PRESET/CLOCK** gombot.

Gyors sütés

Ezzel a funkcióval a mikrohullámú sütést 100%-os teljesítménnyel tudja bekapcsolni. Készenléti üzemmódban a **START/QUICK START** gomb nyomogatásával állítsa be a kívánt sütési időt (egy-egy gombnyomással 30 másodperccel tudja növelni a sütési időt, egészen 10 percre).

A sütő automatikusan sütni kezd. Gyors sütés módban a sütési időt a **START/QUICK START** gomb megnyomásával meg lehet hosszabbítani.

Mikrohullámú sütés

1. Készenléti üzemmódban nyomogassa a **MICROWAVE** gombot és állítsa be a mikrohullámú teljesítményt.
2. A forgó gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A maximálisan beállítható sütési idő 95 perc lehet.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

Megnyomások száma	Teljesítmény (a kijelzőn látható)	Megnyomások száma	Teljesítmény (a kijelzőn látható)
1×	100 % (P100)	7×	40 % (P-40)
2×	90 % (P-90)	8×	30 % (P-30)
3×	80 % (P-80)	9×	20 % (P-20)
4×	70 % (P-70)	10×	10 % (P-10)
5×	60 % (P-60)	11×	0 % (P-00)
6×	50 % (P-50)		



Megjegyzés:

sütés közben a **MICROWAVE** gomb megnyomásával ellenőrizheti le a beállított mikrohullámú teljesítményt. Ha maximális teljesítménnyel kíván sütni, akkor a forgó gombot az óramutató járásával azonos irányba elforgatva állítsa be sütési időt, majd nyomja meg a **START/QUICK START** gombot az indításhoz.

Grillezés

A grill kiválóan használható vékonyabb hússzeletek, steak, kebab, kolbász, hamburger vagy csirkehús sütéséhez, grillezéshez. A grill forró szendvicsek vagy sült ételek készítéséhez is használható.

Javasoljuk, hogy használja a sütő/grillező tálcát. A tálcát egy lapos tányérra állítsa fel, hogy a lé és zsír a tányérba csepegjen.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a **GRILL/COMBI** gombot.
2. A forgó gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A maximálisan beállítható sütési idő 95 perc lehet.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

Kombinált sütés

A kombinált sütés mikrohullámú sütésből és grillezésből áll. Válasszon a kombinált sütés programok közül:

- **Co-1:** a teljes sütési időből a grillezés 70 %, a mikrohullámú sütés 30 %. A programmal például halat vagy más alapanyagokat lehet sütni.
 - **Co-2:** a teljes sütési időből a grillezés 55 %, a mikrohullámú sütés 45 %. Ezzel a programmal pudingot, omlettet, burgonyát vagy csirkehúst lehet sütni.
1. Készenléti üzemmódban kétszer nyomja meg a **GRILL/COMBI** gombot a „Co-1” vagy háromszor a „Co-2” program kiválasztásához.
 2. A forgó gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A maximálisan beállítható sütési idő 95 perc lehet.
 3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

Ha sütés közben megnyomja a **GRILL/COMBI** gombot, akkor ellenőrizheti a kombinált sütés teljesítményét.

Forrólevegős sütés

A forrólevegős sütés közben a készülék a belső térben keringteti a forró levegőt, amely egyenletesebben sűti át az alapanyagot, biztosítja az egyenletes sütési hőmérsékletet, és a kész étel ropogósabb is lesz. 13 előre sütési hőmérséklet közül lehet választani: 230 °C → 220 °C → 210 °C → 200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C.

A mikrohullámú sütő úgy van beprogramozva, hogy kombinálja az előmelegítést és a forrólevegős sütést.

1. Készenléti üzemmódban nyomogassa a **CONVECTION** gombot és állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
2. A megerősítéshez nyomja meg a **START/QUICK START** gombot. A mikrohullámú sütő megkezdí a belső tér előmelegítését. Amikor sípszót hall, akkor ez jelzi az előmelegítés befejezését.
3. Nyissa ki az ajtót vagy egyszer nyomja meg a **PAUSE/CANCEL** gombot és nyissa ki az ajtót. Tegye be a sütni kívánt alapanyagot és zárja be az ajtót.
4. A forgó gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A maximálisan beállítható sütési idő 95 perc lehet.

5. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot. Sütés közben a **CONVECTION** gomb megnyomásával lehet ellenőrizni a beállított hőmérsékletet.



Megjegyzés:

az előmelegítés maximális ideje 30 perc, ezt nem lehet megváltoztatni. Amikor a sütő eléri a beállított sütési hőmérsékletet, akkor 5 másodpercenként sípszó hallatszik. Ha 30 percen belül semmilyen műveletet nem hajt végre (pl. nem nyitja ki az ajtót), akkor a képernyőn megjelenik az „End” felirat.

Mikrohullámú sütés és forrólevegős sütés

Ezzel a funkcióval kombinálni lehet a mikrohullámú sütést és a forrólevegős sütést. A funkcióhoz beállított programok is tartoznak.

1. Készenléti üzemmódban nyomogassa a **MICROWAVE+CONVECTION** gombot és állítsa be a kívánt hőmérsékletet: (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).
2. A forgó gombbal állítsa be a kívánt sütési időt. A maximálisan beállítható sütési idő 95 perc lehet.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot. Sütés közben a **MICROWAVE+CONVECTION** gomb megnyomásával lehet ellenőrizni a beállított hőmérsékletet.

Kiolvasztás idő szerint

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg röviden a **DEFROST** gombot.
2. A gombbal állítsa be a kívánt kiolvasztási időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc lehet.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot. A kiolvasztás közben a sütő leáll és sípszó hallatszik. Ez arra figyelmezteti, hogy az alapanyagot vegye ki, ellenőrizze le, fordítsa át, vagy a kiolvadt darabokat már vegye ki. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot, a készülék folytatja a kiolvasztást.

Tömeg szerinti kiolvasztás

Ha tömeg szerinti kiolvasztást állít be, akkor a készülék automatikusan beállítja a kiolvasztási időt és teljesítményt.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg kétszer röviden a **DEFROST** gombot.
2. A forgó gombbal állítsa be a kívánt tömeget 100 g és 1800 g között.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot. A kiolvasztás közben a sütő leáll és sípszó hallatszik. Ez arra figyelmezteti, hogy az alapanyagot vegye ki, ellenőrizze le, fordítsa át, vagy a kiolvadt darabokat már vegye ki. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot, a készülék folytatja a kiolvasztást.

Többfázisú sütés

A mikrohullámú sütő alkalmas 2 fázisú (csak) mikrohullámú sütésre is.

1. Először állítsa be az első fázishoz kapcsolódó mikrohullámú teljesítményt.
2. Majd állítsa be a második fázishoz kapcsolódó mikrohullámú teljesítményt. Ez általában alacsonyabb, mint az első fázisban.
3. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.



Megjegyzés:

- ha az első fázisban megnyomja a **START/QUICK START** gombot, akkor megkezdődik a mikrohullámú sütés, de nem lesz többfázisú sütés.
- Többfázisú sütés csak a mikrohullámú sütés módban állítható be. Más sütési módot ilyenkor nem lehet beállítani.

Késleltetett bekapcsolás

Ezzel a funkcióval a készüléket beállított (késleltetett) időpontban lehet bekapcsolni. Fontos, hogy a beállítás a valós időt vegye figyelembe, és ehhez legyen beállítva.

1. Amikor a készülék készenléti állapotban van, állítsa be a kívánt sütési módot (kivételez a gyors sütés, valamint a kiolvasztás idő vagy tömeg szerint).
2. Egyszer nyomja meg a **PRESET/CLOCK** gombot.
3. A gomb elforgatásával állítsa be az óra értéket.
4. Egyszer nyomja meg a **PRESET/CLOCK** vagy a **START/QUICK START** gombot.
5. A gomb elforgatásával állítsa be a perc értéket.
6. Az elmentéshez egyszer nyomja meg a **PRESET/CLOCK** vagy a **START/QUICK START** gombot.

7. A beállított időpontban a készülék sípszóval jelzi, hogy megkezdte a sütést.

A beállított időpont megtekintéséhez nyomja meg a **PRESET/CLOCK** gombot.

A késleltetett bekapcsolás akkor törölhető a **PAUSE/CANCEL** gomb megnyomásával, amikor a beállított időpont látható a képernyőn

Automatikus sütés

A készüléken előre beállított sütési programok közül is lehet választani. Az automatikus sütési programokban nem kell beállítani a sütési időt és a sütési teljesítményt. Csak ki kell választani a sütni kívánt alapanyagot, a tömeget és a porciók számát.

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor a forgatható gombot fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba, és válassza ki az alábbi táblázat szerint az adott alapanyaghoz tartozó sütési kódot.
2. A megerősítéshez nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.
3. A forgatható gombbal állítsa be az alapanyag tömegét vagy az adagok számát.
4. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

Kód	Menü	Tömeg / adagok száma	Megjegyzés
A-01	Ital (tej/kávé)	200 ml/1 csésze 1–3 csésze	A „Burgonya” és az „Ital” programoknál a kijelzőn nem látszik a „g” ikon. Az A-08–A10 programok a sütés közben egyszer szünetet tartanak az alapanyagok átfordításához. A folytatáshoz nyomja meg a forgatható gombot. Az automatikus sütés eredményére több tényező is hatással van: az alapanyag alakja és mérete, az egyéni ízlés (pl. az átsütés mértéke), az alapanyag tányér-ra helyezése stb. Amennyiben az automatikus sütés eredményével nem elégedett, akkor változtassa meg az alapanyag tömegét vagy a porciók számát.
A-02	Rizs	150 – 600 g	
A-03	Tészta	100 g, 200 g, 300 g	
A-04	Burgonya	230 g/adag 1–2 adag	
A-05	Automatikus melegítés	200 – 800 g	
A-06	Hal	200 – 600 g	
A-07	Kalács	475 g	
A-08	Sült csirke	800 – 1400 g	
A-09	Marhahús/birkahús	200 – 600 g	
A-10	Hús nyárson	100 – 500 g	
A-11	Automatikus tisztítás	200 ml víz	

Forrólevegős olajban sütés (kirántás)

A forrólevegős olajban sütés (kirántás) funkció esetén a készülék belső részében folyamatosan kering a forró levegő, és csak kis mennyiségű olaj használatával is ropogós ételeket lehet készíteni. Ezzel a funkcióval ideális módon lehet hasábburgonyát, csirkeszárnnyat, zöldség chipset, vagy más kívül ropogós és belül szaftos ételeket készíteni. A hagyományos olajban sütéssel szemben ez a sütési mód egészségesebb és kevésbé zsírosabb is.

A forgótányérra tegye rá az olajba sütéshez használható tálcát.

- Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a **AIR FRY** gombot. A kijelzőn megjelenik a „AF01” felirat. Az **AIR FRY** gomb nyomogatásával vagy a forgó gombbal válasszon sütési kódot (lásd az alábbi táblázatban).
- A megerősítéshez nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.
- A forgatható gombbal állítsa be az alapanyag tömegét vagy az adagok számát.
- A sütő bekapcsolásához nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

Kód	Menü	Tömeg / adagok száma
AF01	Hagymakarikák	250 g, 350 g
AF02	Csirkecomb	300 – 1100 g
AF03	Csirkeszárnny	300 – 900 g
AF04	Rántott csirkefalatkák	250 – 450 g
AF05	Csirke popcorn	250 – 450 g
AF06	Mozzarella nyárson	250 – 500 g
AF07	Hasábburgonya (vékony)	250 g, 450 g

Gyerekszár

A gyerekszár bekapcsolásával a működtető panel bezár, vagyis nem reagál a gombok nyomogatására. Ezzel megakadályozható, hogy a készülékkel a gyerekek játszanak, és megváltoztassák a készülék beállításait.

A gyerekzár bekapcsolása Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, és 1 percig nem nyom meg egy gombot sem, és nem állít be semmit sem a készüléken, akkor a gyerekzár automatikusan bekapcsol. A készülék gombjai nem reagálnak a megnyomásra.

A gyerekzár kikapcsolása Az ajtó kinyitásával vagy bezárásával a gyerekzár kikapcsol.

Túlmelegedés elleni védelem

Amennyiben a hőmérő érzékelő túl magas hőmérsékletet mér, akkor bekapcsol a túlmelegedés elleni védelem, a képernyőn megjelenik az „E01” felirat. Sípyszó hallatszik. Nyomja meg a **PAUSE/CANCEL** gombot és várja meg a készülék lehűlését. A rendszer visszaáll normál működési módba.

Védelem túl alacsony hőmérséklet ellen

Amennyiben a hőmérő érzékelő túl alacsony hőmérsékletet mér, akkor bekapcsol az alacsony hőmérséklet elleni védelem, a képernyőn megjelenik az „E02” felirat. Sípyszó hallatszik. A **PAUSE/CANCEL** gomb megnyomásával a rendszer visszaáll normál készenléti állapotba.

Érzékelő meghibásodás elleni védelem

Készenléti üzemmódban egyidejűleg nyomja meg a **START/QUICK START** és a **CONVECTION** gombokat. Ha az érzékelő normál állapotban van, akkor a képernyőn a „- - -” jel lesz látható, majd a rendszer 3 másodperc múlva visszakapcsol normál készenléti állapotba,

Ha az érzékelő szakadt vagy zárlatos, akkor a képernyőn az „E03” vagy az a „E04” felirat jelenik meg és sípyszó is hallatszik.

A **PAUSE/CANCEL** gomb megnyomásával a rendszer visszaáll normál készenléti állapotba.

Gombberagadás elleni védelem

Amennyiben a működtető panelen valamelyik gomb 60 másodpercig be van nyomva, akkor a készülék leáll és képernyőn megjelenik a „FAIL” felirat, majd sípyszó is hallatszik.

Amennyiben a gomb ezt követően is be van nyomva (beragadt), akkor percenként hallatszik a sípyszó. Ilyen esetben a készülék nem reagál a gombok megnyomására.

Akassza ki a beragadt gombot.

A probléma megoldása után nyomja meg a **PAUSE/CANCEL** gombot, a készülék visszaáll készenléti állapotba.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ FŐZÉSI ALAPELVEI

Az alapanyagokat terítse szét, és rendezze el az edényen. A nagyobb darabokat az edény szélénél helyezze el.

Állítsa be helyesen a főzés időtartamát. Javasoljuk, hogy általában rövidebb időt állítson be, és a főzést szükség szerint egy újabb beállítással folytassa. Ha az élelmiszer hőmérséklete túl magasra emelkedik, akkor a készülékben füst keletkezhet, illetve az alapanyag akár meg is gyulladhat.

Az élelmiszert a sütőben takarja le. Ezzel megelőzheti a lé vagy zsír szétfröccsenését, és az alapanyag egyenletesebben melegszik át.

Bizonyos alapanyagokat (pl. csirkehús, hamburger stb.) a sütés közben egyszer fordítsa át. A nagyobb darabokat többször is át kell fordítani.

Bizonyos alapanyagokat a sütés közben forgassa át, keverje meg, tegye a táányér széléről középre stb.

Mikrohullámú sütőben használható edények

- A mikrohullámok nem tudnak fémeken áthatolni, ezért ügyelni kell a mikrohullámú sütőben használható edények kiválasztására. Amennyiben a gyártó nem specifikálta a fém edények alakját és méretét a mikrohullámú sütőben való használathoz, akkor az ételek és italok készítéséhez és felmelegítéséhez fém edényeket ne használjon.
- Fém díszítésű táányérokát a sütőbe ne tegyen be.
- Az újrahasznosított papírból készült edények apró fém szemcséket tartalmazhatnak, ezek a mikrohullámú sütőben szikrázást, vagy akár tüzet is okozhatnak.
- Az ovális vagy kör alakú edényeket részesítse előnyben a szögletes edényekkel szemben. A sarkokban elhelyezett élelmiszer általában túlmelegszik.
- Vékony alumínium fóliát lehet használni a kisebb alapanyagok letakarásához. Ne használjon sok alumínium fóliát a sütőben. Fontos, hogy az alumínium fólia legyen legalább 2,5 cm távolságra a készülék belső falától.

Edény	Használható / Nem használható		
	Mikrohullámú melegítés	Grillezés	Kombinált sütés
Hőálló üveg	Igen	Igen	Igen
Normál üveg (nem hőálló)	Nem	Nem	Nem
Hőálló kerámia	Igen	Igen	Igen
Mikrohullámú sütőben használható műanyag edény	Igen	Nem	Nem
Sütőpapír	Igen	Nem	Nem
Tálca a sütéshez/grillezéshez	Nem	Igen	Nem
Tálca a forrólevegős sütéshez	Nem	Igen	Nem
Alumínium fólia, alumínium edény	Nem	Igen	Nem

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, és hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzatból.



Figyelmeztetés!

A terméket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.



Figyelmeztetés!

A tisztításhoz ne használjon karcoló szemcséket tartalmazó tisztítószerket, drótszivacsot vagy fém eszközöket, illetve agresszív anyagokat (pl. benzint) tartalmazó készítményeket. Ezek a készülék és tartozékai felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

- A sütő belső részét tartsa tiszta állapotban. Az étel és ital maradékokat benedvesített és puha ruhával távolítsa el. A makacs szennyeződéseket mosogatószeres vízbe mártott ruhával áztassa be, majd távolítsa el a szennyeződéseket. Ne használjon sprayt, drótszivacsot, vagy durva és karcoló tisztítószerket. Ezek megkarcolhatják a felületeket.
- A készülék házát puha és kissé benedvesített ruhával törölje meg. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe, különösen a mikrohullámú sütő belső falán található szellőztető nyílásokba.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtót, a betekintő ablakot (mindkét oldalán), az ajtótümítést, távolítsa el a szennyeződéseket és az élelmiszer lerakódásokat. A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószerket.
- A mikrohullámú sütőt gőzt képző készülékekkel tisztítani tilos.
- A működtető panelt óvja meg nedvességtől és víztől. A működtető panelt csak száraz ruhával törölje meg. A készülék működtető paneljének a tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az ajtó ne csukódjon be (a készülék üres állapotban véletlenül bekapcsolhat).
- Ha a készülék belső falára és az ajtóra nedvesség rakódik le, akkor ezt száraz törülközővel törölje meg. A készülékben a nedvesség kicsapódik, ha magas víztartalmú alapanyagokat melegít fel. Ez normális jelenség.
- Rendszeresen tisztítsa meg a forgótányért. A forgótányért mosogatószeres meleg vízben kézzel mosogassa el. A forgótányért mosogatógépből is el lehet mosogatni.
- A forgótányér menesztőt és a tányér alatti részt is rendszeresen tisztítsa meg, mert a szennyeződések akadályozhatják a tányér forgatását. A sütő belső fenéklapját puha és nedves ruhával törölje meg. A menesztőt mosogatószeres meleg vízben kézzel mosogassa el. A menesztőt mosogatógépből is el lehet mosogatni. A menesztőt a tisztítás után tegye vissza a tengelyre.
- A forrólevegős sütéshez, valamint a sütéshez/grillezéshez használt tálcákat minden használat után mosogassa el. A tálcákat mosogatószeres meleg vízben kézzel mosogassa el. A tálcák nem mosogathatók mosogatógépből.
- A készülék belső terében uralkodó kellemetlen szagok megszüntetéséhez egy megfelelő edénybe töltsön vizet, majd a vízbe csavarja ki egy citrom levét, és a vízbe tegye bele a citrom héját is. Tegye az edényt a készülékbe és a vizet 5 percig főzze. Vegye ki az edényt, majd a készülék belső falait puha és száraz ruhával törölje szárazra.
- A belső lámpa meghibásodása esetén forduljon a márkaszervizhez.
- A sütő belső részét rendszeresen tisztítsa meg, az ételmaradványokat távolítsa el. Ellenkező esetben a készülék belső felülete megsérülhet, ami csökkenti a készülék élettartamát, illetve a felhalmozódott szennyeződés veszélyes helyzeteket (pl. tüzet) is okozhat.



Figyelmeztetés!

A készüléket, a tápvezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

Mielőtt a márkaszervizhez fordulna

Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, kérjük ellenőrizze le a következő lehetőségeket.

- Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba. Ha nincs jól bedugva, akkor húzza ki, várjon 10 másodpercet, majd ütközésig dugja az aljzatba.
- Ellenőrizze le a kismegszakítót. Amennyiben a kismegszakító rendben van, akkor az aljzathoz csatlakoztasson például egy lámpát és ellenőrizze le a tápfeszültség meglétét.
- Ellenőrizze le a program kiválasztását és a sütési idő helyes beállítását.
- Ellenőrizze le az ajtó megfelelő bezáródását. Ha az ajtó nincs bezárva, akkor a készülék nem kapcsol be.

HA A PROBLÉMÁT A TÁBLÁZATBAN LEÍRTAK SZERINT NEM TUDTA MEGSZÜNTETNI, AKKOR A KÉSZÜLÉKET KAPCSOLJA LE ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI VEZETÉKET A FALI ALJZATBÓL, MAJD FORDULJON A VEVŐSZOLGÁLATUNKHOZ VAGY A MÁRKASZERVIZHEZ. A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT KIZÁRÓLAG CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLY JAVÍTHATJA. A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET ÖN IS KICSERÉLHET.

ENGLISH

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alza.cz/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alza.cz/doc einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu

nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alza.cz/doc. Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alza.cz/doc. Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta. Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfeleléségi nyilatkozata a www.alza.cz/doc címen érhető el. Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

CE



R20250620

SIGURO

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

www.siguro.net
www.alza.cz/contact