

Rakutenkobo

kobolibra **COLOUR**

Uživatelská příručka

OBSAH

Základní informace o čtečkách elektronických knih

Kobo.....	5
-----------	---

Zapnutí a vypnutí čtečky Kobo	5
-------------------------------------	---

Nabíjení čtečky Kobo.....	7
---------------------------	---

Používání gest na dotykové obrazovce	11
--	----

Otáčení stránek pomocí tlačítek pro otáčení stránek	13
---	----

Barevná obrazovka	14
-------------------------	----

Nastavení jasu obrazovky	15
--------------------------------	----

Používání funkce přirozeného světla	16
---	----

Používání čtečky elektronických knih u vody	18
---	----

Pero Kobo Stylus 2	20
--------------------------	----

Použití pera Kobo Stylus 2 k psaní a kreslení na obrazovku	20
--	----

Úprava rukopisu pomocí gest.....	22
----------------------------------	----

Kobo Libra Color jako zápisník.....	26
-------------------------------------	----

Psaní poznámek do knihy pomocí pera Kobo Stylus 2.....	34
--	----

Řešení problémů s perem Kobo Stylus 2.....	37
--	----

Používání Wi-Fi na čtečce elektronických knih	41
---	----

Připojení čtečky k síti Wi-Fi	41
-------------------------------------	----

Kontrola stavu Wi-Fi ve čtečce elektronických knih	42
--	----

Synchronizace čtečky přes Wi-Fi	43
---------------------------------------	----

Vypnutí Wi-Fi (režim letadlo)	44
Poslech audioknih.....	45
Zapnutí Bluetooth na čtečce elektronických knih	45
Otevření audioknihy	47
Ovládání přehrávače audioknih	48
Nákup knih.....	50
Nákup knihy v čtečce elektronických knih	50
Hledání knih v čtečce elektronických knih	52
Nabídka „Moje knihy“	52
Odstranění knih	53
Čtení na čtečce elektronických knih	55
Přeskakování kapitol.....	55
Listování knihou.....	55
Zobrazení obsahu	56
Změna velikosti písma, řádkování a okrajů.....	56
Stránky se záložkami.....	58
Půjčování knih z veřejné knihovny	59
Řešení problémů s čtečkou elektronických knih	64
Oprava účtu čtečky elektronických knih	64
Nucené vypnutí čtečky elektronických knih	65


Odhlášení ze čtečky elektronických knih	65
Obnovení továrního nastavení čtečky elektronických knih	67
Ruční resetování čtečky elektronických knih.....	68
Potřebujete pomoc?	71
Bezpečnostní, regulační a záruční informace	71



Základní informace o čtečkách elektronických knih Kobo

Zapnutí a vypnutí čtečky Kobo

Vypínač se nachází na zadní straně čtečky.

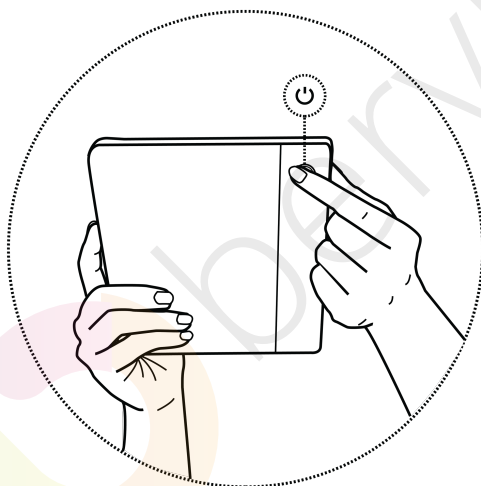

Když nečtete, můžete čtečku vypnout nebo ji uspat. Obojí prodlužuje životnost baterie.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že když čtečku uspíte a pak probudíte, vrátíte se přímo na poslední zobrazenou obrazovku. Může to být stránka v knize, obchod Kobo nebo místo v knihovně. Pokud čtečku vypnete, po zapnutí se vrátíte na domovskou stránku.

Je třeba si uvědomit, že uspání čtečky může přerušit činnosti, jako je synchronizace knihovny a bezdrátové připojení.

Zapnutí čtečky elektronických knih:

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se čtečka nezapne.

Vypnutí čtečky elektronických knih:

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí obrazovka „Vypnuto“.

Uspání čtečky elektronických knih:

- Rychle stiskněte a pusťte tlačítko zapnutí.

Probuzení čtečky z režimu spánku:

- Stiskněte a pusťte tlačítko zapnutí.

Nabíjení čtečky Kobo

Před prvním použitím čtečky Kobo byste ji měli nabíjet alespoň jednu hodinu.

Pokud je to možné, nabíjejte čtečku Kobo pomocí kabelu USB-C, který je součástí balení.

Pokud potřebujete kabel USB-C vyměnit, můžete si pořídit nový v jakémkoli obchodě s kabely USB-C.

Tipy pro dlouhou životnost a nabíjení baterie


Lithium-iontové baterie dnes napájejí většinu elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony nebo notebooky, a jsou bezpečné a spolehlivé. Je důležité mít informace o bezpečnosti lithium-iontových baterií, aby bylo používání čtečky bezpečné. Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti baterie:

- Pokud je to možné, nabíjejte čtečku pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení.
- K nabíjení čtečky používejte originální [5V adaptér USB Kobo](#).
- Při nabíjení čtečky si nastavte na telefonu časovač, abyste si pamatovali, že se čtečka nabíjí. Tím zabráníte přebíjení čtečky a prodloužíte tak životnost baterie.

- Po úplném nabití čtečku odpojte.
- Nabíjejte čtečku na tvrdém povrchu. Nabíjení čtečky na měkkém povrchu, například na posteli, může zabránit správnému chlazení baterie a vést k přehřátí čtečky.
- Nabíjejte čtečku mimo dosah dětí, přímého slunečního světla, tekutin, nebezpečí zakopnutí a na místě, kde nehrozí nebezpečí pádu.

Při nabíjení čtečky postupujte následovně.

1. Zapněte počítač.
2. Připojte kabel USB-C k čtečce a k počítači nebo k síťové nabíječce USB (není součástí balení).

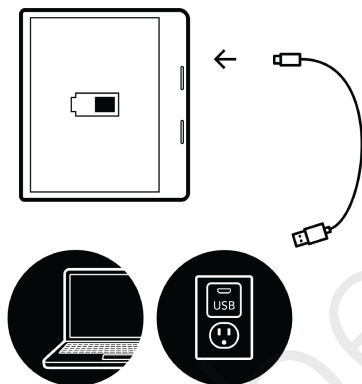

Během nabíjení můžete pokračovat ve čtení. Stav nabití baterie se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.

Čtečku Kobo můžete nabíjet také pomocí libovolného 5V, 2A adaptéru USB-C.


Poznámka: pokud cestujete do země s odlišným elektrickým systémem, zkontrolujte, zda máte správný měnič, než začnete čtečku Kobo nabíjet ze zásuvky.

Ikona baterie	Význam
	Čtečka je vybitá.
	Čtečka se nabíjí.
	Čtečka je částečně nabitá.
	Čtečka je plně nabitá.

Používání gest na dotykové obrazovce

Když je čtečka zapnutá, můžete dotyky na obrazovce otevírat knihy, otáčet stránky, vybírat položky a další.

- **Klepnutí:** lehkým dotykem na obrazovku otevřete knihu, otočte stránku, vyberte nabídku a další.
- **Přejetí prstem:** toto gesto slouží k otáčení stránek a procházení nabídek.

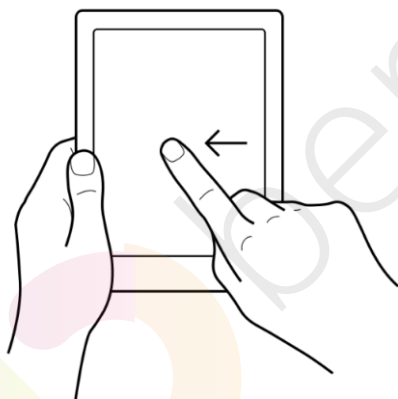


- **Stisknutí a podržení:** dotkněte se obrazovky a podržte prst na místě.
Toto gesto můžete použít na obálkách a názvech knih a zobrazit další možnosti. Můžete jím také vybírat text při

čtení. Stiskněte a podržte slovo, a když jej pustíte, čtečka váš výběr podtrhne a na obou koncích slova zobrazí kolečko. Přetahováním koleček vyberete další text.

- **Přetahování:** pokud čtete PDF a zvětšujete stránku, můžete ji přetáhnout a zobrazit různé části. To provedete tak, že se dotknete libovolného místa na obrazovce a lehce pohybujete prstem. Stránka se bude pohybovat ve směru vašeho prstu.

Otáčení stránek pomocí tlačítek pro otáčení stránek

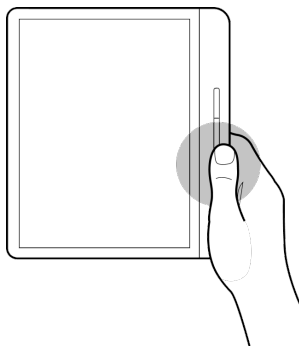

Otáčení stránek dopředu a dozadu: stiskněte horní nebo dolní tlačítko pro otáčení stránek. Podle toho, jak držíte čtečku, se tlačítko pro otáčení stránek automaticky nastaví tak, že horní tlačítko otáčí dozadu a spodní tlačítko dopředu.

Obrácení tlačítek pro otáčení stránek: směr tlačítek pro otáčení stránek můžete obrátit tak, aby horní tlačítko otáčelo dopředu a spodní tlačítko dozadu. Pokud chcete tlačítka obrátit, přejděte na domovskou obrazovku a v dolní části obrazovky klepněte na **Další**. Pak klepněte na **Nastavení** a následně klepněte na **Nastavení čtení**. V části „Ovládání pomocí tlačítek“ klepněte na možnost **Obrácené**.

Rychlé otáčení stránek: pokud chcete rychle přeskakovat stránky, stiskněte a podržte jedno z tlačítek pro otáčení stránek a prolistujte knihu.

Barevná obrazovka

Díky barevné obrazovce si můžete prohlížet knihovnu v plných barvách.

Můžete zobrazit barevný obsah v knihách a dokonce přidávat barevné zvýraznění, když si v poznámkovém bloku děláte poznámky pomocí pera Kobo Stylus.

Několik informací o barevné obrazovce:

- Když čtečku uspíte nebo vypnete, uvidíte barevný přebal knihy.
- Na obrazovce se zobrazí barvy pouze v případě, že stránka byla navržena v barvách. Například některé knihy, jako jsou komiksy, mohou mít barevný přebal a černobílé obrázky uvnitř.
- Obrazovka nevybarvuje černobílé obrázky. To znamená, že pokud byla stránka navržena jako černobílá, obrazovka ji nemůže přidat barvy.

Nastavení jasu obrazovky

Čtečka má vestavěné světlo, které umožňuje číst ve tmě.

Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:

- Během čtení přejeďte prstem nahoru nebo dolů po levém okraji obrazovky.
- Na domovské obrazovce klepněte na ikonu jasu  v horní části obrazovky a pak přetáhněte ikonu kolečka  pod možností „Jas“ doleva nebo doprava.

Používání funkce přirozeného světla

Pomocí funkce přirozeného světla můžete nastavit teplotu barev na obrazovce. Barevná škála sahá od oranžového světla svíček pro noční čtení až po bílé sluneční světlo pro denní čtení.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu jasu  v horní části obrazovky.
3. Vedle možnosti „Čas jít spát“ klepněte na rozevírací šipku .
4. Vyberte čas, kdy chodíte normálně spát.
5. Upravte barvu obrazovky:
 - Pokud chcete, aby čtečka automaticky upravovala barvu obrazovky, zkontrolujte, zda je ikona kolečka vedle možnosti „Auto“ posunutá doprava .
 - Pokud chcete ručně upravit nastavení přirozeného světla, zkontrolujte, zda je ikona kolečka vedle možnosti „Auto“ posunutá doleva .
 - Přetáhněte ikonu kolečka  směrem k ikoně slunce , pokud chcete, aby obrazovka svítila bíle pro denní čtení.

- Přetáhněte ikonu kolečka ☉ směrem k ikoně měsíce ☾, pokud chcete, aby obrazovka svítila oranžově pro noční čtení.
- **Poznámka:** když ručně upravíte nastavení přirozeného světla, čtečka nebude automaticky upravovat barvu obrazovky podle denní doby.



Používání čtečky elektronických knih u vody

Pro nejlepší zážitek ze čtení by měla být obrazovka čtečky a vaše ruce suché. Pokud se obrazovka namočí, stačí ji otřít suchým hadříkem. Při používání za mokra nebo pod vodou nemusí obrazovka reagovat podle očekávání.

Pokud se čtečka namočí některou z následujících tekutin, ihned ji opláchněte čistou vodou a před použitím ji osušte. Tím se prodlouží její životnost.

- Slaná voda
- Mýdlová voda
- Chlorovaná voda z bazénu

Čtečku můžete ponořit do sladké vody do hloubky 2 metrů až na 1 hodinu, pokud dodržíte tyto pokyny.

Čtečka má certifikaci IPX8, což znamená, že byla testována a certifikována jako vodotěsná za určitých podmínek.

Níže uvádíme několik kroků, které je třeba provést, abyste předešli poškození čtečky vodou. Pamatujte, že čtečka elektronických knih není prachotěsná ani pískuvzdorná.

- Před připojením nabíječky USB k čtečce vysušte port USB.
- Nevystavujte čtečku eReader silnému proudu vody, například vodopádům nebo vlnám.
- Nenabíjejte čtečku ve vodě nebo v její blízkosti, ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Vaše čtečka elektronických knih neplave. Neponořujte ji hlouběji než do 2 metrů.
- Neponořujte čtečku do vody na dobu delší než 60 minut.

Pero Kobo Stylus 2

Použití pera Kobo Stylus 2 k psaní a kreslení na obrazovku

Pero Kobo Stylus 2 umožňuje psát na obrazovku čtečky. Pokud čtete například kuchařku, možná si budete chtít dělat poznámky na okraje stránek. Pero Kobo Stylus 2 je navrženo tak, aby napodobovalo skutečné pero s několika přidánými funkcemi:



Hrot pera (č. 1)

Pokud chcete kreslit silné čáry, vyvíjejte při psaní mírný tlak. Pokud chcete kreslit tenké čáry, vyvíjejte při psaní mírný tlak.

Tlačítko zvýraznění (č. 2)

Stisknutím a podržením zvýrazníte text při čtení.

Nabíjecí port (č. 3)

Připojte kabel USB-C a nabíjejte pero.

Tip: před prvním použitím nechte pero několik vteřin nabíjet, aby se aktivovalo.

Indikátor nabíjení (č. 4)

Indikátor nabíjení svítí různými barvami a ukazuje, kolik baterie vám zbývá:

- **Oranžová – nabíjení:**

Svítí oranžově, když je pero připojené ke zdroji napájení a nabíjí se.

- **Bílá – plně nabitě:**

Svítí bíle, když je pero plně nabitě a připojené ke zdroji napájení.

- **Bliká oranžově – slabá baterie:**

když je baterie vybitá, svítí a stmívá se oranžovým světlem.

Guma (č. 5)

Pomocí gumy odstraníte text nebo řádky v zápisníku.

Pero Kobo Stylus 2 se může hodit, pokud si chcete psát poznámky na stránku a převádět tyto poznámky na anotace, na které můžete později odkazovat. Pomocí pera Kobo Stylus 2 si můžete dělat poznámky v souborech těchto formátů:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (nechráněné, bez DRM)

Aktivace pera Kobo Stylus 2

Před prvním použitím pera Kobo Stylus 2 jej musíte krátce nabít a probudit.

Pokud jste pero Kobo Stylus 2 delší dobu nepoužívali nebo pokud pero nereaguje, zkuste níže uvedené kroky.

1. Připojte kabel USB-C k nabíjecímu portu pera Kobo Stylus 2.
2. Připojte druhý konec kabelu USB-C na 5 vteřin k počítači nebo k nabíječce USB-C (není součástí balení). Indikátor nabíjení na peru bude svítit oranžově, což znamená, že se pero nabíjí.
3. Odpojte USB kabel od pera Kobo Stylus 2.

Úprava rukopisu pomocí gest

Čtečka rozpoznává gesta, která usnadňují úpravy a psaní poznámek. Pomocí gest můžete upravovat rukopis nebo rukopis, který jste převedli na text.

Poznámka: gesta pro rukopis můžete používat pouze tehdy, když při používání zápisníku vyberete možnost Pokročilý zápisník.

Gesta můžete používat během používání funkce Můj zápisník.

Vymazání textu

Slovo nebo písmeno, které chcete vymazat, přeškrtněte nebo přečmárejte.



Spojení textu

Pokud chcete spojit dvě slova, nakreslete čáru od spodní části slova k horní.



Rozdělení textu

Pokud chcete mezi dvě slova přidat mezeru, nakreslete čáru od horní části písmene ke spodní.



Nadpisy

Tučné nadpisy vytvoříte tak, že pod slovo nakreslíte jednu nebo dvě čáry.

Hlavní záhlaví – nakreslete jednu čáru pod text.



Dílčí záhlaví – nakreslete dvě čáry pod text.

Read more



Zvýraznění

Pokud chcete zvýraznit slovo nebo větu, nakreslete kolem slova nebo věty rámeček.



Čísla a odrážky

Do poznámek můžete psát čísla, pomlčky a další symboly. Čtečka rozpozná většinu symbolů.

Zde je malá ukázka symbolů, které můžete převádět na text:

? ! , ; = + - @ / \$: " ' . \ () { }

Kobo Libra Color jako zápisník

Díky funkci Moje zápisníky si můžete na čtečce dělat ručně psané poznámky pomocí pera Kobo Stylus 2. Můžete si vytvořit libovolný počet zápisníků.

Pokud chcete své poznámky bezpečně uchovat na dlouhou dobu, můžete je exportovat, abyste měli zálohu.

Poznámka: pokud čtečku Kobo resetujete, přijdete o všechny své poznámky.

První otevření zápisníku:

- Přejděte na domovskou obrazovku, klepněte na Další a potom na Moje zápisníky.

Psaní poznámek:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje zápisníky**.
3. Klepnutím na **Nová** vytvoříte novou poznámku.
4. Zadejte název zápisníku.
5. Vyberte typ zápisníku, který chcete vytvořit:

Základní zápisník: základní zápisník umožňuje psát a kreslit na obrazovku stejně jako perem na papír.

Poznámka: pokud chcete převést rukopis na text,

musíte vybrat možnost Pokročilý zápisník.

Pokročilý zápisník: umožňuje převádět rukopis na text. Při používání funkce Pokročilý zápisník budete muset dodržovat některé pokyny, například psát určitou velikostí, psát na řádky a dodržovat okraje, aby se váš rukopis mohl převést na text.

Převod rukopisu na text může být užitečný, pokud chcete poznámky později upravovat. Například po převedení ručně psaných poznámek na text můžete poznámky exportovat jako textový soubor a upravovat je v počítači.

6. Klepněte na **Uložit**.
7. Do zápisníku můžete psát pomocí pera Kobo Stylus 2. Vaše poznámky se automaticky ukládají do čtečky Kobo.

Jak používat zápisník

Váš zápisník se chová jako skutečný papírový zápisník s některými funkcemi navíc. Zápisník má v horní části stránky ikony, které umožňují vybrat styl pera, gumu a další.

- **Posouvání po stránce (základní zápisník)**

Pokud se chcete pohybovat po stránce, klepněte na

ikonu šipky  v horní části stránky a otevřete nabídku. Pak přetáhněte ikonu kolečka nebo klepněte na šipky ve spodní části obrazovky.

- **Posouvání stránky nahoru a dolů (Pokročilý zápisník)**

Pokud se chcete v zápisníku posunout nahoru nebo dolů,

klepněte na ikonu   na pravé straně obrazovky nebo přetáhněte posuvník. Počet stránek je neomezený, takže se při psaní poznámek můžete posouvat dolů, jak daleko chcete.

- **Psaní poznámek**

Pokud chcete psát poznámky nebo kreslit, stačí začít psát nebo kreslit kdekoli na obrazovce. Klepnutím na

ikonu pera  v horní části obrazovky vyberete pero

a dalším klepnutím zobrazíte různé možnosti pera, např. velikost a barvu. Barva vám umožňuje vybrat barvu pera.

- **Vymazání textu**

V otevřeném zápisníku klepněte na ikonu gumy  v horní části obrazovky a změňte pero na gumu. Můžete také stisknout a podržet tlačítko mazání na peru Kobo Stylus 2, čímž změňte hrot pera na gumu. Opětovným klepnutím na ikonu gumy zobrazíte další možnosti gumy.

- **Zpět a opakování**

Klepnutím na ikonu Zpět  se vrátíte k předchozímu napsanému písmenu, symbolu, tahu nebo číslu.

Klepnutím na ikonu Opakování  zobrazíte poslední napsané písmeno, symbol, tah nebo číslo.

- **Kreslení diagramů, ilustrace obrázků, psaní matematických rovnic (pouze Pokročilý zápisník)**

Při používání pokročilého zápisníku můžete do zápisníku kreslit diagramy, obrázky nebo psát matematické rovnice.

Pokud chcete kreslit diagramy nebo psát matematické rovnice, klepněte na ikonu nabídky ••• v horní části stránky a pak vyberte jednu z možností:

Vložit část s volnou formou: umožňuje psát nebo kreslit cokoli v rámci definovaného ohraničení. U části s volnou formou nelze nakreslené tvary převádět na správně vykreslený tvar. Pokud například nakreslíte kruh, nepřeveďte se automaticky na dokonalý kruh.

Vložit diagram: tuto možnost vyberte, pokud chcete ručně kreslené tvary převádět na dokonalé tvary. Pokud například nakreslíte čtverec, čáry se automaticky narovnájí a vznikne dokonale nakreslený čtverec.

Vložit matematické rovnice

Umožňuje psát a řešit matematické rovnice v zápisníku. Pokud chcete vyřešit rovnici, napište ji celou, například „ $1+1=$ “, pak klepněte na ikonu nabídky ••• v horní části obrazovky a pak na **Převést vše**. U některých rovnic to nemusí fungovat.

Ukládání poznámek

Své poznámky si můžete uložit do počítače. Je dobré si poznámky uložit, abyste o ně nepřišli, pokud resetujete čtečku nebo se odhlásíte z účtu v čtečce.

Poznámky z čtečky můžete zkopírovat do počítače. Můžete například exportovat poznámku jako soubor „.txt“, abyste si jej mohli odeslat e-mailem nebo uložit do počítače.

Pokud budete muset čtečku resetovat, ztratíte všechny poznámky. Abyste měli zálohu, poznámky si exportujte.

Export poznámek:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje zápisníky** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na ikonu nabídky ●●● vedle poznámky, kterou chcete exportovat.
4. Vyberte **Exportovat do počítače**.
5. Klepněte na **Exportovat**.
Zobrazí se stavové okno „Exportování zápisníku“.
6. Jakmile se zobrazí zpráva „Zápisník se exportoval“, připojte čtečku k počítači.
7. Připojte čtečku k počítači pomocí dodaného kabelu USB-C.

8. Na čtečce se zobrazí zpráva „Nalezen počítač“. Klepněte na **Připojit**.
9. V počítači otevřete složku s názvem „KOBOReader“.
10. Otevřete složku s názvem **Exportované anotace**.
Zobrazí se seznam poznámek, které jste vytvořili.
11. Zkopírujte požadované soubory do počítače.

Soubory s poznámkami zkopírujte na plochu počítače nebo kamkoli, kde byste normálně uchovávali záložní soubory, například na externí pevný disk, jednotku USB nebo online úložiště, jako je Disk Google.

Odstranění poznámek

Odstraněním poznámek z čtečky můžete regulovat počet poznámek a uvolnit místo v úložišti čtečky.

Trvalé odstranění poznámek ze čtečky:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje zápisníky** ve spodní části obrazovky.
3. Vedle poznámky, kterou chcete odstranit, klepněte na ikonu nabídky .
4. Klepněte na **Odstranit**.

5. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na **Odstranit**.

Ukládání poznámek do Dropboxu

Poznámky si můžete uložit do počítače nebo do online úložiště Dropbox. Dropbox je bezplatná služba online úložiště, která vám umožní ukládat vaše osobní soubory.

Další informace o tom, jak exportovat poznámky do Dropboxu, naleznete na stránce nápovědy Kobo: <https://help.kobo.com>.

Psaní poznámek do knihy pomocí pera Kobo Stylus 2

Při čtení můžete psát, kreslit a zvýrazňovat stejně jako ve skutečné knize. Můžete například psát na okraje a kroužkovat klíčová slova.

Několik věcí k zapamatování

- Pokud čtečku resetujete nebo se z ní odhlásíte, ztratíte anotace a ručně psané poznámky.
- Ručně psané poznámky se zobrazí pouze ve čtečce Kobo a nepřenese se do aplikace Kobo Books ani do jiných čteček Kobo.

Pomocí pera Kobo Stylus 2 si můžete dělat poznámky v těchto souborech:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Poznámka: pero Kobo Stylus 2 nemůže psát poznámky do souborů PDF chráněných DRM a souborů PDF, které zakazují anotace a revize.

Psaní poznámek na stránku

S perem Kobo Stylus 2 můžete při čtení psát a kreslit na stránku.

Jak psát poznámky při čtení:

- Pomocí pera Kobo Stylus 2 pište kamkoli na obrazovku.

Zobrazení ručně psaných poznámek na stránce

Ve většině případů uvidíte své ručně psané poznámky přímo na stránce. Pokud se poznámka nezobrazuje, může to znamenat, že jste změnili velikost písma. To znamená, že se vaše poznámky zobrazí v závorce, která označuje, že jde o ručně psanou poznámku.

Zobrazení ručně psané poznámky:

1. Klepněte na ikonu klikyháku  na pravém okraji. Vaše ručně psaná poznámka se zobrazí v malém rámečku jako náhled.
2. Klepnutím na ikonu rozbalení  zobrazíte stránku v plném zobrazení.

Zobrazení poznámek v seznamu

Všechny své ručně psané poznámky v knize si můžete zobrazit pomocí seznamu.

Zobrazení nebo odstranění poznámek v seznamu anotací během čtení:

1. Klepněte na střed obrazovky. Zobrazí se nabídka Čtení.

2. Klepněte na ikonu poznámky  ve spodní části obrazovky.

3. Zobrazení nebo odstranění poznámky:

Zobrazení ručně psané poznámky: klepněte na náhled anotace.

Tip: u poznámek, které jste vytvořili perem Kobo Stylus 2, se zobrazí ikona klikyháků .

Odstranění ručně psané poznámky: klepněte na náhled anotace. Anotace se zobrazí v náhledovém poli. Klepněte na ikonu nabídky • • • v rámečku náhledu a pak klepněte na **Odstranit**.

Řešení problémů s perem Kobo Stylus 2

Pokud pero nereaguje, vyzkoušejte následující:

- Nabíjejte jej alespoň 30 minut pomocí dodaného kabelu USB.
- Vypněte čtečku a znovu ji zapněte.
- Vyměňte hrot pera.

Podrobný postup výměny hrotu pera naleznete v centru nápovědy Kobo: <https://help.kobo.com/>.

Pero Kobo pracuje s následujícími soubory níže. Pokud pero Kobo nepracuje se souborem v čtečce, je možné, že není kompatibilní s perem Kobo.

Soubory, které jsou kompatibilní s perem Kobo:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (bez DRM a nechráněné PDF)

Zamknutí orientace obrazovky

Obrazovka čtečky se může automaticky otáčet do režimu na šířku nebo na výšku.

Když je obrazovka v režimu automatického otáčení, v horní části obrazovky se zobrazí ikona automatického otáčení . Když je

funkce automatického otáčení vypnutá, zobrazí se ikona 

nebo .

Domovská obrazovka čtečky Kobo

Domovská stránka je první místo, které se zobrazí po zapnutí čtečky.

Zde je několik věcí, které můžete dělat na domovské obrazovce:

- **Synchronizace a aktualizace čtečky:** funkce synchronizace udržuje vaši čtečku v aktuálním stavu s nejnovějšími aktualizacemi softwaru a knihami zakoupenými od společnosti Kobo. Pokud chcete čtečku synchronizovat, klepněte na ikonu synchronizace .

- **Nákup knih:** hledáte něco ke čtení? Klepnutím na ikonu hledání  vyhledáte knihu ve čtečce nebo si projdíte obchod Kobo.
- **Čtení:** klepnutím na obálku knihy začnete číst.

Jak přejít na domovskou obrazovku:

- Během čtení klepněte doprostřed obrazovky. Zobrazí se nabídka čtení. Klepněte na **Zpět na domovskou obrazovku**.

Klepněte na kteroukoli z těchto ikon na domovské obrazovce:

-  **Ikona Další**
Otevře nabídku čtečky.
-  **Ikona Wi-Fi**
Zobrazí dostupné sítě Wi-Fi a připojení k nim.
-  **Ikona jasu**
Úprava jasu obrazovky.
-  **Ikona baterie**
Zjištění stavu baterie a změna nastavení úspory energie.

-  **Ikona synchronizace**

Stažení nedávno zakoupených knihy do čtečky a aktualizace softwaru čtečky, pokud je k dispozici.

-  **Ikona hledání**

Hledání knih v čtečce Kobo nebo hledání nových knih k zakoupení v obchodě Kobo.

Používání Wi-Fi na čtečce elektronických knih

Připojení čtečky k síti Wi-Fi

Připojte se k síti Wi-Fi, abyste mohli stahovat knihy do čtečky a nakupovat nové.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na **Synchronizovat**.
Čtečka se pokusí připojit k Wi-Fi. To může chvíli trvat.
Budete vyzváni k výběru bezdrátové sítě.
4. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
Pokud je vedle sítě ikona zámku , budete potřebovat heslo pro připojení k této síti.
5. Pokud se zobrazí výzva k zadání síťového hesla, napište heslo na klávesnici a pak klepněte na **Připojit**.
Klepnutím na **Zobrazit heslo** zobrazíte, co píšete.

Kontrola stavu Wi-Fi ve čtečce elektronických knih

Pokud chcete zjistit, zda jste připojeni k internetu, zkontrolujte ikonu stavu Wi-Fi v horní části obrazovky.

-  Wi-Fi je v pohotovostním režimu, aby se šetřila baterie.
-  Wi-Fi připojení je vypnuté.
-  Máte středně dobré Wi-Fi připojení.
-  Máte vynikající Wi-Fi připojení.

Synchronizace čtečky přes Wi-Fi

Pokud chcete do čtečky stahovat knihy a aktualizovat software, musíte čtečku synchronizovat.

Synchronizace čtečky Kobo:

- Stáhne nedávno zakoupené elektronické knihy do čtečky Kobo.
- Stáhne náhledy elektronických knih, které jste si přidali do účtu.
- Zkontroluje aktualizace softwaru čtečky.
- Aktualizuje všechny záložky a anotace, které jste v elektronických knihách vytvořili.

Jak synchronizovat čtečku:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na **Synchronizovat**.

Vypnutí Wi-Fi (režim letadlo)

Pokud chcete, aby se čtečka přestala připojovat k internetu, vypněte Wi-Fi. Tím prodloužíte životnost baterie čtečky a budete moci čtečku používat v letadle. Wi-Fi připojení se automaticky vypne, pokud je neaktivní déle než pět minut.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.

2. Klepněte na ikonu Wi-Fi  v horní části obrazovky.

Poznámka: pokud ikonu Wi-Fi  nevidíte, klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky a pak klepněte na **Synchronizovat**. Jakmile se zobrazí ikona Wi-Fi  v horní části obrazovky, klepněte na ni.

3. Klepněte na ikonu kolečka  vedle ikony Wi-Fi: zapnuto.

Pokud se zobrazí zpráva „Zrušit synchronizaci?“, pokračujte klepnutím na **Ano**. Když se zobrazí dialogové okno se zprávou Wi-Fi: vypnuto, nebude mít vaše čtečka přístup k internetu.

Poslech audioknih

Pokud chcete poslouchat audioknihy na čtečce, musíte s ní spárovat reproduktor Bluetooth nebo sluchátka.

Se čtečkou můžete spárovat pouze sluchátka a reproduktory s Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth na čtečce elektronických knih

Nastavte sluchátka nebo reproduktor do režimu párování a před provedením níže uvedených kroků umístěte sluchátka nebo reproduktor Bluetooth do blízkosti čtečky.

Připojení reproduktoru nebo sluchátek s Bluetooth:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Další**.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Bluetooth připojení**.
5. Vedle možnosti „Bluetooth“ klepněte na ikonu kolečka



a zapněte Bluetooth.

6. Klepněte na název zařízení Bluetooth.

Pod názvem zařízení Bluetooth se zobrazí zpráva „Připojeno“.

Může chvíli trvat, než se název zařízení zobrazí v seznamu.

Řešení problémů s párováním

Pokud máte problémy s párováním zařízení Bluetooth s čtečkou, zapněte a vypněte Bluetooth na čtečce a zařízení Bluetooth. Pak zkuste zařízení spárovat znovu.

Podrobnosti o nastavení sluchátek nebo reproduktoru do režimu párování získáte od výrobce sluchátek nebo reproduktoru.

Další postup řešení problémů naleznete na stránce nápovědy Kobo na <https://help.kobo.com>.

Otevření audioknihy

Jak otevřít audioknihu v čtečce:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** v dolní části obrazovky.
3. Klepněte na audioknihu, kterou si chcete poslechnout.

Tip: pomocí filtru audioknih můžete v čtečce třídit pouze audioknihy. Pokud se audiokniha nezobrazí, možná budete muset opravit svůj účet Kobo ve čtečce.

Oprava účtu Kobo

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Další**.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.
5. Vedle možnosti „Opravit účet Kobo“ klepněte na **Opravit**.
6. Klepněte na **Opravit**.

Ovládání přehrávače audioknih

Přehrávání nebo pozastavení audioknihy

- Pokud chcete audioknihu spustit nebo zastavit, klepněte na ikonu přehrávání  nebo pozastavení .

Ovládání hlasitosti

Ovládání hlasitosti reproduktoru nebo sluchátek s Bluetooth pomocí čtečky:

1. Klepněte na ikonu hlasitosti  v horní části obrazovky.
2. Přetažením ikony kolečka  doleva nebo doprava snižte nebo zvyšte hlasitost.

Přeskočení dozadu nebo dopředu

V audioknize můžete přeskakovat vždy o 30 vteřin dopředu nebo dozadu.

- Pokud si chcete poslechnout předchozích 30 vteřin zvuku, klepněte na ikonu .
- Pokud si chcete poslechnout dalších 30 vteřin zvuku, klepněte na ikonu .

Listování audioknihou

Pokud chcete projít celou kapitolu audioknihy, přetáhněte na časové ose ikonu kolečka  doleva nebo doprava.

Úprava rychlosti přehrávání

Rychlost přehrávání audioknihy můžete snížit nebo zvýšit. Rychlost přehrávání se pohybuje od 0,5x (polovina původní rychlosti přehrávání) do 3x (třikrát rychlejší než původní rychlost přehrávání).

Jak upravit rychlost přehrávání:

1. Klepněte na ikonu **1X** v horní části obrazovky.
2. Vyberte požadovanou rychlost přehrávání.

Otevření obsahu

Jak procházet obsah audioknihy:

1. Klepněte na ikonu obsahu .
2. Vyberte kapitolu, kterou si chcete poslechnout.

Poznámka: než začnete poslouchat, budete si možná muset některé kapitoly stáhnout. V závislosti na velikosti souboru audioknihy a rychlosti Wi-Fi připojení může stažení kapitoly trvat až několik minut.

Nákup knih

Nákup knihy v čtečce elektronických knih

Když najdete knihu, kterou si chcete koupit, stačí klepnout na „Koupit“ a budete přesměrováni k pokladně. K zaplacení knihy můžete použít karty Visa, MasterCard, kredit obchodu nebo dárkové karty od vybraných partnerů. Pokud máte promo kód, můžete jej zadat na pokladně a získat slevu.

Jak koupit knihu:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu **objevování** v dolní části obrazovky.
Poznámka: pokud chcete nakupovat audioknihy, klepněte na kartu **Audioknihy** a procházejte pouze audioknihy.
3. Do vyhledávacího řádku zadejte název knihy nebo jméno autora a na klávesnici klepněte na **Hledat**.
4. Klepněte na tlačítko **Koupit**.

Poznámka: pokud jste u společnosti Kobo již nakupovali a máte uložené fakturační údaje, budete přesměrováni přímo na obrazovku s potvrzením. Přejděte ke kroku 6.

5. Klepněte na **Přidat kreditní kartu** a pomocí klávesnice zadejte fakturační adresu a údaje o kreditní kartě.
Poznámka: toto je adresa spojená s vaší kreditní kartou. Tuto adresu musíte uvést i v případě, že k zaplacení objednávky použijete kreditní nebo dárkovou kartu: tato adresa slouží k vypočítání správné výše daně z nákupu.
6. Klepněte na **Pokračovat**.
7. Zkontrolujte objednávku.

Poznámka: pokud chcete k platbě použít dárkovou kartu, klepněte na **Přidat dárkovou kartu**. Pokud chcete použít promo kód, klepněte na **Přidat promo kód**.

8. Klepněte na **Koupit** a dokončete pokyny na obrazovce.

Hledání knih v čtečce elektronických knih

Nabídka „Moje knihy“

V nabídce „Moje knihy“ se zobrazí všechny elektronické knihy, které máte v čtečce Kobo.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na  **Moje knihy** ve spodní části obrazovky. Zobrazí se seznam všech knih ve vaší elektronické čtečce.

Tip: klepněte na **Filtr** v horní části obrazovky a pak vyberte požadovaný typ souboru, podle kterého chcete knihy řadit. Například klepnutím na filtr **Audioknihy** zobrazíte pouze audioknihy, které vlastníte.

3. Klepnutím na obálku knihy otevřete knihu.

Pokud na obálce knihy vidíte ikonu stahování , znamená to, že si knihu musíte stáhnout do své čtečky.

Pokud si chcete knihu stáhnout, klepněte na její obálku. Ke stahování elektronických knih do čtečky budete potřebovat Wi-Fi připojení.

Hledání knih v čtečce elektronických knih

Pokud chcete vyhledat knihu, kterou máte ve své čtečce, nebo vyhledat knihu v obchodě Kobo, postupujte podle následujících kroků.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu lupy  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na ikonu rozevření .
4. Vyberte, kde chcete vyhledávat:
 - a. **Obchod Kobo:** vyhledávání elektronických knih v obchodě Kobo.
 - b. **Moje knihy:** vyhledávání knih, které máte ve svém účtu Kobo a ve své čtečce.
5. Zadejte název knihy nebo jméno autora.
6. Klepněte na **Hledat** a zobrazte výsledky.

Odstranění knih

Knihu můžete odstranit jak ze své čtečky, tak z účtu Kobo. Odstranění knihy z účtu Kobo znamená, že ji nebudete moci zobrazit ve své knihovně ani po synchronizaci čtečky.

Jak odstranit knihu:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na obálku nebo název knihy a podržte je. Zobrazí se nabídka.
4. Klepněte na **Odstranit**.
5. Vyberte jednu z těchto možností:
 - a. **Odebrat stažený soubor:** odeberete knihu ze své čtečky, ale můžete si ji později znovu stáhnout z cloudu Kobo. Obálku knihy stále vidíte na čtečce. Tato možnost se vybere automaticky.
 - b. **Odebrat z mých knih:** odeberete knihu ze svého účtu Kobo a ze všech svých zařízení. Obálka knihy se již nebude zobrazovat v čtečce ani v aplikacích Kobo.

Čtení na čtečce elektronických knih

Přeskakování kapitol

1. Během čtení klepněte doprostřed obrazovky.
2. Zobrazí se nabídka Čtení.
3. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu posunutí o kapitolu dopředu >| nebo o kapitolu dozadu |<.

Listování knihou

Jak rychle procházet knihu:

1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.
2. Přetažením ikony kolečka  na navigačním panelu doleva nebo doprava můžete procházet celou knihu. Uprostřed obrazovky se zobrazí náhled stránky.
3. Začněte číst klepnutím na náhled stránku uprostřed obrazovky.

Zobrazení obsahu

Jak zobrazit obsah:

1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.
2. Klepněte na ikonu obsahu  v dolní části obrazovky.
3. Klepněte na kapitolu, kterou si chcete přečíst.

Změna velikosti písma, řádkování a okrajů

Při čtení knihy si můžete upravit velikost textu, aby se vám lépe četlo. Čtečka nabízí u většiny knih několik různých velikostí textu.

Jak změnit vzhled textu:

1. Klepnutím na střed stránky zobrazíte nabídku Čtení.
2. Klepněte na ikonu textu .
3. Upravte velikost nebo styl písma:

- a. Pokud chcete změnit styl textu, klepněte vedle možnosti „Řez písma“ na rozevírací šipku .
 - b. Pokud chcete text zvětšit nebo zmenšit, klepněte vedle možnosti „Velikost písma“ na znaménko + nebo - nebo přetáhněte ikonu kolečka  vedle možnosti Velikost písma doleva nebo doprava.
 - c. Pokud chcete přidat více místa mezi řádky textu, klepněte na znaménko + nebo - vedle možnost Řádkování
 - d. Pokud chcete přidat více místa kolem okrajů obrazovky, klepněte na znaménko + nebo - vedle možnosti Okraje.
4. Pokud chcete změnit zarovnání textu na okrajích, vyberte jednu z možností Zarovnání:
- **OFF** Použije výchozí nastavení pro knihu.
 -  Vynutí zarovnání textu na levé i pravé straně.
 -  Vynutí zarovnání textu s levou stranou obrazovky.

Po dokončení přizpůsobení knihy se klepnutím kamkoli na obrazovku vraťte ke čtení.

Poznámky:

- Když změníte vzhled textu, čtečka si zapamatuje vaši preferovanou velikost a styl textu a použije je i na další knihy, které čtete.
- Pokud čtete PDF, nemůžete měnit velikost ani styl textu, ale můžete si celou stránku zvětšit, aby se vám lépe četla.

Stránky se záložkami

Pomocí záložek označíte oblíbené části knihy.

Jak označit stránku záložkou:

- Během čtení klepněte na pravý horní roh stránky. V pravém horním rohu stránky se zobrazí oslí ucho.

Jak najít záložku:

1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.

2. Klepněte na ikonu poznámek  ve spodní části obrazovky.
3. Vedle záložky, na kterou chcete přejít, klepněte na možnost **Záložka**. Budete přesměrováni na stránku se záložkou.

Půjčování knih z veřejné knihovny

OverDrive je bezplatná služba nabízená veřejnými knihovnami, která umožňuje půjčování elektronických knih z jejich digitálních sbírek. Poznámka: služba OverDrive nemusí být ve vaší knihovně k dispozici. Některé tituly Kobo nemusí být dostupné ve vaší knihovně a některé tituly z knihovny nemusí být dostupné v Kobo.

Díky službě OverDrive v čtečce Kobo potřebujete k půjčování elektronických knih z veřejné knihovny pouze čtenářský průkaz a Wi-Fi připojení. Procházejte, půjčujte si a rezervujte knihy z knihovny přímo na své čtečce.

Hledání místních knihoven, které podporují OverDrive

Pokud chcete najít nejbližší knihovnu, která podporuje službu OverDrive, přejděte na stránky overdrive.com a klikněte na

možnost Najít knihovny ve vašem okolí. Uvidíte mapu s knihovnami, které podporují OverDrive.

Poznámka: služba OverDrive nemusí být ve vaší zemi dostupná. Služba OverDrive je k dispozici ve většině veřejných knihoven v: Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Tchaj-wanu a Hongkongu. Výběr knih se bude v každé knihovně lišit.

Nastavení služby OverDrive na čtečce

Pokud si chcete půjčit elektronické knihy přes OverDrive, musíte se přihlásit pomocí údajů na svém čtenářském průkazu, Facebooku nebo stávajícího účtu OverDrive.

Než začnete, budete potřebovat:

- Platný čtenářský průkaz z místní knihovny.
 - Aktivní Wi-Fi připojení.
1. Přejděte na domovskou obrazovku.
 2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
 3. Klepněte na **Nastavení**.
 4. Klepněte na **OverDrive**.
 5. Klepněte na **Začít**.

Klepněte na **Vytvořit účet** a vytvořte si účet OverDrive nebo klepněte na **Přihlásit se** k OverDrive, kde najdete svou knihovnu a přihlásíte se pomocí čtenářského průkazu, Facebooku nebo stávajícího účtu OverDrive.

Půjčování knih pomocí OverDrive

Po přihlášení do knihovny si můžete půjčovat knihy na své čtečce.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu **objevování** v dolní části obrazovky.
3. Vyhledejte knihu, kterou si chcete půjčit.
4. Klepněte na název nebo obálku knihy, kterou si chcete půjčit.
5. Klepněte na ikonu Další ●●●.
6. Klepněte na **Půjčit s OverDrive**.

Pokud je kniha k dispozici, zobrazí se dialog s potvrzením, že jste za knihu zaplatili. Stačí synchronizovat čtečku a kniha se zobrazí na vaší domovské obrazovce. Pokud není kniha k dispozici, budete si ji moct „zablokovat“. Až bude kniha k dispozici, dostanete upozornění e-mailem.

Vypůjčené knihy se po uplynutí výpůjční doby automaticky vracejí.

Zobrazení knih OverDrive

Po vypůjčení knih ze služby OverDrive si můžete knihy seřadit tak, aby se zobrazovaly pouze knihy vypůjčené z veřejné knihovny.

Seřazení knih vám umožní snadno zobrazit všechny knihy, které jste si vypůjčili z OverDrive.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Filtr** v horní části obrazovky.
4. Klepněte na **OverDrive**.

Uvidíte všechny knihy, které jste si vypůjčili pomocí OverDrive.



Řešení problémů s čtečkou elektronických knih

Oprava účtu čtečky elektronických knih

Pokud vám v čtečce chybí knihy, zkuste opravit svůj účet Kobo.

Než začnete, budete potřebovat přístup k Wi-Fi.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.
5. Vedle možnosti „Opravit účet Kobo“ klepněte na **Opravit**.
6. Klepněte na **Opravit**.

Spustí se proces opravy účtu. Pokud máte hodně knih, může to chvíli trvat.

Nucené vypnutí čtečky elektronických knih

Pokud čtečka zamrzla nebo nereaguje, zkuste ji vypnout.

1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí obrazovka *Vypnuto* .
Poznámka: pokud se zobrazí obrazovka Spánek, zapněte čtečku a zkuste ji znovu vypnout.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se čtečka nezapne.

Pokud je čtečka zamrzlá a nelze ji vypnout, zkuste ji nabít.

Odhlášení ze čtečky elektronických knih

Některé běžné problémy může vyřešit i odhlášení z čtečky a následné přihlášení. Po opětovném přihlášení zahájí čtečka znovu proces nastavení. Pro nastavení čtečky přes připojení Wi-Fi budete muset zadat e-mailovou adresu přidruženou k účtu Kobo a heslo.

Před pokračováním čtečku synchronizujte, abyste nepřišli o nejnovější záložky, poznámky nebo zvýraznění, které jste přidali do svých knih.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Účty**.
5. Pod částí Kobo klepněte na **Odhlásit se**.
6. Klepněte na **Odhlásit se**.

Po odhlášení budete muset čtečku nastavit. Po nastavení čtečky a přihlášení synchronizujte čtečku, abyste získali přístup ke svým knihám.

Obnovení továrního nastavení čtečky elektronických knih

Obnovením továrního nastavení čtečky Kobo obnovíte původní nastavení čtečky. Po obnovení továrního nastavení budete muset čtečku znovu nastavit a synchronizovat.

Pokud resetujete čtečku elektronických knih:

- Odeberete ze čtečky všechny knihy. Všechny knihy, které jste zakoupili na Kobo, můžete po obnovení továrního nastavení znovu stáhnout.
- Přijdete o všechny záložky a poznámky, které jste v knihách vytvořili od poslední synchronizace čtečky.
- Budete odhlášeni ze svého účtu ve čtečce.
- Resetujete všechna svá nastavení a předvolby.
- Vráťte čtečku do původního nastavení.

Jak resetovat čtečku:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.

5. V části Pokročilé klepněte na **Obnovení továrního nastavení**.

6. Klepněte na **Obnovit**.

Po resetování čtečky ji znovu nastavte podle pokynů na obrazovce.

Ruční resetování čtečky elektronických knih

Pokud obnovení továrního nastavení váš problém nevyřešilo, můžete vyzkoušet ruční obnovení továrního nastavení, abyste obnovili původní nastavení čtečky.

Po ručním obnovení továrního nastavení budete muset čtečku znovu nastavit a synchronizovat.

Než začnete:

- Nechte čtečku alespoň hodinu nabíjet.
 - Zkontrolujte, zda máte přístup k Wi-Fi.
1. Připojte čtečku ke zdroji napájení jedním z následujících způsobů:
 - a. Zapněte počítač a připojte napájecí kabel USB, který je součástí balení, nejprve k počítači a pak

k čtečce.

- b. Zapojte nabíječku (není součástí balení) do zásuvky a pak připojte čtečku k nabíječce.

2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí nápis „Vypnuto“.
3. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek pro otočení stránky.
4. Zatímco držíte tlačítko pro otočení stránky, stiskněte a podržte vypínač na zadní straně čtečky.
5. Kontrolka zapnutí bude svítit 3 vteřiny.
Poznámka: kontrolka zapnutí je vidět pouze tehdy, když bliká.
6. Jakmile kontrolka zapnutí přestane blikat a zhasne přibližně na 2 vteřiny, pusťte vypínač a tlačítko pro otočení stránky.

Obrazovka čtečky zčerná a zahájí se proces obnovy. Po dokončení procesu obnovy nastavte čtečku podle pokynů na obrazovce.

K dokončení nastavení budete potřebovat přístup k aktivní síti Wi-Fi nebo připojení k internetu.



Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc a zajímají vás další informace o čtečce a dalších produktech Rakuten Kobo, navštivte:

<https://help.kobo.com>

Bezpečnostní, regulační a záruční informace

Důležité informace o bezpečnosti, předpisech a záruce na čtečku Kobo naleznete na webových stránkách společnosti Kobo na adrese:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Poznámka: prohlášení o shodě se může u různých modelů čteček elektronických knih Kobo lišit. Na webových stránkách naleznete podrobnosti o tom, jak zjistit číslo modelu čtečky Kobo.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz