



Načtení ovladačeIRST během instalace Windows


Tato příručka ukazuje, jak během instalace Windows načíst ovladač Intel Rapid Storage Technology (IRST). Návod na instalaci systému Windows, naleznete zde: <https://www.alza.cz/jak-nainstalovat-windows-10>

Kdy je nutné načíst ovladač IRST?


Pokud při instalaci operačního systému Windows nevidíte žádný disk, potřebujete ovladač Intel Rapid Storage Technology.

Postup načtení ovladače:

V prohlížeči jděte na <https://cz.msi.com> a vyhledejte svůj produkt (např. **Katana 17 HX B14WFK**). Poté rozklikněte kolonku support.

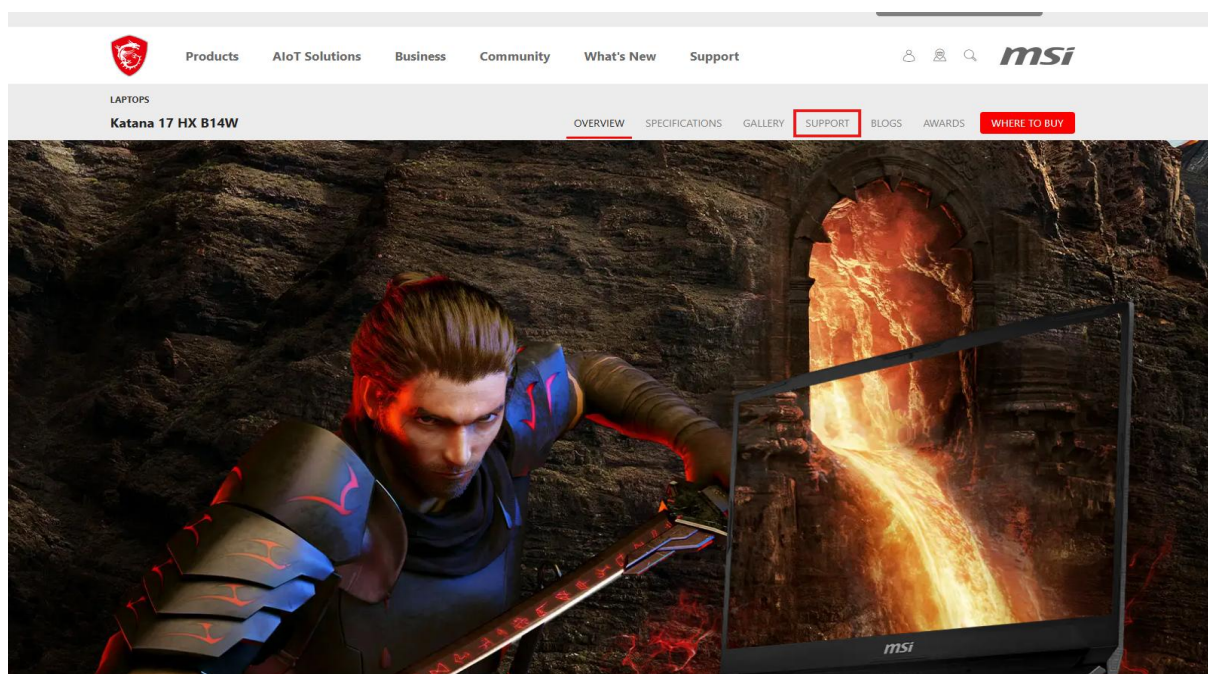

Vyberte svůj model a rozklikněte „Drivers“.

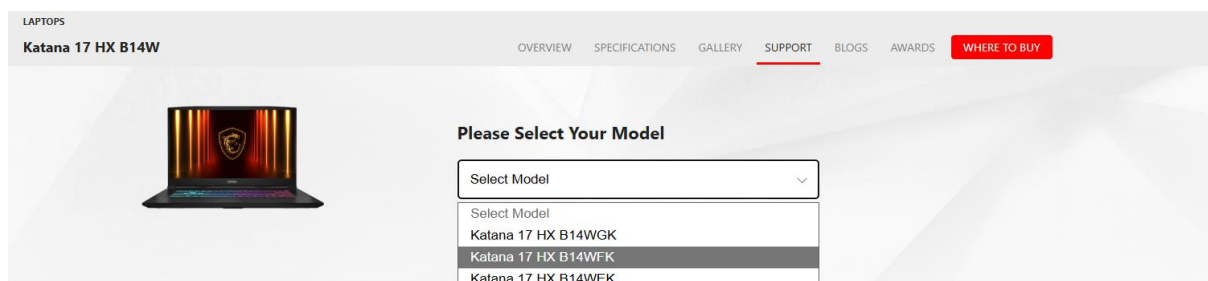

Drivers & Downloads

BIOS

Driver

Utility & Others

Mouse Driver



Stáhněte „Intel Rapid Storage Technology F6 Driver“, rozbalte ovladač a složku uložte na USB flash disk.

ThunderboltBluetoothIntel Management EngineTouchPadWireless LANCard ReaderLANFingerprinterAudio

Intel Rapid Storage TechnologyGraphicsChipsetDynamic Tuning

Title	Version	Release Date	File Size	
Intel Rapid Storage Technology F6 Driver	19.5.1.1040	2022-12-28	1.67 MB	Download

i

Description:


FAQ

How to load IRST driver or other third party driver during the Windows installation?

Note:


To recognize the RAID volume during the system installation, please load the Intel Rapid Storage Technology driver.

Během instalace Windows klikněte na „Načíst ovladač“ ve chvíli, kdy instalátor žádá o výběr cílového disku.

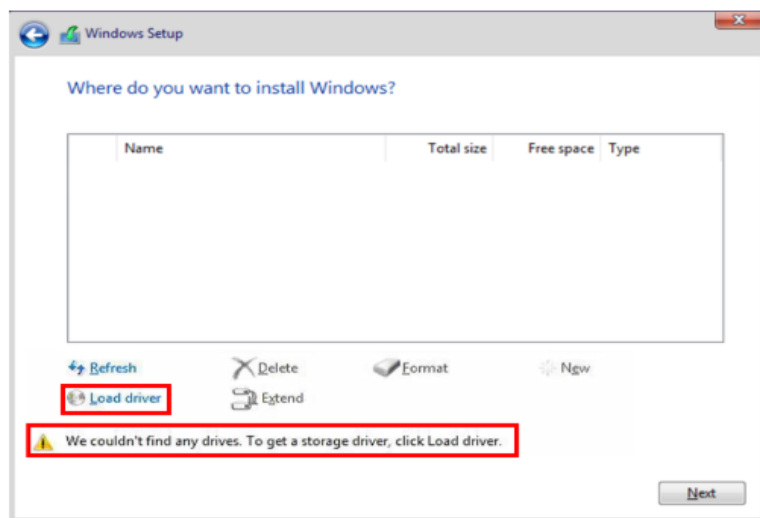




Připojte připravený USB flash disk, a když se zobrazí dialog „Načíst ovladač“, klikněte na „Procházet“.

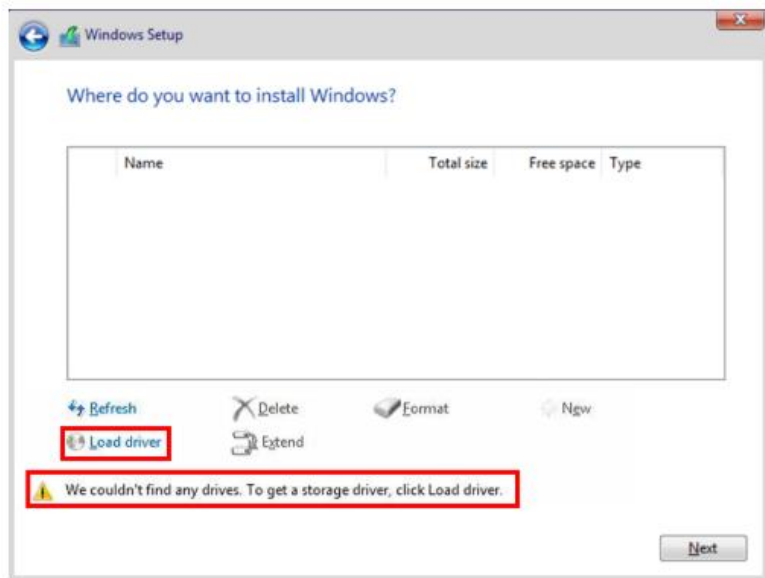


Vyberte složku s ovladačem F6:

U F6 Driver verze 20.x vyberte složku „Driver“ a klikněte na „OK“.

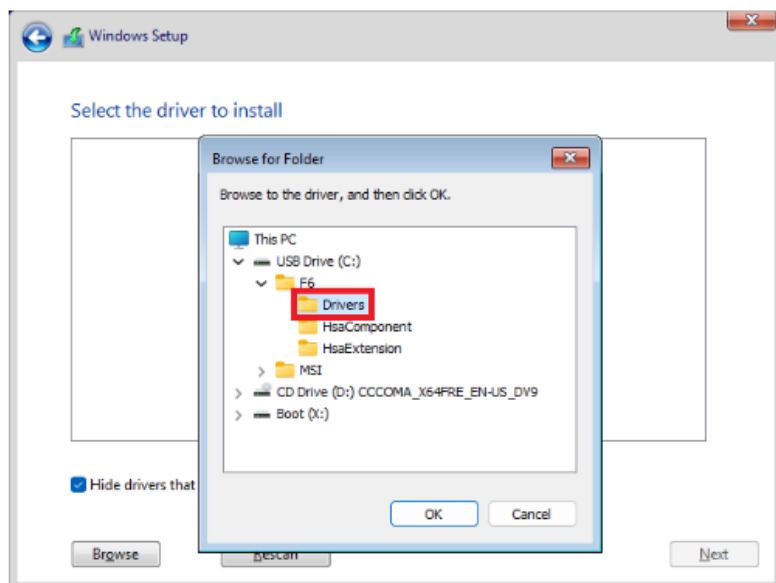



Vyberte možnost „RST VMD Controller“ ze seznamu a klikněte na „Další“ pro instalaci ovladače.

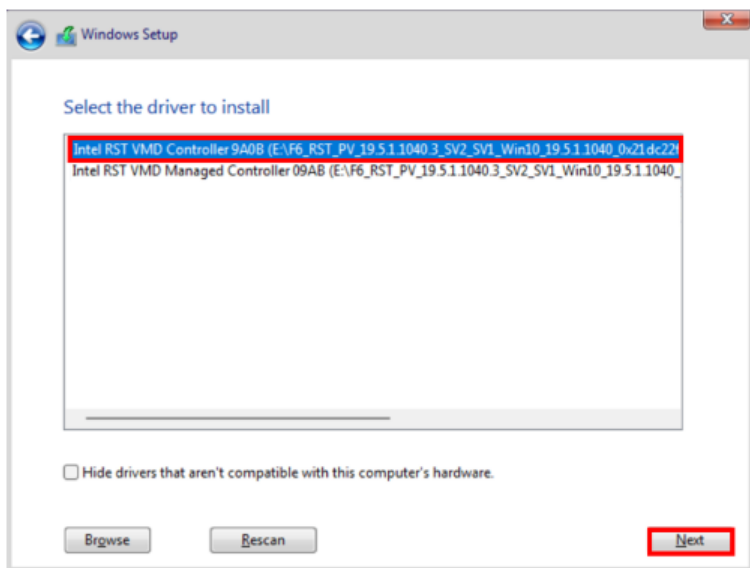

Po dokončení instalace ovladače budou potřebné disky k dispozici pro instalaci systému.

