


dji OSMO 360

Uživatelská příručka

v1.0 2025.07

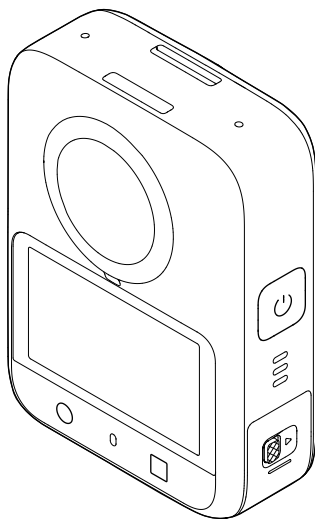



Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI a všetky práva sú vyhradené. Bez výslovného súhlasu spoločnosti DJI nie ste oprávnení tento dokument ani žiadnu jeho časť používať alebo umožniť jeho použitie iným osobám reprodukciou, prenosom alebo predajom. Tento dokument a jeho obsah používajte iba ako pokyny na používanie produktov DJI. Dokument nesmie byť používaný na iné účely. V prípade rozporov medzi rôznymi verziami má rozhodujúci význam anglická verzia.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Ak chcete nájsť tému, vyhľadajte kľúčové slová, ako napríklad „batéria“ a „inštalácia“. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačte klávesy Ctrl+F vo Windows alebo Command+F v systéme Mac a spustíte vyhľadávanie.

Navigácia k téme

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do príslušnej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

⚠ Dôležité

💡 Tipy a triky

🔗 Odkaz

Pred použitím si prečítajte

DJI™ vám poskytuje výukové videá a nasledujúce dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Stručný sprievodca*
3. *Uživatelská príručka*

Pred prvým použitím odporúčame zhladať všetky výukové videá a prečítať *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Stručného sprievodcu* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Uživatelskej príručke*.

Videonávody

Na nižšie uvedenej webovej stránke alebo po naskenovaní QR kódu si môžete prezrieť inštruktážne videá, ktoré ukazujú, ako produkt bezpečne používať:



<https://www.dji.com/360/video>

Obsah


Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
Videonávody	3
1 Profil produktu	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Puzdro na batérie	7
1.3 Montážny adaptér a selfie tyč	8
2 Príprava	10
2.1 Vloženie batérie a nabíjanie	10
2.2 Aktivácia	10
2.3 Aktualizácia firmvéru	11
3 Používanie produktu	12
3.1 Funkcia tlačidiel	12
3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky	12
Nastavenie režimu snímania	13
Prepínač zobrazenia/objektívu	14
Nastavenie parametrov snímania	14
Centrum ovládania	15
3.3 Používanie selfie tyče	18
3.4 Export a zdieľanie	19
Prenos súborov	19
Úprava panoramatických videí	19
3.5 Poznámky k používaniu	19
Objektív	19
Batérie	20
Používanie pod vodou	20
Čistenie	21
4 Špecifikácie	22

1 Profil produktu

Následující příslušenstvo je součástí balení Osmo 360 Adventure Combo. Můžete ho tiež zakúpiť samostatne. Kompletný zoznam kompatibilného príslušenstva nájdete v [oficiálnom obchode](#).

- Osmo Action Multifunctional Battery Case 2 (ďalej len „púzdro na batérie“)
- Osmo Adjustable Quick-Release Adapter Mount (ďalej len „Montážny adaptér“)
- Osmo 1.2 m Invisible Selfie Stick

1.1 Osmo 360

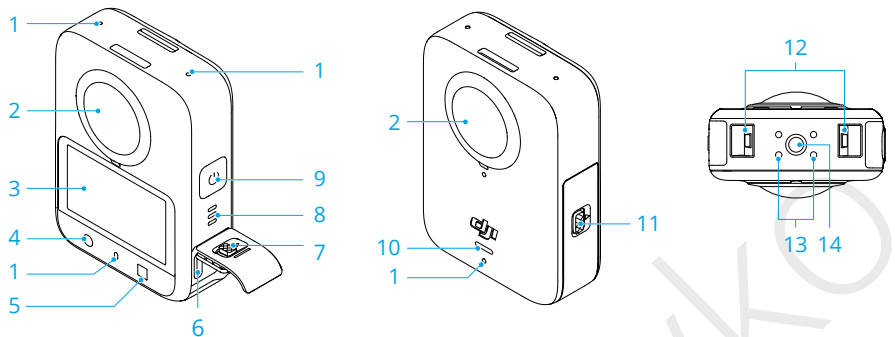


- 1. Mikrofón
- 2. Objektív
- 3. Dotykový displej
- 4. Spúšť/tlačidlo natáčania
- 5. Funkčné tlačidlo
- 6. Port USB-C
- 7. Tlačidlo pre otvorenie krytu portu USB-C
- 8. Reprodukter
- 9. Tlačidlo napájania/rýchleho prepnutia
- 10. Stavový LED indikátor

Vzor blikania	Popis
Stála zelená	Pripravené na snímame
Dočasne nesvieti a zostane svietiť zeleno	Snímame fotografie
Bliká na červeno	Nahrávanie videa alebo vytvorenie fotografie s odpočtom
Rýchlo trikrát zabliká na červeno	Vypnutie kamery alebo zapnutie kamery s vybitou batériou
Bliká striedavo červeno a zeleno	Aktualizácia firmvéru

- 11. Tlačidlo pre otvorenie krytu priestoru pre batérie
- 12. Rýchlopínacia drážka
- 13. Nabíjacie kontakty
- 14. Port 1/4"-20 UNC

1.2 Puzdro na batérie

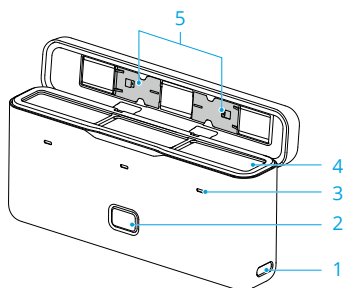

1. Port USB-C
2. Stavové tlačidlo
Jedným stlačením skontrolujte stav batérie.
3. Stavové LED indikátory

Stav batérie


Stála červená	0 - 20 %
Stála žltá	20 % - 80 %
Stála zelená	80 % - 100 %

Stav nabíjania a vybíjania

Nesvieti	Batéria v príslušnom slotu je úplne nabitá alebo vybitá.
Postupne blikajú zeleno	Nie je vložená žiadna batéria.
Bliká na červeno	Do príslušného slotu je vložená nesprávna batéria.

4. Porty batérie
5. Slot pre microSD kartu

💡 S vloženými batériami môže puzdro nabíjať batérie alebo externé zariadenia, ako sú smartfóny.

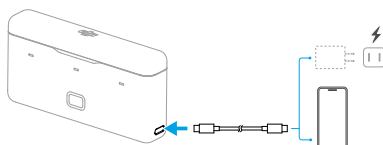

- Pri nabíjení baterií doporučame používať nabíjačku USB-C, ktorá podporuje PD (Power Delivery) alebo PPS (Programmable Power Supply). Najprv sa nabije najviac nabitá batéria.
- Pri nabíjení externých zariadení bude najskôr vybitá najmenej nabitá batéria.




- Pri používaní umiestnite puzdro s batériami na rovný a stabilný povrch. Zaistite, aby bolo zariadenie riadne izolované, aby nedošlo k nebezpečenstvu požiaru.
- Nedotýkajte sa kovových svoriek na portoch batérie.
- Ak sú kovové svorky viditeľne znečistené, očistite ich čistou suchou handričkou.
- Kryt batérie nie je vodotesný. Nevystavujte ho vode ani naň nevyliievajte žiadne tekutiny.

1.3 Montážny adaptér a selfie tyč


Zaskrutkujte selfie tyč do závitového otvoru v spodnej časti kamery.




Prípadne môžete na pripevnenie kamery a selfie tyče použiť montážny adaptér.

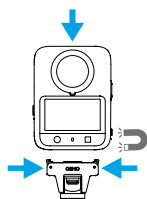

>

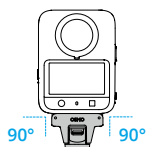


>



2 Příprava


2.1 Vloženie batérie a nabíjanie

Vložte batériu a kryt dobre uzavrite.

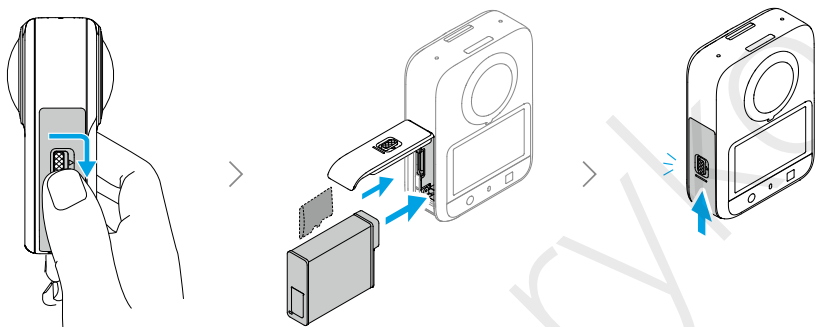

💡 Kamera má integrovanú pamäť o veľkosti 105 GB a podporuje rozšírenie pamäte pomocou microSD kariet. Odporúčané microSD karty nájdete v časti [Špecifikácie](#).


Odporúčame používať nabíjačku USB-C, ktorá podporuje PD alebo PPS.

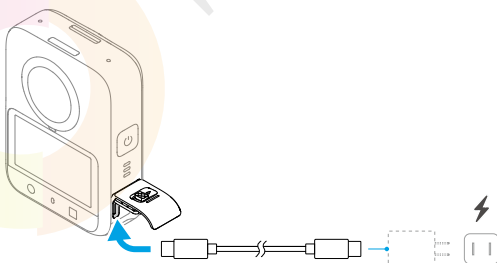

2.2 Aktivácia

Pred prvým použitím nezabudnite aktivovať kameru v aplikácii DJI Mimo.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby sa kamera zapla.

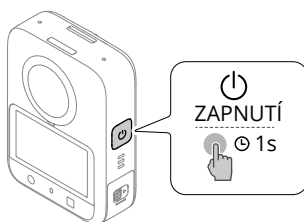

2. Naskenujte QR kód na obrazovke a stiahnite si aplikáciu DJI Mimo.
3. Na mobilnom zariadení zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
4. Na mobilnom zariadení spustíte aplikáciu DJI Mimo, kliknete na ikonu fotoaparátu pre pripojenie ku kamere a potom sa riadíte pokynmi na aktiváciu kamery.

Pri použití kamery s aplikáciou DJI Mimo môžete sledovať aktuálny obraz z kamery, nastavovať parametre kamery a ovládať kameru pomocou mobilného zariadenia.



- Ak chcete skontrolovať verzie operačných systémov Android a iOS, ktoré aplikácia podporuje, pozrite sa na webové stránky <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhrania a funkcie aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácie verzie softvéru. Skutočná používateľská skúsenosť sa líši v závislosti od použitej verzie softvéru.



Ak nastane problém pri pripojení k DJI Mimo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uistite sa, že sú na mobilnom zariadení zapnuté funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
2. Uistite sa, že je aplikácia DJI Mimo aktualizovaná na najnovšiu verziu firmvéru.
3. V živom náhlade na kamere potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a klepnite na **> Wireless Connection** (Bezdrôtové pripojenie > Reset Connection (Obnoviť pripojenie). Kamera obnoví všetky pripojenia a heslá Wi-Fi.

2.3 Aktualizácia firmvéru

Hneď ako bude k dispozícii nový firmvér, zobrazí sa v aplikácii DJI Mimo výzva. Kliknite na výzvu a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby došlo k aktualizácii firmvéru.

Ak aktualizácia zlyhá, postupujte podľa pokynov na odstránenie problémov.

1. Reštartujte kameru a aplikáciu DJI Mimo.
2. Zapnite na mobilnom zariadení Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k DJI Mimo a skúste aktualizáciu vykonať znova.

Ak sa aktualizácia opäť nepodarí, obráťte sa na podporu DJI.

3 Používanie produktu

3.1 Funkcia tlačidiel



Tlačidlo napájania/rýchleho prepnutia

Stlačenie a podržanie: Zapnutie/vypnutie.

V živom náhľade: Jedným stlačením prejdete na stránku

Rýchle prepínanie. Ďalším stlačením môžete prechádzať prednastavené režimy snímania.

* Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na  v pravom hornom rohu stránky Rýchle prepínanie.

Na iných stránkach: Jedným stlačením sa vrátite späť do živého zobrazenia.

Tlačidlo spúšte/natáčania

Keď je kamera zapnutá


Jedno stlačenie: Vytvorenie fotografie alebo spustenie/zastavenie natáčania.

Keď je kamera vypnutá

Jedno stlačenie: Zapnutie a spustenie natáčania (SnapShot).

Ďalším stlačením zastavíte natáčanie. Po vytvorení snímky sa kamera automaticky vypne, ak zostane v nečinnosti po dobu troch sekúnd.

* SnapShot je najrýchlejší spôsob, ako začať snímkanie a nezmeškať žiadny okamih akcie. V predvolenom nastavení SnapShot používa nastavenie snímkania z posledného použitia panoramatického režimu. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite do Control Center (Ovládacie centrum) a kliknite na  > SnapShot.

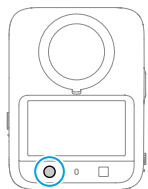

Funkčné tlačidlo

Keď je kamera zapnutá

Jedno stlačenie: Prepínanie medzi predným a zadným náhľadom (panoramatický režim) / predným a zadným objektívom (režim jedného objektívu).

Dve stlačenia: Vycentrovanie zobrazenia (panoramatický režim).


Keď je kamera vypnutá

* Uistite sa, že je pre funkčné tlačidlo povolená funkcia SnapShot. Ak ju chcete povoliť, prejdite do ovládacieho centra  a klepnite na > SnapShot. Prejdite na možnosť Function button (Funkčné tlačidlo) a zapnite prepínač. Potom môžete nastaviť režim, ktorý chcete použiť.

Jedno stlačenie: Zapnutie a spustenie natáčania (SnapShot).


Jedným stlačením tlačidla spúšte/natáčania zastavíte nahrávanie.

Po vytvorení snímky sa kamera automaticky vypne, ak zostane v nečinnosti po dobu troch sekúnd.

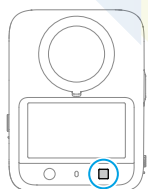

3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky

Po zapnutí kamery sa na dotykovom displeji zobrazí živý náhľad.

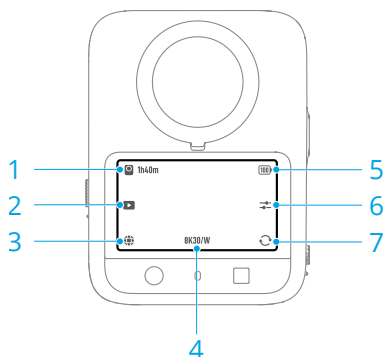

1. Kapacita úložiska/zostávajúcí čas natáčania

2. Prehrávanie

Počas prehrávania prejdite prstom z pravého okraja obrazovky smerom doľava, aby ste sa vrátili späť do živého zobrazenia.

3. Režim snímania


4. Špecifikácia snímania

5. Stav batérie

6. Parametre obrazu/zvuku

7. Prepínač zobrazenia/objektívu

Nastavenie režimu snímania

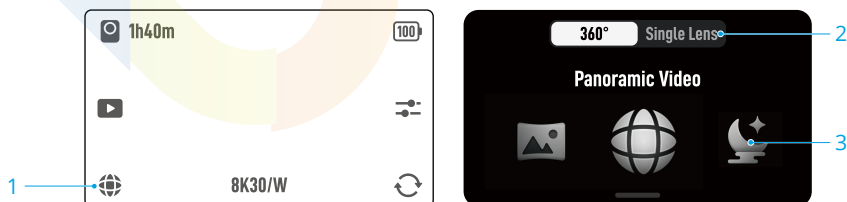

1. Kliknutím na ikonu vstúpite na stránku prepínania režimov.

2. Kliknutím vyberiete režim objektívu:

- **360°:** Panoramatický režim, ktorý pri snímaní využíva oba objektívy.
- **Single Lens (Jeden objektív):** Používa pri snímaní jeden objektív.

3. Prejdením prstom vyberte režim snímania. Rôzne režimy objektívu podporujú rôzne režimy snímania.

Klikněte na požadovaný režim snímání alebo prejdite prstom od spodnej časti obrazovky smerom nahor, aby ste sa vrátili späť do živého zobrazenia.

Prepínač zobrazenia/objektívu


V režimu 360°

Posunutím prsta v strede obrazovky si môžete prispôbiť zobrazenie.

Kliknutím na môžete zobrazenie znova vycentrovať. Kliknutím na môžete prepínať medzi predným a zadným zobrazením.



- Tieto operácie menia iba to, čo je zobrazené na obrazovke, a nemajú vplyv na zaznamenané sférické video.
- Podpora týchto operácií sa líši podľa režimu snímání. Pozri skutočné rozhranie.

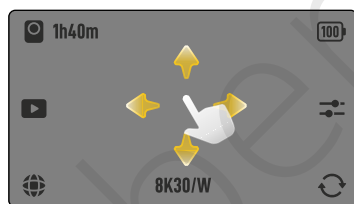



V režime Single Lens (Jeden objektív)

Kliknite na pre prepnutie medzi predným a zadným objektívom.

Nastavenie parametrov snímání

V rôznych režimoch snímání je možné nastaviť rôzne parametre. Pozri skutočné rozhranie.

1. Prejdite prstom hore od spodnej časti obrazovky a nastavte parametre pre jednotlivé režimy snímání.

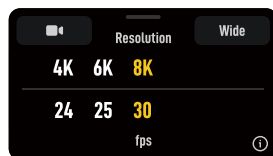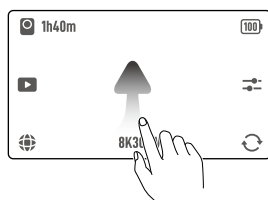

- Kliknutím na zapnete funkciu Pre-Rec (Natáčanie pred spustením) alebo Loop Recording (Natáčanie v slučke).

- **Pre-Rec (Natáčanie pred spustením):** Ak je táto funkcia zapnutá, kamera bude natáčať zábery v nastavenom časovom intervale. Po stlačení tlačidla spúšte/natáčania kamera uloží posledné natočené zábery pred stlačením tlačidla spúšte/natáčania a bude pokračovať v natáčaní, potom uloží zábery ako celé video. Táto funkcia umožňuje kamere uložiť zábery pred stlačením tlačidla spúšte/natáčania, aby zabránila preplneniu pamäte microSD karty, a pomáha zachytiť najdôležitejšie momenty.
- **Loop Recording (Natáčanie v slučke):** Ak je táto funkcia zapnutá, kamera natáča video tak, že vo vybraných časových intervaloch prepisuje staršie zábery novými. Táto funkcia umožňuje ušetriť miesto na microSD karte a je vhodná na použitie v situáciách, kedy užívateľ čaká na zachytenie neočakávaných zaujímavých momentov (napríklad pri riadení).
- **Kliknutím na RS nastavíte režim EIS (elektronická stabilizácia obrazu).**
 - **Vypnuté:** Video bude nahrané s najväčším zorným poľom.
 - **RockSteady:** Stabilizuje zábery pri zachovaní dynamiky pohybu, čo je vhodné na natáčanie z pohľadu prvej osoby.
 - **HorizonSteady:** Eliminuje chvenie osi otáčania v rozsahu 360°. Zaisťuje, že obraz zostane rovný a stabilný aj v situáciách s intenzívnymi nárazmi alebo zákrutami.


Po nastavení parametrov prejdite prstom smerom dole z hornej časti obrazovky a vráťte sa späť do živého zobrazenia.

2. V živom zobrazení kliknutím na  môžete upraviť parametre obrazu a zvuku. Kliknutím na PRO môžete upraviť profesionálne parametre.

 **Režim D-Log M** je určený na profesionálnu korekciu farieb pri postprodukcii. V kontrastných alebo viacfarebných scénach (napr. záhrada, pole atď.) môže rozšíriť dynamický rozsah pre lepšiu korekciu farieb v postprodukcii. Po výbere režimu D-Log M môžete aktivovať funkciu Color Recovery (Obnova farieb) a zobrazíť náhľad farebných efektov v živom náhlade.

Centrum ovládania

Prejdite prstom smerom dole z hornej časti obrazovky a otvorte ovládacie centrum. Prejdite prstom smerom doľava alebo doprava v ovládacom centre a zobrazte si všetky možnosti. Potiahnite prstom smerom hore zo spodnej časti obrazovky a vráťte sa späť do živého zobrazenia.

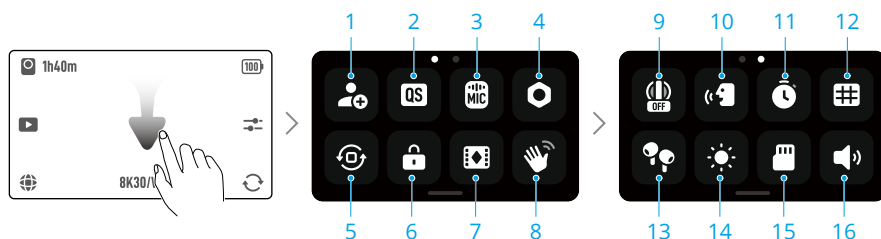

1. Vlastné režimy

Uložte aktuálne nastavenia snímania ako vlastný režim a vyberte scénu.

Nabudúce budete môcť prepnúť do tohto režimu pomocou dotykovej obrazovky alebo tlačidla rýchleho prepnutia.

2. Quick Switch

Vyberte, ktoré režimy snímania je možné vybrať po stlačení Quick Switch

(Rýchle prepínanie), a zapnite/vypnite funkciu Voice Prompt (Hlasová výzva).

Ak je funkcia Voice Prompt (Hlasová výzva) zapnutá, kamera oznámi aktuálny režim snímania zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Quick Switch (Rýchle prepnutie). Ak je kamera nainštalovaná na helme alebo na inom mieste, kde nie je dobre vidieť, môžu používatelia pomocou funkcie Voice Prompt (Hlasová výzva) presne vybrať požadovaný režim.

3. Bezdrôtový mikrofón

Kameru je možné pripojiť súčasne k dvom bezdrôtovým vysielačom mikrofónu DJI.

Podporované modely nájdete na oficiálnych webových stránkach.

Prepojenie vykonajte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení môžete vysielač použiť na ovládanie kamery a spustenie nahrávania, pričom zvuk bude zachytený vysielačom.

- Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach DJI av uživatelskej príručke k mikrofónu.
- Vstúpte do ovládacieho centra, kliknite na  a zapnite funkciu Built-in Mic Audio Backup (Zálohovanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu). Po zapnutí bude vstavaný mikrofón kamery pri natáčaní videa tiež nahrávať zvuk a ukladať ho ako samostatný súbor .wav.
- Ak je vysielač prepojený s kamerou, kliknite na **Wireless Microphone settings** (nastavenie bezdrôtového mikrofónu) a upravte parametre zvuku vysielača.

4. Nastavenie

5. Uzamknutie orientácie

6. Uzamknutie obrazovky

7. Asistent editácie

K dispozici iba v panoramatickom režime videa. Ak je pred nahrávaním aktivovaná funkcia Editing Assistant, môžete pri úpravách videa v oficiálnom softvéri jedným kliknutím prepnúť do režimu selfie.

8. Ovládanie gestami

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete pomocou gest rúk zhotovovať fotografie alebo spúšťať/zastavovať natáčanie.

9. Režim ochrany objektívu

Ak kameru používate s Osmo 360 Transparent Lens Protectors (predáva sa samostatne), pred natáčaním kliknite na **Transparent Lens Protectors**.

10. Ovládanie hlasom

Pomocou funkcie Voice Control (Ovládanie hlasom) môžete kameru ovládať pomocou hlasových príkazov.

11. Snímanie s časovačom

12. Mriežka

13. Bezdrôtové slúchadlá

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte bezdrôtové slúchadlá.

Po pripojení bude kamera nahrávať videá so zvukom zachyteným slúchadlami.

14. Jas



15. Úložisko

Skontrolujte informácie o úložisku kamery. Ak je vložená microSD karta, všetky snímky môžu byť uložené na microSD kartu. Kliknutím na Storage (Úložisko) môžete naformátovať interné úložisko alebo microSD kartu.

Formátovanie trvalo vymaže všetky dáta. Pred formátovaním si nezabudnite zálohovať všetky potrebné dáta.


16. Hlasitosť zvuku

3.3 Používanie selfie tyče

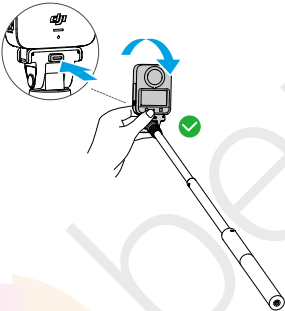Režim objektivu	Pozícia selfie tyče	Efekt
360° (Panoramatický režim)		Selfie tyč nie je v zábere vidieť.
Single Lens (Jeden objektív)		Selfie tyč zostáva vidieť v zábere. Selfie snímka je zhotovený v optimálnom uhle as dokonalým zaostrením.

Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane montážneho adaptéra, otočte ho do krajnej polohy a potom tlačidlo pustite.

V režimu 360° > Režim Selfie, kamera bude nahrávať iba oblasť na strane selfie tyče. Pomocou oficiálneho editačného softvéru môžete vytvoriť širokouhlé videá s efektom neviditeľnej selfie tyče.

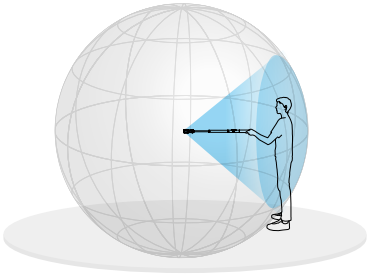

3.4 Export a zdieľanie

Prenos súborov

Prenos súborov do mobilného zariadenia

1. Zapnite na mobilnom zariadení Wi-Fi a Bluetooth. Spustíte aplikáciu DJI Mimo a na domovskej obrazovke kliknite na ikonu kamery.
2. Pripojte kameru k aplikácii DJI Mimo a kliknutím na ikonu Prehrávanie si prezrite náhľady fotografií a videí. Kliknutím na ikonu  prevezmite fotografie a videá.

Prenos súborov do počítača

Pomocou dodaného kábla pripojte kameru k počítaču. Po pripojení k počítaču sa zobrazí vyskakovacie okno. Kliknite na **Transfer File** (Prenos súboru); USB a stiahnite súbory z kamery do počítača. Počas prenosu súborov kamera nemôže robiť fotografie ani natáčať videá.

 Ak dôjde k prerušeniu prenosu súborov, kameru znovu pripojte k počítaču.

Úprava panoramatických videí

Panoramatické videá vytvorené kamerou je nutné pred zdieľaním ako bežné videá upraviť. Na rýchlu úpravu použite aplikáciu DJI Mimo v telefóne alebo na pokročilú úpravu profesionálny softvér v počítači.

Podrobnosti sa dozviete v inštruktážnych videách.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Poznámky k používaniu

Objektív

1. Udržujte povrch čistý a bez škrabancov, aby nedošlo k zníženiu kvality obrazu.
2. Po dokončení snímania pripevnite na kameru gumový kryt objektívu.
Udržujte vnútro krytu čisté, aby nedošlo k jeho znečisteniu alebo poškrabaniu.



Batérie

1. NEPOUŽÍVAJTE neoficiálne batérie. Spoločnosť DJI nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoficiálnymi batériami.
2. Batériu raz za tri mesiace úplne vybite a nabite, aby sa udržala v dobrom stave.
3. Pri príliš nízkom napätí batérie prejde batéria do režimu nízkej spotreby. Nabitím batérie sa režim nízkej spotreby vypne.
4. Batériu po úplnom vybití dlhodobo NESKLADUJTE. V opačnom prípade môže dôjsť k jej nadmernému vybitiu a nevratnému poškodeniu.
5. Ak batériu nebudete používať po dobu 10 dní alebo dlhšie, vybite ju na 40–65 %. Tým môžete výrazne predĺžiť jej životnosť.

Používanie pod vodou



- Kamerovú jednotku je možné použiť pod vodou v hĺbke až 10 m.
- Pri natáčaní panoramatických videí pod vodou môže kamera nesprávne spájať snímky, pretože voda láme svetlo inak ako vzduch. Kameru neodporúčame používať na natáčanie pod vodou samostatne.

1. Pred vložením batérie sa uistite, že sú batérie a batériový priestor suché a čisté. V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu kontaktu batérie a vodotesnosti. Po vložení batérie sa uistite, že je kryt batériového priestoru správne uzavretý. Po správnom uzavretí krytu nesmú byť viditeľné červené značky.
2. S kamerou neskáčte do vody vo vysokej rýchlosti. Náraz by mohol spôsobiť vniknutie vody do kamery.

3. Po použití pod vodou kameru opláchnite vodou z vodovodu. Nechajte ju pred ďalším použitím úplne vyschnúť na vzduchu. Povrch kamery utrite mäkkou suchou handričkou.
4. NEVYSUŠTE kameru horúcim vzduchom z fénu, inak by mohlo dôjsť k prasknutiu membrány mikrofónu a vstavanej priedušnej membrány a kamera by stratila svoju vodotesnosť.
5. Po použití kamery vo vode otvorte kryt priestoru pre batériu smerom dole, aby sa voda nedostala do medzier v priestore pre batériu, ak potrebujete vymeniť batériu. Utrite všetky kvapky vody v medzerách priestoru pre batériu a vyčistite červený vodotesný gumový krúžok, aby na ňom nezostali žiadne nečistoty. V opačnom prípade bude ovplyvnená vodotesnosť pri ďalšom použití.

Čistenie

1. Na kameru NEVYLIEVAJTE žiadne tekutiny obsahujúce alkohol alebo čistiace roztoky.
2. Ak sú otvory mikrofónu, otvory na odvod tepla alebo iné časti kamery upchaté pieskom alebo inými nečistotami, opláchnite ich čistou vodou, keď je kamera zatvorená a vodotesná.
3. Objektív očistite pomocou čistiaceho pera na šošovky, ofukovacieho balónika alebo čistiacej handričky na šošovky.
4. Vyčistite batériu a priestor pre batérie čistou suchou handričkou.
5. Pri pripieňovaní rýchlopínacieho adaptéra sa uistite, že otvory pre rýchlopínanie na kamere nie sú zanesené prachom alebo pieskom.

4 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

<https://www.dji.com/360/specs>





Kontakt

DJI PODPORA

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko

Tento obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/360/downloads>

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI. DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.
Copyright © 2025 DJI Všetky práva vyhradené.