

ENGLISH

SAFETY INFORMATION

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

This filter is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.

Follow the instructions of this manual and of the manual for the coffee machine in which the filter will be installed.

The filters are designed only for cold water from the municipal mains or your private source, assuming it has been tested and certified as a potable water source. Do not use it to filter water from an unknown source or from a source that has been microbiologically, environmentally or otherwise contaminated.

The filter is designed for permanent contact with the drinking water in the coffee machine's tank, where the water is changed periodically according to the instructions coffee machine manual. If the filter is damaged, it must be replaced. Never use a damaged, deformed or cracked filter.


Store the filter in a dry and well-ventilated place away from children and pets in its original packaging.

Keep the filter away from heat sources such as stoves and coffee machines. Store in a dark and cold place. Avoid direct sunlight.

If the coffee machine remains unused for more than 3 months, we recommend installing a new filter.

Use the filter only for its recommended service life. The filter is not refillable. At the end of its useful life, it must be disposed of in an environmentally sound manner in accordance with applicable regulations. Patients with kidney disease or on dialysis are advised to consult their doctor about drinking filtered coffee.

After opening the packaging, we recommend installing the filter into the coffee machine's tank without delay.

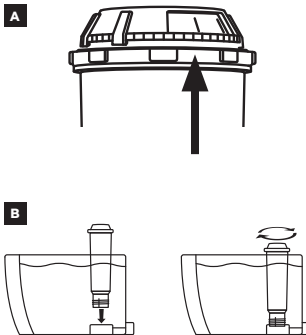

DIAGRAM

- 1 Rotary date dial
- 2 Filter cartridge
- 3 Tank attachment flange

BEFORE FIRST USE

1. Unpack the filter.
2. Use the rotary wheel to set the date two months ahead – see Figure A.

Note: During normal use of the coffee machine, the recommended service life of the filter is two months. However, service life may fall to as little as 3 weeks when the coffee machine goes unused while the filter remains installed in the tank.

The filter is now ready for installation.

FILTER INSTALLATION

1. Remove the water tank from the coffee machine.
2. Insert the filter into the tank and screw it into the adapter at tank bottom – see Figure B.
3. Fill the tank with cold drinking water up to the maximum mark.
4. Put the tank back into the coffee machine. The coffee machine is now ready for use.

Note: Check that your coffee machine model uses tank-mounted filters. Some models also have the option to set a filter change reminder in their menu. Follow the instructions in the coffee machine manual.

FILTER REPLACEMENT

We recommend changing the filter after two months of use, or when the coffee machine displays a prompt to do so (available on some coffee machine models). Remove the old filter and install the new one in the same way as on first use of the coffee machine.

COMPATIBLE COFFEE MACHINE MODELS

This filter is compatible with the following coffee

machine makes:

Melitta® / Bosh® / Siemens® / Krups® / AEG® / Gaggenau® / Neff®

Note: Melitta® / Bosh® / Siemens® / Krups® / AEG® / Gaggenau® / Neff® are registered trademarks and are used here to indicate compatibility only. These trademarks remain the property of their respective owners. This product is not affiliated with or endorsed by the owners of these trademarks.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den künftigen Gebrauch auf.

Der Filter ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn außer Reichweite von Kindern oder Haustieren.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sowie in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine, in die der Filter eingesetzt werden soll.

Der Filter ist ausschließlich zum Filtern von kaltem Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung oder aus einer eigenen Quelle, die als Trinkwasserquelle geprüft und gekennzeichnet ist, vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht, um Wasser aus einer unbekannten Quelle oder aus einer Quelle zu filtern, die mikrobiologisch, ökologisch oder anderweitig verunreinigt ist.

Der Filter ist für den ständigen Kontakt mit dem Trinkwasser im Tank der Kaffeemaschine vorgesehen, in dem das Wasser gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine regelmäßig gewechselt wird.

Wenn der Filter beschädigt ist, muss er durch einen neuen ersetzt werden. Verwenden Sie niemals einen beschädigten, verformten oder gerissenen Filter.

Bewahren Sie den Filter in der Originalverpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Halten Sie den Filter fern von Wärmequellen wie z. B. Herd oder Kaffeemaschine. Bewahren Sie ihn an einem dunklen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn Sie die Kaffeemaschine länger als 3 Monate nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, einen neuen Filter einzusetzen.

Verwenden Sie den Filter nur für die empfohlene Zeit.

Der Filter ist nicht zum Nachfüllen vorgesehen. Am Ende seiner Nutzungsdauer muss er gemäß den geltenden Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Patienten mit Nierenerkrankungen oder Dialysepatienten wird empfohlen, ihren Arzt um Rat zu bitten, ob sie gefilterten Kaffee trinken sollten. Wir empfehlen, den Filter nach dem Öffnen der Verpackung unverzüglich in den Tank der Kaffeemaschine einzusetzen.

ÜBERSICHT

- 1 Drehrad zum Einstellen des Datums
- 2 Filterpatrone
- 3 Endstück zum Einsetzen in den Tank

VORBEREITUNG DES FILTERS

1. Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung heraus.
2. Verwenden Sie das Drehrad, um das Datum zwei Monate im Voraus einzustellen – siehe Abbildung A.

Bemerkung: Bei normalem Gebrauch der Kaffeemaschine beträgt die empfohlene Lebensdauer des Filters zwei Monate. Die Lebensdauer des Filters kann jedoch auf 3 Wochen verkürzt werden, wenn die Kaffeemaschine nicht benutzt wird und der Filter im Tank bleibt.

Der Filter kann nun installiert werden.

INSTALLATION DES FILTERS

1. Nehmen Sie den Tank aus der Kaffeemaschine heraus.
2. Setzen Sie den Filter in den Tank ein und

schrauben Sie den Filter in den Adapter am Boden des Behälters ein – siehe Abbildung B.

3. Füllen Sie den Tank bis zu MAX-Markierung mit kaltem Trinkwasser.

4. Setzen Sie den Tank wieder in die Kaffeemaschine ein.

Die Kaffeemaschine ist nun einsatzbereit.

Bemerkung: Je nach Modell der Kaffeemaschine müssen Sie möglicherweise bestätigen, dass Sie den Filter im Tank verwenden, eventuelle können Sie ein Datum für den Filterwechsel festlegen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine.

AUSWECHSELN DES FILTERS

Wir empfehlen, den Filter nach zwei Monaten zu wechseln, oder wenn Sie auf dem Display der Kaffeemaschine zum Filterwechsel aufgefordert werden (je nach Modell der Kaffeemaschine). Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter auf die gleiche Weise ein, wie Sie ihn eingesetzt haben.

KOMPATIBLE MODELLE VON KAFFEEMASCHINEN

Dieser Filter ist mit den folgenden Marken von Kaffeemaschinen kompatibel:

Melitta® / Bosh® / Siemens® / Krups® / AEG® / Gaggenau® / Neff®

Bemerkung: Melitta® / Bosh® / Siemens® / Krups® / AEG® / Gaggenau® / Neff® sind eingetragene Marken und dienen nur zur Kompatibilitätsinformation. Diese Marken verbleiben im Eigentum der jeweiligen Inhaber. Dieses Produkt wurde nicht durch die Eigentümer dieser Marken hinzugefügt oder genehmigt.

