



GK-985P

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 7
Čeština	8 - 12
Slovenčina	13 - 17
Magyar	18 - 22
Deutsch	23 - 28

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Function Overview

- Advanced anti-ghosting with 21 key rollover support, delivering enhanced command readings in the heat of battle.
- Unique backlight visuals with mixed color to create a rainbow effect and 12 lighting schemes.
- Clear switch housing and see-through character key molds offer a vibrant and uniform illumination for the ultimate visual experience.

Installation


Connect the keyboard to an available USB port on your computer. If the keyboard is being used for the first time, wait approximately 15 seconds for the drivers to install. The keyboard does not have a specialized driver and does not require one for proper operation and functionality.

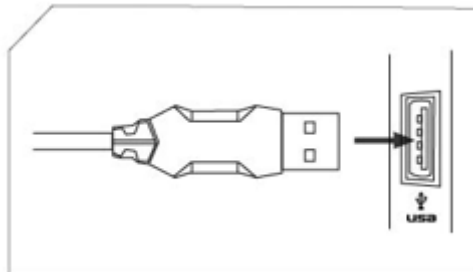

Using The Device

Configuring the keyboard and using the special functions is done by using the various key combinations detailed in the following table:

Combination Key Function	Result
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12

Backlight Control Functions	Result
FN +] }	Increasing brightness
FN + [{	Decreasing brightness
FN + ; :	Decreasing the speed
FN + ' "	Increasing the speed
FN + 	Lighting effect switch

Other Key Combinations	Result
FN + WIN-L	Locking the WIN key
FN + Space Bar	Reset
FN + Y	Print Screen
FN + U	Scroll Lock
FN + I	Pause
FN + H	Insert
FN + J	Home
FN + K	Page Up
FN + N	Delete
FN + M	End
FN + ,,<	Page Down
FN + Backspace	Delete
FN + CTRL-L	Conversion between the number key and the F zone
FN + W	Switch arrow keys

Technical Specifications

- Keys: 61
- Switch Type: Mechanical
- Operating Force: 60 ± 10g
- Key route: 40 ± 0.5mm
- Switch Rating: 50 million presses
- Backlight: Rainbow
- Cable Length: 1.5 metres
- Approximate Size: 295mm x 103mm x 38mm
- Approximate Weight: 480g ± 20g
- Interface: USB 2.0
- System Requirements: PC system compatible with one USB port available, Windows 7 or a newer version

Safety

- Keep the equipment dry. Keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high temperature or low temperature conditions.
- Do not drop, knock or shake the equipment.

Troubleshooting

If the device is behaving abnormally, follow the steps below:

- Check the integrity of the connectors.
- Check the connection to the computer. Check your computer settings
- Disconnect and reconnect the equipment. Restart your computer. If the problem persists, please contact your retailer.

Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Přehled funkcí

- Pokročilá funkce anti-ghosting s podporou 21 kláves, která zajišťuje lepší odezvu příkazů v zápalu boje.
- Unikátní podsvícení s kombinací barev, které vytváří duhový efekt, a 12 režimů osvětlení.
- Průhledné pouzdro spínačů a průhledné formy kláves s písmeny nabízejí živé a rovnoměrné osvětlení pro dokonalý vizuální zážitek.

Instalace


Připojte klávesnici k volnému USB portu na počítači. Pokud klávesnici používáte poprvé, počkejte přibližně 15 sekund, než se nainstalují ovladače. Klávesnice nemá speciální ovladač a pro správnou funkci a provoz jej nevyžaduje.

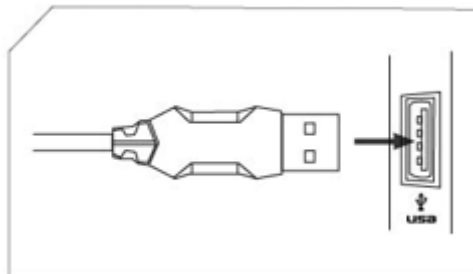

Používání zařízení

Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves uvedených v následující tabulce:

Kombinace klávesových funkcí	Výsledek
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12

Funkce ovládání podsvícení	Výsledek
FN+]}	Zvýšení jasu
FN + [{	Snížení jasu
FN+ ;:	Snížení rychlosti
FN + ' "	Zvýšení rychlosti
FN + 	Přepínač světelných efektů

Další kombinace kláves	Výsledek
FN + WIN-L	Zamknutí klávesy WIN
FN + mezerník	Reset
FN + Y	Tisk obrazovky
FN + U	Scroll Lock
FN + I	Pauza
FN + H	Vložit
FN + J	Domů
FN + K	Stránka nahoru
FN + N	Smazat
FN + M	Konec
FN+ ,<	Stránka dolů
FN + Backspace	Delete
FN + CTRL-L	Přepínání mezi numerickou klávesnicí a zónou F
FN + W	Přepnout klávesy se šipkami

Technické specifikace

- Klávesy: 61
- Typ spínače: mechanický
- Pracovní síla: 60± 10 g
- Délka klávesy: 40± 0,5 mm
- Životnost spínače: 50 milionů stisků
- Podsvícení: duhové
- Délka kabelu: 1,5 metru
- Přibližná velikost: 295 mm × 103 mm × 38 mm
- Přibližná hmotnost: 480 g± 20 g
- Rozhraní: USB 2.0
- Systémové požadavky: PC systém kompatibilní s jedním dostupným USB portem, Windows 7 nebo novější verze

Bezpečnost

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nemanipulujte s produktem mokřýma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašných nebo špinavých prostorách.
- Neskladujte zařízení v podmínkách vysokých nebo nízkých teplot.
- Zařízení neupouštějte, neklepejte s ním a netřeste s ním.

Řešení problémů

Pokud se zařízení chová neobvykle, postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte neporušenost konektorů.
- Zkontrolujte připojení k počítači. Zkontrolujte nastavení počítače.
- Odpojte a znovu připojte zařízení. Restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v poprodejních podmínkách poskytovaných prodejním kanálem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete požádat o poprodejní servis, obraťte se na prodejní kanál nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nezapomeňte předložit platný doklad o nákupu, například fakturu nebo číslo objednávky, abyste potvrdili svůj nárok na servis.

Prohlášení o shodě EU

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán ve veřejném sběrném místě pro recyklovatelný odpad. Správným způsobem likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Prehľad funkcií

- Pokročilá funkcia anti-ghosting s podporou 21 klávesov, ktorá poskytuje vylepšené čítanie príkazov v zápale boja.
- Unikátne podsvietenie s kombináciou farieb vytvára dúhový efekt a 12 režimov osvetlenia.
- Priehľadné puzdro spínača a priehľadné formy klávesov ponúkajú živé a rovnomerné osvetlenie pre dokonalý vizuálny zážitok.

Inštalácia


Pripojte klávesnicu k voľnému USB portu na počítači. Ak klávesnicu používate po prvýkrát, počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštalujú ovládače. Klávesnica nemá špeciálny ovládač a na správnu prevádzku a funkčnosť ho nepotrebuje.

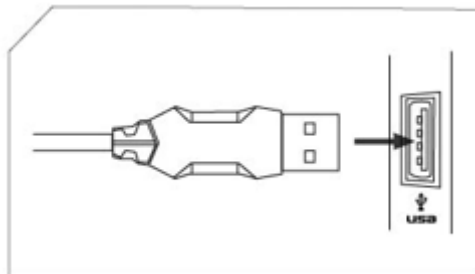

Používanie zariadenia

Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií klávesov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Kombinácia klávesov	Výsledok
Funkcia	
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12

Funkcie ovládania podsvietenia	Výsledok
FN+] }	Zvýšenie jasů
FN + [{	Zníženie jasů
FN+ ; :	Zníženie rýchlosti
FN + ' "	Zvýšenie rýchlosti
FN + 	Prepínač svetelných efektov

Ďalšie kombinácie klávesov	Výsledok
FN + WIN-L	Zamknutie klávesy WIN
FN + medzerník	Reset
FN + Y	Tlač obrazovky
FN + U	Scroll Lock
FN + I	Pauza
FN + H	Vložiť
FN + J	Domov
FN + K	Stránka hore
FN + N	Vymazať
FN + M	Koniec
FN+ ,<	Stránka dole
FN + Backspace	Delete
FN + CTRL-L	Prepínanie medzi numerickou klávesnicou a zónou F
FN + W	Prepnúť klávesy so šípkami

Technická špecifikácia

- Klávesy: 61
- Typ prepínača: Mechanický
- Prevádzková sila: 60± 10 g
- Dĺžka stlačenia klávesy: 40± 0,5 mm
- Životnosť spínača: 50 miliónov stlačení
- Podsvietenie: Dúhové
- Dĺžka kábla: 1,5 metra
- Približná veľkosť: 295 mm × 103 mm × 38 mm
- Približná hmotnosť: 480 g± 20 g
- Rozhranie: USB 2.0
- Systémové požiadavky: PC systém kompatibilný s jedným dostupným USB portom, Windows 7 alebo novšia verzia

Bezpečnosť

- Zariadenie udržiajte v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi tekutín a kondenzáciou.
- Produkt nepoužívajte s mokrymi rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v zaprášených alebo špinavých priestoroch.
- Neskladujte zariadenie v podmienkach vysokej alebo nízkej teploty.
- Zariadenie neupúšťajte, neudierajte doň a netraste ním.

Riešenie problémov

Ak sa zariadenie správa abnormálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte integritu konektorov.
- Skontrolujte pripojenie k počítaču. Skontrolujte nastavenia počítača.
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie. Reštartujte počítač. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne podrobnosti, ako je záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu, ktoré poskytuje predajný kanál, v ktorom ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajný kanál alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby ste potvrdili svoj nárok na servis.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc EÚ.



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správneho likvidovania tohto produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Tisztelt vásárló!


Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a jövőbeni használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Funkciók áttekintése

- Fejlett anti-ghosting funkció 21 billentyű rollover támogatással, amely a csaták hevében is jobb parancsolvasást biztosít.
- Egyedi háttérvilágítás vegyes színekkel, amely szivárványhatást és 12 világítási sémát hoz létre.
- Az átlátszó kapcsolóház és a átlátszó karaktergombok élénk és egyenletes megvilágítást biztosítanak a tökéletes vizuális élmény érdekében.

Telepítés


Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép szabad USB-portjához. Ha a billentyűzetet először használja, várjon körülbelül 15 másodpercet, amíg a meghajtók települnek. A billentyűzet nem rendelkezik speciális meghajtóval, és a megfelelő működéshez és funkionalitáshoz nincs is rá szükség.

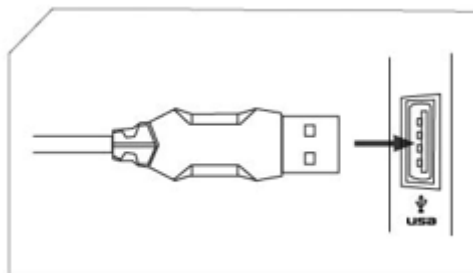

A készülék használata

A billentyűzet konfigurálása és a speciális funkciók használata a következő táblázatban részletezett különböző billentyűkombinációk segítségével történik:

Kombináció Gomb Funkció	Eredmény
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12

Háttérvilágítás vezérlő funkciók	Eredmény
FN+]}	Fényerő növelése
FN + [{	A fényerő csökkentése
FN+ ;:	Sebesség csökkentése
FN + ' "	Sebesség növelése
FN + 	Világítási effekt kapcsoló

Egyéb billentyűkombinációk	Eredmény
FN + WIN-L	A WIN gomb zárolása
FN + Szóköz billentyű	Visszaállítás
FN + Y	Képernyő
FN + U	Görgőzár
FN + I	Szünet
FN + H	Beszúrás
FN + J	Kezdőlap
FN + K	Oldal fel
FN + N	Törlés
FN + M	End
FN+ ,<	Oldal le
FN + Backspace	Törlés
FN + CTRL-L	Átalakítás a számgomb és az F zóna között
FN + W	Nyílombok váltása

Műszaki adatok

- Gombok: 61
- Kapcsolótípus: Mechanikus
- Működési erő: 60± 10 g
- Gombútvonal: 40± 0,5 mm
- Kapcsoló élettartama: 50 millió nyomás
- Háttérvilágítás: Szivárvány
- Kábelhossz: 1,5 méter
- Körülbelül méret: 295 mm x 103 mm x 38 mm
- Körülbelül súly: 480 g± 20 g
- Interfész: USB 2.0
- Rendszerkövetelmények: PC rendszer, amely rendelkezik egy USB porttal, Windows 7 vagy újabb verzió

Biztonság

- Tartsa a berendezést szárazon. Tartsa távol csapadéktól, nedvességtől, mindenféle folyadéktól és páralecsapódástól.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne használja és ne tárolja a berendezést poros vagy piszkos helyeken.
- Ne tárolja a berendezést magas vagy alacsony hőmérsékleten.
- Ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázza a berendezést.

Hibaelhárítás

Ha a készülék rendellenesen működik, kövesse az alábbi lépéseket:

- Ellenőrizze a csatlakozók sértetlenségét.
- Ellenőrizze a számítógéphez való csatlakozást. Ellenőrizze a számítógép beállításait
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a készüléket. Indítsa újra a számítógépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. konkrét részleteiről kérjük, olvassa el az értékesítési csatorna által biztosított értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot. Ha értékesítés utáni szolgáltatást igényel, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csatornával vagy a termék értékesítésére jogosult kereskedővel. A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül mutassa be a vásárlás érvényes igazolását, például a számlát vagy a rendelési számot.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) szerint. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló közgyűjtőhelynek. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetén jelentkezhetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti szabályozásoknak megfelelően bírsághoz vezethet.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Funktionsübersicht

- Erweiterte Anti-Ghosting-Funktion mit 21-Tasten-Rollover-Unterstützung für verbesserte Befehlsauswertung in der Hitze des Gefechts.
- Einzigartige Hintergrundbeleuchtung mit gemischten Farben für einen Regenbogeneffekt und 12 Beleuchtungsmodi.
- Durchsichtige Schaltergehäuse und transparente Tastenformen sorgen für eine lebendige und gleichmäßige Beleuchtung und bieten ein ultimatives visuelles Erlebnis.

Installation


Schließen Sie die Tastatur an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal verwenden, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber installiert sind. Die Tastatur verfügt über keinen speziellen Treiber und benötigt keinen solchen für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktionalität.

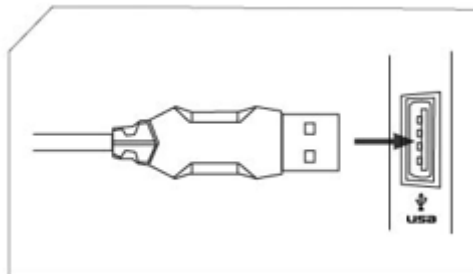

Verwendung des Geräts

Die Konfiguration der Tastatur und die Verwendung der Sonderfunktionen erfolgt über die verschiedenen Tastenkombinationen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Tastenkombination	Funktion
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12

Funktionen zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung	Funktion
FN+] }	Helligkeit erhöhen
FN + [{	Helligkeit verringern
FN+ ; :	Geschwindigkeit verringern
FN + ' "	Geschwindigkeit erhöhen
FN + 	Lichteffekt-Schalter

Weitere Tastenkombinationen	Funktion
FN + WIN-L	Sperren der WIN-Taste
FN + Leertaste	Zurücksetzen
FN + Y	Druck
FN + U	Bildlaufsperr
FN + I	Pause
FN + H	Einfügen
FN + J	Home
FN + K	Bild auf
FN + N	Löschen
FN + M	Ende
FN+ ,<	Bild nach unten
FN + Rücktaste	Löschen
FN + STRG-L	Umschalten zwischen Zifferntasten und F-Zone
FN + W	Pfeiltasten umschalten

Technische Daten

- Tasten: 61
- Schaltertyp: Mechanisch
- Betätigungskraft: 60± 10 g
- Tastenweg: 40± 0,5 mm
- Schalterlebensdauer: 50 Millionen Betätigungen
- Hintergrundbeleuchtung: Regenbogen
- Kabellänge: 1,5 Meter
- Ungefähre Größe: 295 mm x 103 mm x 38 mm
- Ungefähres Gewicht: 480 g± 20 g
- Schnittstelle: USB 2.0
- Systemanforderungen: PC-System mit einem verfügbaren USB-Anschluss, Windows 7 oder eine neuere Version

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät trocken. Halten Sie es von Niederschlag, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten aller Art und Kondenswasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und schütteln Sie es nicht.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät sich ungewöhnlich verhält, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Anschlüsse.
- Überprüfen Sie die Verbindung zum Computer. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers.
- Trennen Sie das Gerät vom Computer und schließen Sie es erneut an. Starten Sie Ihren Computer neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

