

COSORI

Használati útmutató

Forró levegős sütő TurboBlaze Pro 6.2l

Modell: CAF-DC602-KEUR

Tartalom

Csomag tartalma

Technikai paraméterek

Fontos biztonsági óvintézkedések

Ismerje meg a forró levegős sütőt

Az első használat előtt

Forró levegős sütő használata

Gondozás és karbantartás

Kiegészítők

Hibaelhárítás

Csomag tartalma

1x Forró levegős sütő

1x Crisper tányér

1x Nyársállvány

5x Nyárs

1x Használati utasítás

Technikai paraméterek

Áramforrás	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény	1725 W
Kapacitás	6 l (3-5 fős adag)
Hőmérséklet tartomány	30° - 230°C
Időtartam	1 perc - 24 óra
Méretek (fogantyúval együtt)	40 x 30 x 30.1 cm
Méretek (fogantyú nélkül)	34 x 30 x 30.1 cm
Tömeg	6 kg

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az olajsütő használata során kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Olvasson el minden utasítást ebben a kézikönyvben.

Kulcsfontosságú biztonsági pontok

- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyút.
- Legyen óvatos, amikor főzés után felborítja a kosarat, mert a főzőlap kieshet, és veszélyeztetheti az Ön biztonságát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A lyukakon keresztül forró gőz szabadul fel. Ne tegye a kezét vagy arcát a nyílások közelébe, különben égési sérülést szenvedhet.

Megjegyzés:

- *Helyezze a ropogós tányért szilárdan a sütőkosárba, hogy csökkentse a kiesés esélyét.*
- *Mindig használjon fogót a forró étel eltávolításához.*

Általános biztonsági utasítások

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a sütő fedelét vagy a dugót.
- Szoroson felügyelje a gyerekeket a sütő közelében.
- Húzza ki az olajsütőt, ha nem használja, vagy amikor tisztítja. Hagyja lehűlni az olajsütőt, mielőtt eltávolítja és beszereli az alkatrészeket.
- Ne használja a sütőt, ha az sérült, nem működik, vagy ha a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
- Ne használjon más gyártók pótalkatrészeit vagy tartozékait. Ez károsíthatja a sütőt vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne használja a sütőt a szabadban.
- Ne helyezze a sütőt vagy annak részeit tűzhelyre, gáz- vagy elektromos égők közelébe vagy forró sütőbe.
- Legyen nagyon óvatos a sütő mozgatásakor (vagy a kosár kivételekor), különösen, ha forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmaz.
- A kosár kivétele után mindig helyezze a ropogós tányért hőálló felületre.
- Ne tisztítsa a sütőt fémhuzalokkal. A fémdarabok letörhetnek a betétet, és érintkezésbe kerülhetnek az elektromos részekkel, ami áramütés veszélyét jelentheti.
- Ne helyezzen semmit a sütőre. Ne tároljon semmit a sütőben.
- Ezt a sütőt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára kioktatják őket, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett.
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a sütővel.
- Ezt a sütőt nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel vezérelje.
- A sütőt csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
- A sütő nem kereskedelmi használatra készült. Csak otthoni használatra.

Sütés közben

- A sütő csak forró levegővel működik. Soha ne töltsen meg a kosarat olajjal vagy zsírral.
- Soha ne használja a sütőt a kosár nélkül.
- Ne tegyen túl nagy élelmiszert vagy fém edényeket a sütőbe.
- Ne töltsen túl a légsütő kosarát. A felgyülemlett élelmiszer hozzáérhet a fűtőspirálokhoz, és tűzveszélyt okozhat.
- Ne érintse meg a tartozékokat (beleértve a ropogós tányért is) sütés közben vagy közvetlenül utána.
- Ne tegyen papírt, kartont, műanyagot, amely nem ellenáll a magas hőmérsékletnek, vagy hasonló anyagokat a sütőbe. Használhat sütőpapírt vagy fóliát.
- Soha ne tegyen sütőpapírt vagy sütőpapírt a sütőbe étel nélkül. A levegő keringése miatt a papír felemelkedhet, és hozzáérhet a fűtőspirálokhoz.
- Soha ne tegyen kicsi és könnyű ételeket, például pelyhet és hasonlókat a sütőbe. Legyen óvatos az apró ételdarabokkal is. A levegő keringése miatt a kisméretű és könnyű ételek vagy ételdarabok felemelkedhetnek, és hozzáérhetnek a fűtőspirálokhoz.
- Mindig magas hőmérsékletnek ellenálló edényeket használjon. Legyen nagyon óvatos, ha nem fémből vagy üvegből készült edényeket használ.
- Óvja a sütőt gyúlékony anyagoktól (függöny, terítő stb.). Használja sík, stabil, hőálló felületen, hőforrásoktól, víztől és egyéb folyadékoktól távol.
- Ha sötét füstöt lát a sütőből, azonnal kapcsolja ki a sütőt, és húzza ki a konnektorból. A fehér füst normális jelenség, amit a zsír felmelegítése vagy az étel fröccsenése okoz, de a sötét füst azt jelenti, hogy ég az étel, vagy áramkörü probléma van. Várja meg, amíg a füst elillan, mielőtt kihúzza a kosarat. Ha az ok nem égett étel volt, forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A sütő kikapcsolásához nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. A sütő sípol, és minden gomb kikapcsol. A kapcsoló narancssárgára vált.
- A leválasztáshoz fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza a tápkábelt.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.

Hosszabbító kábelek

Hosszabb hosszabbító kábelek is kaphatók, és használhatók, ha óvatosan használják őket. Ha hosszabb hosszabbító kábelt használ:

- A hosszabbító kábel névleges elektromos teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a sütő elektromos teljesítményének.
- A vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ne fedje át a munkalapot, ahol a gyerekek meghúzzhatják vagy véletlenül megbotlhatnak benne.
- Ha a tápkábel megsérült, azt az Arovastnak vagy egy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje az áramütés vagy tűz veszélyét. Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Tartsa távol a sütőt és annak kábelét 8 év alatti gyermekektől.

Dugó és kábel (2. ábra)

- Ne hagyja, hogy a tápkábel (vagy hosszabbító) lelógjon az asztal vagy konyhapult széléről, vagy forró felületek közelében.


Megjegyzés: Ez a sütő rövid tápkábellel van felszerelve, hogy csökkentse a kábel összegabalyodásának vagy megbotlásának kockázatát. Óvatosan használja a hosszabbító kábeleket. A hosszabbító kábel elektromos teljesítményének meg kell egyeznie az olajsütő teljesítményével (lásd a Műszaki paraméterek részt).

- Ezt a sütőt nem arra tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel vezérelje.

Elektromágneses mezők (EMF)

A Cosori forrólevegős sütő minden elektromágneses mezőre (EMF) vonatkozó szabványt teljesít. Ha helyesen és a jelen használati útmutató utasításai szerint kezelik, a sütő a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosan használható.

Megjegyzés: A következő szimbólummal jelölt tárgyak magas hőmérsékletet érhetnek el, ezért óvatosan kell bánni velük.

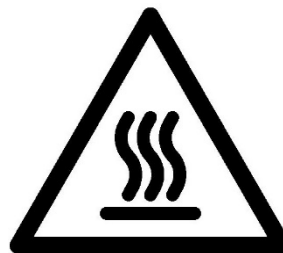

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI**



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.



A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Ez a termék RoHS-kompatibilis.

Ez a termék megfelel a 2011/65/EU irányelvnek és annak bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló módosításainak..

ISMERKEDJ MELEGLEVEGŐS SÜTŐVEL

Az Ön COSORI légfrissítője egyenáramú motort használ, amely gyorsabban felmelegíti a sütőt, gyorsabban sül, és pontos hőmérséklet- és ventilátorvezérlést tesz lehetővé, így az étel pontosan úgy készül el, ahogyan szeretné. A felhasználóbarát egyérintéses kezelőszervekkel, a tapadásmentes kosárral és az intuitív és biztonságos kialakítással a Cosori TurboBlaze Air Fryer konyhája sztárja lesz.

Megjegyzés:

- *Ne próbálja meg kinyitni a sütő tetejét. Ez nem fedő.*
- *A kosár és a crisper tányér alumínium fémből készült, tapadásmentes felülettel.*

Az olajsütő leírása (1.1. ábra)

1. Légbeszívás
2. Vezérlőképernyő
3. Szilikon dugók
4. Crisper tányér
5. Kosárkioldó gomb
6. Kosárfogantyú
7. Kosár
8. Fűtőelemek
9. Tápkábel
10. Levegő kimenet

Kijelző leírása (1.1. ábra)

Megjegyzés: Amikor megnyomja a gombot a funkció használatához, narancssárgán világít, jelezve, hogy a funkció ki van választva.

Kezelőpanel

- A. Hőmérséklet növelése/csökkentése
- B. Főzési funkció
- C. Be/Ki
- D. Idő növelése/csökkentése
- E. Indítás/Szünet
- F. Főzési funkció Turbó üzemmódokban

Főzési funkció (1.1-G ábra)

Kijelző (1.2. ábra)

- H. Főzési állapot
- I. Hőmérséklet
- J. Ventilátor teljesítménye (1-5)
- K. Idő

Értesítés a kijelzőn (1.2. ábra)

- L. Főzés
- M. Szünet
- N. Kész
- O. Vegye ki a kosarat a sütőből

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Beállítások

1. Távolítsa el és dobja ki a csomagolást az olajsütőről, beleértve az összes ideiglenes matricát és a csatlakozódugóra szerelt védőburkolatot..
2. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes, hőálló felületre. Tartsa távol azoktól a helyektől, amelyeket a gőz károsíthat (például falak vagy szekrények).

Megjegyzés: Hagyjon legalább 13 cm szabad helyet a sütő mögött és felett. **[3. ábra]** Hagyjon elegendő helyet a sütő előtt a kosár kivételéhez.

- Alaposan mossa el a kosarat és a ropogós tányért akár mosogatógépben, akár nem dörzsölő szivaccsal.
- Enyhén nedves ruhával törölje le a sütő belsejét és külsejét. Ezután törölközővel szárítsa meg.
- Helyezze vissza a ropogós tányért a szemetesbe. Döntse meg a ropogós tányért úgy, hogy először az egyik oldalon helyezze be, majd nyomja meg a másik oldalon.
- Helyezze vissza a kosarat a sütőbe.

Próbaüzem

A próbaüzem segít megismerni az olajsütőjét, megbizonyosodni arról, hogy megfelelően működik, és megtisztítja a szennyeződésektől.

- Győződjön meg arról, hogy a légsütő kosara üres, és csatlakoztassa a sütőt a konnektorhoz.
- Nyomja meg az **AIR FRY** gombot. A kijelzőn a "**195°C**" és a "**10 MIN**" felirat látható.
- Nyomja meg az **▶||** gombot a sütéshez. Ha végzett, a sütő sípol, és a kijelzőn az „**End**” felirat látható.
- Nyomja meg a kosárkioldó gombot, és vegye ki a kosarat. Hagyja a kosarat teljesen kihűlni 10-30 percig.

Megjegyzés:

- Legyen óvatos, amikor főzés után felborítja a kosarat, mert a főzőlap leeshet, és veszélyeztetheti az Ön biztonságát.
- Ne csavarja le a kosár fogantyúját a kosárból.**

Szilikon dugók

- A Crisper tányér 4 db élelmiszerbiztonsági anyagból készült szilikon dugót tartalmaz. Ezek az ütközők tartják a lemezt a kosár aljához rögzítve.
- Amikor behelyezi a ropogós tányért a kosárba, döntse meg úgy, hogy először az egyik oldalon helyezze be, majd nyomja meg a másik oldalt.

[4. ábra]

Megjegyzés: A ropogós tányér nem megfelelő behelyezése a kosárba károkat okozhat.

- Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne játszanak a szilikondugókkal, és ne nyeljék le azokat.


FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ HASZNÁLATA

Megjegyzés:

- Ne tegyen semmit a sütőre. Ez megzavarja a levegő áramlását és gyenge sütési eredményt okoz. **[5. ábra]**
- A forró levegős sütő nem közönséges sütő. Ne töltsen meg a kosarat olajjal, sütőzsírral vagy más folyadékkal.
- Ügyeljen a forró gőzre, amikor kiveszi a kosarat a sütőből.

Előmelegítés

Mielőtt az ételt a sütőbe helyezné, javasoljuk, hogy melegítse elő az olajsütőt, ha a sütő még nem forró. Előmelegítés nélkül az étel nem sül át alaposan, és nem lesz olyan finom és ropogós.

- Nyomja meg az  gombot a sütő kijelzőjének bekapcsolásához.
- Nyomja meg a **PREHEAT** gombot. A kijelzőn a "**205°C**" és a "**4 MIN**" felirat látható.
- Opcionálisan nyomja meg a fel vagy le nyilat a hőmérséklet módosításához. Az idő beállítása automatikusan történik.
- Nyomja meg az **▶||** gombot az előmelegítés elindításához.
- Amikor az előmelegítés befejeződött, a sütő sípol, és a kijelzőn az "**End**" felirat látható.

Megjegyzés:

- Ha 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a sütő törli az összes beállítást és kikapcsol.
- Az előmelegítés a ventilátor teljesítményét használja 4.
- A hőmérséklet beállításakor az idő automatikusan beáll az alábbi táblázat szerint.

Hőfok	Idő (perc)
175°C – 230°C	4
115°C – 170°C	3
75°C – 110°C	2

Főzés funkció

A sütési funkció használata a legegyszerűbb módja a forró levegős sütésnek. A funkciók bizonyos ételek elkészítéséhez ideális időre, hőmérsékletre és ventilátorteljesítményre vannak programozva, lásd az Előre beállított programok című részt.

Az idő és a hőmérséklet minden főzési funkcióhoz beállítható.

A főzési funkció testreszabásához:

1. Válassza ki a testreszabni kívánt funkciógombot.
2. Nyomja meg a fel vagy le nyilat a funkció időtartamának és hőmérsékletének módosításához.
3. A mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

Megjegyzés:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel vagy le nyilat az idő és a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- A ventilátor teljesítménye nem állítható.

Az összes főzési funkció visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 15 másodpercig.

Turbó üzemmódok


- A főzési funkció Turbó üzemmódban (légsütés, sült, grill, fagyasztott) gyorsan elkészíti az ételt a legnagyobb ventilátorteljesítmény mellett (5).
- Az összes Turbó üzemmód funkcióhoz ropogós tányér használatát javasoljuk a 360°-os légáramlás teljes kihasználásához főzés közben..

Sütés

1. Helyezze a ropogós tányért a szemetesbe. A ropogós tányér lehetővé teszi, hogy a felesleges olaj a kosár aljára csöpögjön.

Megjegyzés: A ropogós tányér bizonyos receptekhez, például muffinokhoz és kenyérhez nem használható.

2. Melegítse elő az olajsütőt (lásd az Előmelegítés című részt).

3. Amikor a sütő sípol, és a kijelzőn az „End” felirat látható, tegye az ételt a kosárba.
4. Válassza ki a főzési funkciót.
Megjegyzés: A főzési funkciók bizonyos ételek elkészítéséhez az ideális időre, hőmérsékletre és ventilátorteljesítményre vannak programozva. Ha nincs más funkció kiválasztva, a sütő átvált az alapértelmezett sütőfunkcióra.
5. Opcionálisan módosíthatja a hőmérsékletet és az időt a fel vagy le nyíl megnyomásával. A főzés során bármikor módosíthatja a hőmérsékletet és az időt.
6. Nyomja meg az  gombot a sütéshez.
7. Amikor a főzés befejeződött, a sütő sípol. jelenik meg a kijelzőn [6. ábra]
 - Opcionálisan nyomja meg a „WARM” gombot. Nyomja meg a fel vagy le nyilat az idő módosításához (1-60 perc).
8. Vegye ki a kosarat a sütőből. Legyen óvatos a forró gőzzel. Használjon fogót vagy más hőálló edényt, hogy távolítsa el az ételt a kosárból.
9. A sütő tisztítása előtt hagyja kihűlni.

Előre beállított programok

Megjegyzés: Az eredmények eltérőek lehetnek. Recepteket és főzési inspirációt találhat a VeSync alkalmazásban és a receptkönyvben.

Funkció	Hőfok	Idő	Hőmérséklet tartomány	Időtartam	Teljesítmény
Air Fry*	195°C	10 perc	150-230°C	1-60 perc	5
Roast*	220°C	12 perc	175-230°C	1-60 perc	5
Grill*	230°C	5 perc	220-230°C	1-60 perc	5
Frozen*	200°C	14 perc	150-230°C	1-30 perc	5
Reheat	200°C	5 perc	150-220°C	1-60 perc	4
Bake	165°C	20 perc	125-205°C	1-60 perc	3
Dehydrate	55°C	6 óra	35-95°C	15 perc - 24 óra	1
Proof	30°C	1 óra	30-45°C	15 perc - 12 óra	1
Preheat	205°C	4 perc	150-230°	-	4
Keep Warm	75°C	30 perc	-	1-60 perc	2

* Turbó üzemmódok

** További információért lásd a Főzési tippek részt

Főzési tippek

Feltöltés

- Ha a kosár túlságosan tele van, az étel egyenetlenül sül meg.

Az olaj használata

- Ha kevés olajat teszünk az ételbe, ropogósabb lesz. Maximum 30 ml olajat használjon.
- Az olajspray kiválóan alkalmas kis mennyiségű olaj egyenletes felvitelére minden ételre.

Hasznos tippek

- Bármilyen fagyasztott vagy sütőben használható ételt átsüthet.
- A Frozen funkció ideális kisméretű vagy becsomagolt élelmiszerekhez, például rögökhöz vagy húsgombócokhoz.
- Ha pitét, süteményt vagy bármilyen töltelékkel vagy tésztával ellátott ételt szeretne sütni, tegye az ételt egy hőálló edénybe, mielőtt a kosárba tenné.
- A magas zsírtartalmú ételek sütésekor a zsír a kosarak aljára csöpög. A főzés során a túlzott füst elkerülése érdekében öntse le a főzés után lecsepegtetett zsírt.
- A pácolt ételek fröccsenést és túlzott füstöt okozhatnak sütés közben. Sütés előtt szárítsa meg ezeket az ételeket.
- Válassza ki az ideális főzési funkciót a recepthez az előre beállított programtáblázat alapján.

Sült krumpli

- Adjunk hozzá 8-15 ml evőkanál olajat a ropogósra sütéshez.

• Nyers burgonya chips készítésekor sütés előtt áztassuk a nyers chipseket vízbe 15 percre, hogy eltávolítsuk a keményítőt. Az olaj hozzáadása előtt szárítsa meg a krumplit papírtörülővel.

• A nyers, nyers burgonya chipset vágja kisebb darabokra, hogy ropogósabb legyen. Vágja a krumplit 0,6-7,6 cm-es csíkokra.




Megjegyzés: További tippekért és receptekért lásd a VeSync alkalmazást és a COSORI webhelyet.

Egyéb funkciókat

Váltás a hőmérséklet mértékegységei között

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TEMP** gombot a fel vagy le nyíllal 3 másodpercig.
- A hőmérséklet mértékegysége Celsiusról Fahrenheitre változik.
- Ismétlje meg a műveletet a Celsius-fokozatra való visszaváltáshoz.

Szünet

- Nyomja meg az  gombot a főzés szüneteltetéséhez. Az olajsütő leállítja a melegítést, és az  villog, amíg meg nem nyomja ismét az  gombot a főzés folytatásához.
- 30 perc inaktivitás után a sütő kikapcsol.
- Ezzel a funkcióval szüneteltetheti a sütési programot anélkül, hogy ki kellene vennie a kosarat a sütőből.

A főzés automatikus folytatása

- Ha kihúzza a kosarat, a sütő automatikusan leállítja a főzést. A kijelző a biztonsági funkció részeként ideiglenesen kikapcsol.
- Miután visszatette a kosarat, a sütő automatikusan folytatja a főzést az előző beállítások alapján.

Automatikus kikapcsolás

- Ha a sütőben nincs aktív sütési program, törli az összes beállítást, és 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Túlmelegedés elleni védelem

- Ha a sütő túlmelegszik, biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.
- Hagyja teljesen kihűlni a sütőt, mielőtt újra használná.

Gondozás és karbantartás

Megjegyzés:

- *Mindig tisztítsa meg a kosarat és a ropogós tányért minden használat után.*
- *A fóliakosár kirakása (kivéve a ropogós tányért) megkönnyítheti a tisztítást.*

1. Kapcsolja ki a sütőt, és húzza ki a konnektorból. Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni. A gyorsabb hűtés érdekében húzza ki a kosarat a sütőből.
2. Ha szükséges, nedves ruhával törölje le a sütő külsejét.
3. A kosár és a ropogós tányér mosogatógépben mosható. A kosarat és a ropogós tányért forró szappanos vízzel és karcmentes szivaccsal is kimoshatja. Ha szükséges, áztassa.

Megjegyzés: A kosár és a ropogós tányér tapadásmentes bevonattal van ellátva. Kerülje a fém edények és súroló hatású tisztítószer használátát.

4. Ellenálló zsírhoz:
 - a) Keverjünk össze 30 ml szódadikarbónát és 15 ml vizet egy kis tálban, hogy kenhető pasztát kapjunk.
 - b) Szivaccsal vigye fel a pasztát a kosárra és a ropogós tányérokra, majd dörzsölje le őket. Öblítés előtt hagyja állni a kosarat és a ropogós tányért 15 percig.
 - c) Használat előtt mossa ki a kosarat szappannal és vízzel.

5. Tisztítsa meg a sütő belsejét egy enyhén nedves, nem karcoló szivaccsal vagy ruhával. Ne merítse vízbe a sütőt. Ha szükséges, tisztítsa meg a fűtőtekercset az ételmaradékok eltávolításához. [7. ábra]

6. Használat előtt szárítsa meg a sütőt.

Megjegyzés: A sütő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőspirál teljesen megszáradt.

Kiegészítők

Kiegészítő és cseretartozékok állnak rendelkezésre az Ön sütőéhez. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hibaelhárítás

Rendellenesség	Egy lehetséges megoldás
A sütő nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a sütő be van-e dugva. Óvatosan csúsztassa a kosarat a sütőbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Tegyen kisebb adagokat a kosárba. Ha a kosár túlságosan tele van, az étel alulsült lesz. Növelje a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Sütés után nem ropogós az étel.	Ha kis mennyiségű olajat ad az ételhez, az növelheti a ropogósságot (lásd a Főzési tippek részt).
A krumpli nem sül át jól.	További információért lásd a sült krumpli részt.
A kosarat nem lehet könnyen behelyezni a sütőbe.	Ügyeljen arra, hogy a kosár ne legyen túlsúlyolt étellel.
Fehér füst jön ki a sütőből.	Első használatkor az olajsütő fehér füstöt termelhet. Ez normális. Győződjön meg arról, hogy a kosár és a sütő belseje megfelelően meg van tisztítva, és zsírmentes. Zsíros ételek főzésekor olaj szivárog a kosárba. Ez az olaj fehér füstöt termel,

	és a kosár melegebb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolhatja a főzést. Óvatosan kezelje a kosarat.
Fekete füst jön ki a sütőből.	Azonnal húzza ki a sütőt. A sötét füst azt jelenti, hogy ég az étel, vagy áramköri probléma van. Várja meg, amíg a füst elillan, mielőtt kihúzza a szemeteskukát. Ha az ok nem égett étel volt, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az olajsütőnek műanyag szaga van.	Bármely olajsütőnek műanyag szaga lehet a gyártási folyamat során. Ez normális. Kövesse a Tesztfutás részben található utasításokat, hogy megszabaduljon a műanyagszagtól. Ha a szag továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az "E01/E21" hibakód megjelenik a kijelzőn.	Szakadt áramkör van a hőmérséklet-figyelőben. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Az "E02/E22" hibakód megjelenik a kijelzőn.	Rövidzárlat van a hőmérséklet-figyelőben. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Ha problémája nem szerepel a fenti listában, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.