



ROLA Mini

Společenský robot

Uživatelská příručka CZ



Naskenujte výše uvedený QR kód
a stáhněte si aplikaci

Přátelské upozornění: Abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou se starší verzí, naskenujte kód a stáhněte si nejnovější verzi aplikace EBO HOME.

Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a přijměte běžná bezpečnostní opatření.

1. Produkt smí rozebírat pouze autorizovaní technici. Uživatelé by se o to neměli pokoušet sami.
2. Před použitím odstraňte z produktu ochrannou fólii, aby byl zajištěn normální provoz robota.
3. Aby nedošlo k poškození pádem, neumísťujte robot na místa, kde by mohl spadnout, jako jsou stoly, konferenční stolky, televizní skříňky atd.
4. Nepoužívejte robot v prostředí s otevřeným ohněm, křehkými předměty nebo hořlavými předměty.
5. Produkt neupusťte ani do něj nekopněte.
6. Vyhněte se používání produktu na mokrých podlahách, jako jsou koupelny nebo okolí kuchyňských dřezů.
7. Produkt používejte pouze v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 35 °C.
8. Zajistěte, aby signál Wi-Fi pokrýval oblast, ve které se produkt používá.
9. Vyvarujte se nadměrnému ohýbání kabelů a pokládání těžkých nebo ostrých předmětů na produkt.
10. Nenechte domácí zvířata kousat kabely produktu, protože by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost.
11. Jakékoli použití v rozporu s pokyny může způsobit poškození produktu.
12. Hlavní jednotku tohoto produktu nelze ponořit do vody ani namáčet.
13. Při nabíjení tohoto produktu pomocí nabíjecí stanice je nutné použít napájecí adaptér s výstupním napětím 12 V a výstupním proudem 1 A; při nabíjení pomocí USB-C je nutné použít napájecí adaptér s výstupním napětím 5 V a výstupním proudem nejméně 2 A.
14. Pokud k napájení používáte napájecí adaptér, zakupte napájecí adaptér, který splňuje příslušné bezpečnostní normy.

Obsah balení



ROLA Mini



Nabíjecí stanice



Adaptér



Manuál



Pin

Popis produktu


Tlačítko hovoru

Kontrolka

Displeje

Kamera



PIR Senzor

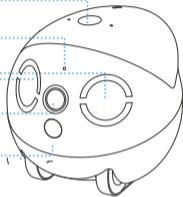

Zámek koleček

Tlačítko reset

Modul koleček

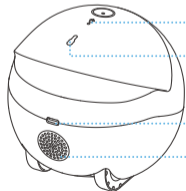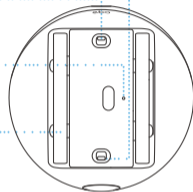


Mikrofon


Zásuvka pro příslušenství

Nabíjecí port

Reproduktor

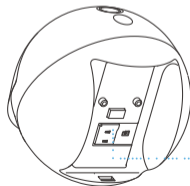

Slot na SD kartu

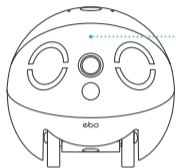

Indikátor stavu




Svíí modrá: nahrávání



Bliká zelená: nabíjení
Svíí zelená: nabito



Bliká červená: chyba sítě

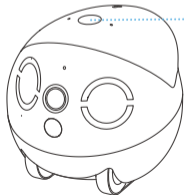

Tlačítko hovoru

Krátký stisk: hovor

Dlouhý stisk (3 vteřiny, robot vypnutý): zapout

Dlouhý stisk (5 vteřin, robot zapnutý): vypnout

Pokyny k připojení

1. Po zapnutí robota začnou blikat kontrolky „O O“. Robot nyní vstoupil do stavu pro vazbu QR kódu.



2. Stáhněte si aplikaci EBO HOME, klikněte na „Přidat zařízení“ nebo „+“ na domovské stránce a postupujte podle pokynů k přípravě robota pro přístup k síti. Věnujte prosím pozornost správnému zadání názvu a hesla Wi-Fi. Po vygenerování QR kódu naskenujte kód ve vzdálenosti asi 15–20 cm od robota, aby se připojil k síti.




3. Když se robot úspěšně připojí k síti, vydá zvukový signál potvrzující úspěšné připojení a aplikace vás upozorní, že připojení bylo úspěšné.


Pokyny k používání

Nabíjení robota

1. Při prvním použití robota se doporučuje jej nabít. Při nabíjení stačí připojit magnetický konektor nabíjecího kabelu.


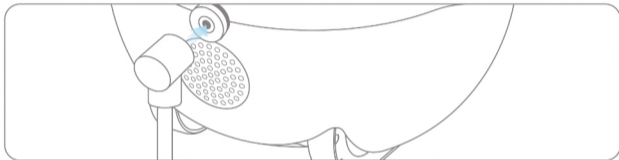


2. Připevněte nabíjecí kabel ke zdi nebo k podlaze a během nabíjení připevněte robota k podlaze.

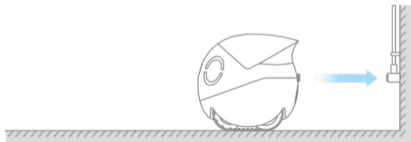


Instalace SD karty

Ujistěte se, že je robot vypnutý. Otevřete zámek kola a sejměte kolo, aby se odkryla zásuvka pro SD kartu. Vložte SD kartu do zásuvky, jak je znázorněno na obrázku. Rychlost čtení a zápisu SD karty by neměla být nižší než U1/Class 10.

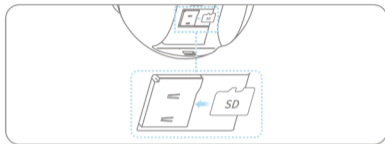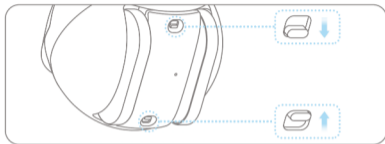


Uvedení do továrního nastavení

Podržte resetovací tlačítko na spodní straně robota po dobu ≥ 5 sekund. Jakmile uslyšíte zvukový signál „ROLA Fine“, znovu se připojte k síti.

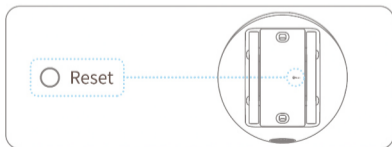

Instalace příslušenství

Zasuňte samčí konec rozšiřujícího příslušenství do zásuvky pro příslušenství v horní části robota. Posuňte dopředu, aby se zajistilo. (*Rozšiřující příslušenství je nutné zakoupit samostatně)

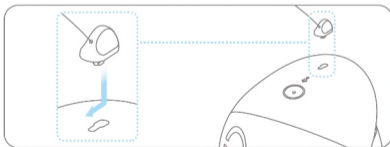

Specifikace

Název	Enabot ROLA Mini	Model	ROLA Mini
Rozměry	116 x 116 x 111 mm	Hmotnost	530 g
Materiál	ABS+PC	Rozlišení	2K (2304 x 1296)
Úhel kamery	137°	Noční vidění	ano
Baterie	5000mAh	Doba nabíjení	~4h
Příkon	7.2W max	Kapacita	16G - 256G
Formát souborů	MP4, JPG	Reproduktor	2W

Poznámky

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Technology Company Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.enabot.com/

Kontaktní adresa pro EU:

TYGOTEC s.r.o., Studeněves 138, 27379 Studeněves, Česká Republika

info@tygotec.eu

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM

OBALEM – Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



ROLA Mini

Sociálny robot

Návod na použitie SK



Naskenujte QR kód vyššie a
stiahnite si aplikáciu

Priateľská pripomienka: Aby ste sa vyhli problémom s kompatibilitou so staršími verziami, naskenujte kód a stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie EBO HOME.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.

1. Produkt smú rozoberať iba autorizovaní technici. Používatelia by sa o to nemali pokúšať sami.
2. Pred použitím odstráňte z produktu ochrannú fóliu, aby ste zaistili normálnu prevádzku robota.
3. Aby ste predišli poškodeniu v dôsledku pádu, neumiestňujte robota na miesta, kde by mohol spadnúť, napríklad na stoly, konferenčné stolíky, televízne skrinky atď.
4. Robot nepoužívajte v prostredí s otvoreným ohňom, krehkými predmetmi alebo horľavými predmetmi.
5. Produkt neupúšťajte ani do neho nekopte.
6. Vyhnite sa používaniu produktu na mokrých podlahách, napríklad v kúpeňoch alebo v okolí kuchynských drezov.
7. Produkt používajte iba v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 35 °C.
8. Uistite sa, že signál Wi-Fi pokrýva oblasť, kde sa produkt používa.
9. Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu káblov a umiestňovaniu ťažkých alebo ostrých predmetov na produkt.
10. Nedovoľte domácim zvieratám žuvať káble produktu, pretože by to mohlo ohroziť ich bezpečnosť.
11. Akékoľvek použitie v rozpore s pokynmi môže spôsobiť poškodenie produktu.
12. Hlavná jednotka tohto produktu nesmie byť ponorená do vody ani namočená.
13. Pri nabíjaní tohto produktu pomocou nabíjacej stanice musíte použiť napájací adaptér s výstupným napätím 12 V a výstupným prúdom 1 A; pri nabíjaní cez USB-C musíte použiť napájací adaptér s výstupným napätím 5 V a výstupným prúdom minimálne 2 A.
14. Ak používate napájací adaptér, zakúpte si napájací adaptér, ktorý spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Obsah balenia



ROLA Mini



Nabíjacia stanica



Adaptér



Návod



Pin

Popis produktu


Tlačidlo volania

Kontrolka

Displeje

Kamera



PIR senzor

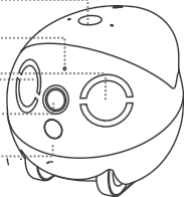

Zámok kolies

Tlačidlo reset

Modul kolieska

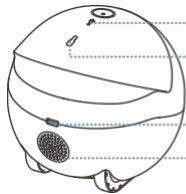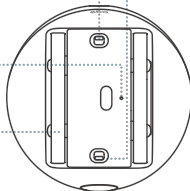

Mikrofón


Zásuvka pre príslušenstvo

Nabíjací port

Reproduktor



Slot na SD kartu

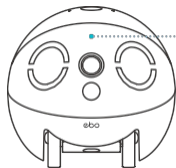

Indikátor stavu




Modré svetlo: nahrávanie



Blikajúce zelené svetlo:
nabíjanie Zelené svetlo:
nabité



Blikajúca červená: chyba siete

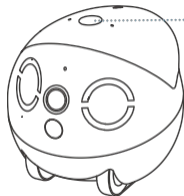

Tlačidlo volania

Krátke stlačenie: volanie

Dlhé stlačenie (3 sekundy, robot vypnutý): pripojiť

Dlhé stlačenie (5 sekúnd, robot zapnutý): vypnúť

Pokyny na pripojenie

1. Po zapnutí robota začnú blikať kontrolky „O O“. Robot sa teraz nachádza v stave viazania QR kódu.



2. Stiahnite si aplikáciu EBO HOME, kliknite na „Pridať zariadenie“ alebo „+“ na domovskej stránke a postupujte podľa pokynov na prípravu robota na prístup k sieti. Venujte pozornosť správnejmu zadaniu názvu a hesla Wi-Fi. Po vygenerovaní QR kódu naskenujte kód vo vzdialenosti približne 15–20 cm od robota, aby sa pripojil k sieti.




3. Keď sa robot úspešne pripojí k sieti, vydá zvukový signál potvrdzujúci úspešné pripojenie a aplikácia vás upozorní, že pripojenie bolo úspešné.


Pokyny na použitie

Nabíjanie robota

1. Pred prvým použitím robota sa odporúča ho nabiť. Na nabíjanie stačí pripojiť magnetický konektor nabíjacieho kábla.


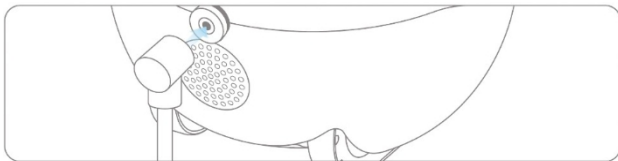


2. Pripojte nabíjací kábel k stene alebo podlahe a počas nabíjania pripevnite robota k podlahe.

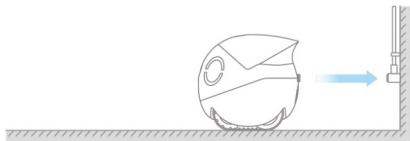



Inštalácia SD karty

Uistite sa, že je robot vypnutý. Otvorte zámok kolieska a odstráňte koliesko, aby ste odkryli slot pre SD kartu. Vložte SD kartu do slotu, ako je znázornené na obrázku. Rýchlosť čítania a zápisu SD karty by nemala byť nižšia ako U1/Class 10.

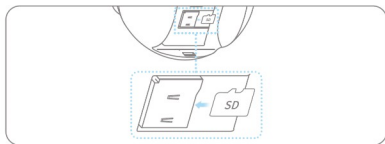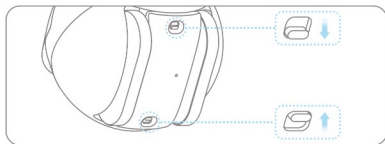

Obnovenie továrenských nastavení

Stlačte a podržte tlačidlo reset na spodnej strane robota po dobu ≥ 5 sekúnd. Akonáhle počujete zvuk „ROLA Fine“, znovu sa pripojte k sieti.

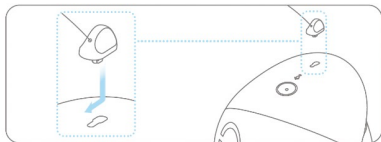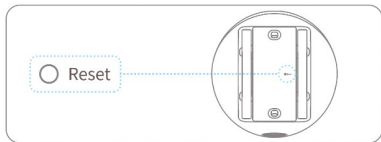

Inštalácia príslušenstva

Vložte samčie koncovku rozširujúceho príslušenstva do zásuvky príslušenstva v hornej časti robota. Zatláčte dopredu, aby sa zaistila.

(*Rozširujúce príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne)

Špecifikácie

Názov	Enabot ROLA Mini	Model	ROLA Mini
Rozmery	116 x 116 x 111 mm	Hmotnosť	530 g
Materiál	ABS+PC	Rozlíšenie	2K (2304 x 1296)
Uhol kamery	137	Nočné videnie	Áno
Batéria	5000mAh	Doba nabíjania	~4h
Spotreba energie	7.2W max	Kapacita	16G - 256G
Formát súboru	MP4, JPG	Reproduktor	2 W

Poznámky

Podpora e-mailom: info@tygotec.eu

Informácie o súlade s predpismi Vyhlásenie

o zhode EÚ:

Spoločnosť Technology Company Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na adrese www.enabot.com/ Kontaktná adresa pre EÚ:

TYGOTEC s.r.o., Studeněves 138, 27379 Studeněves, Česká republika

info@tygotec.eu

POKYNY A INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII POUŽITÝCH

obalov - Použité obalové materiály likvidujte na mieste určenom obcou na likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo sprievodných dokladoch označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu, zhodnocovanie a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne môžete v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe nového ekvivalentného výrobku. Správnym likvidovaním tohto výrobku prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a zabránite potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnou likvidáciou odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávne likvidovanie tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.