

**Oclean**  
Product User Manual

O

C


L

E

R

D

# Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

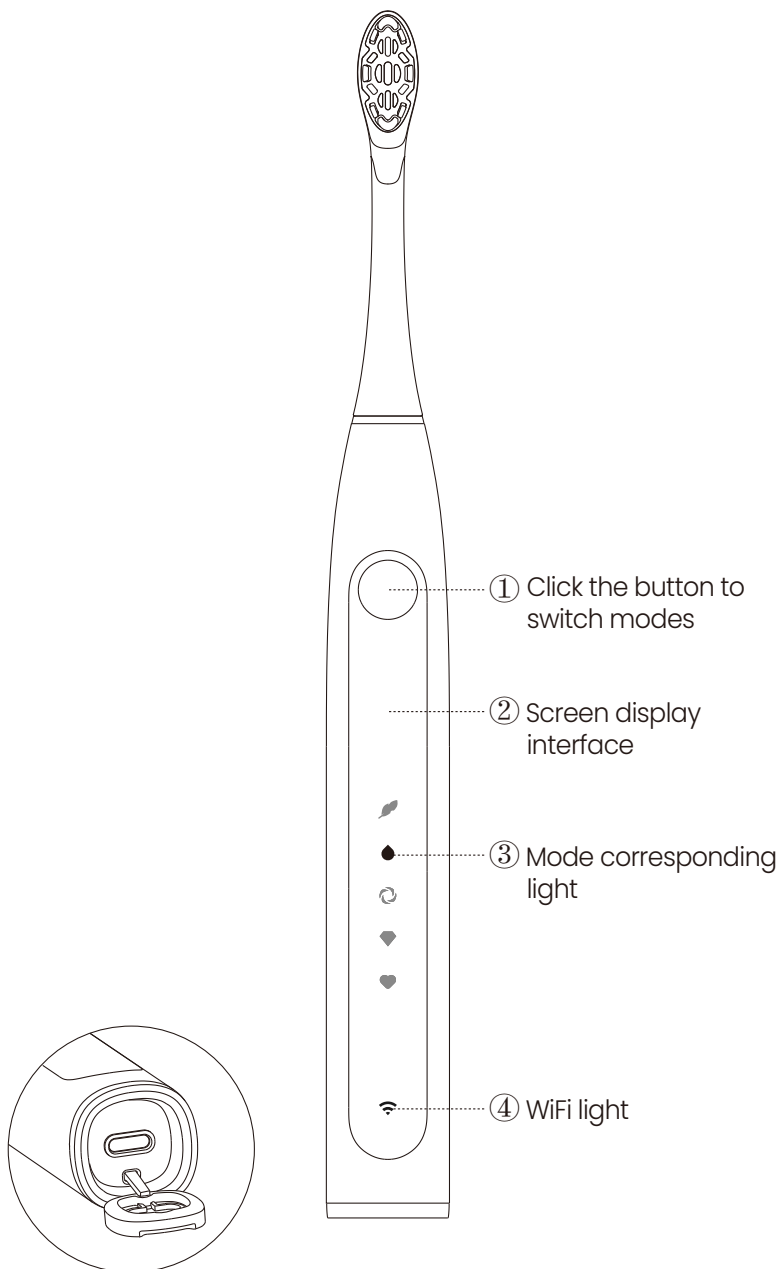

Děkujeme za použití elektrického zubního kartáčku Oclean

### **Důležité bezpečnostní tipy**

1. Děti ve věku 8 let a osoby s fyzickými, senzorickými nebo intelektuálními postiženími nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo vedením k bezpečnému používání tohoto přístroje a chápou jeho nebezpečí. Děti nesmějí s tímto přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu.
2. Tento produkt může používat pouze speciální kartáčové hlavy Oclean a nebude nést všechny důsledky necertifikovaných kartáčových hlav třetích stran.
3. Tento produkt je pouze osobní čistící prostředky a nedoporučuje se používat pro lékařské účely.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití, nenechte ho umístit v oblasti přímého slunečního záření, doporučuje se umístit na suchém a větraném místě při normální teplotě.
5. Před nabíjením udržujte tělo suché, utřete ho měkkým hadříkem a pravidelně čistěte nabíječi rozhraní suchým hadříkem, abyste zabránili ukládkám skvrn.
6. Spotřebiče mohou být napájeny pouze při bezpečném velmi nízkém napětí odpovídajícím značce na spotřebiči.
7. Nevystavujte zařízení nebo baterii nadměrné teplotě, normální teplotní rozsah nabíjení baterie je 0 až 45 stupňů.
8. Věnujte pozornost tomu, aby se svorky zařízení napájených baterií nebo baterií nedotýkaly kovových předmětů, aby se zabránilo riziku zkratů.

### **Kartáčová hlava**

Při výměně hlavy kartáče prosím vytáhněte nebo vložte svisle, neotáčejte vlevo a vlevo

Zubní lékaři doporučují výměnu kartáčové hlavy každých 2 až 3 měsíce

Lidé s citlivou ústní dutinou by měli věnovat pozornost následujícím situacím

Lidé, kteří právě podstoupili ústní parodontální operaci nebo jsou léčeni.

Další příznaky v ústech, včetně osob se slabými zubními náhradami nebo trvalým krvácením z dásní.

Ostatní lidé s citlivou a zranitelnou ústní dutinou atd.

Nedoporučuje se používat tento přípravek nebo se před použitím poradit s profesionálním zubním lékařem.

Tento přípravek není vhodný pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocnými nebo osobami, které nemají příslušné zkušenosti a znalosti [včetně dětí (0-12 let)]. Pokud se nepoužívá pod dohledem a vedením svého opatrovníka.

### **Pokyny k použití**

1. Kliknutím na tlačítko můžete zapnout a vypnout elektrický zubní kartáček. Klikněte na tlačítko 5S a znovu klikněte na tlačítko, abyste vybrali režim kartáčování cyklicky a obrazovka a odpovídající symbol režimu budou následovat přepínání. Při vstupu do stavu kartáčování zubů dlouhým stisknutím tlačítka 2S můžete cyklicky přepínat režimy.

2, 5 režimů kartáčování:

"Sensitive Care"-speciálně navrženy pro lidi s citlivými zuby, jemně čistí a zároveň snižuje podráždění citlivých oblastí.

"Rychlé čištění"-vhodný pro každodenní účinné čištění, účinně odstraňuje zbytky potravin a nečistoty.

"Hluboké čištění"-proniká hluboko mezi zuby a obtížně dosažitelné oblasti a silně odstraňuje tvrdohlavé skvrny a bakterie.

"Bright White Polish"-Intenzivní čištění umožňuje hladší a jasnější povrch zubů.

„Soukromé přizpůsobení“ – uživatelé mohou chytré formulovat plány péče o ústní dutinu na straně APP na základě svých vlastních dásní, například nastavení síly kartáčování a doby kartáčování atd. Po dokončení nastavení zubní kartáček synchronizuje aktuálně nastavený režim.

Proto si můžete vybrat různé režimy podle vašich preferencí a doporučení zubního lékaře.

3. Když APP provádí distribuci sítě WiFi, světlo WiFi dýchá. WiFi je připojeno, bílé světlo dýchá, připojení WiFi je úspěšné, bílé světlo je vždy svíceno.

4. Obnovení továrního nastavení: Stisknutím tlačítka po dobu 8 sekund můžete obnovit tovární nastavení zubního kartáčku.



Google Play Store & iOS APP Store

**Nainstalujte APP:** Po naskenování QR kódu ke stažení APP „Oclean Care“ vyhledejte a připojte zubní kartáček v APP; Poznámka: Připojení je neplatné v „Nastavení systému-Nastavení Bluetooth“ telefonu.

Připojení APP (Domů-Přidat zařízení-Vyberte WiFi-Zadejte heslo-Připojení-Připojení úspěšné)

### **Zdravé čištění zubů**

- štětiny pomalu pohybují zubní kartáček v úhlu 45 stupňů k linii dásní;
- Během procesu kartáčování se vibrační efekt zubního kartáčku každých 30 sekund krátce zastaví, což naznačuje, že je třeba změnit polohu kartáčování;
- Pokud během používání nedojde k aktivní pauze, automaticky se po ukončení režimu kartáčování vypne.

### **Způsob nabíjení:**

Před nabíjením vysušte spodní část zubního kartáčku a otevřete port typu C ve spodní části stroje pro nabíjení. Při nabíjení se rozhraní obrazovky současně zobrazuje stav nabíjení a obvykle může být plně nabitá za 4 hodiny.

### **Tip na nízkou baterii:**

Když je baterie zubního kartáčku nižší než 20%, rozhraní na obrazovce připomíná, že je třeba nabít.



1. Je zakázáno demontovat, zasáhnout, stlačit nebo hodit do ohně.
2. Pokud je výrobek vážně vyboulený, nepoužívejte jej dále.
3. Nevystavujte spotřebiče nebo baterie nadměrným teplotám.
4. Baterie je zakázána používat po ponoření do vody.
5. Věnujte pozornost nebezpečí zkratů svorek nebo baterií spotřebičů napájených bateriemi kovovými předměty.

Před vyřazením produktu musí být baterie z produktu odstraněna podle následujících kroků:

1. Otevřete vodotěsný kryt spodního krytu a vyjměte šroubovou zátku.
2. Pomocí šroubováku odšroubujte spodní šroub a otevřete spodní víko.
3. Pomocí šroubováku otevřete spony na obou stranách, vyjměte pohyb, pomocí nůžek odřízněte niklové kolíky baterie z B a B- a vyjměte baterii.

--Před vyřazením spotřebiče musí být baterie z spotřebiče vyjmuta;

--Při vyjmutí baterie musí být spotřebič vypnutý;

--Baterie by měla být bezpečně likvidována.

Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Přístroj a baterie musí být řádně likvidovány, když ukončí životnost baterie nebo při úniku.

#### ● Specifikace produktu

Název výrobku	Oclean X Pro 20 WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Model produktu	NI804
Jmenovitý vstup	5V $\approx$ 0.5A*
Jmenovité vstupní výkon	2.5W
Kapacita baterie	1100mAh
Kompatibilní zařízení	Kompatibilní s Androidem 5.0, iOS 9.0A výše, podpora Bluetooth 4.2
Frekvenční rozsah	2400-2483.5MHz
Voděodolnost	IPX7
Způsob nabíjení	Type-C

\*Při nabíjení je nutné k nabíjení použít adaptér s výstupem 5V  $\approx$  0.5A (maximální výkon výstupu je menší než 15W) a v souladu s požadavky IEC 60335-1

Výrobce: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: 28G, Building 3, Dachong Business Center (Phase 3), No.18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	---	---	---	---	5 years

#### Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- \* Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

děkujeme za zakoupení sonického kartáčku Oclean X Pro. Pro plné využití všech funkcí si stáhněte aplikaci a proveďte osobní nastavení. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. Uchovejte si tento manuál pro budoucí potřebu, abyste předešli nesprávnému použití výrobku. Pokud budete potřebovat detailnější informace, obraťte se prosím na prodejce, nebo distributora produktu.

Distributor: BELdental, s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz




## X Pro

Uživatelský manuál CZ...2

Uživatelský manuál SK...9

1

### Popis zařízení

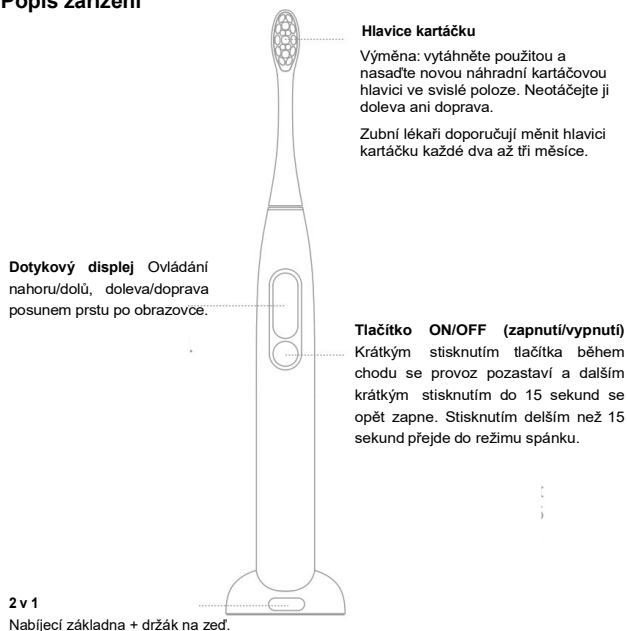

### Začínáme

Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF aktivujete zubní kartáček a Bluetooth. Po aktivaci bude zařízení neustále v pohotovostním režimu.

Pokud v aplikaci není nastaven vlastní plán čištění zubů, spustí se výchozí režim se "Standardním plánem čištění" o délce 2 min. Každých 30 s kartáček vibracemi upozorní uživatele, aby změnil oblast čištění zubů. Zubní kartáček po 2 min přestane automaticky pracovat.

3

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pro osoby starší 12 let.
- Používejte pouze originální příslušenství Oclean. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím kartáčkových hlavíc jiných značek.
- Tento výrobek je určen pouze pro čištění ústní dutiny, nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Každý uživatel by měl mít z hygienických důvodů vlastní hlavici.
- Produkt používejte pouze v interiéru. Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Udržujte tělo kartáčku a nabíjecí základnu v suchu a čistotě. Pravidelně čistěte suchým hadříkem.

### Varování

- Nedoporučuje se používat kartáček osobami, které v nedávné době podstoupily chirurgický zákrok v dutině ústní. Pokud se léčíte s onemocněním ústní dutiny, máte zubní kazy, onemocnění dásní, rakovinu ústní dutiny, infekční onemocnění, konzultujte použití tohoto kartáčku se zubním lékařem.
- Osoby s jiným onemocněním úst, umělými zuby, krvácejícími dásněmi, s citlivou a náchylnou ústní dutinou by se měly před použitím tohoto výrobku také poradit s ošetřujícím zubním lékařem.
- Osoby se zdravotním a/nebo tělesným postižením by měly výrobek používat pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Zubní kartáček není vhodný pro osoby se sníženými duševními a fyzickými schopnostmi. Není vhodný pro děti do 12 let. Děti, které tento výrobek používají, by měly být pod přísným dohledem dospělé osoby.

2

### Nabíjení

Před nabíjením kartáček řádně osušte. Sledujte procentuální stav baterie a nabíjejte ji pouze tehdy, když je baterie vybitá. Nepřebíjejte ji a zbytečně často nenabíjejte.




**Magnetický držák na zeď**  
(K nalepení na zeď)

**Základna**  
Při nabíjení ji položte na rovnou plochu. Pokud ji použijete jako držák, vložte ji ve svislé poloze do magnetického držáku na zeď.

**Závěsná základna**  
Použití 2 v 1

### Poznámka

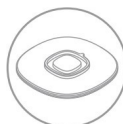

**Montáž na zeď**

Při instalaci na zeď malá šipka na desce musí směřovat nahoru.

### Pokyny pro použití

- **První použití**  
Zubní kartáček zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF. Funkce Bluetooth se aktivuje a zůstane zapnutá. Po instalaci aplikace Oclean App vyplňte výzvy k dokončení připojení a nastavení zubního kartáčku. Aplikaci naleznete v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).
- **Instalace aplikace a nastavení kartáčku**  
Pomocí aplikace si můžete přizpůsobit programy čištění zubů - automatické čištění, bělení zubů a masáž dásní. Aplikaci Oclean není třeba spouštět při každém čištění zubů. Stačí aplikaci otevřít jednou za pár dní a synchronizovat údaje o čištění zubů.
- **Použití bez aplikace**  
Zubní kartáček můžete používat i bez připojení k aplikaci. Nabízí ovládání prostřednictvím dotykového displeje. Stisknutím tlačítka "Skip" přeskočíte proces párování.

4

- **Záznam o čištění**

Po dokončení programu se na displeji zobrazí efektivní doba čištění, skóre a oblast čištění.

- **Kontrola záznamů o čištění v aplikaci**

Teprve po spárování zubního kartáčku s aplikací a jeho připojení k Bluetooth může aplikace získat přístup k údajům o čištění zubů uloženým v kartáčku.

Vzhledem k omezenému úložnému prostoru mohou být data o čištění zubů obvykle uložena maximálně 7 dní.

- **Nastavení režimu**

Volitelné režimy: čištění (Clean), bělení (White) a masážní režim (Massage)

Posunutím displeje nahoru a dolů přejděte do sekce nastavení režimu. Každý režim (čištění, bělení a masáž) má 32 úrovní intenzity čištění. Po dokončení nového nastavení se tato volba automaticky zaznamená do paměti.

Nastavení intenzity čištění:

Posunutím nahoru/dolů na displeji se intenzita změní o 1 úroveň (+1 nebo -1); posunutím nahoru/dolů na straně displeje se intenzita změní o 5 úrovní (+5 / -5).



Přejděte prstem nahoru/dolů, nebo doprava/doleva.



Dlouhým stisknutím obrazovky nebo krátkým stisknutím tlačítka napájení potvrdíte nastavení.



Nastavení času

Připojte se k aplikaci a spárujte ji se zubním kartáčkem pro synchronizaci. Zubní kartáček se po připojení automaticky aktualizuje na místní čas.

Prostřednictvím aplikace Oclean si můžete vybrat nebo přizpůsobit plán čištění zubů a aktualizovat firmware.

5

## Nízký stav baterie

Když je procento baterie nižší než 20 %, na displeji zubního kartáčku se zobrazí symbol vybité baterie a je potřeba zubní kartáček nabít. Když je procento baterie nižší než 1 %, kartáček zavibruje a následně se vypne.

## Nabíjení a provoz

Vyjměte nabíjecí základnu z nástěnného magnetického držáku a připojte ji nabíjecím kabelem k adaptéru/nabíječe mobilního telefonu. Když spodní část zubního kartáčku jemně položíte nad nabíjecí základnu, kartáček sám doseďne. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie v procentech. Plné nabití obvykle trvá přibližně dvě hodiny.

### Důležité tipy pro nabíjení

Zubní kartáček je vybaven mechanismem rychlého nabíjení. Doporučuje se umístit zubní kartáček na nabíjecí základnu pouze v případě potřeby. Nenechávejte zubní kartáček na nabíjecí stanici po úplném nabití zbytečně dlouho, protože by mohlo dojít k předčasnému vybití a opotřebení vestavěné baterie.

## Čištění a údržba



### Čištění těla a hlavice kartáčku

Opláchněte vodou a nechte vysušit po každém použití. Netahejte za vlákna.



### Čištění nabíječky

Znečištěné části nabíječky vyčistěte měkkým suchým hadříkem. Před čištěním nabíječky nezapomeňte vyjmout zástrčku akumulátoru ze zásuvky a znovu ji používejte, až když je zcela suchá.



### Čištění nabíjecí části na rukojeti

Před nabíjením se ujistěte, že spodní část těla kartáčku je čistá a suchá. Znečištěné části otřete měkkým hadříkem.

- Kartáček nerozebírejte, sami neopravujte a nevystavujte vysokým teplotám.
- Pokud se baterie vybije, přestaňte kartáček používat.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje a jeho součástí, přestaňte jej používat.
- Pokud se do zařízení dostala voda, nepoužívejte jej.

6

## Doporučená technika čištění zubů



Pro správné vyčištění zubů přiložte štětinu kartáčku pod úhlem 45° k linii dásní. Štětinami nemusíte pohybovat nahoru a dolů ručně.



Držte rukojeť zubního kartáčku a pomalu s ní pohybuje kruživými pohyby. Netlačte příliš silně.



Po čištění vypláchněte ústní dutinu čistou vodou.

## Technické údaje

Název produktu	Oclean X Pro sonický zubní kartáček
Model	Oclean X
Edice	Pro
Vodotěsnost	IPX7
Napětí	1,8W
Vstup	5V 1A
Nabíječka	USB
Výdrž baterie*	20 dní (úroveň 1), 40 dní (úroveň 32)
Kapacita baterie	800 mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Bluetooth	4.2 vyšší

\* Při čištění dvakrát denně po dobu 2 minut.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí (např. baterií atd.).

7

- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad v souladu se směrnici EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa elektronického odpad. Správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě.

## EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Distributor: BELdental, s.r.o., Sídlo společnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika, IČ: 28570219

Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Předmět prohlášení:

Název: Oclean sonický zubní kartáček, Model: X Pro

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normami použitými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici:

Směrnice č. 2014/30/EU Směrnice č. 2014/35/EU, Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



8

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie sonickej zubnej kefky Oclean X Pro. Pre plné využitie všetkých funkcií si stiahnite aplikáciu a uložte osobné nastavenie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod k použitiu a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Uschovajte si tento manuál pre budúcu potrebu, aby ste predišli nesprávnemu použitiu výrobku. V prípade potreby sa obráťte na predajcu, alebo distribútora výrobku.

Distribútor: BELdental, s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ČR  
tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený pre osoby staršie ako 12 rokov.
- Používajte výhradne hlavice kefiiek Oclean. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené použitím výmenných hlavíc iných značiek.
- Tento výrobok je určený len na osobnú starostlivosť a neodporúča sa používať v zdravotníctve alebo viacerými užívateľmi. Je určený len k čisteniu ústnej dutiny, nepoužívajte ho k žiadnemu inému účelu.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Skladujte ho na suchom, dobre vetranom mieste mimo dosah priameho slnečného žiarenia.
- Pred a počas nabíjania udržiavajte telo zubnej kefky a nabíjaciu základňu v suchu. Pravidelne čistite suchou handričkou.

## Varovanie

- Neodporúča sa používať kefku osobami, ktoré nedávno podstúpili chirurgický zákrok v ústnej dutine. Ak sa liečite s ochorením ústnej dutiny, máte zubné kazy, ochorenie parodontu (ďasien), rakovinu ústnej dutiny, infekčné ochorenie, odporúčame, aby ste sa pred použitím poradili so zubným lekárom.
- Osoby s iným ochorením, umelými zubami, krváčajúcimi ďasnami a s citlivou ústnou dutinou by sa tiež mali pred použitím tohoto výrobku poradiť s profesionálnym zubným lekárom.
- Osoby so zdravotným postihnutím by mali kefku používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Zubná kefka nie je vhodná pre osoby so zníženými mentálnymi a fyzickými schopnosťami. Nie je vhodná pre deti do 12 rokov. Deti používajúce tento výrobok by mali byť pod prísnyh dohľadom dospelých.

9

## Nabíjanie

Pred nabíjaním zubnú kefku utrite do sucha. Sledujte percentuálny stav batérie, nabíjajte len vtedy, keď je batéria vybitá, neprebíjajte ju a ani nabíjanie zbytočne často neopakujte.




**Nástenný držiak**  
(Nalepte ho na stenu)

**Spodná základňa**  
Pri nabíjaní ju umiestnite na rovnú plochu. Ak ju používate ako držiak, držte ju vo zvislej polohe a vložte ju do magnetického držiaka na stenu.

**Závesná základňa**  
Funkcia 2 v 1

## Poznámky

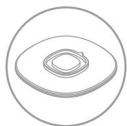


**Montáž na stenu**  
Pri inštalácii na stenu musí malá šípka na doske smerovať nahor.

## Pokyny na použitie

- Prvé použitie**  
Zubnú kefku zapnite stlačením tlačidla ON/OFF. Funkcia Bluetooth sa aktivuje a zostane zapnutá. Po nainštalovaní aplikácie Oclean App vyplňte výzvy na dokončenie pripojenia a nastavenie zubnej kefky. Aplikáciu nájdete v internetovom obchode Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS).
- Inštalácia aplikácie a nastavenie zubnej kefky**  
Pomocou aplikácie si môžete prispôsobiť programy čistenia zubov - automatické čistenie, bielenie zubov a masáž ďasien. Pri každom čistení zubov nemusíte otvárať aplikáciu Oclean. Stačí raz za niekoľko dní otvoriť aplikáciu a synchronizovať údaje o čistení zubov.
- Priame použitie bez aplikácie**  
Zubnú kefku môžete používať i bez pripojenia k aplikácii. Je vybavená dotykovou obrazovkou a tlačidlom ON/OFF. Ponúka dotykové ovládanie prostredníctvom dotykového displeja.
- Výsledky čistenia**  
Po čistení sa na displeji zobrazí doba čistenia, výsledok/skóre čistenia a oblasti čistenia.

11

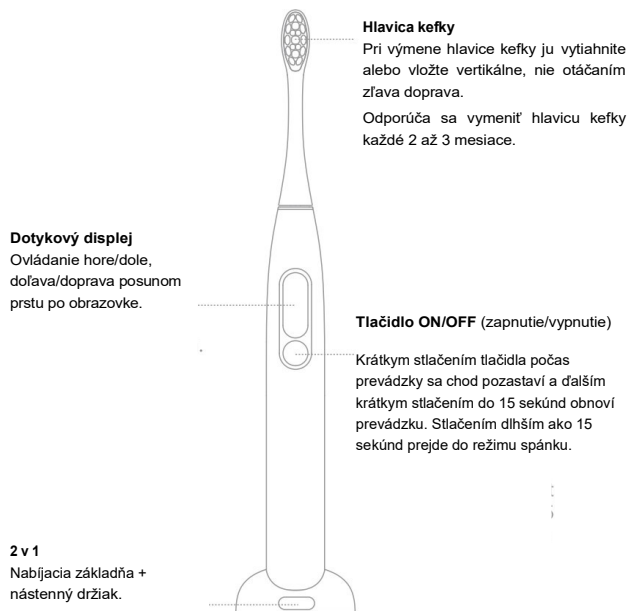

### Hlavica kefky

Pri výmene hlavice kefky ju vytiahnite alebo vložte vertikálne, nie otáčaním zľava doprava.

Odporúča sa vymeniť hlavicu kefky každé 2 až 3 mesiace.

### Dotykový displej

Ovládanie hore/dole, doľava/doprava posunom prstu po obrazovke.

### Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)

Krátkym stlačením tlačidla počas prevádzky sa chod pozastaví a ďalším krátkym stlačením do 15 sekúnd obnoví prevádzku. Stlačením dlhším ako 15 sekúnd prejde do režimu spánku.

### 2 v 1

Nabíjacia základňa + nástenný držiak.

## Prvé použitie

Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF aktivujete zubnú kefku a Bluetooth. Po aktivácii bude zariadenie neustále v pohotovostnom režime.

Ak v aplikácii APP nie je nastavený vlastný plán čistenia, po 2 minútach sa spustí predvolený režim so „standardným plánom čistenia“. Každých 30 sekúnd kefka vibráciami upozorní užívateľa, aby zmenil oblasť čistenia. Zubná kefka prestane automaticky pracovať po 2 minútach.

10

### Kontrola záznamov o čistení v aplikácii

Až po spárovaní zubnej kefky s aplikáciou a jej pripojení k Bluetooth môže aplikácia získať prístup k údajom o čistení zubov uloženým v zubnej kefke. Vzhľadom na obmedzený úložný priestor sa data o čistení zvyčajne ukladajú na maximálne 7 dní.

### Nastavenia režimu

Posunutím displeja nahor a nadol vstúpite do časti s nastaveniami režimov. Každý z režimov, čistenie, bielenie a masáž, má 32 úrovní intenzity čistenia. Po dokončení nového nastavenia sa nastavenie automaticky zaznamená do pamäte. Nastavenie intenzity čistenia: posunutím nahor/nadol na displeji sa zmení intenzita o 1 stupeň (+1 alebo -1); posunutím nahor/nadol na kraji displeja sa zmení intenzita o 5 stupňov (+5 alebo -5).



Posun prstom nahor/nadol, alebo doľava/doprava.



Dlhým stlačením obrazovky alebo krátkym stlačením tlačidla napájania potvrdíte nastavenia.



Nastavenie času  
Pripojte sa k aplikácii a spárujte ju so zubnou kefkou kvôli synchronizácii. Zubná kefka sa po pripojení automaticky aktualizuje na miestny čas.

12

Prostřednictvím podpomej aplikace Oclean si můžete vybrat nebo přizpůsobit plán čištění zubov a aktualizovat firmware.

## Nízky stav batérie

Keď je percento nabitia batérie nižšie ako 20 %, na displeji zubnej kefy sa zobrazí výzva na nabitie batérie, zubnú kefku je potrebné nabiť. Keď je percento batérie nižšie ako 1 %, zubná kefka zavibruje a následne sa vypne.

## Nabíjanie

Vyberte nabíjaciu základňu z nástenného držiaka a pripojte ju k nabíjačke mobilného telefónu. Keď spodnú časť zubnej kefy jemne položíte nad nabíjaciu základňu, zubná kefka sa automaticky umiestni. Na displeji sa zobrazí percento nabitia batérie v percentách. Úplné nabitie trvá približne dve hodiny.

## Dôležité tipy na nabíjanie

Zubná kefka je vybavená mechanizmom rýchleho nabíjania. Zubnú kefku sa odporúča umiestniť na nabíjaciu základňu len v prípade potreby. Zubnú kefku nenechávajte na nabíjacej základni po úplnom nabití zbytočne dlho, pretože by mohlo dôjsť k predčasnému vybitiu a opotrebeniu zabudovanej batérie.

## Odporúčaná technika čistenia zubov



Ak chcete zuby správne vyčistiť, pohybujte štetinami pomaly pod uhlom 45° k línií ďasien. Šetiny nemusíte posúvať hore a dole ručne.



Držte rukoväť zubnej kefy a pomaly ňou pohybujte krúživými pohybmi. Netlačte príliš silno.



Po čistení si vypláchnite ústa čistou vodou.

13

## Záručné podmienky

Na nový výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

## Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu, alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




15

## Čistenie a údržba



### Čistenie tela a hlavice kefy

Opláchnite kefku vodou a nechajte vysušiť po každom použití. Netahajte za vlákna.

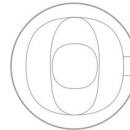

### Čistenie nabíjačky

Znečistené časti nabíjačky čistite mäkkou suchou handričkou. Pred čistením nabíjačky nezabudnite vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a znovu ju použite až vtedy, keď je úplne suchá.



### Čistenie nabíjacej časti tela zubnej kefy

Pred nabíjaním sa uistite, že spodná časť zubnej kefy je čistá a suchá. Znečistené časti rukoväte čistite mäkkou handričkou.



- Zubnú kefku nerozoberajte, nepokúšajte sa ju sami opravovať, nevystavujte ju nárazom a nepoužívajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Ak sa batéria vybije, prestaňte kefku používať.
- Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu prístroja a jeho súčastí, prestaňte ho používať.
- Ak sa do zariadenia dostala voda, nepoužívajte ho.

## Technické údaje

Názov produktu	Oclean sonická zubná kefka
Model	Oclean X
Edícia	Pro
Vodotesnosť	IPX7
Napájanie	1.8V
Nabíjačka	Nabíjačka USB
Vstup	5V1A
Výdrž batérie*	20 dní (úroveň 1), 40 dní (úroveň 32)
Kapacita batérie	800 mAh
Doba nabíjania	2 hodiny
Bluetooth	4.2 a viac

\* Pri čistení dvakrát denne po dobu 2 minút.

14

## Vyhlasenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Distribútor: BELdental, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika IČ: 28570219

Dovozca: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Predmet vyhlásenia:

Názov: Oclean sonická zubná kefka

Model: X Pro

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach:

Smernica 2014/30/EU Smernica 2014/35/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



16