

Helmer TC 400 elektronikus kiképző nyakörv

(felhasználói kézikönyv)



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv részletes leírást tartalmaz a használatról, valamint információkat nyújt a termékről, beleértve a működést és a műszaki adatokat.

A Helmer kiképző nyakörv hatékony segédeszköz a kutyák kiképzésében. A nyakörv beépített funkciói (hangjelzés, rezgés, elektromos impulzus) segítségével a parancsok nagyon hatékonyan taníthatók meg.

A kutya nagyon gyorsan megtanulja, hogy ha nem engedelmeskedik gazdájának, akkor stimuláló impulzus következik.

FIGYELMEZTETÉS

Nem alkalmas agresszív kutyák számára. Ne használja a kiképző nyakörvet, ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutya súlyos sérüléseket okozhat gazdájának és másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e kutyájának, konzultáljon állatorvosával vagy egy képzett kiképzővel.

FIGYELMEZTETÉS

- 1 Ne hagyja a nyakörvet a kutyán 12 óránál tovább naponta, mert ez bőrirritációt okozhat.
- 2 Az elektromos kisülések üzemmód használatakor kezdje alacsony szinttel, és figyelje a kutya reakcióját. A kisülés intenzitását a kutya viselkedésének függvényében állítsa be.
- 3 A nyakörv vízálló, a jeladó azonban nem.
- 4 Győződjön meg arról, hogy a nyakörv nem túl szoros, a nyakörv és a kutya nyaka között körülbelül egy ujjnyi helynek kell lennie.
- 5 Naponta ellenőrizze kutyája nyakát, hogy nincs-e kiütés vagy bőrpír.
- 6 Ha hosszabb ideig nem használja a kiképző nyakörvet, akkor körülbelül 2 havonta töltsön fel a jeladót és a vevőt, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.

A VEZÉRLŐ ELEMELÉRIÁSA



A VEZETŐ BE-/KIKAPCSOLÁSA



Bekapcsolás: nyomja meg a Bekapcsol/Kikapcsol gombot, a LED villogni kezd
Kikapcsolás: nyomja meg kétszer a Bekapcsol/Kikapcsol gombot, a vevő kikapcsol

A NYAKÖRV FELHÚZÁSA A VEZETŐKÉSZÜLÉKRE



- 1 Húzza át a nylon nyakörvet a vevőn
- 2 Húzza át a nyakörvet a csúszásgátló csatán
- 3 Húzza át a nyakörvet a csatlakozó kapcsán.
- 4 Húzza át a nyakörvet még egyszer a csúszásgátló csatán.

PAROSZTÁS



- 1 Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva
- 2 Tartsa lenyomva a vevőegység be-/kikapcsoló gombját körülbelül 3 másodpercig, amíg nem hallja a sípoló hangot. Ezután a vevőegység LED-je 10 másodpercig villogni kezd.
- 3 Amíg a vevő LED-je villog, nyomja meg a jeladó Vibráció gombját.
- 4 A vevőn sípolás hallatszik, ezzel a vevő sikeresen párosítva lett a távadóval.


HA TOVÁBBI NYAKÖRVET AKAR CSATLAKOZTATNI A KÖZÖSSÉGI RÁDIÓHOZ, VÁLTSON ÁT EGY MÁSIK CSATORNÁRA A CH GOMB NYOMOGATÁSÁVAL, ÉS VÉGEZZE EL A CSATLAKOZTATÁST UGYANÍGY. EGY ADÓVEZETÉSSEL 3 NYAKÖRVET VEHET IRÁNYÍTÁS BA.

AZ ELEKTROMOS KÖRFORGÁS TESZTELÉSE




1. Helyezze a tesztdiódát a vevő kontaktpontjaira.
2. Állítsa be az intenzitát 9-re, majd nyomja meg a KISÜLÉS gombot a távirányítón.
3. A tesztjelző fénynek narancssárgán kell villognia, ami azt jelenti, hogy az elektronikus impulzusos stimuláció megfelelően működik.

VIBRÁCIÓ

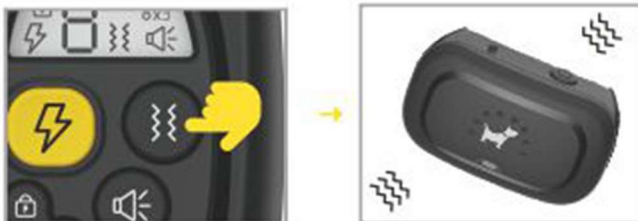

1. Állítsa az intenzitást 9-re, majd nyomja meg a VIBRÁCIÓ gombot a távirányítón.
2. Ha a vevő párosítva van, rezegni kezd és a LED kigyullad.

HANGOS PARANCS

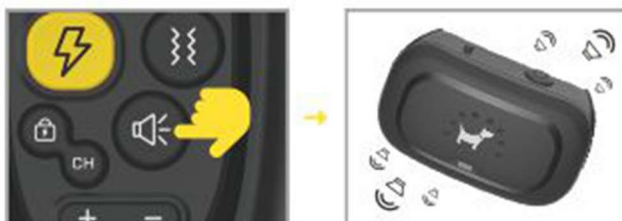

1. Nyomja meg a hangutasítás gombot a távirányítón. A nyakörvön sípolás hallatszik.

A kiképzés során javasoljuk, hogy először a rezgés funkciót használja, és ha a kutya nem engedelmeskedik, akkor az elektromos impulzust. Idővel megszokja, hogy a rezgést impulzus követi, és már a rezgés használata után engedelmeskedik.

LED-KÉPZŐ

/ Figyelmeztetés alacsony akkumulátor töltöttségre/

Adó: az akkumulátor töltöttségi állapota grafikusán megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.

Vevő: Ha a vevő akkumulátora szinte lemerült, a parancs fogadását követően a LED dióda pirosan villog. A vevőt fel kell tölteni.


/ Töltés /

1 Csatlakoztassa a töltőhöz, és töltsse fel teljesen a távadó és a vevő készüléket.

2 Az első feltöltéskor töltsse 4 órán át, minden további feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.



A töltés során a rádió jobb felső sarkában a töltés ikon villog. Amikor a villogás 5 vonalnál megáll, a rádió teljesen feltöltődött. Készletléti állapotban az akkumulátor élettartama körülbelül 90 nap, működési módban körülbelül 30 nap.

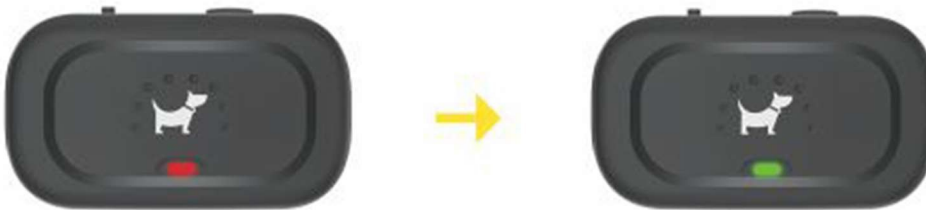

A vevő töltése közben a LED jelzőfény PIROSAN villog, amikor teljesen feltöltődött, zöldre vált. Készletléti állapotban az akkumulátor élettartama körülbelül 16 nap, működési állapotban körülbelül 10 nap.

/ Alvó mód /



Nincs művelet a nyakörvvel 5 másodperc

Nincs művelet a nyakörvvel 1 perc

Távírányító: A távírányító LCD képernyője 5 másodpercnyi inaktivitás után alvó módba vált, 1 percnyi inaktivitás után teljesen kikapcsol. Az ébresztéshez nyomjon meg bármelyik gombot.

Vevő: 5 perc inaktivitás után alvó módba vált. A távírányító gombjának megnyomásával ébresztheti fel.

/ Az e-shock (elektromos kisülés) gomb zárolása /



A gomb zárolva van



A gomb nincs lezárva

Az elektromos kisülés módot közvetlenül a jeladón lehet lezárni a zár gomb segítségével. Ha a mód lezárva van, az elektromos kisülés gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a zár ikon, és a kisülés nem történik meg. A zár gomb újabb megnyomásával feloldhatja az elektromos kisülés módot.

/ Kommunikációs csatornák váltása /



Csatornaváltó gomb: A CH gombbal a távadó 4 csatorna között válthat: 1. csatorna (x1), 2. csatorna (X2), 3. csatorna (x3) és R csatorna (x1+x2+x3)

(Egy adóvevővel akár 3 vevőt is vezérelhet – nyakörveket)

1. csatorna: Az (x 1) ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a távirányítót és a vevőt a 1. csatornán párosítja, a funkció csak a 1. csatornán fog működni.

2. csatorna: A kijelzőn megjelenik az (x 2) ikon. Ha a távirányítót és a vevőt a 2. csatornán párosítja, a funkció csak a 2. csatornán fog működni.

3. csatorna: Az ikon (x 3) megjelenik a kijelzőn. Ha a távirányítót és a vevőt a 3. csatornán párosítja, a funkció csak a 3. csatornán fog működni.

R csatorna: Az R ikon megjelenik a kijelzőn. A párosítás után ugyanazzal a paranccsal egyszerre 3 nyakörvet lehet vezérelni.

A rádió és a nyakörv közötti kommunikáció csak azon a csatornán működik, amelyen mindkét egység párosítva van (lásd a párosítást a 3. oldalon). Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rádió be van kapcsolva arra a csatornára, amelyen a megfelelő nyakörvvel párosítva van.


Ha a vevő nem reagál a távirányítóra, ellenőrizze, hogy a távadó a megfelelő csatornára van-e állítva, vagy váltson csatornát.

Ha a vevő nem reagál a távirányítóra egyetlen csatornán sem, próbálja meg újra párosítani őket. (lásd 3. oldal)

/ A nyakörv rögzítése a vevővel/

1. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv ki van kapcsolva.
2. Helyezze kutyáját egyenes, sík felületre, kiegyensúlyozott helyzetben.
3. Helyezze a pántot a kutya nyakára, és igazítsa a nyakörvet a kutya nyaka közepére.
4. Húzza meg a pántot úgy, hogy szorosan illeszkedjen a kutya nyakához, és ne forogjon a nyakán. Ha maximum egy ujj fér el a nyakörv alatt, akkor a szorítás optimális.

A felesleges heveder hosszát levághatja, és a végét például öngyújtóval megolvaszthatja.

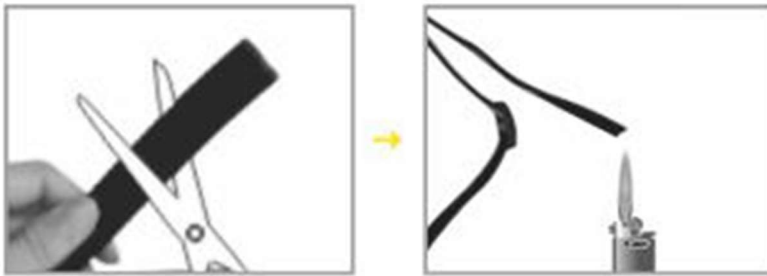

A nyak irritációjának elkerülése érdekében vegye le a nyakörvet, ha nem használja. Ez a termék nem alkalmas emberek számára.

VÍZÁLLÓSÁG IP67



A nyakörv IP67 vízállóságú. Minden helyzetben ügyelni kell azonban a töltőport alapos lezárására.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Kérdés: Milyen korú kutyák számára készült a készülék?

Válasz: Kutyájának elég idősnek kell lennie ahhoz, hogy megtanulja az alapvető parancsokat, mint például „Ül” vagy „Marad”. Kérdés: Miután kutyámat kiképeztem és engedelmeskedik a parancsaimnak, továbbra is viselnie kell a vevő nyakörvet?

Válasz: Valószínűleg nem, de használhatja az edzés megerősítésére. Kérdés:

Rögzíthetek pórázat a nyakörv vevőjéhez?

Válasz: NEM. Ez a kontaktpont túlzott húzását okozhatja a kutya nyakán. A pórázat egy másik, nem kiképző nyakörvhöz vagy hámphoz rögzítheti. Győződjön meg arról, hogy a másik nyakörv nem gyakorol nyomást a kontaktpontokra.

Kérdés: Mennyi ideig tarthatom a nyakörvet a kutyámon?

Válasz: Javasoljuk, hogy a kutyák ne viseljék a nyakörvet 12 óránál tovább naponta.

Kérdés: Mennyi ideig tartson az edzés?

Válasz: Az edzések legyenek aktívak és rövidek, lehetőleg mindig 10-15 percesek.

Kérdés: Miért nem reagál a vevő a távirányítóra?

Válasz: Ellenőrizze, hogy a jeladó a megfelelő csatornára van-e állítva. Esetleg párosítsa a jeladót a vevővel a 3. oldalon található utasítások szerint.

PROBLEM MEGOLDÁS

1 A kutya nem reagál a rádió adó-vevő készülék parancsaira

- Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva, és ellenőrizze a jeladó rezgés- vagy elektromos kisülésének intenzitását. Győződjön meg arról, hogy azok nincsenek 0-ra állítva.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakörv elég szorosan van-e rögzítve, hogy mindkét érintkezési pont érintkezzen a kutya bőrével.
- Ha kutyája szőre sűrű és hosszú, előfordulhat, hogy a érintkezési pontok túl rövidek. Ha már hosszabb érintkezési pontokat használ, valószínűleg le kell nyírnia a kutya nyakán a szőrt, hogy az érintkezési pontok érintkezzenek a kutya bőrével.
- Lehet, hogy a parancs intenzitása túl alacsony a kutyának. Növelje a szintet a távadóban, amíg a kutya nem reagál – általában nyakmozgással, fejrázással vagy a vállán át nézéssel.
- Ha az összes fenti lépést megpróbálta, és a kutya továbbra sem reagál, próbálja meg újra párosítani a távirányítót a vevővel.

2 A távadó hatótávolsága nem megfelelő, vagy a szimuláció gyengébb

- Ellenőrizze, hogy ujjai nem érintik-e az antennát, mert ez csökkentheti a hatótávolságot.
- A 400 m-es hatótávolság közvetlen láthatóság esetén érvényes. Sűrű bokrok, fák, dombok, épületek és a páratartalom csökkenthetik a készülék hatótávolságát.

EDZÉSI TIPPEK

- 1 Tartsa a tréningeket rövidnek és intenzívnek (kb. 10-15 perc).
- 2 Az első edzés során használja a kutyának ismerős kültéri környezetet.
- 3 Ne rögzítse a pórszíjat a kiképző nyakörvre. Ez a kontaktpont túlzott húzását okozhatja a kutya nyakán. A pórszíjat egy másik, nem kiképző nyakörvre vagy hámra rögzítheti. Győződjön meg arról, hogy a másik nyakörv nem gyakorol nyomást a kontaktpontokra.
- 4 Mindig csak egy parancsot adjon a kutyának, így csökkenti a zavart és a kutya koncentrált marad.
- 5 A kiképzés során figyelje meg a kutya viselkedésének minden pozitív változását, és ne felejtse el azokat gyorsan megerősíteni dicsérettel és jutalommal.
- 6 Kerülje a gyors és túlzott viselkedéskorrekciót.
- 7 Ha a kutya láthatóan zavarodott, helyezze át a kiképzés súlypontját úgy, hogy a kutya figyelmét azokra a parancsokra irányítsa, amelyeket már jól ismer. Példa: Mondja meg a kutyának, hogy üljön le, és ha sikeresen végrehajtja a parancsot, dicsérje és bátorítsa.
- 8 Ne használja a kiképző nyakörvet agresszív vagy harapós viselkedés megszüntetésére. Ha a kutya agresszív viselkedést tanúsít, azonnal vegye fel a kapcsolatot a helyi professzionális kutyakiképzővel.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Kijelentjük, hogy a készülék megfelel a ČTU általános engedélyének (VO-R/10/08.2005-24) és az NV426/2000 rendeletnek, amely meghatározza a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó műszaki követelményeket, megfelel az ETSI EN 300 220 szabványnak, és normál használat mellett biztonságos.

Import és forgalmazás:

Helmer-Europe, s.r.o. Opletalova 92, 56301 Lanškroun, www.helmer-europe.cz / info@prijimace.cz