

SEVERIN



ART.-NO. MW 007798


Mikrovlinná trouba

Vážený zákazníku,

Před použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Spotřebič smí používat pouze osoby seznámené s těmito pokyny.

Části spotřebiče

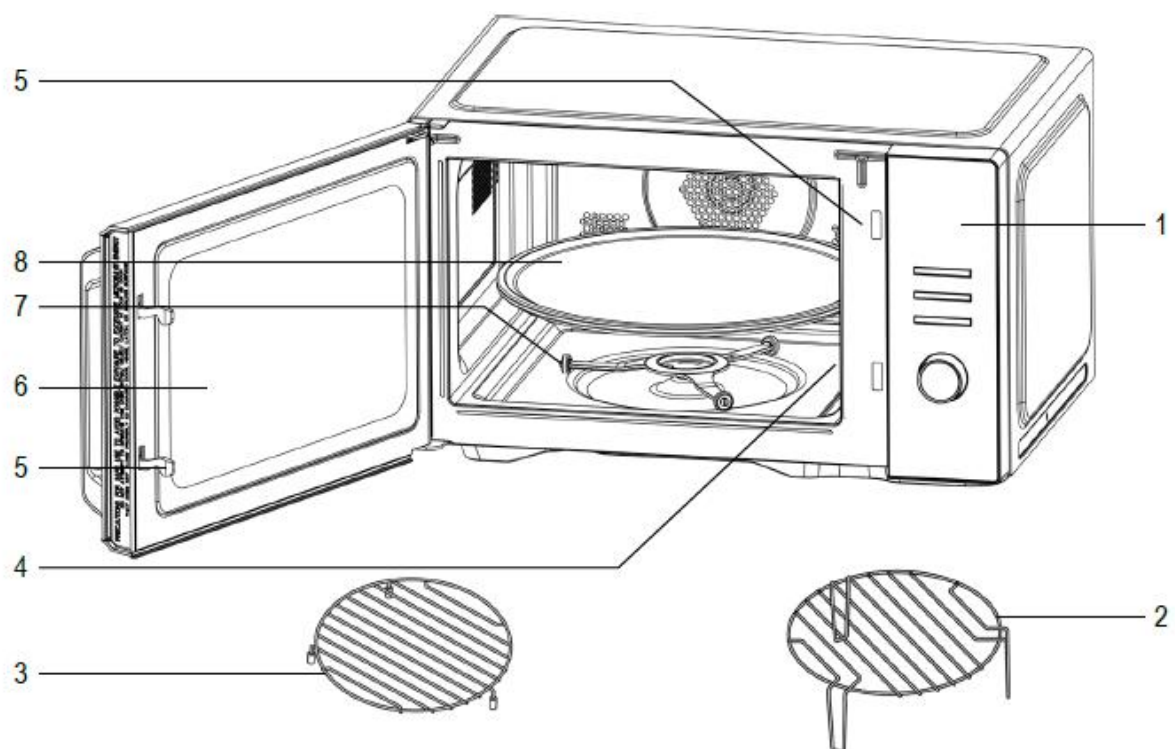


1. Ovládací panel
2. Vysoký grilovací rošt
3. Nízký grilovací rošt
4. Kryt vlnovodu (na pravé straně vnitřního prostoru)
5. Zámek dveří
6. Skleněná dvířka
7. Pohon
8. Skleněný otočný talíř

Podrobnosti ovládacího panelu








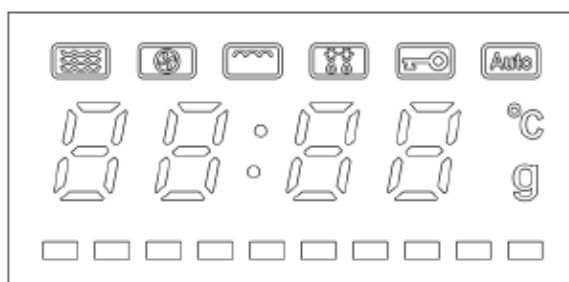


Tlačítko	Funkce
Microwave	Mikrovlnné vaření
Grill/Combi./Convec.	Kombinované programy (gril / kombinace / horkovzduch)
Wgt./TimeDef.	Rozmrazování podle hmotnosti nebo času
Clock/Timer	Hodiny / Časovač
Stop/Cancel	Pozastavení / Zastavení
Start/+30Sec.	Spuštění / Rychlý start a přidání 30 sekund doby vaření
Drehknebel	Volba času / funkcí / programů (otočný volič)

Displej



Displej zobrazuje aktuální čas nebo – během provozu – nastavenou dobu chodu a zvolené funkce.

	Automatické programy
	Rozmrazování
	Dětská pojistka
	Teplota
	Hmotnost
	Horkovzdušná funkce
	Funkce grilu
	Mikrovlnná funkce

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí potřebu.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která je instalována v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice o označování CE.

Umístění spotřebiče

- Mikrovlnnou troubu vždy umístěte samostatně, na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch, chráněný před zdroji tepla a nadměrnou vlhkostí.
- Spotřebič není určen pro venkovní použití.
- Nesmí se odstraňovat nožičky ani žádné distanční podložky spotřebiče.
- Je nutné zajistit dostatečné větrání. Na troubu nepokládejte žádné předměty a dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů:

Boky: 20,0 cm

Zadní strana: 20,0 cm

Horní strana: 30,0 cm

- Spotřebič nesmí být zabudován do nábytku. Instalace pod skříňku nebo panel není povolena.
 - Spotřebič musí být umístěn minimálně 850 mm nad podlahou.
-

Důležité poznámky

- **Upozornění:** Některé druhy potravin se mohou vznítit. Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru při provozu.
- Mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání termoforů, pantoflí, houbiček, vlhkých utěrek a podobných předmětů může způsobit zranění, požár nebo vzplanutí – je přísně zakázáno.
- Za škody vzniklé nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů nenese výrobce odpovědnost.
- Používejte pouze nádoby určené pro mikrovlnné vaření. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby na jídlo nebo nápoje při mikrovlnném ohřevu.
- Spotřebič smí být používán pouze s grilovacím roštem, který je součástí dodávky.
- Podrobné informace naleznete v části **Vždy používejte vhodné kuchyňské nádobí**.
- **Varování!** Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že v troubě nejsou žádné předměty či nádoby nevhodné pro mikrovlnný provoz.
- **Varování!** Nepoužívejte troubu k uskladnění hořlavin, kuchyňského náčiní, potravin či jiných předmětů, pokud není v provozu.
- Spotřebič není určen k použití s externím časovačem ani s dálkovým ovládáním.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika.
- Dětem nesmí být dovoleno si se spotřebičem hrát.
- Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět údržbu bez dohledu dospělé osoby.
- Spotřebič i přívodní kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Varování!** Pokud se používá funkce grilu nebo kombinovaná funkce, mohou spotřebič používat děti pouze pod dohledem dospělých kvůli vysokým teplotám.
- Při používání grilu nebo kombinované funkce se vyvarujte dotyku topných těles uvnitř trouby.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou ani jej neponořujte do tekutin.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - při jakékoli poruše,
 - po každém použití.

- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale uchopte zástrčku. Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nezakopl a aby nemohlo dojít k pádu spotřebiče.
- Spotřebič zapojte přímo do zásuvky. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že odpovídá maximálnímu příkonu spotřebiče.
- **Varování!** Povrch spotřebiče se může zahřát a z větracích otvorů může unikat horká pára – hrozí nebezpečí popálení!
- Před přemístěním nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho kabel dotýkaly horkých povrchů či zdrojů tepla.
- Kabel nenechávejte volně viset a chraňte jej před horkými částmi.
- Spotřebič je třeba pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
- Nedostatečné čištění může způsobit stárnutí povrchů, zkrátit životnost spotřebiče a představovat bezpečnostní riziko. Po každém použití otřete těsnění dveří, varný prostor, skleněný talíř a okolní části vlhkým hadříkem. Podrobnosti naleznete v části **Čištění**.
- Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte bez nasazeného skleněného talíře!
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné účely, například:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - zemědělské provozy,
 - použití hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
 - prostředí typu penzionů (bed & breakfast).
- **Varování!** Jakékoli opravy nebo údržba vyžadující sejmutí krytu chránícího proti mikrovlnnému záření představují vážné nebezpečí pro neodborné osoby. Spotřebič nesmí být otevírán nikým jiným než kvalifikovaným servisním technikem. To platí i pro výměnu speciálního přívodního kabelu nebo osvětlení. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis (viz záruční list).
- Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě může dojít k přehřátí bez viditelného varu. Proto je nutná mimořádná opatrnost při manipulaci s nádobami, zejména při jejich vyjímání z trouby.
- Vajíčka ve skořápce nebo celá natvrdo uvařená vejce se nesmí ohřívát v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po skončení ohřevu.
- **Varování!** Tekutiny nebo jiné potraviny se nesmí ohřívát v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.
- Obsah dětských lahví nebo sklenic s dětskou výživou je nutné důkladně promíchat nebo protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozložila. Abyste předešli popáleninám, vždy před krmením dítěte zkontrolujte teplotu.
- Při ohřívání nebo vaření potravin, které jsou zabalené nebo obalené v hořlavých materiálech, jako je plast nebo papír, hrozí nebezpečí jejich vznícení. Potraviny se mohou také přesušit nebo vznítit, pokud je nastavena příliš dlouhá doba vaření. Tučky a oleje jsou rovněž hořlavé látky, proto je nutné mít spotřebič při provozu pod dohledem. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny, například koncentrovaný alkohol, se nesmí ohřívát.

- Pokud se během provozu objeví kouř, neotvírejte dvířka – ponechte je zavřené, aby se zabránilo šíření plamene. Okamžitě spotřebič vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
 - Při vyjímání pokrmů z trouby používejte chňapky. Nádoby se zahřívají nejen při použití grilu, ale také při mikrovlnném ohřevu, protože teplé jídlo ohřívá i samotné nádoby.
 - Nepoužívejte potravinové teploměry.
-

Před prvním použitím

- Po vybalení a pokaždé před připojením spotřebiče ke zdroji napájení pečlivě zkontrolujte, zda nejsou spotřebič ani napájecí kabel poškozené.
 - **Varování!** Ujistěte se, že dvířka (včetně průhledového okénka), těsnění a zámky nejsou poškozené nebo ohnuté a že pevně přiléhají. To je důležité, aby při provozu nemohlo unikat mikrovlnné záření. Stejně tak musí být zkontrolován celý kryt a vnitřní prostor trouby. Pokud zjistíte poškození, spotřebič nepoužívejte, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
 - Odstraňte všechny obalové materiály, ochranné fólie, reklamní samolepky a vložky z vnitřku spotřebiče. Odstraňte lepicí pásku z pohonu talíře. Typový štítek nesmí být odstraněn. Obalové materiály jsou recyklovatelné.
 - Neodstraňujte gumové zarážky z nízkého grilovacího roštu!
 - Neodstraňujte ochrannou fólii z vnitřní strany dvířek ani šedo-hnědý ochranný kryt (4) vedle vnitřního osvětlení na pravé straně varného prostoru.
 - **Upozornění:** Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
 - Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti troubu důkladně vyčistěte podle pokynů v části **Čištění**.
 - Do spotřebiče vložte pohon, otočný kroužek a skleněný talíř.
 - Spotřebič nikdy neprovozujte bez otočného kroužku/pohonu a skleněného talíře.
 - **Poznámka:** Spotřebič nezapínejte, pokud v něm není umístěno jídlo. Provoz naprázdno může způsobit poškození.
 - Při prvním použití zapněte troubu na **funkci grilu (bez mikrovln)** po dobu 10 minut. Může se objevit slabý zápach – zajistěte dostatečné větrání otevřením okna nebo dveří na balkon.
-

ISM zařízení

Tento výrobek je zařízení **ISM skupiny 2, třídy B**.

Skupina 2 zahrnuje všechna ISM zařízení (průmyslová, vědecká, lékařská) a zařízení s jiskrovým výbojem, která vytvářejí nebo využívají vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření k opracování materiálů.

Třída B označuje zařízení určená pro domácí použití nebo připojení k rozvodným sítím v obytných budovách.

Mikrovlnná funkce (Skupina II dle EN 55011)

V mikrovlnné troubě se generuje elektromagnetická energie, která způsobuje kmitání molekul (zejména vody) v potravinách, čímž dochází k jejich zahřívání. Potraviny s vyšším obsahem vody se ohřejí rychleji než suché potraviny. Teplo se vytváří postupně uvnitř jídla. Nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo teplem z potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské nádobí

- Potraviny nikdy nepokládejte přímo na skleněný talíř – vždy používejte vhodné nádoby, které nesmí přesahovat jeho okraj.
 - Kovové předměty se nesmí používat – mikrovlny se od kovu odrážejí a nedostanou se k jídlu. Kov může také způsobit jiskření a poškodit spotřebič.
 - Kovové nádoby nebo příbory se v mikrovlnné troubě nesmí používat. Některé obaly obsahují hliníkovou fólii nebo drátky a jsou proto také nevhodné.
 - Pokud recept doporučuje použití alobalu, ujistěte se, že potraviny jsou pevně zabalené a mezi fólií a stěnami trouby je alespoň **2,5 cm mezera**.
 - Nádoby s kovovým zdobením (např. zlatý okraj) nebo barvami s obsahem kovu nejsou vhodné. Stejně tak olovnatý křišťál.
 - Nepoužívejte nádoby s dutými částmi (např. držadla). Porézní materiály mohou absorbovat vodu a nejsou vhodné.
 - Nádoby z materiálu **melamin** nejsou vhodné – pohlcují mikrovlnnou energii.
-

Mikrovlnná funkce

- Nádoby z **žáruvzdorného skla nebo porcelánu** jsou pro mikrovlnné vaření vhodné.
 - **Plastové nádoby** lze použít pouze tehdy, jsou-li žáruvzdorné.
 - Sáčky na vaření je nutné propíchnout, aby mohly unikat páry.
 - Speciální plastové nádoby pro mikrovlny jsou běžně dostupné v prodejnách s kuchyňskými potřebami.
-

Funkce grilu nebo horkovzduchu

- Pro tyto režimy používejte nádobí vhodné pro klasickou troubu (žáruvzdorné nádoby).
 - **Plastové nádoby se nesmí používat!**
-

Kombinace mikrovln a grilu

- V kombinovaném režimu se mikrovlny a gril střídají. Nádoby proto musí být **vhodné pro mikrovlny a zároveň žáruvzdorné**.

- Plastové nádoby nelze použít kvůli vysokým teplotám.
 - Nádoby nesmí obsahovat žádné kovové části.
-

Grilovací rošt

- Grilovací rošt se nesmí používat při mikrovlnném nebo kombinovaném ohřevu.
 - **Pozor!** Neodstraňujte gumové záložky z nízkého grilovacího roštu!
 - Rošt položte na skleněný talíř – potraviny lze pokládat přímo na rošt.
-

Provoz

Nastavení času

- Po připojení k síti se na displeji zobrazí **0:00** a zazní zvukový signál.
 - Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** – číslice hodin začnou blikat.
 - Otočným ovladačem nastavte správnou hodinu.
 - Znovu stiskněte **Clock/Timer** – začne blikat minutová část.
 - Otočným ovladačem nastavte minuty a potvrďte tlačítkem **Clock/Timer**.
 - Po výpadku proudu je třeba čas nastavit znovu.
-

Kuchyňský časovač

- Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** dvakrát – zobrazí se **00:00**.
 - Otočným ovladačem nastavte čas (1–95 minut).
 - Stiskněte **Start/+30Sec.** – začne odpočítávání. Po uplynutí času zazní zvukový signál.
-

Dětská pojistka

- Zabraňuje spuštění spotřebiče bez dozoru.
 - Aktivace: stiskněte **Stop/Cancel** na 3 sekundy – na displeji se zobrazí indikátor.
 - Deaktivace: znovu stiskněte **Stop/Cancel** na 3 sekundy – indikátor zhasne.
 - Pokud nejde spotřebič zapnout, zkontrolujte, zda není pojistka aktivována.
-

Obecný postup použití

- Vložte jídlo do vhodné nádoby a postavte ji na skleněný talíř.
- Potraviny přikryjte, aby nevyschly – vhodné poklopy pro mikrovlny jsou běžně dostupné.
- Při použití grilu, horkovzduchu nebo kombinovaných funkcí **jídlo nepřikrývejte**.
- Zavřete dvířka a nastavte požadovaný program.

Rozsah nastavení doby vaření:

0–1 min: po 5 s

1–5 min: po 10 s

5–10 min: po 30 s

10–30 min: po 1 min

30–95 min: po 5 min

- Stiskněte **Start/+30Sec.** pro spuštění programu.
 - Během provozu se rozsvítí vnitřní osvětlení.
 - Pokud během vaření otevřete dvířka nebo stisknete **Stop/Cancel**, ohřev se pozastaví. Po opětovném zavření dvířek a stisknutí **Start/+30Sec.** se proces obnoví.
 - Pro ukončení programu stiskněte **Stop/Cancel** dvakrát.
 - Po uplynutí nastaveného času zazní signál, osvětlení zhasne a displej zobrazí **0:00**.
 - Otevřete dvířka a vyjměte jídlo.
 - Před podáváním nechte pokrm několik minut odstát pro rovnoměrné rozložení tepla.
-

Funkce ochlazování

Mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí ochlazování.

Pokud je spotřebič v provozu déle než 5 minut, ventilátor se automaticky zapne během posledních 15 sekund určitého cyklu, aby spotřebič ochladil.

Grilovací rošty

- Rošty lze používat pouze při režimech **gril** a **horkovzduch**.
 - **Pozor!** Neodstraňujte gumové zarážky z nízkého roštu!
 - Rošt položte na skleněný talíř – jídlo lze pokládat přímo na něj.
 - Vysoký rošt je vhodný například pro pizzu, nízký pro ostatní pokrmy.
-

Vaření/ohřívání v mikrovlnách

Mikrovlny působí přímo na vnitřek potravin.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **Microwave**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný výkon (viz tabulka v návodu), a potvrďte **Start/+30Sec.**
- Otočným ovladačem nastavte dobu vaření (max. 95 minut).
- Spusťte program tlačítkem **Start/+30Sec.**
- Pro rovnoměrný ohřev jídlo občas promíchejte.
- Stisknutím tlačítka **Microwave** během provozu zobrazíte aktuálně zvolený výkon.

Funkce	Výkon (W)	Výkon (%)	Displej	Typ	Použití
1× stisk	1000 W	100 %	P100	Vysoký	Ohřívání tekutin, vaření
2× stisk	800 W	80 %	P-80	Střední vysoký	Rozmrazování a ohřívání hluboce zmrazených jídel
3× stisk	500 W	50 %	P-50	Střední	Vaření jemných pokrmů
4× stisk	300 W	30 %	P-30	Nízký	Rozmrazování potravin
5× stisk	100 W	10 %	P-10	Velmi nízký	Rozmrazování citlivých potravin

Rychlý program / Mikrovlnné vaření

- Stiskněte tlačítko **Start/+30s** pro okamžité spuštění vaření.
- Výkon mikrovlnky je vždy 100 %.
- Každé další stisknutí tlačítka **Start/+30s** prodlouží dobu vaření o 30 sekund.

Grilovací funkce

Grilování využívá sálavé teplo k přípravě pokrmů. Program je vhodný pro přípravu pokrmů „au gratin“ nebo na grilování tenkých kusů masa.

- Stiskněte tlačítko **Grill/Combi./Convec.** jednou. Na displeji se zobrazí **G-1**. Potvrďte tlačítkem **Start/+30s**.
- Pomocí otočného voliče vyberte požadovanou dobu vaření. Maximální nastavitelná doba je 95 minut.
- Spusťte vaření stisknutím **Start/+30s**.
- V polovině doby vaření zazní dvakrát zvukový signál. Pokud chcete, otočte jídlo a pokračujte ve vaření stisknutím **Start/+30s**.
- Maso je potřeba otočit, jakmile je jedna strana dostatečně opečená, a vyjmout, když je hotové z obou stran. Tento proces je třeba pečlivě sledovat.

Kombinované programy: Mikrovlnka, Gril a Konvekce

Tyto programy jsou vhodné pro přípravu drůbeže, ryb nebo pokrmů „au gratin“.

- Stiskněte tlačítko **Grill/Combi./Convec.** opakovaně:
 - Dvakrát: **C-1** → **Kombinace: Mikrovlnka a konvekce**

- Třikrát: **C-2 → Kombinace: Mikrovlnka a gril**
- Čtyřikrát: **C-3 → Kombinace: Gril a konvekce**
- Pětkrát: **C-4 → Kombinace: Mikrovlnka, Gril a konvekce**
 - Potvrďte tlačítkem **Start/+30s**.
 - Pomocí otočného voliče vyberte dobu vaření (max. 95 minut).
 - Spusťte vaření stisknutím **Start/+30s**.
 - V polovině doby vaření zazní dvakrát zvukový signál. Pokud chcete, otočte jídlo a pokračujte ve vaření stisknutím **Start/+30s**.
 - Jídlo je potřeba otočit, jakmile je jedna strana dostatečně opečená, a vyjmout, když je hotové z obou stran. Tento proces je třeba pečlivě sledovat.

Konvekce s předehřevem

Tato funkce umožňuje cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby, čímž je dosaženo rovnoměrného vaření a zhnědnutí pokrmu. Horký vzduch je obzvláště vhodný pro přípravu pizzy nebo podobných pokrmů.

- Stiskněte tlačítko **Grill/Combi./Convec.** jednou. Na displeji se zobrazí **G-1**.
- Pomocí otočného voliče vyberte požadovanou teplotu mezi 150 a 240 °C a stiskněte **Start/+30s** dvakrát pro potvrzení a spuštění předehřevu.
- Po dosažení nastavené teploty zazní dvakrát zvukový signál a teplota začne blikat na displeji.
- Vložte jídlo do spotřebiče a nastavte dobu vaření otočným voličem.
- Stiskněte **Start/+30s** pro spuštění vaření.
- Jídlo je potřeba otočit, jakmile je jedna strana dostatečně opečená, a vyjmout, když je hotové z obou stran. Tento proces je třeba pečlivě sledovat.
- Pokud po předehřevu není nastavena doba vaření, po pěti minutách zazní zvukový signál a předehřev skončí.

Konvekce bez předehřevu

- Stiskněte tlačítko **Grill/Combi./Convec.** jednou. Na displeji se zobrazí **G-1**.
- Pomocí otočného voliče vyberte požadovanou teplotu mezi 150 a 240 °C.
- Potvrďte stisknutím **Start/+30s**.
- Nastavte dobu vaření otočným voličem.
- Stiskněte **Start/+30s** pro spuštění vaření.

Rozmrazování podle váhy

- Stiskněte tlačítko **Wgt./TimeDef.** jednou. Na displeji se zobrazí **dEF1**.
- Pomocí otočného voliče nastavte váhu potravin (100–2000 g).
- Stiskněte **Start/+30s** pro zahájení rozmrazování.

Rozmrazování podle času

- Stiskněte tlačítko **Wgt./TimeDef.** dvakrát. Na displeji se zobrazí **dEF2**.
- Pomocí otočného voliče nastavte dobu rozmrazování (5–95 minut).
- Stiskněte **Start/+30s** pro zahájení rozmrazování.

Poznámky:

- V polovině doby rozmrazování zazní zvukový signál. Odstraňte již rozmrazené části nebo otočte jídlo.
- Poté stiskněte **Start/+30s** pro pokračování rozmrazování.
- Pokud jídlo není po nastavené době úplně rozmrazeno, prodlužte dobu rozmrazování po 1 minutě, dokud nebude zcela rozmrazeno.
- Pokud je jídlo v plastové nádobě nevhodné pro mikrovlnnou troubu, rozmrazujte jen dostatečně na vyjmutí jídla, poté pokračujte v mikrovlně ve vhodné nádobě.

Nastavení více programů

Mikrovlnka umožňuje nastavit 2 samostatné programy, které běží za sebou bez nutnosti restartovat spotřebič; např. nejdříve klasické mikrovlnné vaření, následně pokrm „au gratin“ grilem. Funkce více programů lze použít u mikrovlnné, horkovzdušné, grilovací a kombinované funkce. Automatické a rychlé programy nejsou pro více programů vhodné.

- Stiskněte tlačítko konkrétního programu opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný výkon/teplota. Potvrďte tlačítkem **Start/+30s**.
- Pomocí otočného voliče vyberte dobu vaření.
- Stiskněte tlačítko pro další program opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný výkon/teplota. Potvrďte **Start/+30s**.
- Pomocí otočného voliče vyberte dobu vaření.
- Spusťte vaření stisknutím **Start/+30s**.
- Spotřebič spustí programy jeden po druhém.

Tip:

Tato funkce je užitečná, pokud chcete při mikrovlnném vaření změnit výkon. Nejprve lze nastavit vyšší výkon a následně snížit, aby bylo jídlo udržováno teplé a rovnoměrně ohřáté.

Automatické programy vaření a rozmrazování

Tyto programy umožňují vařit nebo ohřívat jídlo bez nutnosti volby výkonu nebo času.

- Otočte otočný volič doprava, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program. Stiskněte **Start/+30s**.
- Otočte voličem pro výběr správného množství jídla (viz tabulka).
- Stiskněte **Start/+30s** pro spuštění programu.
- Displej zobrazuje zbývající dobu programu.

Menu	Množství / Váha / Kousky	Displej
A-1 Nápoje	120 ml	120
A-1 Nápoje	240 ml	240

Menu	Množství / Váha / Kousky	Displej
A-1 Nápoje	360 ml	360
A-2 Rohlíky (mražené / 50 g každý)	1	1
A-2 Rohlíky (mražené / 50 g každý)	2	2
A-2 Rohlíky (mražené / 50 g každý)	3	3
A-3 Lasagne (mražené)	400 g	400
A-4 Pečené brambory (střední velikost)	1	1
A-4 Pečené brambory (střední velikost)	2	2
A-4 Pečené brambory (střední velikost)	3	3
A-5 Pečené kuře	500 g	500
A-5 Pečené kuře	750 g	750
A-5 Pečené kuře	1000 g	1000
A-5 Pečené kuře	1200 g	1200
A-6 Pizza	200 g	200
A-6 Pizza	300 g	300
A-6 Pizza	400 g	400
A-7 Dort	cca 475 g	475

Obecné pokyny

A-1 Nápoje:

K ohřevu nápojů a horké vody na čaj nebo instantní kávu.

A-2 Rohlíky:

Pro pečení mražených rohlíků. Postupujte podle pokynů výrobce.

A-3 Lasagne:

Umístěte připravené mražené lasagne na talíř vhodný do grilu i mikrovlnné trouby a položte na otočný talíř.

A-4 Pečené brambory:

Syrové brambory se slupkou položte na talíř vhodný do mikrovlnné trouby a umístěte na otočný talíř.

A-5 Pečené kuře:

Celé kuře položte na talíř vhodný do grilu i mikrovlnné trouby a umístěte na otočný talíř. V polovině doby vaření zazní zvukový signál a vaření se pozastaví. Otočte jídlo a stiskněte tlačítko **Start/+30s** pro pokračování vaření.

A-6 Pizza:

Pro pečení pizzy na grilovací mřížce. U mražené pizzy postupujte podle pokynů výrobce ohledně předehřevu. Předehřejte spotřebič podle instrukcí výrobce a poté vyberte automatický program.

A-7 Dort:

Pro pečení jednoduchých piškotových dortů (cca 475 g). Předehřev se spustí automaticky po výběru programu. Po zaznění zvukového signálu je předehřev dokončen. Nalijte těsto do kulaté odolné formy a položte na otočný talíř. Stiskněte tlačítko **Start/+30s** znovu.

Vnitřní osvětlení

Vnitřní světlo se zapne při otevření dvířek a zůstává zapnuté během provozu. Zhasne po dokončení programu.

Čištění

- Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a okamžitě odstraňovat zbytky jídla po použití.
 - Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
 - Spotřebič nečistěte vodou: zabráněte vniknutí vody do ventilačních otvorů uvnitř i zvenku. Nepoužívejte parní čističe.
 - Celý spotřebič lze otřít mírně vlhkým, bezchlopovým hadříkem s jemným domácím čistícím prostředkem. Po čištění důkladně osušte.
 - Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte komerční čisticí spreje určené pro klasické pečicí trouby.
 - Po každém použití očistěte vnitřní prostor. Udržujte čisté vnitřní dvířka, rám dvířek a skleněný otočný talíř.
 - Grilovací mřížku čistěte v horké mýdlové vodě. Jednotlivé díly nedávejte do myčky.
-

Další informace – Technické údaje

- Vnější rozměry: 523 mm (š) x 452 mm (h) x 300 mm (v)
 - Vnitřní rozměry: 355 mm (š) x 336 mm (h) x 241 mm (v)
 - Výška nad skleněným otočným talířem: 218 mm
 - Skleněný otočný talíř: Ø 315 mm
 - Hmotnost spotřebiče: 18,1 kg
 - Napájecí napětí: 230 V~ 50 Hz
 - Celkový příkon: 2100 W
 - gril: 1000 W
 - mikrovlnka: 1550 W
 - horký vzduch: 2100 W
 - Výkon mikrovln: 100 – 1000 W
-

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.