

Canon

IXUS 185

Kezdeti lépések

MAGYAR

A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő elemeket.


Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.




Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-11L



Akkumulátortöltő
CB-2LFE



Csuklósíj*

* A felszerelésről a Canon webhelyéről letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* kézikönyvben olvashat.

- Nyomtatott anyag szintén mellékelve.
- Memóriakártya nincs mellékelve.

Kompatibilis memóriakártyák

Memóriakártya nincs mellékelve. A következő kártyák egyikét vásárolja meg szükség szerint. Ezek a memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől. Az egy memóriakártyára rögzíthető felvételek számával, illetve a rögzíthető idővel kapcsolatban tekintse meg a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* „Műszaki adatok” című szakaszát.

- SD memóriakártyák*
- SDHC memóriakártyák*
- SDXC memóriakártyák*
- FlashAir kártyák
- Eye-Fi kártyák



* Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

Eye-Fi/FlashAir kártyák

Ennél a terméknél nem biztosított az Eye-Fi/FlashAir kártyák funkcióinak teljeskörű támogatottsága (beleértve a vezeték nélküli adatátvitelt is). Bármilyen kártyával kapcsolatos probléma előfordulása esetén forduljon a kártya gyártójához.

Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy több országban és régióban csak jóváhagyással vehetőek igénybe az Eye-Fi/FlashAir kártyák. Jóváhagyás nélkül az Eye-Fi/FlashAir kártyák használata nem engedélyezett. Ha nem biztos benne, hogy kártyáját jóváhagyták az Ön területén, kérjük, egyeztessen a kártya gyártójával.


Az Eye-Fi/FlashAir kártyák elérhetősége is régióként eltérő lehet.

Kézikönyvek és szoftverek



A kézikönyvek és a szoftverek a következő URL-címről tölthetők le.
<http://www.canon.com/icpd/>


- Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel látogasson el a fenti URL-címre.
- Érje el az adott országnak vagy régióknak megfelelő webhelyet.
- Az útmutatók megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.
- A szoftverek a fenti URL-ről is letölthetők. A szoftverek letöltésének és telepítésének módjáról a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* című kiadványban talál felvilágosítást.

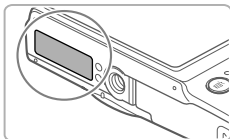

- Előfordulhat, hogy a kézikönyvek vagy a szoftverek letöltésekor a rendszer megkéri, adja meg a sorozatszámot (vázszámot). Ebben az esetben adja meg a fényképezőgép alján található számot.


Előkészületek

Az akkumulátoregység feltöltése

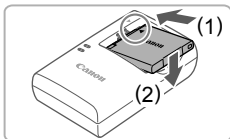

1 Helyezze be az akkumulátoregységet.


- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (1) és lefelé (2) az akkumulátoregységet.

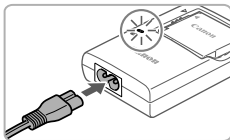

2 Töltse fel az akkumulátoregységet.


- Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorba.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált. Vegye ki az akkumulátoregységet.
- A töltési idővel, valamint az akkumulátoregység egy feltöltésével rögzíthető felvételek számával, illetve a rögzíthető idővel kapcsolatban tekintse meg a letölthető *Fényképezőgép használati útmutató* „Műszaki adatok” című szakaszát.

Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése



1 Nyissa ki a fedelet.


- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

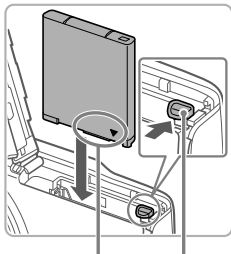

2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Nyomja az akkumulátoregység zárját a nyíl irányába, helyezze be az akkumulátoregységet az ábrán látható módon, és nyomja be kattanásig.
- Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.


Csatlakozók Akkumulátor zárja

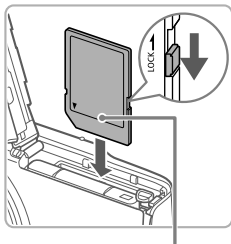

3 Ellenőrizze a kártya írásvédelmi kapcsolóját, majd helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételkészítés. Csúsztassa a kapcsolót kioldott állásba.
- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát a bemutatott módon, és nyomja be kattanásig.
- A memóriakártyát az eltávolításhoz nyomja be kattanásig, majd lassan engedje fel.

Címke




4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).


- Ha a fedél nem csukható be, győződjön meg róla, hogy az akkumulátoregységet a megfelelő irányban helyezte be a 2. lépésben.

A dátum és idő beállítása




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

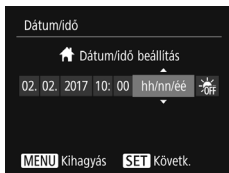

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [FUNC SET] gombot.

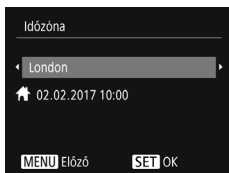

3 Állítsa be az otthoni időzónát.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az otthoni időzónát.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [FUNC SET] gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.



A dátum és idő módosítása

A kezdeti beállítás után a dátum és az idő módosításához tegye a következőket.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **[MENU]** gombot.
- 3 A zoom karral válassza ki a **[↑↓]** lapot.
- 4 Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a **[▲][▼]** gombokkal, majd nyomja meg a **[FUNC SET]** gombot.
- 5 Végezze el a beállításokat „A dátum és idő beállítása” 2. lépése szerint.
- 6 Nyomja meg a **[MENU]** gombot.


Kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a  gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.


- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[FUNC SET]** gombot, majd nyomja meg a **[MENU]** gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a **[▲][▼][◀][▶]** gombokkal, majd nyomja meg a **[FUNC SET]** gombot.



A fényképezőgép kipróbálása

Felvétel készítése

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.



2 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához a kijelzőt figyelve tolja a zoom kart a [T] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [W] irányába (nagy látószög).

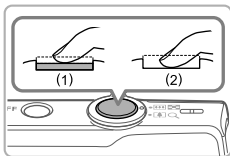

3 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

- Nyomja le enyhén a zárkioldó gombot (1).
- A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket. Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (2).



Videók készítése

- A felvétel elkezdéséhez nyomja meg a videó gombot, majd a leállításához nyomja meg ismét.

Megjelenítés



1 Váltson lejátszási módra.

- Nyomja meg a [▶] gombot.



2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző vagy a következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀][▶] gombot.
- A videókat [SET▶] ikon jelzi.
A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.



3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [⏻] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg ismét a [⏻] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja.

Képek törlése

A 2. lépésben választott kép törléséhez tegye a következőket.
Vegye figyelembe, hogy a törölt képek nem állíthatók vissza.

1 Nyomja meg a [▲] gombot.

2 A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza a [Törlés] lehetőséget, és nyomja meg a [⏻] gombot.

Védjegyek és licencek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Jelen útmutató engedély nélküli másolása tilos.
- Minden mért érték a Canon vizsgálati szabványinak megfelelően került megállapításra.
- Az útmutatóban szereplő információk bejelentés nélkül megváltoztathatók, mint ahogy a termék műszaki adatai és megjelenése is.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiektől függetlenül a Canon nem vonható felelősségre a termék nem megfelelő használatából adódó veszteségekért.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.

Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy veggyel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerinti kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.

A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROT HASZNÁL. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.

A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt az eredeti Canon kiegészítők használata.

- Interfészkábel, IFC-400PCU
- Audio-/videokábel, AVC-DC400

Megtekintheti a képernyőn a fényképezőgép által teljesített műszaki szabványok egy részének logóit, ha a következőket választja: MENU > [f] lap > [Tanúsító embléma megjel.].

A készüléken feltüntetett grafikus szimbólumok



II. osztályú készülék



Egyenáram

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

© CANON INC. 2017