



# Online-Handbuch

Handbuch zum Quick Menu

## Inhalt

Notizen zu Site-Nutzung und Cookies. . . . .	3
Verwendung dieses Online-Handbuchs. . . . .	5
Marken und Lizenzen. . . . .	6
Suchtipps. . . . .	10
Allgemeine Hinweise (Quick Menu). . . . .	12
Was ist Quick Menu?. . . . .	13
Funktionen von Quick Menu. . . . .	14
Starten von Anwendungen aus dem Quick Menu. . . . .	16
Kontextmenüfunktionen. . . . .	19
Quick Menu-Bildschirme. . . . .	22
Kontextmenü. . . . .	23
Hauptmenü. . . . .	25
Image Display. . . . .	27
Liste der Empfehlungselemente. . . . .	30
Benachrichtigungsbereichsymbol. . . . .	32
Dialogfeld Voreinstellungen. . . . .	33
Fehlersuche. . . . .	36
Wie Sie die Version überprüfen können – Quick Menu –. . . . .	37

# Notizen zu Site-Nutzung und Cookies

■ [Notizen zur Site-Nutzung](#)

■ [Anleitung – Drucken](#)

## Notizen zur Site-Nutzung

- Fünf Jahre, nachdem ein Produkt aus dem Angebot genommen wurde, wird die Verfügbarkeit der Setup-Datei beendet.  
Das *Online-Handbuch* bleibt verfügbar, wird jedoch in der Regel nicht aktualisiert.
- Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie diese Site besuchen:
  - Um optimale Ergebnisse zu erzielen, aktivieren Sie JavaScript in Ihren Browser-Einstellungen.
  - Um Webseiten anzuzeigen, die an Ihre Umgebung angepasst sind, werden von Canon möglicherweise ein oder mehrere Cookies an Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet gesendet. Die Mehrzahl der Browser akzeptiert Cookies automatisch. Sie können jedoch die Browser-Einstellungen in der Regel ändern, um Cookies abzulehnen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, werden einige der Funktionen dieser Website möglicherweise nicht ausgeführt.
  - Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus unter Internet Explorer 8 ausgewählt haben, werden einige Seiten unter Umständen nicht richtig angezeigt.  
Deaktivieren Sie in diesem Fall den Kompatibilitätsmodus.
- Die Vervielfältigung, die Weiterverbreitung sowie das Kopieren eines auf dieser Site veröffentlichten Textes, Fotos oder Bildes, ganz oder in Teilen, ist untersagt.
- Grundsätzlich kann Canon Inhalte dieser Site ohne vorherige Ankündigung ändern oder löschen. Darüber hinaus kann Canon die Veröffentlichung dieser Site aufgrund unvermeidlicher Gründe aussetzen oder beenden. Canon haftet nicht für mögliche Schäden, die Kunden in Folge von Änderung oder Löschung von Informationen auf dieser Site bzw. in Folge von Aussetzung/ Beendigung der Veröffentlichung dieser Site entstehen können.
- Obwohl die Inhalte dieser Site mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, wenden Sie sich im Falle von falschen oder fehlenden Informationen bitte an das Service-Center.
- Grundsätzlich basieren die Beschreibungen auf dieser Site auf dem Produkt zum Zeitpunkt des Erstverkaufs.
- Diese Site umfasst nicht die Handbücher für alle von Canon verkauften Produkte. Schlagen Sie im Handbuch nach, das zum Lieferumfang eines Produkts gehört, wenn Sie ein Produkt verwenden, das nicht auf dieser Site beschrieben ist.

## Anleitung – Drucken

Verwenden Sie die Druckfunktion im Webbrowser, um diese Site zu drucken.

### Für Windows:

Um den Druck von Hintergrundfarben und -bildern festzulegen, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte:

#### »» Hinweis

- In Windows 8 drucken Sie in der Desktopversion.

#### • In Internet Explorer 9, 10, oder 11

1. Wählen Sie  (Werkzeuge) > **Druck (Print)** > **Seite einrichten... (Page setup...)**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrundfarben und -bilder drucken (Print Background Colors and Images)**.

- **Im Internet Explorer 8**

1. Drücken Sie die Alt-Taste, um die Menüs anzuzeigen.  
Wählen Sie alternativ unter **Werkzeuge (Tools)** die Option **Symbolleisten (Toolbars) > Menüleiste (Menu Bar)**, um die Menüs anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Seite einrichten... (Page Setup...)** im Menü **Datei (File)** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrundfarben und -bilder drucken (Print Background Colors and Images)**.

- **In Mozilla Firefox**

1. Wählen Sie  (Menü) > **Druck (Print) > Seite einrichten... (Page Setup...)**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrund drucken (Farben und Bilder) (Print Background (colors & images))** unter **Format & Optionen (Format & Options)**.


- **In Google Chrome**

1. Wählen Sie im  (Chrome-Menü) > **Drucken... (Print...)** aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrundgrafiken (Background graphics)** in **Optionen (Options)**.

## **Für Mac OS:**

Um Hintergrundbilder und -farben zu drucken, folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um den Druckdialog anzuzeigen, und aktivieren Sie dann das Markierungsfeld **Hintergrund drucken (Print backgrounds)**.

1. Klicken Sie im Menü **Datei (File)** auf **Drucken... (Print...)**.
2. Klicken Sie auf **Details einblenden (Show Details)** oder auf  (Abwärtspfeil).
3. Wählen Sie **Safari** aus dem Pop-upmenü.

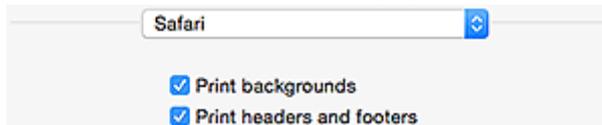

# Verwendung dieses Online-Handbuchs

- [In diesem Dokument verwendete Symbole](#)
- [Benutzer von Touchscreen-Geräten \(Windows\)](#)

## In diesem Dokument verwendete Symbole

### **Warnung**

Anweisungen, die bei Nichtbeachtung zu tödlichen oder anderen schweren Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung des Geräts führen können. Daher müssen diese Anweisungen aus Sicherheitsgründen befolgt werden.

### **Vorsicht**

Anweisungen, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung des Geräts führen können. Daher müssen diese Anweisungen aus Sicherheitsgründen befolgt werden.

### **Wichtig**

Anleitungen einschließlich wichtiger Informationen. Lesen Sie diese Informationen unbedingt, um Beschädigungen, Verletzungen oder eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zu vermeiden.

### **Hinweis**

Anleitungen einschließlich Hinweisen zum Betrieb oder zusätzlicher Erklärungen.

### **Grundlagen**

Anleitungen zu den Standardfunktionen des Produkts.

### **Hinweis**

- Die Symbole können je nach Produkt unterschiedlich aussehen.

## Benutzer von Touchscreen-Geräten (Windows)

Für Touchscreen-Aktionen müssen Sie die Anweisung "klicken Sie mit der rechten Maustaste" in diesem Dokument durch die vom Betriebssystem festgelegte Aktion ersetzen. Beispiel: Wenn die Aktion "drücken und halten" in Ihrem Betriebssystem festgelegt ist, ersetzen Sie "klicken Sie mit der rechten Maustaste" mit "drücken und halten".

## Marken und Lizenzen

- Microsoft ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Windows ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Windows Vista ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Internet Explorer ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. App Store, AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.
- IOS ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco in den USA und/oder anderen Ländern, die unter Lizenz verwendet wird.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play und Picasa sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB und Adobe RGB (1998) sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., USA, und Canon Inc. verfügt über eine Lizenz.

### Hinweis

- Der offizielle Name für Windows Vista lautet Betriebssystem Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of

their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of

goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Das Folgende gilt nur für Produkte, die Wi-Fi unterstützen.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfenster ein, und klicken Sie auf  (Suchen).

Sie können nach Seiten in diesem Handbuch suchen, die diese Schlüsselwörter enthalten.

Beispiel für die Eingabe: "(Der Modellname Ihres Geräts) Papier einlegen"

## Suchtipps

Sie können nach Zielseiten suchen, indem Sie ein Schlüsselwort in das Suchfenster eingeben.

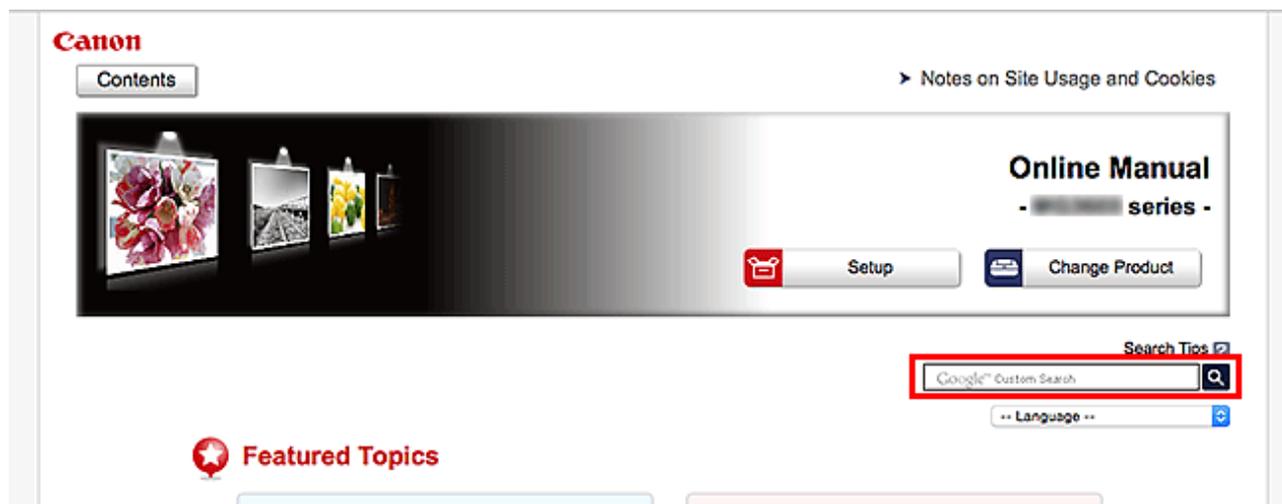

### »» Wichtig

- In manchen Ländern/Regionen steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

### »» Hinweis

- Der angezeigte Bildschirm kann variieren.
- Bei der Suche über diese Seite ohne Eingabe des Modellnamens Ihres Produkts oder des Namens Ihrer Anwendung werden alle durch dieses Handbuch unterstützten Produkte für die Suche berücksichtigt.  
Wenn Sie die Suchergebnisse eingrenzen möchten, fügen Sie den Modellnamen Ihres Produkts oder den Namen Ihrer Anwendung den Schlüsselwörtern hinzu.

#### • Nach Funktionen suchen

Geben Sie den Modellnamen Ihres Produkts und ein Schlüsselwort für die gesuchte Funktion ein

Beispiel: Sie möchten mehr über das Einlegen von Papier erfahren


Geben Sie "(Modellname Ihres Produkts) Papier einlegen" in das Suchfenster ein und starten Sie die Suche

#### • Fehlersuche

Geben Sie den Modellnamen Ihres Produkts und einen Supportcode ein

Beispiel: Der folgende Fehler wird angezeigt

Geben Sie "(Modellname Ihres Produkts) 1003" in das Suchfenster ein, und starten Sie die Suche

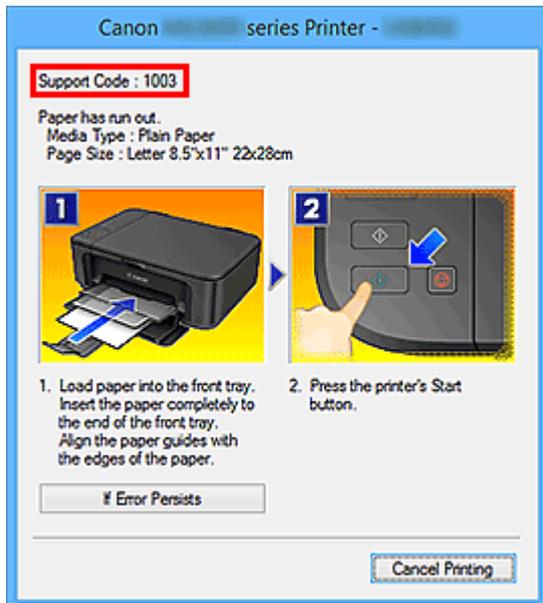

## »»» Hinweis

- Der angezeigte Bildschirm kann je nach Produkt variieren.

### • Nach Anwendungsfunktionen suchen

Geben Sie den Namen der Anwendung sowie ein Schlüsselwort für die gesuchte Funktion ein

Beispiel: Sie möchten mehr über das Drucken von Collagen über My Image Garden erfahren

Geben Sie "My Image Garden Collage" in das Suchfenster ein und starten Sie die Suche

### • Nach Referenzseiten suchen

Geben Sie den Namen Ihres Modells und einen Titel für die Referenzseite ein\*

\* Sie finden Referenzseiten noch einfacher, indem Sie auch den Namen der Funktion eingeben.

Beispiel: Sie möchten nach der Seite suchen, auf die im folgenden Satz auf einer Seite zum Scanvorgang Bezug genommen wird

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte "Farbeinstellung" des entsprechenden Modells auf der Startseite des *Online-Handbuchs*.

Geben Sie "(Modellname Ihres Produkts) scannen Registerkarte Farbeinstellung" in das Suchfenster ein, und starten Sie die Suche

## Allgemeine Hinweise (Quick Menu)

Quick Menu unterliegt folgenden Einschränkungen. Berücksichtigen Sie diese Punkte.

- Auf der Canon-Website finden Sie Produkte, die Quick Menu unterstützen.
- Die verfügbaren Funktionen und Einstellungen variieren je nach verwendetem Scanner oder Drucker. Für bestimmte Funktionen benötigen Sie eine Internetverbindung. Es fallen die üblichen Internetverbindungsgebühren an.
- In diesem Handbuch basieren die meisten Beschreibungen auf den Bildschirmen, die bei Verwendung des Betriebssystems Windows 8.1 (im Folgenden „Windows 8.1“ genannt) oder Windows 8 (im Folgenden „Windows 8“ genannt) angezeigt werden.

## Verwendung von Image Display

- Wenn Sie Image Display zum ersten Mal verwenden, müssen Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung mit den folgenden Schritten zustimmen, werden Bilder, die in Ordnern für die Bildanalyse von My Image Garden gespeichert werden, in Image Display angezeigt.
  1. Klicken Sie auf das in Image Display angezeigte Bild.
  2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf **Ja (Yes)**.
  3. Der Bildschirm, auf dem Ordner für die Bildanalyse von My Image Garden ausgewählt werden können, wird angezeigt; klicken Sie auf **OK**.

- Wenn Image Display nicht angezeigt wird, klicken Sie im Kontextmenü auf das Symbol  (Image Display starten).

## Herunterladen von My Image Garden

- Um empfohlene Objekte in Image Display anzuzeigen oder ausgewählte Objekte zu bearbeiten/ drucken, müssen Sie My Image Garden herunterladen. Sie können My Image Garden von der Canon-Website herunterladen. Für das Herunterladen benötigen Sie eine Internetverbindung. Es fallen die üblichen Internetverbindungsgebühren an.

## Was ist Quick Menu?

- Funktionen von Quick Menu
- Starten von Anwendungen aus dem Quick Menu
- Kontextmenüfunktionen

# Funktionen von Quick Menu

Das Quick Menu besteht aus dem Kontextmenü, mit dem Sie Funktionen mit einem Klick starten können, und Image Display, das z. B. empfohlene Objekte in Diashows anzeigt.

## Quick Menu-Bildschirme



- [\(1\) Kontextmenü](#)
- [\(2\) Image Display](#)

### (1) Kontextmenü

Das Menü, das Sie hauptsächlich verwenden. Fügen Sie z. B. häufig verwendete Anwendungen hinzu, um diese mit einem Klick zu starten.

Klicken Sie auf  (Hauptmenü öffnen), um das Hauptmenü zu öffnen, in dem alle Funktionen angezeigt werden.

### (2) Image Display

Der Bildschirm, in dem Diashows angezeigt werden. Er ist vorhanden, wenn My Image Garden, eine Anwendung mit nützlichen Funktionen wie z. B. Drucken und Scannen von Fotos, installiert ist.

Sie können die folgenden Objekte und Bilder in einer Diashow ansehen.

- Objekte von Collagen, Kalendern, usw., die automatisch mit der Objektempfehlungsfunktion von My Image Garden erstellt wurden
- Auf dem Computer gespeicherte Bilder

Wenn ein Objekt oder Bild, das Ihnen gefällt, gefunden wird, können Sie es mit My Image Garden drucken oder bearbeiten.

## »» Hinweis

- Informationen zur Objektempfehlungsfunktion von My Image Garden finden Sie unter "Verwenden der Elementempfehlungsfunktionen" für Ihr Modell auf der Startseite des *Online-Handbuch*.

## Verwandtes Thema

- [Kontextmenü](#)
- [Hauptmenü](#)
- [Image Display](#)

## Starten von Anwendungen aus dem Quick Menu

Im Quick Menu können Sie über das Kontextmenü oder das Hauptmenü Anwendungen starten, Handbücher öffnen sowie auf die Canon-Website zugreifen.

- [Starten vom Kontextmenü](#)
- [Starten vom Hauptmenü](#)


### Starten vom Kontextmenü

Klicken Sie auf ein Funktionssymbol, das in der Symbolleiste gespeichert wurde, um die Anwendung zu starten, usw.

#### »» Hinweis

- Wenn die Funktion, die Sie verwenden möchten, nicht im Kontextmenü gespeichert ist, können Sie über das Hauptmenü darauf zugreifen.
- Im "[Hauptmenü](#)" erfahren Sie, wie Sie Funktionssymbole im Kontextmenü speichern.

1. Klicken Sie auf der Symbolleiste im Kontextmenü auf das Funktionssymbol, das Sie verwenden möchten.

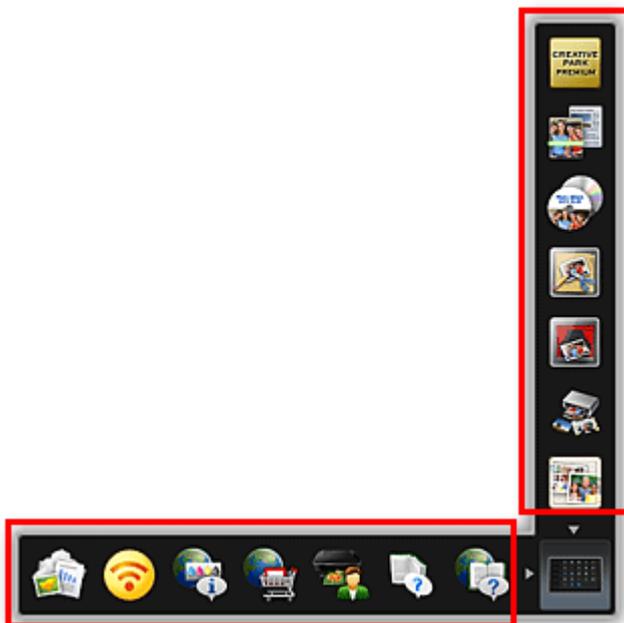

Die Anwendung oder das Handbuch wird geöffnet. Die Canon-Website wird geöffnet, wenn Sie auf das entsprechende Funktionssymbol klicken.

#### »» Hinweis

- Wenn die Symbolleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie auf einen angezeigten Pfeil neben



(Hauptmenü öffnen)

### Starten vom Hauptmenü


Alle Funktionen, die vom Quick Menu geöffnet werden können, werden im Hauptmenü angezeigt. Klicken Sie auf ein Funktionssymbol, um die Anwendung zu starten, usw.

1. Klicken Sie im Kontextmenü auf  (Hauptmenü öffnen).



Das Hauptmenü wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf das zu verwendende Funktionssymbol.

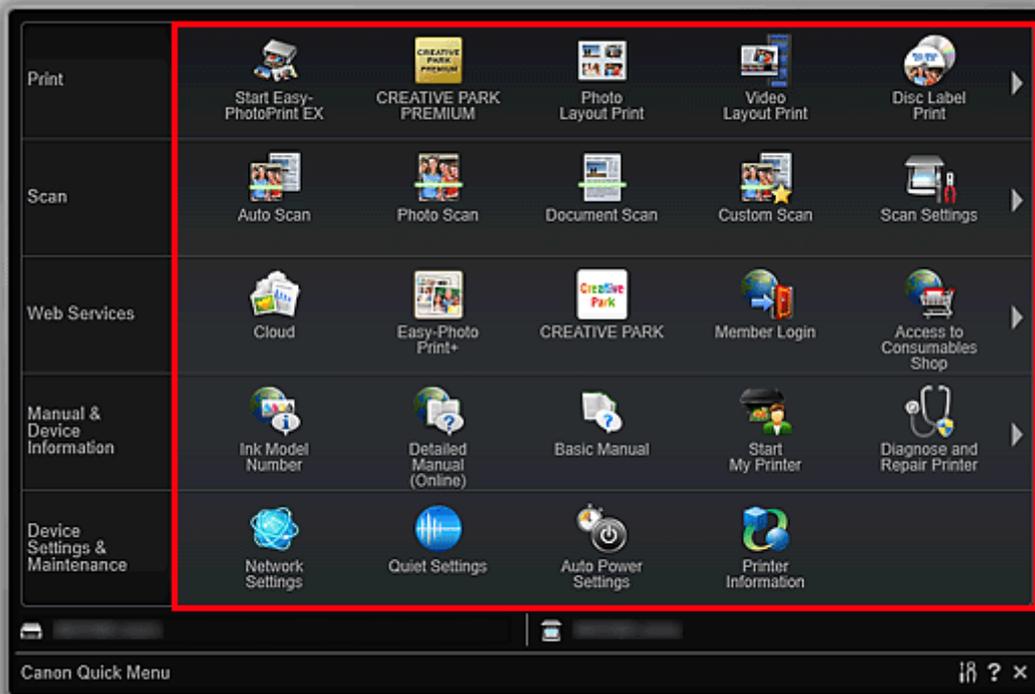

Die Anwendung oder das Handbuch wird geöffnet. Die Canon-Website wird geöffnet, wenn Sie auf das entsprechende Funktionssymbol klicken.

### »» Hinweis

- Wenn das Funktionssymbol, das Sie verwenden möchten, nicht vorhanden ist, klicken Sie auf   (Zurück/Weiter), um ausgeblendete Symbole anzuzeigen.

## Verwandtes Thema

- [Kontextmenüfunktionen](#)

# Kontextmenüfunktionen

Fügen Sie häufig verwendete sowie nützliche Funktionssymbole aus dem Hauptmenü zum Kontextmenü hinzu, um Funktionen mit einem Klick zu starten. Sie können Funktionssymbole nach Belieben löschen oder neu anordnen.

- [Hinzufügen von Funktionssymbolen zum Kontextmenü](#)
- [Löschen von Funktionssymbolen aus dem Kontextmenü](#)
- [Neuanordnen von Funktionssymbolen](#)


## Hinzufügen von Funktionssymbolen zum Kontextmenü

1. Klicken Sie im Kontextmenü auf  (Hauptmenü öffnen).



Das Hauptmenü wird angezeigt.

2. Ziehen Sie das Funktionssymbol, das Sie hinzufügen möchten, zur Symbolleiste im Kontextmenü und legen Sie es dort ab.

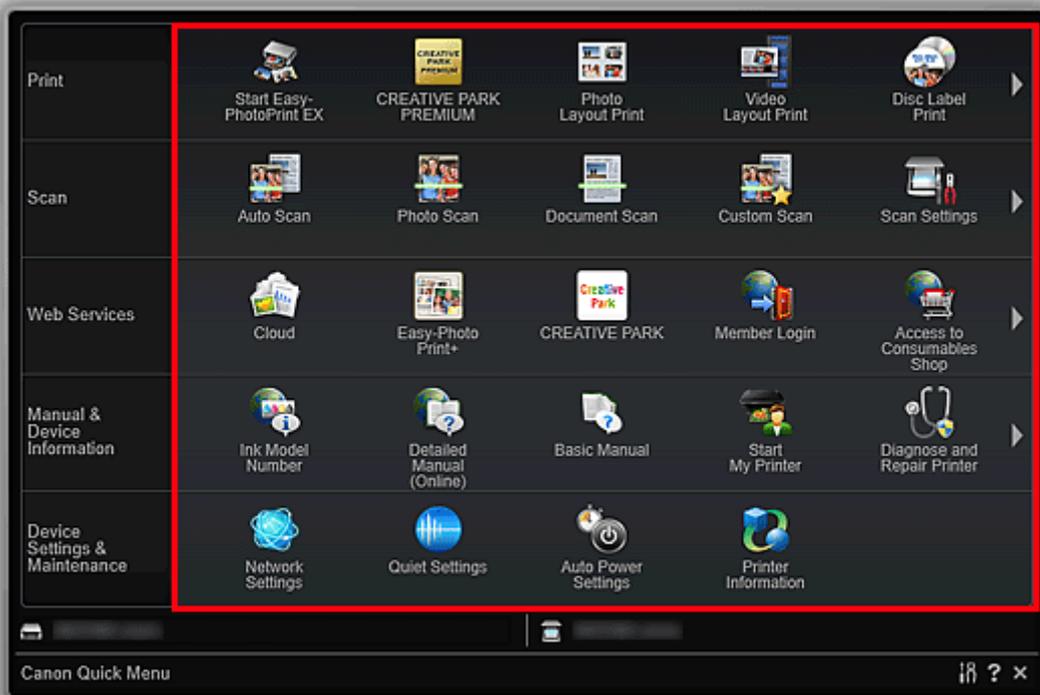


Das Funktionssymbol wird zum Kontextmenü hinzugefügt.

### »» Hinweis

- Sie können bis zu acht Funktionssymbole auf jeder Seite des Kontextmenüs speichern.
- Alternativ können Sie im Hauptmenü mit der rechten Maustaste auf das Funktionssymbol klicken, das Sie hinzufügen möchten, und dann auf **Zum Kontextmenü hinzufügen (Add to Shortcut Menu)** im angezeigten Menü klicken, um es hinzuzufügen.

## Löschen von Funktionssymbolen aus dem Kontextmenü

1. Ziehen Sie das Funktionssymbol, das Sie löschen möchten, außerhalb des Kontextmenübereichs und legen Sie es dort ab.

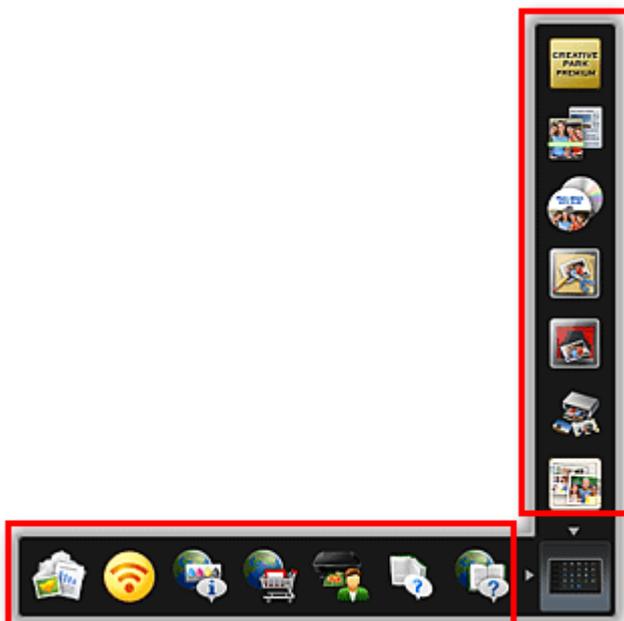

Das Funktionssymbol wird aus dem Kontextmenü gelöscht.


### »» Hinweis

- Alternativ können Sie im Hauptmenü mit der rechten Maustaste auf das Funktionssymbol klicken, das Sie löschen möchten, und dann **Aus Kontextmenü entfernen (Delete from Shortcut Menu)** aus dem angezeigten Menü auswählen, um es zu löschen.

- Sie können  (Hauptmenü öffnen) nicht löschen.

## Neuanordnen von Funktionssymbolen

1. Ziehen Sie ein Funktionssymbol in das Kontextmenü und legen Sie es am gewünschten Ort ab.

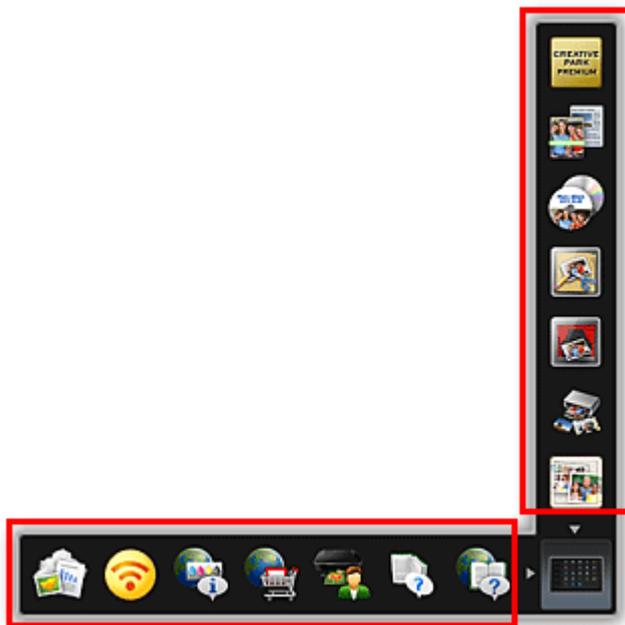

Das Funktionssymbol wird zum abgelegten Platz verschoben.

## Verwandtes Thema


- [Kontextmenü](#)
- [Hauptmenü](#)

## Quick Menu-Bildschirme

- ▶ **Kontextmenü**
- ▶ **Hauptmenü**
- ▶ **Image Display**
  - Liste der Empfehlungselemente
- ▶ **Benachrichtigungsbereichsymbol**
  - Dialogfeld **Voreinstellungen**

# Kontextmenü

Sie können Anwendungen starten, Handbücher oder das Hauptmenü öffnen sowie auf die Canon-Website zugreifen.

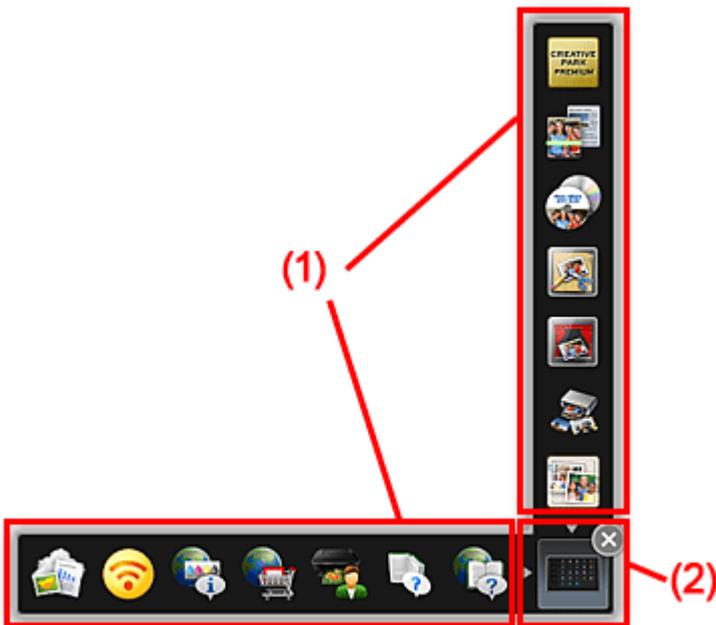

- [\(1\) Symbolleiste](#)
- [\(2\) Symbol Hauptmenü öffnen](#)

## (1) Symbolleiste

Es werden Symbole mit gespeicherten Funktionen angezeigt.

Richten Sie den Mauszeiger auf ein Funktionssymbol, um eine Beschreibung der jeweiligen Funktion anzuzeigen.

Klicken Sie auf ein Funktionssymbol, um die Anwendung zu starten, das Handbuch zu öffnen, oder auf die Canon-Website zuzugreifen.

## (2) Symbol Hauptmenü öffnen

Klicken Sie auf  (Hauptmenü öffnen), um das Hauptmenü anzuzeigen.

Klicken Sie auf einen Pfeil, der bei dem Symbol angezeigt wird, um die zum Pfeil zugehörige Symbolleiste anzuzeigen bzw. zu verbergen.

Zeigen Sie auf das Symbol, um  (Schließen) anzuzeigen. Klicken Sie auf  (Schließen), um das Kontextmenü in den Benachrichtigungsbereich der Taskleiste zu minimieren.

Um das Kontextmenü erneut anzuzeigen, doppelklicken Sie auf  (Quick Menu) im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste.

Zusätzlich können Sie mit der rechten Maustaste auf  (Hauptmenü öffnen) klicken, um ein Menü anzuzeigen, das folgende Befehle enthält.

### Hauptmenü öffnen (Open Main Menu)

Öffnet das Hauptmenü. Wird im Vordergrund angezeigt, falls bereits geöffnet.

### Symbol zum Starten von My Image Garden hinzufügen (Add Start My Image Garden Icon)

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um  (My Image Garden starten) im Kontextmenü anzuzeigen.

### Symbol zum Starten von Image Display hinzufügen (Add Start Image Display Icon)

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um  (Image Display starten) im Kontextmenü anzuzeigen.

### Hilfe (Help)

Öffnet dieses Handbuch.

### Voreinstellung... (Preference...)

Zeigt das [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) an.

### Quick Menu starten, wenn Windows gestartet wird (Start Quick Menu when Windows Starts)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Quick Menu automatisch gestartet werden soll, wenn Windows gestartet wird.

### Quick Menu beenden (Quit Quick Menu)

Beendet das Quick Menu.

## »» Hinweis

- Wenn die Windows-Seitenleiste in Windows Vista angezeigt wird, kann es sein, dass das Kontextmenü hinter der Windows-Seitenleiste ausgeblendet ist und deshalb nicht mit der Maus erreicht wird. Doppelklicken Sie in diesem Fall im Benachrichtigungsbereich des Desktops auf  (Quick Menu), um das Kontextmenü in den Vordergrund zu holen. Nachdem Sie das Kontextmenü in den Vordergrund geholt haben, sollten Sie es an einen Ort verschieben, wo es nicht mit der Windows-Seitenleiste überlappt.


## Verwandtes Thema

- [Kontextmenüfunktionen](#)

# Hauptmenü

Alle Funktionen, die vom Quick Menu geöffnet werden können, werden auf diesem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf ein Funktionssymbol, um die Anwendung zu starten, das Handbuch zu öffnen, oder auf die Canon-Website zuzugreifen.

Klicken Sie im Kontextmenü auf  (Hauptmenü öffnen), um das Hauptmenü anzuzeigen.

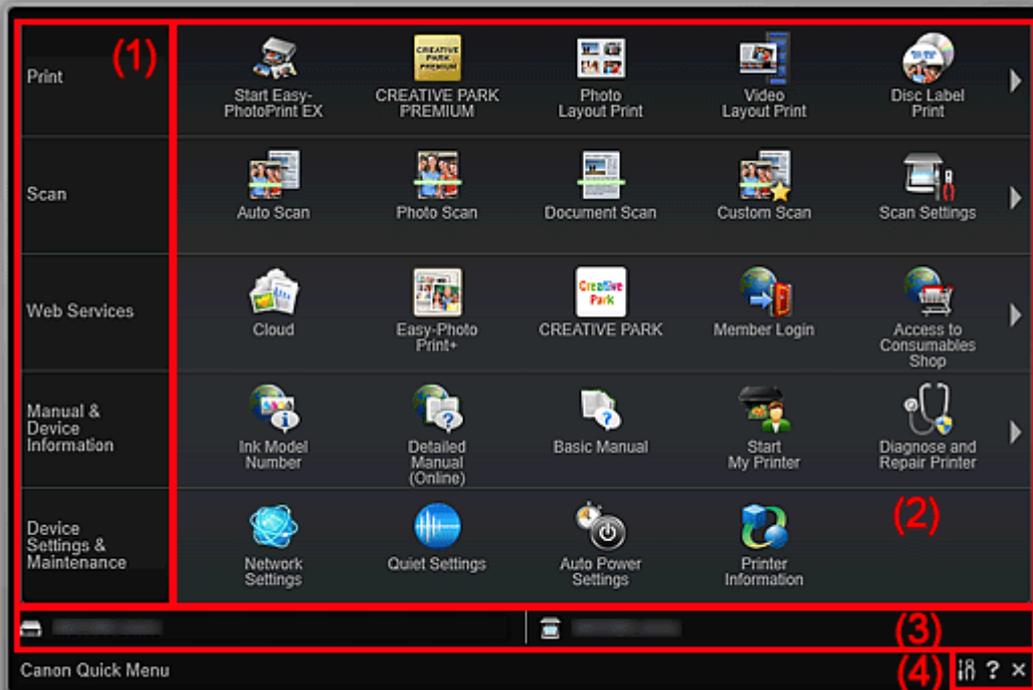

- [\(1\) Kategoriemenübereich](#)
- [\(2\) Funktionssymbolbereich](#)
- [\(3\) Modellnamensbereich](#)
- [\(4\) Schaltflächenbereich](#)

## (1) Kategoriemenübereich

Es wird eine Liste der im Quick Menu verfügbaren Funktionen angezeigt.

## (2) Funktionssymbolbereich

Symbole und Namen von Funktionen, die vom Quick Menu geöffnet werden können, werden auf diesem Bildschirm nach Kategorie sortiert angezeigt.

Pro Kategorie werden bis zu fünf Funktionssymbole angezeigt. Wenn mehr als fünf Funktionssymbole vorhanden sind, klicken Sie auf   (Zurück/Weiter), um ausgeblendete Funktionssymbole anzuzeigen.

Richten Sie den Mauszeiger auf ein Funktionssymbol, um eine Beschreibung der jeweiligen Funktion anzuzeigen.

Die Markierung **NEW** wird angezeigt, wenn neue Informationen vorhanden sind.

Zusätzlich können Sie mit der rechten Maustaste auf ein Funktionssymbol klicken, um ein Menü anzuzeigen, das folgende Befehle enthält.

## Start

Startet die Anwendung, öffnet das ausgewählte Handbuch, oder greift auf die Canon-Website zu.

## Zum Kontextmenü hinzufügen (Add to Shortcut Menu)

Fügt die ausgewählte Funktion zum Kontextmenü hinzu.

## (3) Modellnamensbereich

Der im [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) registrierte Modellname des Druckers/Scanners wird angezeigt.

Das Anzeigeformat des Modellnamens hängt vom registrierten Drucker/Scanner ab.

Klicken Sie darauf, um das [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) anzuzeigen.

## (4) Schaltflächenbereich



**(Dialogfeld Voreinstellungen)**

Zeigt das [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) an.



**(Hilfe)**

Öffnet dieses Handbuch.



**(Schließen)**

Schließt das Hauptmenü.

# Image Display

Objekte, die automatisch mit der Objektempfehlungsfunktion von My Image Garden erstellt wurden, sowie auf Ihrem Computer gespeicherte Bilder werden in einer Diashow angezeigt.



■ (1) [Diashowbereich](#)

■ (2) [Schaltflächenbereich](#)

## (1) Diashowbereich

Klicken Sie auf den Schaltflächenbereich, um My Image Garden zu öffnen.

## (2) Schaltflächenbereich



**(Liste der Empfehlungselemente)**

Zeigt eine Liste von Objekten an, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Objektempfehlungsfunktion erstellt wurden.

### »» Hinweis

- Auf  (Liste der Empfehlungselemente) kann u. a. nicht geklickt werden, wenn gerade ein Objekt erstellt wird.



**(Zurück/Weiter)**

Klicken Sie darauf, um das vorherige oder nächste Objekt oder Bild anzuzeigen.



**(Wiedergabe/Pause)**


Die Diashow wird wiedergegeben oder angehalten.



**(Voreinstellungen)**

Zeigt das folgende Dialogfeld an.

Sie können Diashowdetails, Startoptionen, eine Verknüpfung mit My Image Garden, usw. festlegen.

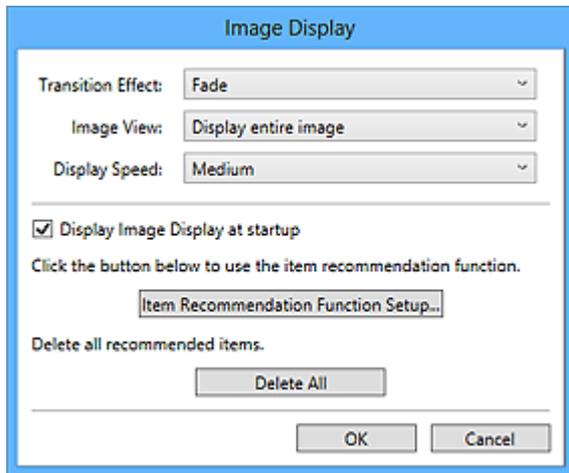

### Übergangseffekt (Transition Effect)

Legt den Übergangseffekt fest, der angewendet wird, wenn während der Diashow von einem Objekt oder Bild zu einem anderen gewechselt wird.

#### Fading (Fade)

Objekte und Bilder werden stufenweise angezeigt.

#### Einschub (Slide in)

Objekte und Bilder werden von einer Seite eingeschoben.

#### Zoom

Elemente und Bilder werden vergrößert, wenn sie angezeigt werden.

#### Bewegen (Move)

Elemente und Bilder bewegen sich zufällig, wenn sie angezeigt werden.

### Bildansicht (Image View)

Legt die Objekt-/Bildansicht in Diashows fest.

Sie können **Gesamtes Bild anzeigen (Display entire image)** oder **Auf Grundlage der kurzen Seite des Bilds anzeigen (Display based on short side of image)** auswählen.

### »» Hinweis

- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn **Zoom** oder **Bewegen (Move)** ausgewählt wurde.

### Anzeigeschwindigkeit (Display Speed)

Legt die Geschwindigkeit (Dauer) fest, die angewendet wird, wenn während der Diashow von einem Objekt oder Bild zu einem anderen gewechselt wird.


Sie können **Schnell (Fast)**, **Mittel (Medium)** oder **Langsam (Slow)** auswählen.

### Image Display beim Start anzeigen (Display Image Display at startup)

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Image Display anzuzeigen, wenn das Quick Menu geöffnet wird.

### Setup der Empfehlungs-Funktion... (Item Recommendation Function Setup...)

Zeigt das folgende Dialogfeld an.

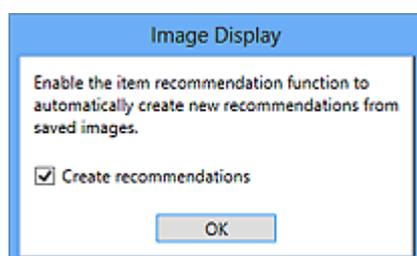

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Empfehlungen erstellen (Create recommendations)**, um automatisch Objekte wie z. B. Collagen und Kalender mithilfe von Informationen und Bildern zu erstellen, die in My Image Garden registriert wurden.

### »» Hinweis

- Wenn **Image Display beim Start anzeigen (Display Image Display at startup)** deaktiviert und **Empfehlungen erstellen (Create recommendations)** aktiviert ist, wird Image Display alle sieben Tage gestartet.

### Alle löschen (Delete All)

Löscht alle Objekte, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Objektempfehlungsfunktion erstellt wurden.

Wenn Sie auf **Alle löschen (Delete All)** klicken, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt; klicken Sie auf **Ja (Yes)**.

### »» Hinweis

- Um empfohlene Objekte einzeln zu löschen, klicken Sie in der Liste der Empfehlungselemente auf  (Modus löschen), und klicken Sie anschließend auf  (Löschen) auf dem Objekt, das Sie im angezeigten Bildschirm löschen möchten. Selbst wenn Sie ein Objekt löschen, wird das für das Objekt verwendete Bild nicht gelöscht.

### (Schließen)

Schließt Image Display.


## Liste der Empfehlungselemente

Zeigt eine Liste von Objekten an, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Objektempfehlungsfunktion erstellt wurden. Die Objekte sind nach Jahr sortiert. Das Datum des neuesten Bilds im Objekt wird als Ereignisdatum verwendet.

Um eine Liste der Empfehlungselemente anzuzeigen, klicken Sie auf  (Liste der Empfehlungselemente) von Image Display. Klicken Sie auf ein Objekt, um My Image Garden zu starten.

### »» Hinweis

- Auf  (Liste der Empfehlungselemente) kann nur geklickt werden, wenn ein Objekt vorhanden ist.

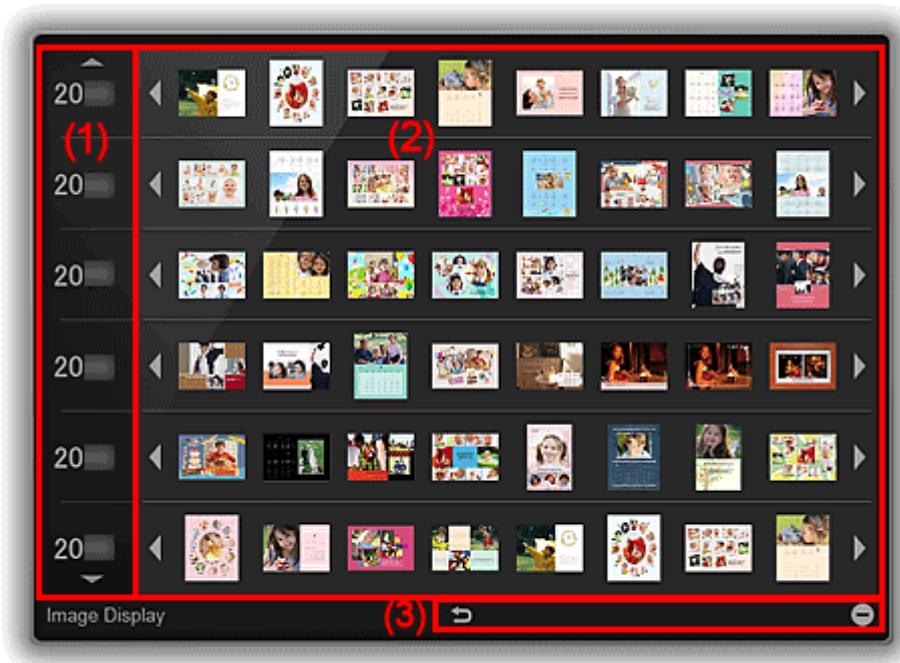

- [\(1\) Ereignisjahrbereich](#)
- [\(2\) Bildanzeigebereich](#)
- [\(3\) Schaltflächenbereich](#)

### (1) Ereignisjahrbereich

Die Ereignisjahre werden angezeigt. Klicken Sie auf  (Abwärtspeil), um das nächste Jahr anzuzeigen. Klicken Sie auf  (Aufwärtspeil), um das vorherige Jahr anzuzeigen.

### (2) Bildanzeigebereich

Objekte werden sortiert nach Ereignisjahr angezeigt. Die Objekte sind von links nach rechts in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Klicken Sie auf   (Zurück/Weiter), um ausgeblendete Objekte anzuzeigen.

### »» Hinweis

- Fahren Sie mit dem Mauszeiger über ein Objekt, um es größer darzustellen.


### (3) Schaltflächenbereich

#### (Zurück zu Image Display)

Kehrt zum Bildschirm Image Display zurück.

#### (Modus Löschen)

Wechselt zu einem Bildschirm, um Objekte zu löschen.

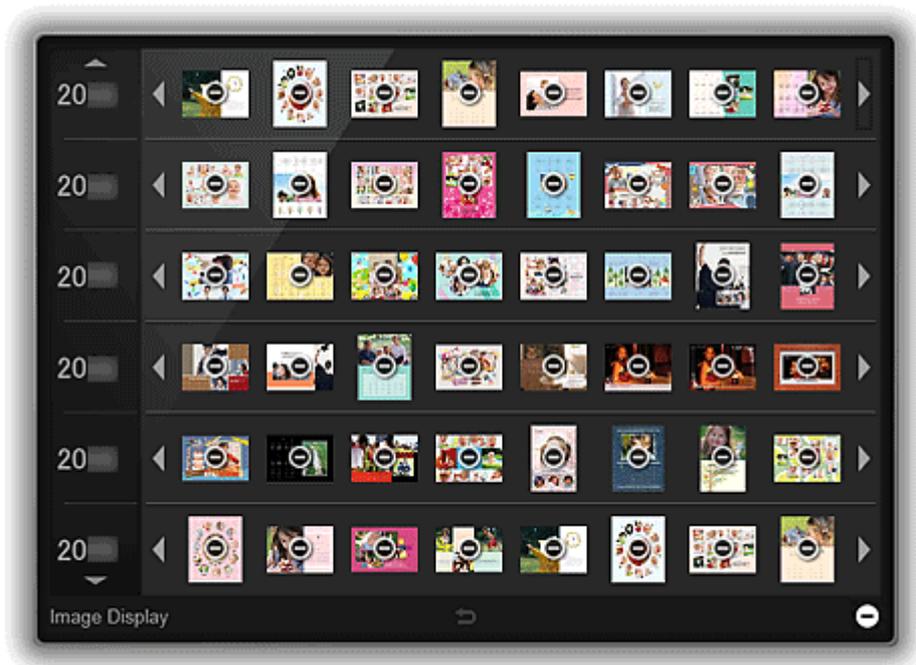

Klicken Sie auf einem Objekt auf  (Löschen), um es zu löschen.

#### **»»» Hinweis**

- Sie können durch einen der folgenden Vorgänge zur Liste der Empfehlungselemente zurückkehren.
  - Klicken Sie auf  (Löschmodus) unten rechts auf dem Bildschirm zum Löschen von Objekten.
  - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle am Bildschirmrand.
- Selbst wenn Sie ein Objekt löschen, wird das für das Objekt verwendete Bild nicht gelöscht.
- Alternativ dazu können Sie alle Objekte über das angezeigte Dialogfeld löschen, indem Sie auf  (Voreinstellungen) in [Image Display](#) klicken.

## Benachrichtigungsbereichsymbol

Verwenden Sie  (Quick Menu) im Benachrichtigungsbereich des Desktops, um das Quick Menu vollständig zu verwenden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um ein Menü anzuzeigen, das folgende Befehle enthält.

### **My Image Garden starten (Start My Image Garden)**

Startet My Image Garden, wenn dies installiert ist.

### **Image Display starten (Start Image Display)**

Startet Image Display, wenn My Image Garden installiert ist.

### **Voreinstellung... (Preference...)**

Zeigt das [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) an.

### **Info (About)**

Zeigt das Dialogfeld **Info über Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu)** an.

### **Quick Menu beenden (Quit Quick Menu)**

Beendet das Quick Menu.

### **»» Hinweis**

- Doppelklicken Sie auf  (Quick Menu), um das Kontextmenü anzuzeigen.

# Dialogfeld Voreinstellungen

Sie können ein Modell, eine Region, eine Sprache, usw. für Ihren Drucker/Scanner registrieren.


Zeigen Sie mithilfe einer der folgenden Methoden das Dialogfeld **Voreinstellungen (Preferences)** an.



- Klicken Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf  (Hauptmenü öffnen) und dann im angezeigten Menü auf **Voreinstellung... (Preference...)**.
- Klicken Sie auf  (Dialogfenster Voreinstellungen), das am Ende des Hauptmenüs angezeigt wird.
- Klicken Sie auf den Modellnamen des Druckers/Scanners, der im Hauptmenü im Bereich für den registrierten Modellnamen angezeigt wird.
- Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich des Desktops mit der rechten Maustaste auf  (Quick Menu), und klicken Sie anschließend im angezeigten Menü auf **Voreinstellung... (Preference...)**.

## »» Hinweis

- Die Informationen, die im Dialogfeld **Voreinstellungen (Preferences)** festgelegt sind, können an Canon gesendet werden, wenn auf eine Website, usw. über Quick Menu zugegriffen wird.

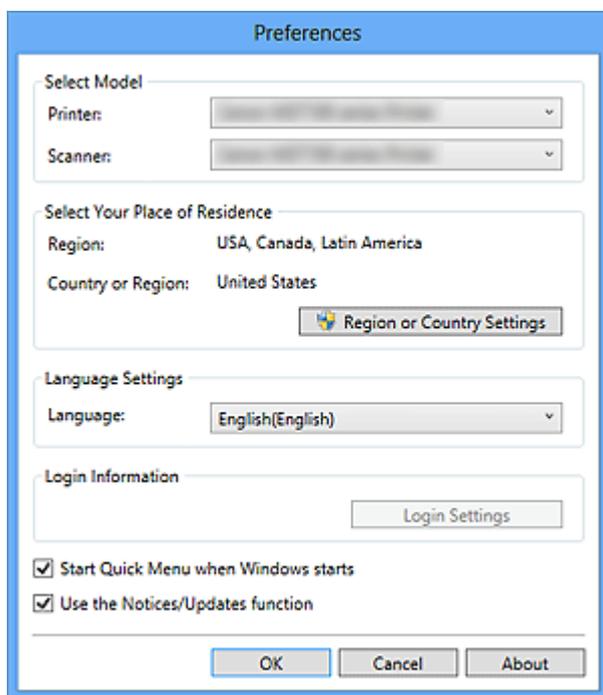

### Modell auswählen (Select Model)

#### Drucker (Printer)

Zeigt den Modellnamen des Druckers an. Wählt den zu verwendenden Drucker aus.

Klicken Sie auf , um eine Liste der mit Quick Menu kompatiblen Druckern, die auf Ihrem Computer installiert sind, anzuzeigen.

#### Scanner

Zeigt den Modellnamen des Scanners an. Wählt den zu verwendenden Scanner aus.

Klicken Sie auf , um eine Liste der mit Quick Menu kompatiblen Scannern, die auf Ihrem Computer installiert sind, anzuzeigen.

## »» Hinweis

- Wenn ein Multifunktions-Tintenstrahldrucker als **Drucker (Printer)** ausgewählt ist, wird derselbe Drucker automatisch als **Scanner** ausgewählt.

### Wohnsitz wählen (Select Your Place of Residence)

#### Regions- oder Landeseinstellungen (Region or Country Settings)

Zeigt das Dialogfeld **Regions- oder Landeseinstellungen (Region or Country Settings)** an, indem Sie **Region** und **Land oder Region (Country or Region)** festlegen können.

## »» Hinweis

- In Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 und Windows Vista kann ein Bestätigungs- oder Warndialogfeld angezeigt werden.  
Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Administratorrechte zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind. Falls Sie bei einem Administratorkonto angemeldet sind, befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.
- Die Änderungen werden übernommen, wenn Sie im Dialogfeld **Regions- oder Landeseinstellungen (Region or Country Settings)** auf **OK** klicken.

### Spracheinstellungen (Language Settings)

#### Sprache (Language)

Zeigt die aktuelle Sprache an. Wählen Sie die zu verwendende Sprache aus.

### Anmeldungsinformationen (Login Information)

#### Anmeldungseinstellungen (Login Settings)

Zeigt das Dialogfeld **Anmeldungseinstellungen (Login Settings)** an. Sie können die **E-Mail-Adresse (Email address)** und das **Kennwort (Password)**, die bei CANON iMAGE GATEWAY registriert sind, speichern.

Wenn Sie die **E-Mail-Adresse (Email address)** und das **Kennwort (Password)** speichern, werden Ihre Anmeldeinformationen automatisch ab Ihrem nächsten Zugriff auf CANON iMAGE GATEWAY zur Verwendung des Service oder zur Registrierung eines Produkts gesendet.

## »» Hinweis

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie die Benutzerregistrierung von CANON iMAGE GATEWAY abgeschlossen haben.

### Beim Start von Windows Quick Menu starten (Start Quick Menu when Windows starts)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Quick Menu automatisch gestartet werden soll, wenn Windows gestartet wird.

### Funktion ""Hinweise/Updates"" verwenden (Use the Notices/Updates function)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zuzulassen, dass Quick Menu regelmäßig auf die Canon-Website zugreift, um automatisch nach Updates zu suchen. Wenn Update-Informationen vorhanden

sind, wird die Markierung **NEW** auf  (Hinweise) oder  (Updates) im Hauptmenü angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um einen Hinweisbildschirm anzuzeigen, auf dem Sie die Updates überprüfen oder herunterladen können.

## »» Wichtig

- Um diese Funktion zu nutzen, werden die folgenden Informationen zu Canon gesendet: der Name Ihres Produkts, Informationen zum Betriebssystem, Ihrem Standort und Ihrer Sprache sowie die Information, dass Sie zugestimmt haben, regelmäßige Informationen zu erhalten.  
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird möglicherweise ein Bestätigungsbildschirm

angezeigt. Lesen Sie die Inhalte und klicken Sie auf **Ich stimme zu (I Agree)**, wenn Sie einverstanden sind. Wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie diese Funktion nicht verwenden.

**OK**

Übernimmt die Einstellungen und schließt das Dialogfeld **Voreinstellungen (Preferences)**.

**Abbrechen (Cancel)**

Schließt das Dialogfeld **Voreinstellungen (Preferences)**, ohne die Einstellungen zu speichern.

**Info (About)**

Zeigt das Dialogfeld **Info über Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu)** an.

# Fehlersuche

## Der Drucker/Scanner wird nicht in der Liste angezeigt

Drucker und Scanner erscheinen in folgenden Fällen nicht in der Liste **Modell auswählen (Select Model)** des [Dialogfelds Voreinstellungen \(Preferences\)](#).

- Es ist kein mit Quick Menu kompatibler Drucker-/Scanner-Treiber auf dem Computer installiert ist.
- Die Installation des Drucker-/Scanner-Treibers ist nicht abgeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass keiner der oben genannten Punkte zutrifft, und rufen Sie das [Dialogfeld Voreinstellungen \(Preferences\)](#) erneut auf.

### »» Hinweis

- Weitere Informationen zum Installieren von Drucker-/Scanner-Treibern finden Sie in Ihrem Drucker-/Scanner-Handbuch.
- Die Installation des Drucker-/Scanner-Treibers ist in folgenden Fällen möglicherweise nicht vollständig.
  - Der Drucker/Scanner war nicht mit Ihrem Computer verbunden, während der Treiber installiert wurde.
  - Der Drucker/Scanner war ausgeschaltet, während der Treiber installiert wurde.

## Das Kontextmenü ist ausgeblendet

Wenn die Windows-Seitenleiste in Windows Vista angezeigt wird, kann es sein, dass das Kontextmenü hinter der Windows-Seitenleiste ausgeblendet ist und deshalb nicht mit der Maus erreicht wird.

Doppelklicken Sie in diesem Fall im Benachrichtigungsbereich des Desktops auf  (Quick Menu), um das Kontextmenü in den Vordergrund zu holen.

Nachdem Sie das Kontextmenü in den Vordergrund geholt haben, sollten Sie es an einen Ort verschieben, wo es nicht mit der Windows-Seitenleiste überlappt.

## Nach der Auswahl von Druckerinformationen (Printer Information) wird ein Bildschirm zur Authentifizierung angezeigt.

Wenn nach der Auswahl von **Druckerinformationen (Printer Information)** ein Bildschirm zur Authentifizierung angezeigt wird, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Authentifizierung“.

## Wie Sie die Version überprüfen können – Quick Menu –

Sie können die Version von Quick Menu überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Starten Sie Quick Menu.


2. Klicken Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf  (Hauptmenü öffnen) und dann im angezeigten Menü auf **Voreinstellung... (Preference...)**.

Führen Sie alternativ einen der folgenden Schritte aus.

- Klicken Sie auf  (Dialogfenster Voreinstellungen), das am Ende des Hauptmenüs angezeigt wird.
- Klicken Sie auf den Modellnamen des Druckers/Scanners, der im Hauptmenü im Bereich für den registrierten Modellnamen angezeigt wird.

Das Dialogfeld **Voreinstellungen (Preferences)** wird angezeigt.


3. Klicken Sie auf **Info (About)**.

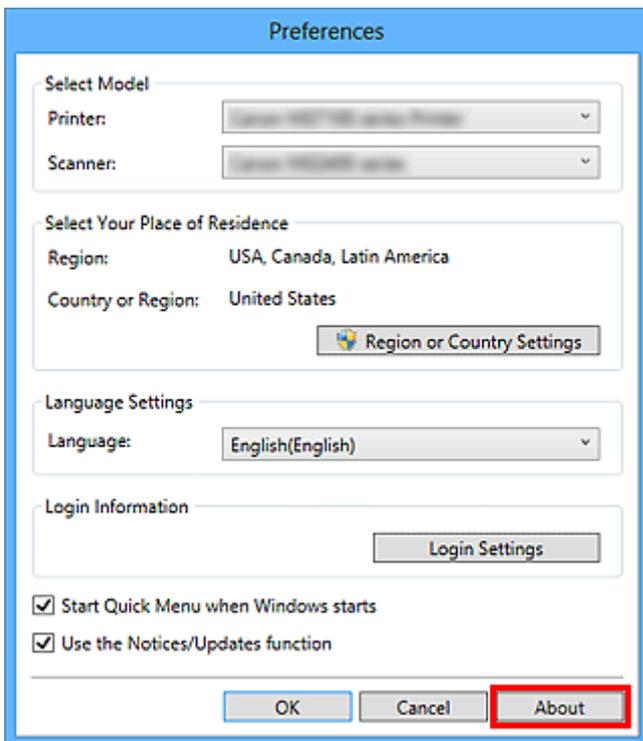

The image shows a 'Preferences' dialog box with the following sections:

- Select Model:** Printer and Scanner dropdown menus.
- Select Your Place of Residence:** Region (USA, Canada, Latin America) and Country or Region (United States) dropdowns, with a 'Region or Country Settings' button.
- Language Settings:** Language dropdown menu (English(English)).
- Login Information:** Login Settings button.
- Checkboxes for 'Start Quick Menu when Windows starts' and 'Use the Notices/Updates function'.
- Buttons for 'OK', 'Cancel', and 'About' (highlighted with a red border).

Die Versionsinformationen werden angezeigt.

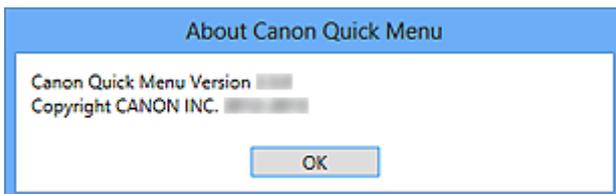

The image shows an 'About Canon Quick Menu' dialog box with the following text:

Canon Quick Menu Version   
Copyright CANON INC. 

OK