SIGURO

Clothes Dryer

Clothes Dryer
Wäschesländer
Sušák na prádlo
Sušiak na bielizeň
Ruhaszárító


EN Translation of the operating instructions from the original language.
DE Übersetzung der Bedienungsanleitung aus der Originalsprache.
CZ Návod k použití v originálním jazyce.
SK Preklad návodu na použitie z originálneho jazyka.
HU A használati utasítás fordítása eredeti nyelvről.

SGR-CD-D28B


SIGURO

Clothes Dryer


EN

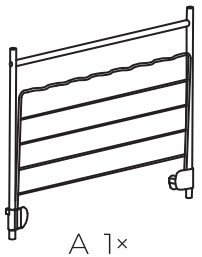


A 1×

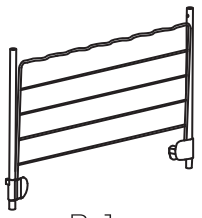


B 1×

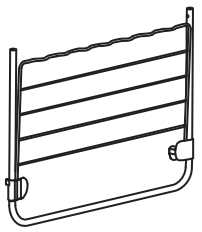

C 1×

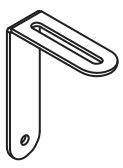


D 2×




E 2×


1

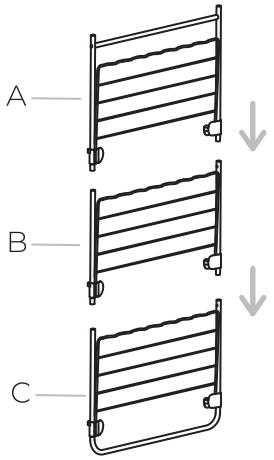

2

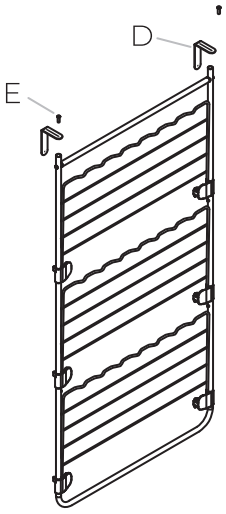


3

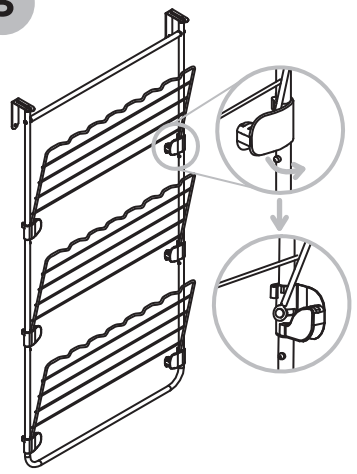


When opening the rack, rotate the plastic parts at the same time. Then lock them in position shown in step 4.

4

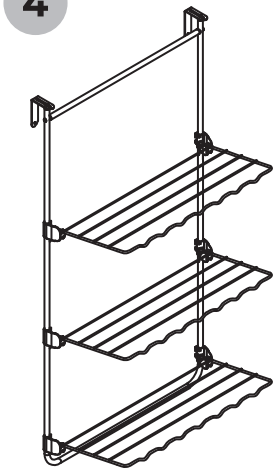


5

Adjust the width of the door hooks to fit the door. Then tighten the screws.

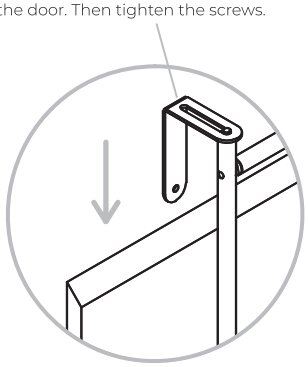


6

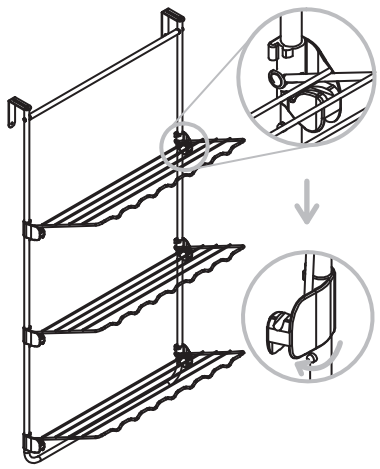

When folding the rack, rotate the plastic parts together with it. Then return them to the position shown in step 7.


7

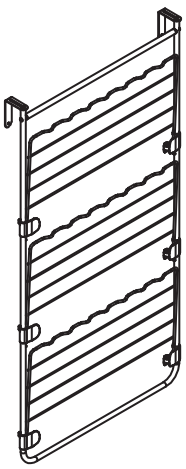


SIGURO

Wäscheständer


DE

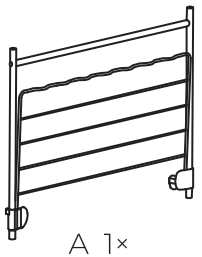


A 1×

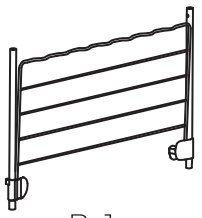


B 1×

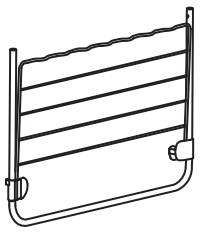

C 1×

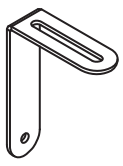


D 2×




E 2×


1

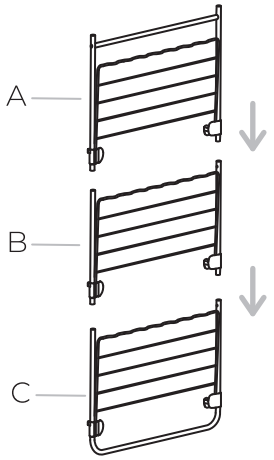

2

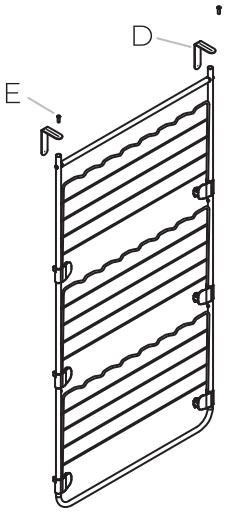


3

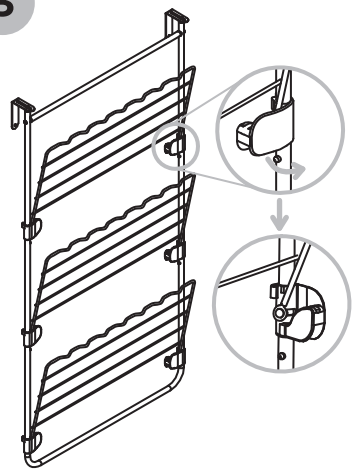


Drehen Sie beim Aufklappen des Wäscheständers gleichzeitig die Kunststoffteile. Befestigen Sie sie dann gemäß der in Schritt 4 dargestellten Position.

4

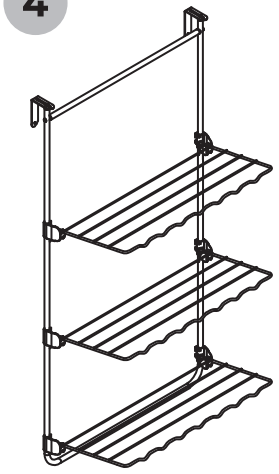


5

Stellen Sie die Breite der Türhaken so ein, dass sie der Breite der Tür entsprechen. Ziehen Sie dann die Schrauben fest.

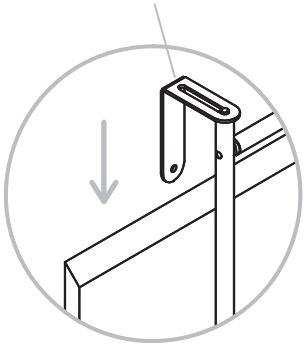


6

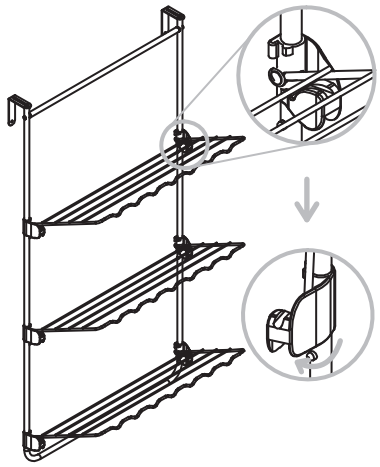

Drehen Sie beim Zusammenklappen des Wäscheständers die Kunststoffteile mit. Bringen Sie sie dann wieder in die in Schritt 7 dargestellte Position zurück.


7

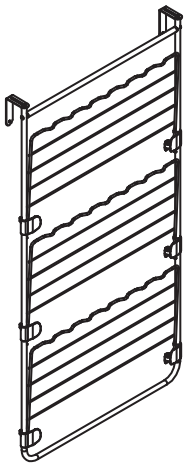


SIGURO

Sušák na prádlo


CZ

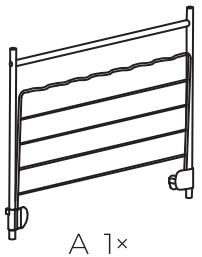


A 1×

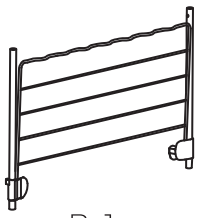


B 1×

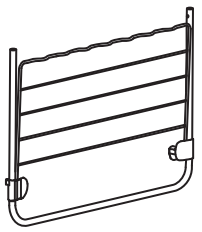

C 1×

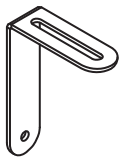


D 2×




E 2×


1

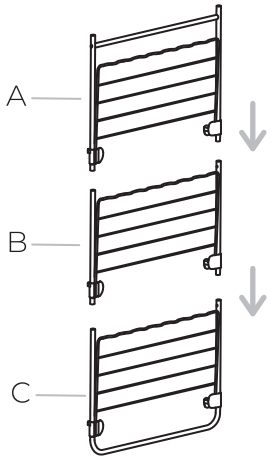

2

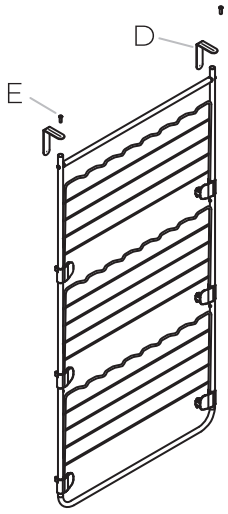


3

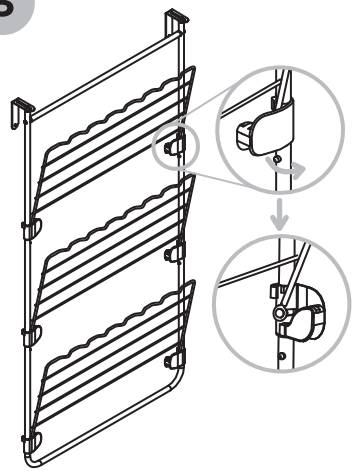


Při otevírání stojanu současně otáčejte plastové díly. Poté je zajistěte v poloze znázorněné v kroku 4.

4

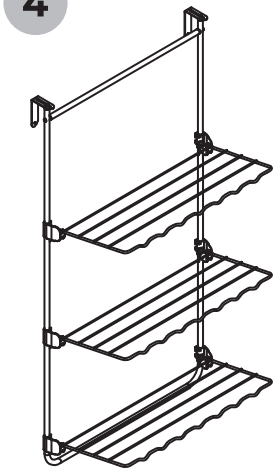


5

Nastavte šířku háčků dveří tak, aby odpovídaly šířce dveří. Poté utáhněte šrouby.

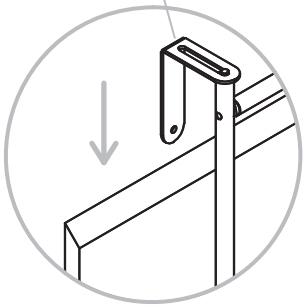


6

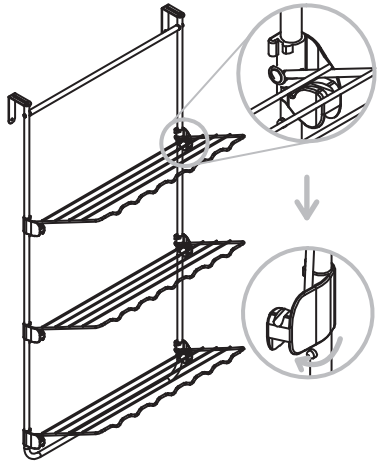

Při skládání stojanu otočte plastové díly společně s ním. Poté je vraťte do polohy znázorněné v kroku 7.


7

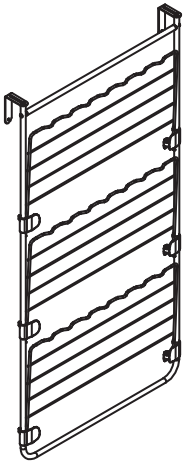


SIGURO

Sušiak na bielizeň


SK

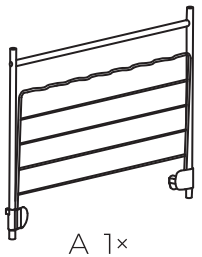


A 1×

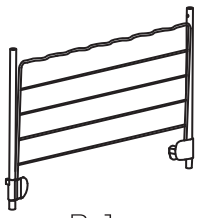


B 1×

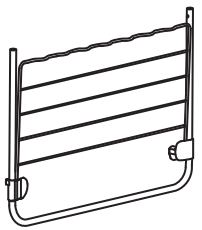

C 1×

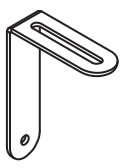


D 2×




E 2×


1

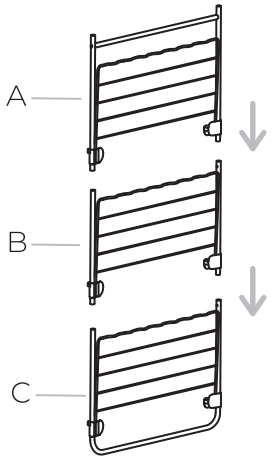

2

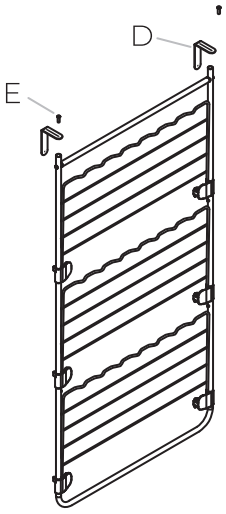


3

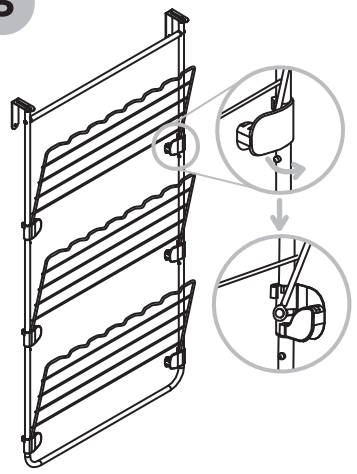


Pri otváraní stojana súčasne otáčajte plastové diely. Potom ich zaistite v polohe znázornenej v kroku 4.

4

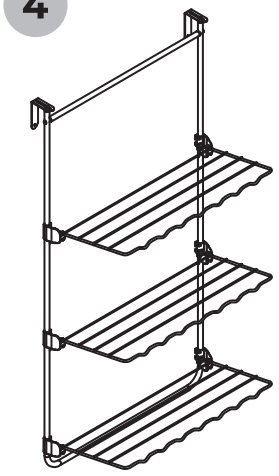


5

Nastavte šírku háčikov dverí tak, aby zodpovedali šírke dverí. Potom utiahnite skrutky.

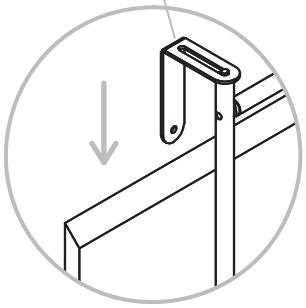


6

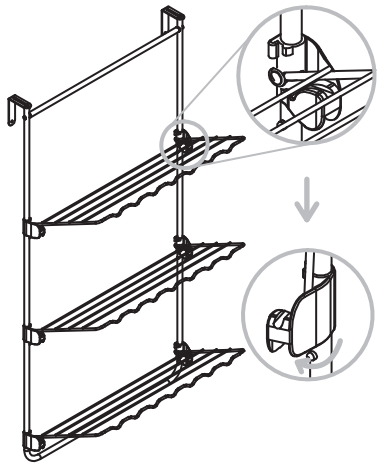

Pri skladaní stojana otočte plastové diely spolu s ním. Potom ich vráťte do polohy znázornenej v kroku 7.


7

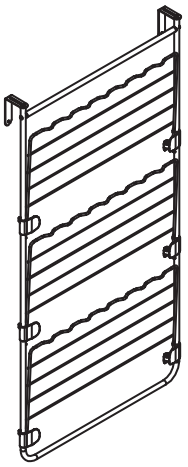


SIGURO

Ruhaszárító


HU

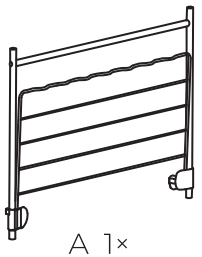


A 1×

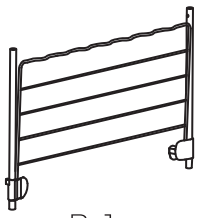


B 1×

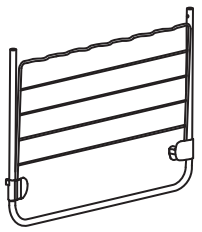

C 1×

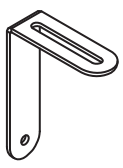


D 2×




E 2×


1

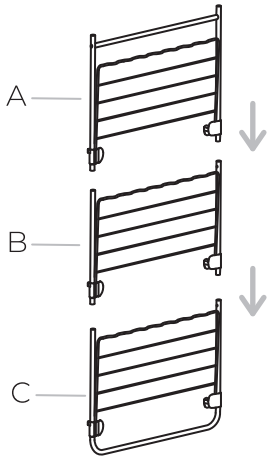

2

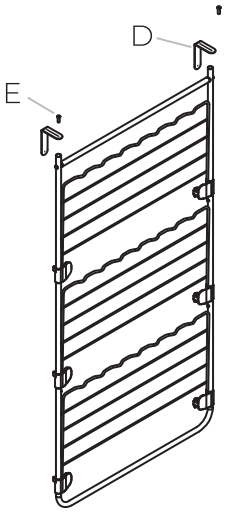


3

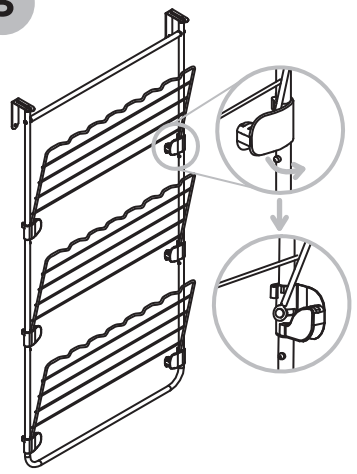


Az állvány kinyitásakor egyidejűleg forgassa el a műanyag elemeket is. Ezután rögzítse őket a 4. lépésben ábrázolt helyzetben.

4

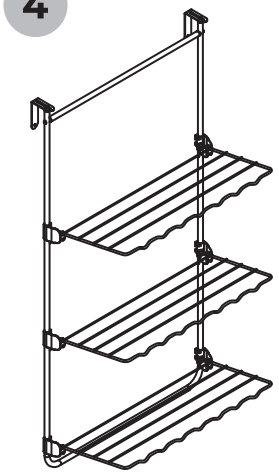


5

Az ajtókampók szélességét az ajtó szélességének megfelelően állítsa be. Ezután húzza meg a csavarokat.

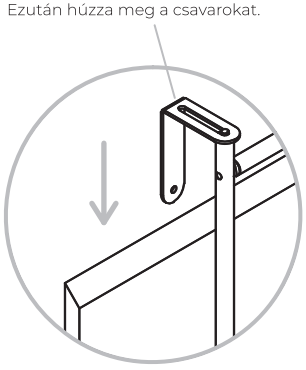


6

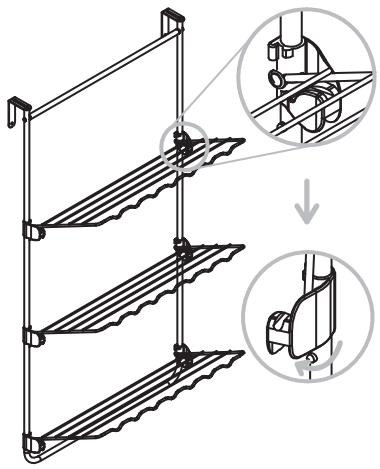

Az állvány összecsukásakor forgassa el vele együtt a műanyag elemeket is. Ezután állítsa vissza őket a 7. lépésben ábrázolt helyzetbe.

7

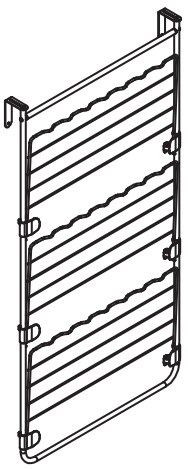

SIGURO

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2026 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

www.siguro.net
www.alza.cz/contact