




AQUA2GO PRO

Mobilní nízkotlaková myčka

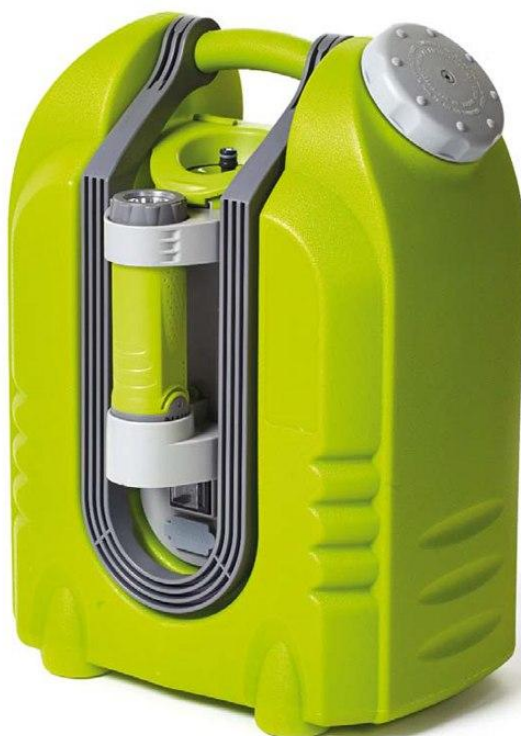

- Malá spotřeba vody & vysoký tlak
- Úspora energie & ohleduplnost k životnímu prostředí
- Mobilní, odolná & bezpečná
- Pomocník v domácnosti: úklid koupelen, prádelny, zahrady nebo mytí domácích mazlíčků
- Ideální pro: kempování, Off- Road aktivity, cyklistiku, lodě a další outdoorové aktivity

GRATULUJEME

Věříme, že Vám naše Aqua2Go přenosná tlaková myčka přinese uspokojení a službu na několik let.

Naše společnost vytvořila a vyrobila tento produkt společně s vámi a i na základě vašich postřehů.

Jsme na náš výrobek velmi hrdí a doufáme, že s jeho kvalitou a výkonem budete spokojeni stejně i vy.


Díky moc vám všem za podporu našeho výrobku.

UPOZORNĚNÍ!

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

OBSAH

Pokyny	3
Důležité bezpečnostní informace	3
Omezení rizika poranění:	4
Popis výrobku	6
Kompletace myčky	7
Demontáž čerpadla	9
Automatické vypnutí	10
Práce svítilnou/externím zdrojem	11
Obecná údržba	13
Řešení technických problémů.....	12
Technická specifikace výrobku.....	17
Muc-Off produkty.....	18

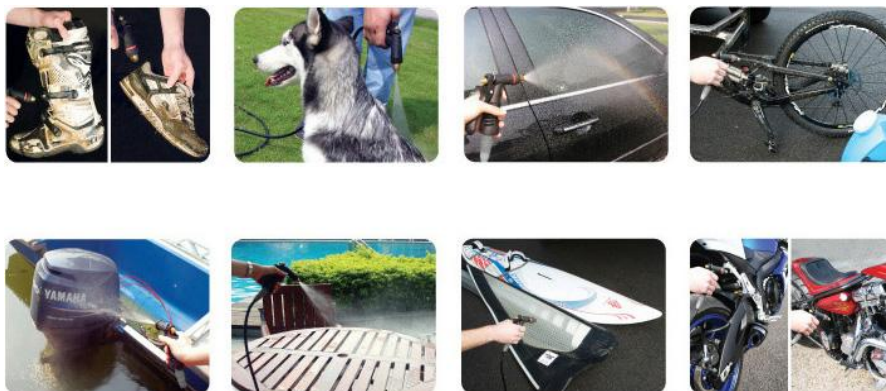

Pokyny

Spotřebitelský manuál

Provozní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a varování před použitím mobilní tlakové myčky.

VAROVÁNÍ:

Montáž myčky může sestávat i z malých částí.

Ty mohou představovat riziko požití a následného dušení zejména pro malé děti.

Důležité bezpečnostní pokyny

Dříve než náš výrobek použijete, měli byste se pozorně seznámit s bezpečnostními opatřeními, včetně těch následujících:

1. Před použitím zařízení se přečtěte pečlivě všechny pokyny.
2. Zařízení neplňte benzinem nebo jinými hořlavými kapalinami, neboť hrozí nebezpečí vážného zranění.
3. Předcházejte riziku poranění a věnujte zvýšenou pozornost, pokud je výrobek používán v blízkosti dětí.
4. Důvěrně se seznamte, jak co nejrychleji zastavit myčku a proud vody.
5. Při práci s přístrojem buďte stále pozorní a věnujte se tomu, co právě děláte.
6. Nepoužívejte výrobek, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků.
7. Nepokládejte na myčku nestabilní povrch. Snažte se ji vždy požívat na dobrém a rovném povrchu.
8. Sledujte pokyny k údržbě uvedené v tomto manuálu.
9. Nestříkejte proud vody pod tlakem na oči, ústa nebo další části těla.
10. Užívejte vodu pouze o teplotě od 10°C do 45°C.

UPOZORNĚNÍ


Předcházejte riziku zranění:

1. Neopouštějte zařízení, pokud je zapojeno ve zdroji energie. Pokud není používáno, nejdříve ho od zdroje odpojte. Stejně postupujte i v případě údržby.
2. Nedovolte, aby byl produkt používán jako hračka. Dbejte zvýšené pozornosti v případě blízkého výskytu dětí.
3. Zařízení používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu. Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Nepoužívejte, pokud přístroj nefunguje, jak by měl, například v důsledku předchozího pádu, poškození nebo vniknutí vody.
5. Netahejte a nepřenášejte přístroj za šňůry a neužívejte je ani k jiné manipulaci se zařízením. Kabele také netahejte přes ostré hrany a rohy a nevystavujte je tepelnému záření.
5. Do otvorů nekládejte jakékoliv předměty. Nepoužívejte otevřené a eliminujte vniknutí prachu a všemu, co by mohlo vést ke snížení tlaku vzduchu.
6. Dbejte, aby vlasy, volné části oděvů, prsty a všechny části těla byly mimo otvory a pohyblivé části.
7. Nepoužívejte bez vhodného filtru.
8. Před odpojení ze zástrčky myčku vypněte.
9. Nepoužívejte zařízení k hašení hořlavých nebo zápalných kapalin jako je například benzín.
10. Používejte pouze dodanou přívodní šňůru tlakové myčky.
11. Užití nevhodného napětí může mít za následek poškození motoru a možné zranění uživatele. Vhodné napětí je uvedeno na štítku.
12. Neužívejte mobilní tlakovou myčku k rozstříku hořlavých nebo toxických látek nebo jakýchkoliv výrobků, které nejsou v souladu se správným použitím tohoto zařízení.
13. Nemiřte vodní tryskou přímo na produkt, elektrická nebo jiná zařízení pod napětím.
14. Nepoužívejte mobilní tlakovou myčku, pokud je vysokotlaká hadice poškozena.
15. Neměňte originální průměr trysky tlakové pistole.
16. Nenechávejte výrobek bez dozoru.
17. **VYPUSŤTE** zbytkový tlak před odpojením vysokotlaké hadice zařízení.
18. Před použitím tlakové myčky, vždy **ZKONTROLUJTE**, zda jsou všechny spojky správně upevněné a že žádná část není rozlomená, opotřebovaná nebo jinak poškozená.

19. Neměly by být používány čističe na bázi chlóru nebo saponáty.
20. Do zásobníku zařízení plňte pouze čistou vodu. Jiný postup je důvodem anulace záruky.
21. Nenechte systém zamrznout. Zařízení skladujte vždy prázdné. Zmrznutí může poškodit čerpadlo a vysokotlakou hadici.
22. Neodstraňujte kryt zařízení a nepokoušejte se náš produkt rozebrat. Předejdete tím úplné ztrátě záruky.
23. Nikdy nestříkejte vodu na mobilní tlakovou myčku a eliminujte práci v dešti. Mohlo by dojít k selhání elektrických partií zařízení a v důsledku nedodržení tohoto pokynu také ke ztrátě záruky.
24. Vždy užívejte pro náš produkt doporučenou pojistku. Jakákoliv jiná může způsobit poškození mobilní tlakové myčky nebo vozidla.
25. Jakékoliv nesprávné použití našeho produktu by v každém případě vedlo ke ztrátě záruky. Produkt jako celek je určen k užití dospělými osobami.
26. Odpojujte přívodní napájecí kabel pouze tehdy, když je motor vypnutý. Prodloužíte tím životnost zařízení. Příkon není vypnutý vypnutím zapalování motoru. Pokud je zástrčka přívodní napájecí šňůry i nadále zapojena, může dojít k vybití autobaterie nebo jejímu poškození.
27. Nestříkejte vodu přímo do očí, úst a jiných částí těla.




Popis výrobku

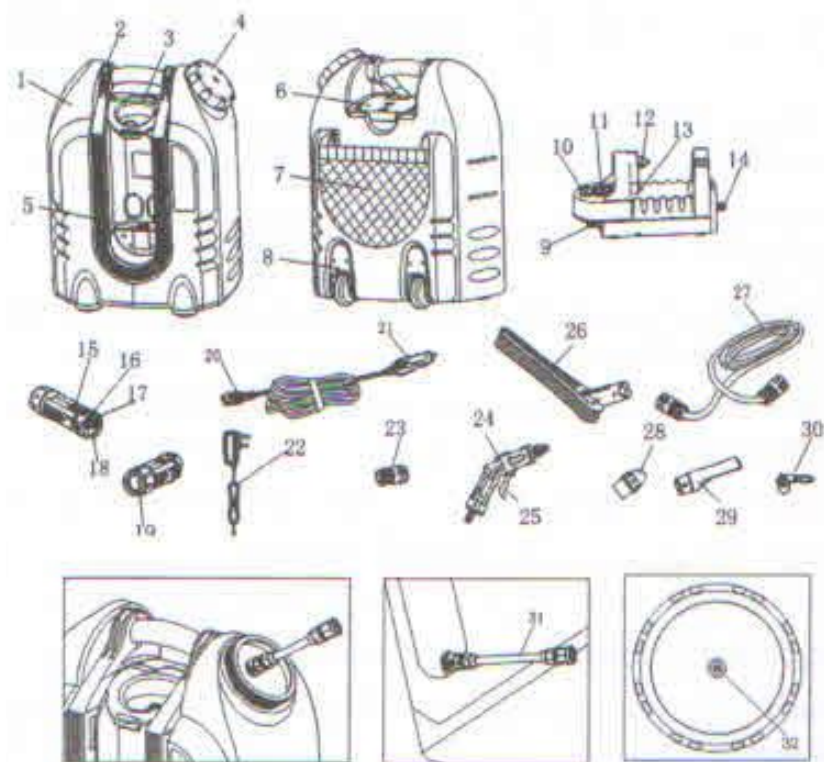

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Nádrž | 17.USB výstup (port) |
| 2. Rozkládací madlo | 18.Zásuvka autozapalovače |
| 3. Západka setu čerpadla/baterie | 19. LED svítidla |
| 4. Víko nádrže | 20.Plochá zástrčka přívodní šňůry |
| 5. Uchycení hadice výstupu vody z nádrže | 21.Zástrčka šňůry autozapalovače |
| 6. Uchycovací klema setu čerpadla | 22.Nabíječka |
| 7. Kapsa ze síťoviny | 23.Rychlospojka |
| 8. Kolečka | 24.Tlaková pistole |
| 9. Spojka přívodu vody | 25.Spoušť tlakové pistole |
| 10. Vstup napájecího kabelu autozapalovače | 26.Dlouhý kartáč |
| 11. Vypínač/spínač myčky | 27.Hadice |
| 12. Zástrčka konektoru autozapalovače | 28.Tryska tlakové pistole |
| 13.Knoflík pro uvolnění baterie/svítidla | 29.Sprchový nástavec |
| 14. Spojka vývodu vody | 30.Záslepka/úchytka LED svítidla |
| 15.Vypínač/spínač svítidla | 31.Filtr přívodní hadice |
| 16. Vstup nabíječky baterie/svítidla | 32.Vzduchový ventil víčka nádrže |


Práce s kompletem myčky

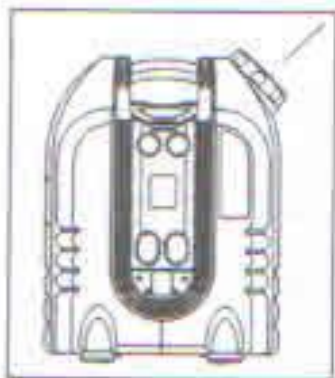


Odšroubujte víčko nádrže




Naplňte čistou vodou o teplotě mezi 0°C-45 °C

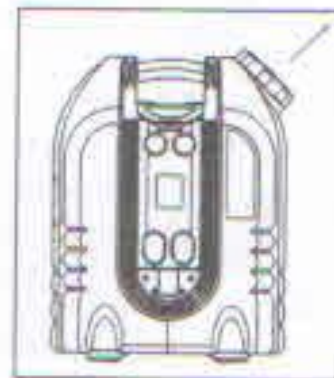

Našroubujte víčko nádrže zpět

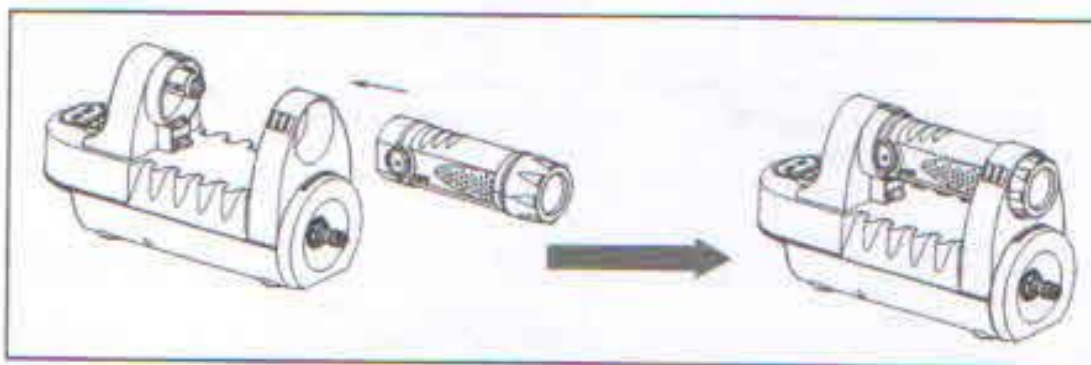

Kompletace zdroje napájení do sady s čerpadlem

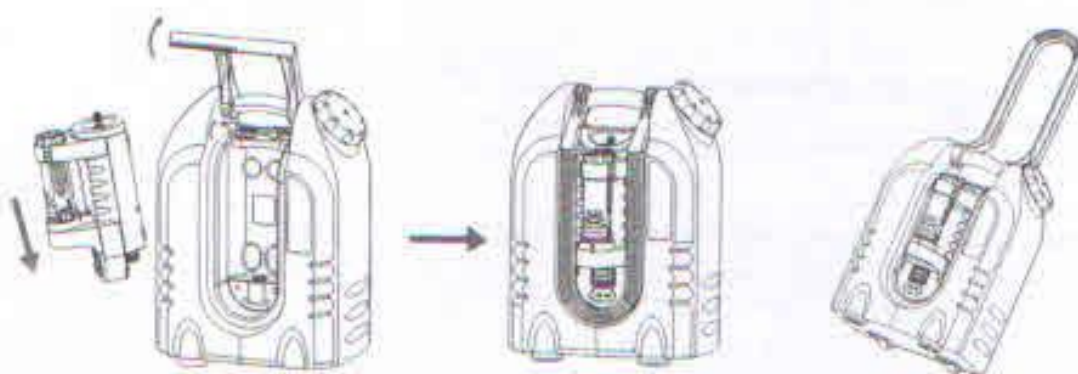


Sestavení kompletu čerpadla s nádrží.

Upozornění:

Otočte madlo rukojeti o 90° nahoru a set čerpadla jemně zatlačte směrem dolů až zapadne do nádrže myčky.


Madlo rukojeti zcela vytáhněte pro jednodušší manipulaci s celou sestavou myčky.

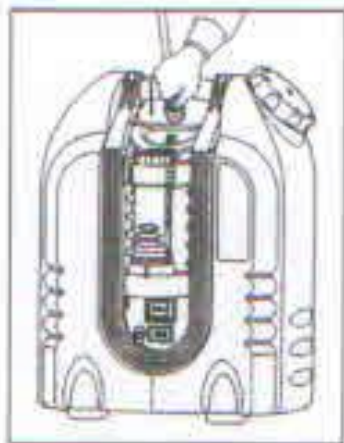


Připevněte hadici k výstupu na setu čerpadla



Připevněte tlakovou pistoli k hadici zacvaknutím rychlospojky

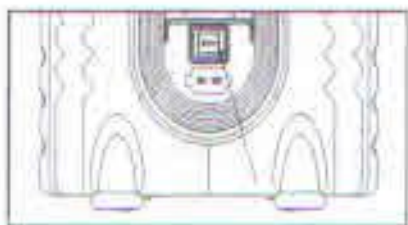

Zapněte myčku, pokud zdrojem napájení bude baterie

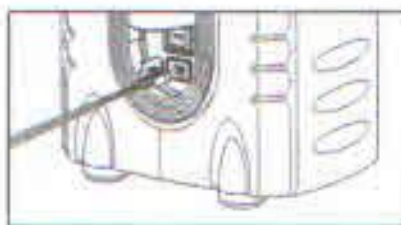

Připojte napájecí šňůru autozapalovače, pokud myčku budete provozovat na externí zdroj 12V



Připojte napájecí šňůru do zástrčky autozapalovače



Vypusťte ze systému vzduch a začněte stříkat

Důležité:

Pokud používáte napájení připojením přes autozapalovač, odpojte napájecí kabel kdykoliv, pokud delší dobu nepoběží motor, neboť u některých vozidel může být myčka napájena i v případě, kdy je zapalování vypnuto a motor neběží. V takovém případě by mohlo dojít k vybití autobaterie nebo dokonce k jejímu poškození.

Odpojte přívodní napájecí kabel pouze tehdy, když je motor vypnutý. Prodloužíte tím životnost baterie.


Upozornění:

Nastartuje prosím motor, pokud je myčka napájena připojením přes autozapalovač a nejste si jisti, zda je kapacita autobaterie dostačující.

Demontáž čerpadla




Otočte madlo rukojeti o 90° nahoru

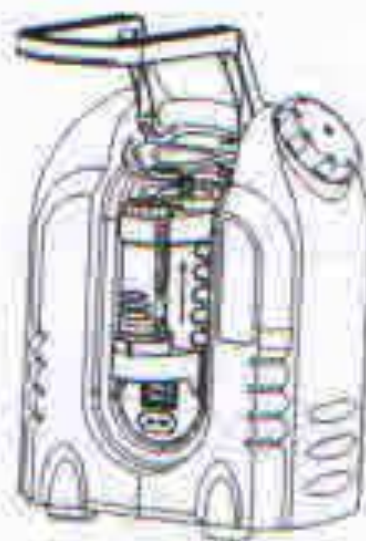


Jednou rukou vytáhněte nahoru západku klemy uchycení setu čerpadla, čímž ho uvolníte, druhou rukou přidržíte baterii a celý set vytáhněte, čímž dojde k jeho odpojení od nádrže.

Jednou stiskněte knoflík pro uvolnění svítilny/baterie, druhou rukou ji držte a vytáhněte ven z čerpadlového setu.

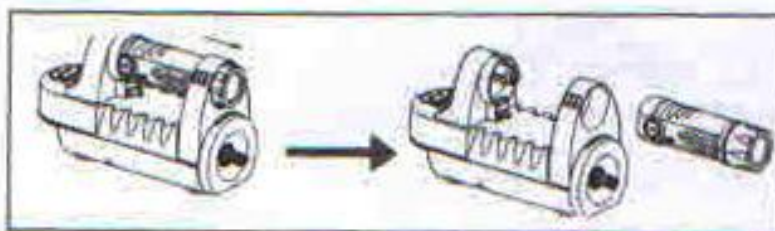


Použití čerpadla jako samostatné jednotky

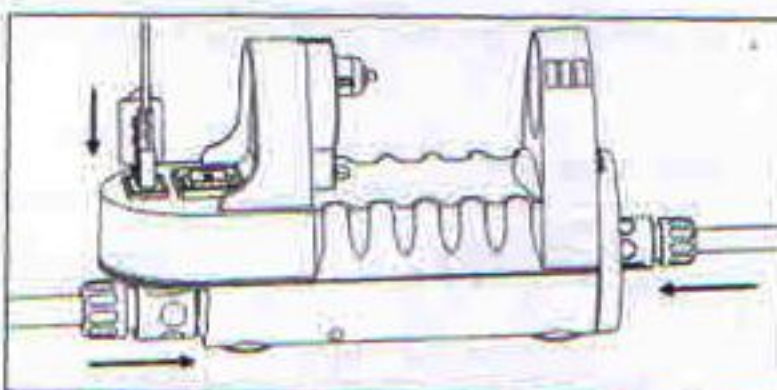

Připojte napájecí šňůru 12V pro napájení z autozapalovače, hadici sání a hadici na výstup setu čerpadla.

Upozornění:

Hadice sání není součástí balení myčky EX-1036 PLUS. Maximální délka sací hadice může být maximálně 5-6 metrů.

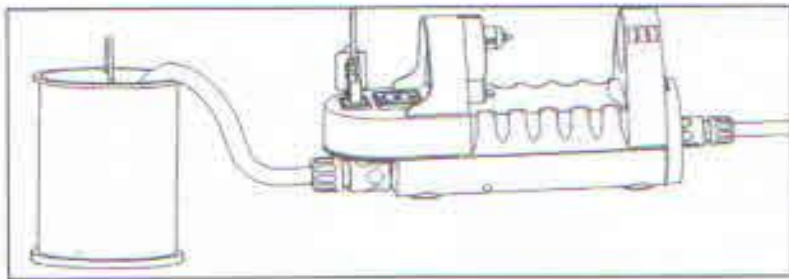

Ujistěte se, že napájecí šňůra i obě hadice jsou pevně uchyceny. Sací hadici vložte do nádoby s vodou a spustě čerpadlo.

Funkce tlakové pistole

1. Přerušovaný proud vody



Proud vody se spouští zmáčknutím kohoutku pistole a přerušuje se jeho spuštěním

2. Kontinuální proud vody



Pro zajištění trvalého proudu vodu je možné kohoutek pistole otočit z polohy 1 do polohy 2

3. Nástavce tlakové pistole



Vyšroubujte trysku tlakové pistole a nasuňte sprchový nástavec nebo kartáč podle vaší aktuální potřeby.

Automatické vypnutí čerpadla

Charakteristika automatického vypnutí:

Když je spoušť tlakové pistole uvolněná, dynamický tlak automaticky vypne motor zařízení. Pokud je však spoušť zmáčknutá pokles tlaku automaticky motor zapne a tlak je znovu s malým zpožděním vytvořen. Ujistěte se, že automatické vypnutí správně funguje. Časový interval mezi uvolněním spouště a vypnutím motoru nesmí být méně než 5-10 sekund. Zajistěte správné užití produktu s automatickým vypnutím.

Nenechávejte zařízení ve stavu automatického vypnutí déle než 10 minut!





Stiskněte páčku tlakové pistole a otočením trysky upravte proud vody, jak potřebujete.


VYPNUTÍ TLAKOVÉ MYČKY:

1. Přepněte vypínač do polohy OFF.
2. Zmačkněte spoušť tlakové pistole a zbavte se tak tlaku vody v hadici.
3. Odpojte hadici od jednotky.
4. Odpojte od hadice tlakovou pistoli.
5. Zmačkněte kohoutek tlakové pistole k odstranění zbytků vody z ní.

Práce se svítlou/externím zdrojem

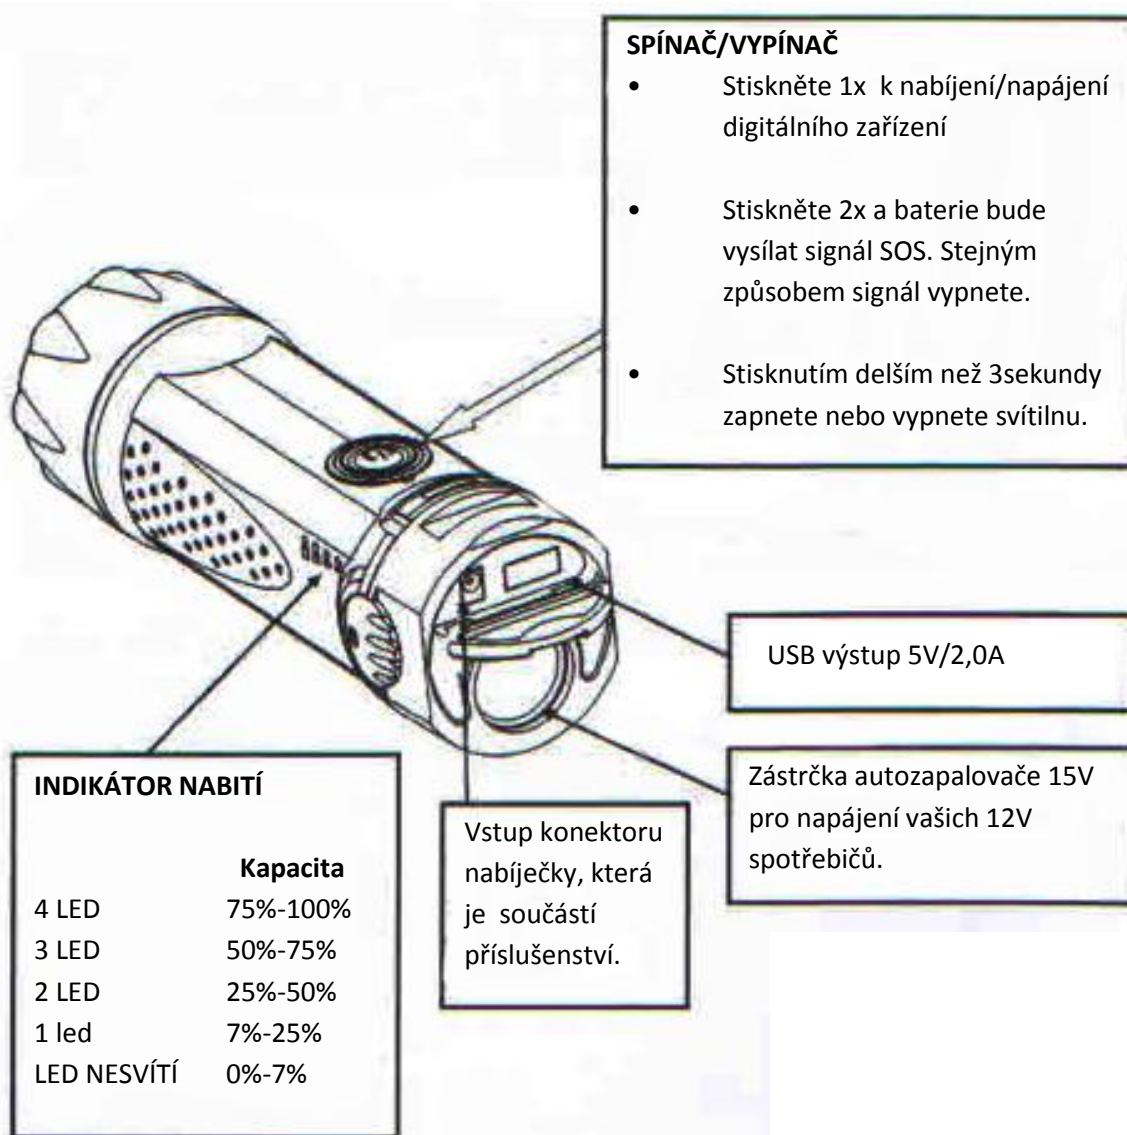

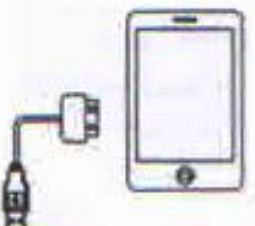Jak nabít baterii/externí zdroj?	Jak nabít/napájet vaše digitální přístroje tímto externím zdrojem?	Jak napájet vaše 12V přístroje?
• Používejte originální nabíječku se vstupem AC 100-240V a výstupem 16,8V, 1A • Připojte originální nabíječku k baterii a do zásuvky 220V • Doporučený nabíjecí čas jsou 3 hodiny • Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí všechny LED indikátory. 	• Připojte váš digitální přístroj pomocí originálního kabelu k USB portu. • Stiskněte tlačítko spínače pro zahájení nabíjení. • V případě správného nabíjení se rozsvítí kontrolka • Po úplném nabití odpojte kabel a LED do 10s automaticky zhasnou 	• Připojte váš 12V spotřebič pomocí originálního napájecího kabelu do zástrčky autozapalovače 

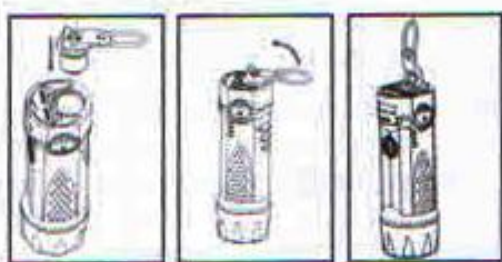

Zasuňte záslepku/poutko do zdířky autozapalovače, abyste zamezili vniknutí nebo nečistot do této části zařízení a usnadnili si tak i manipulaci se svítilnou a její nošení.


Obecná údržba

UPOZORNĚNÍ: PŘED ÚDRŽBOU VŽDY ODPOJTE MYČKU OD ZDROJE ENERGIE.

1. **VODNÍ FILTR:** Kontrolujte vodní filtr před naplněním nádrže vodou. Pokud je sítko filtru špinavé, vyčistěte ho čistou vodou nebo ho vyměňte v případě poškození.
2. **ZANESENÍ TRYSKY:** Zanesení (ucpání) trysky způsobí, že pracovní tlak může být příliš vysoký. Pokud k tomu dojde, jednotku vypněte a odpojte od zdroje energie.
 - Odpojte přívodní šňůru, uvolněte zbytkový tlak a odpojte tlakovou pistoli od hadice.
 - Vyčistěte trysku nástrojem na její čištění (viz. obrázky 1 a 2 níže).
 - Propláchněte čištěné části vodou nebo vystříkejte stlačeným vzduchem a opět zařízení sestavte.
 - Pokud je tlak i nadále příliš vysoký, opakujte krok 1-2.
3. **MAZÁNÍ:** Čerpadlo není třeba vůbec mazat. Silikonové tuky mohou být použity na těsnění spojek hadice (o-kroužky), pokud se jejich propojení stává časem poněkud obtížnější.
4. Po dlouhodobém používání lze také mazací tuk aplikovat na kovové části trysky.


POZOR: VYSOKÝ TLAK V HADICI NEBO JEJÍ POŠKOZENÍ BY MOHLO VÉST K JEJÍMU ROZTRHNUTÍ A VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE A ZRANĚNÍ. HADICE BY NEMĚLA BÝT ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZKROUCENÁ, PROMÁČKLÁ NEBO JAKKOLIV JINAK POŠKOZENÁ. VYMĚŇTE JI HNED, POKUD ZJISTÍTE JEJÍ POŠKOZENÍ.

ČIŠTĚNÍ TRYSKY

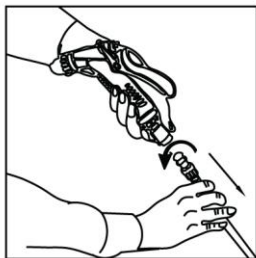

KROK 1:


Odpojte tlakovou pistoli od hadice

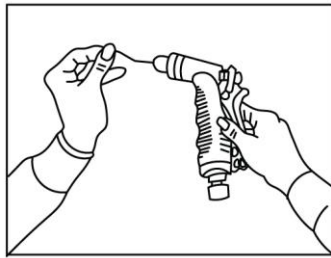

KROK 2:

Vyčistěte trysku. Zbavte ji všech nečistot a opláchněte.

VÝMĚNA POJISTKY

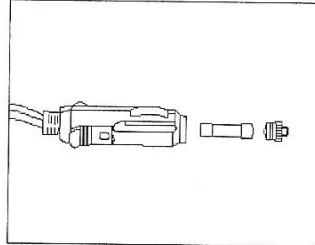

Odšroubujte konec auto adaptéru, vyjměte starou pojistku a nahraďte ji novou stejných charakteristik.

BATERIE:

1. Neskladujte zdroj dlouhodobě při vysokých teplotách
2. Odpojte baterii od myčky a skladujte ji v suchém, chladném a dobře větraném prostředí a chraňte ji před dlouhodobým přímým slunečním zářením.
3. Baterie musí být skladována v určité úrovni napětí, ideálně 50%, a doporučená teplota pro skladování je 0°C - 20 °C v případě, pokud není pravidelně používána. Ujistěte se, že jste baterii skutečně nabili na 50% na místo plného nabití a kontrolujte baterii každé 3 měsíce.
4. Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku, která je součástí příslušenství.

Skladování myčky

Myčka by měla být skladována takovým způsobem, který by ji ochránil před působením mrazu. Proto zařízení neskladujte venku nebo jinde, kde teplota klesá pod 0°C. To by mohlo způsobit rozsáhlá poškození a ztrátu záruky. Před uložením zvažujte následující kroky, tak jak jsou uvedeny na následující straně.

VYPUŠTĚNÍ VODY ZE SYSTÉMU:

1. Vypněte myčku a zmáčkněte páčku tlakové pistole pro vypuštění tlaku. Odpojte pistoli, zmáčkněte páčku a vypusťte z ní zbytky vody. Vyprázdněte nádrž zařízení. Zařízení opět zapněte a nechte po dobu asi 30 sekund běžet bez tlakové pistole.
2. Odpojte vysokotlakou hadici. Jeden její konec zvedněte do výšky a nechte vodu z hadice vytéct.
3. Vložte hadici, trysku a napájecí šňůru do síťované přihrádky.
4. Jestliže není zbytky a zařízení musí být skladováno v chladných podmínkách nebo bude uloženo více jak 30 dní, ošetřete zařízení netoxickou RV nemrznoucí kapalinou, jako prevenci zamrznutí a usazování minerálních sedimentů.

Podmínky skladování baterie/externího zdroje

1. Odpojte baterii od myčky a skladujte ji v suchém, chladném a dobře větraném prostředí a chraňte ji před dlouhodobým přímým slunečním zářením.
2. Baterie musí být skladována v určité úrovni napětí, ideálně 50%, a doporučená teplota pro skladování je 0°C - 20 °C v případě, pokud není pravidelně používána. Ujistěte se, že jste baterii skutečně nabili na 50% na místo plného nabití a kontrolujte baterii každé 3 měsíce.
3. Ideální teplotní podmínky okolí pro použití baterie zajišťující maximální životnosti baterie

Pracovní: 0°C-40°C

Skladovací: 0°C-40°C

Nabíjecí: 0°C-35°C

Přidání anti-freezu v následujících krocích

1. Nalijte přibližně 3 litry RV nemrznoucí kapaliny do nádrže.
2. Připojte vysokotlakou hadici s tryskou a přívodní kabel.
3. Zapněte jednotku, stiskněte páčku trysky a držte ji, dokud vytéká proud RV nemrznoucí kapaliny zpět do nádrže.
4. Poté jednotku vypněte a opět stiskněte páčku trysky pro uvolnění tlaku.
5. Odpojte hadici, trysku a přívodní kabel a vložte je do síťované přihrádky myčky.

Použití myčky po skladování s anti-freezem

1. Vypusťte nemrznoucí RV kapalinu. (stejně jako krok 1 a 2 při vypouštění vody ze systému)
2. Následně nechte před použitím zařízení protéct systémem obsah jedné nádrže čisté a ujistěte se, že systém již žádnou nemrznoucí kapalinu neobsahuje.

VAROVÁNÍ: UŽÍVEJTE **POUZE RV ANTI-FREEZE**, KTERÝ JE JINÉHO TYPU, NEŽ JE TEN UŽÍVANÝ V MOTOROVÝCH VOZIDLECH. RV ANTI-FREEZE JE URČEN K SEZÓNÍ OCHRANĚ VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ ULOŽENÝCH LODÍ, KARAVANŮ ATD. RV ANTI-FREEZE, NAROZDÍL OD JINÝCH, ZAMEZUJE KOROZI A V JEJÍM DŮSLEDKU MOŽNÉMU POŠKOZENÍ ČERAPDLA. NA VADY VZNIKLE POUŽITÍM JINÉHO ANTI-FREEZU SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA!



Řešení případných technických problémů

Problém	Řešení
Čerpadlo nespustilo	• Pokud používáte externí napájení přes autozapalovač, proveďte kontrolu: 1. Zda je napájecí šňůra pevně připojena nebo není poškozena 2. Zkontrolujte autobaterii, neboť u některých vozidel je třeba pro použití autozapalovače sepnout spínací skříňku motoru. 3. Zkontrolujte pojistku konektoru autozapalovače • Pokud používáte vlastní externí zdroj energie, zkontrolujte správnost připojení a úroveň nabití zdroje.
Čerpadlo běží ale voda nestříká	• Zkontrolujte, zda není ucpaná tryska tlakové pistole. • Zkontrolujte, zda není ucpaný vstupní filtr uvnitř nádrže nebo zda je dobře připojen. • Zkontrolujte, zda vodní hadice není ohnutá a je pevně spojena pomocí rychlospojek
Čerpadlo automaticky nevypne při uvolnění kohoutku tlakové pistole	• Zkontrolujte, je v nádrži voda. • Pokud je tlakový spínač poškozen, kontaktujte prodejce. • Pokud nefunguje čerpadlo, kontaktuje prodejce.
Nelze nabít váš digitální přístroj pomocí externího zdroje	• Zkontrolujte stav nabití zdroje. • Zkontrolujte, zda je digitální zařízení správně připojeno. • Zkontrolujte, zda výstup napájení odpovídá požadavkům vašeho digitálního zařízení. • Stiskněte dle návodu spínací tlačítko.
Čerpadlo vibruje	• Zkontrolujte, zda není tryska tlakové pistole ucpaná. • Zkontrolujte, zda čerpadlo není napájeno vyšším napětím než je doporučené.

Likvidace



Elektrické a elektronické spotřebiče nesmí být nikdy likvidovány společně s běžným domácím odpadem!

Každý zákazník je odpovědný za odpovídající likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů a to jejich odevzdáním na k tomu určené sběrné místo za účelem jejich další recyklace. Pro více informací kontaktuje vaše místní úřady.

UPOZORNĚNÍ:

- Předejděte vybití autobaterie a nastartujte motor vždy, když se chystáte používat napájení z autozapalovače po dobu než 30 minut.

TECHNICKÝ POPIS

Tlak:	3-10bar
Průtok:	2,5l/m
Teplota vody:	0°C-40°C
Lithium baterie:	15V 2400mAh
Externí napájení:	autozapalovač
Napětí:	12V-15V (DC)
Příkon:	75W
Délka hadice:	6 metrů
Délka napájecí šňůry:	3 metry
Nabíječka:	AC 100-240V
Objem nádrže:	20 litrů
Hmotnost:	7 kg
Velikost:	35,5x 27x47cm

OBSAH BALENÍ

Nádrž	1ks
Sada čerpadla	1ks
Baterie/externí zdroj	1ks
Hadice	1ks
Tlaková pistole	1ks
Sprchový nástavec	1ks
Kartáč	1ks
Napájecí šňůra	1ks
Nabíječka	1ks
Těsnění	4ks
Pojistka	1ks
Víčko nádrže	1ks
Rychlospojka	2ks
Koncovka rychlospojky	2ks
Uživatelský manuál	1ks





Aqua2Go doporučuje k mobilním tlakovým myčkám používat profesionální produkty

Muc-Off



www.muc-off.cz

HALBICH s.r.o.
Kutnohorská 288
Praha 10-Dolní Měcholupy
www.halbich.cz

