

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte,
prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Pred použitím spotrebiča si starostlivo
prečítajte *Bezpečnostné pokyny* a *Návod
na používanie a údržbu*.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

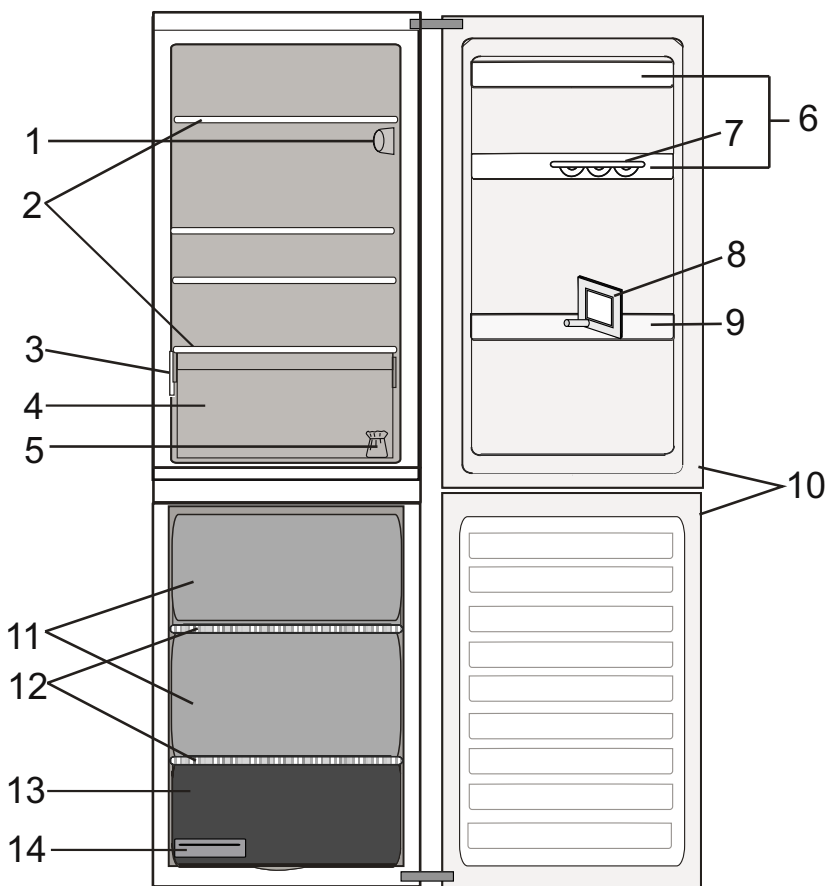


Chladiaci priestor

1. Elektronický ovládací panel/ osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky na dverách
7. Stojan na vajčička
8. Oddelovač fliaš
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad


OVLÁDACÍ PANEL

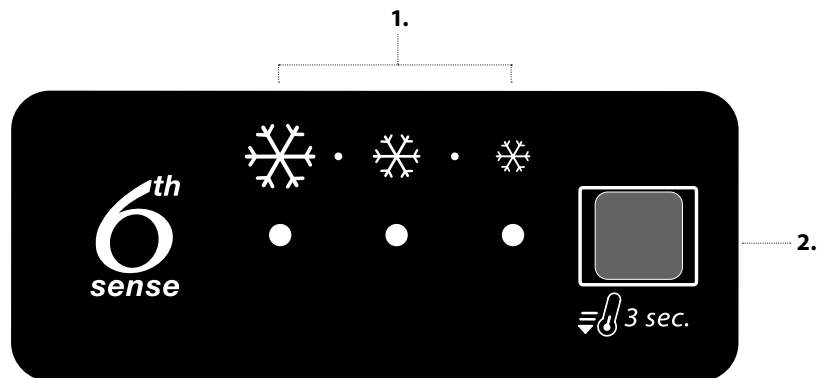


1. LED kontrolky (zobrazujú práve nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie))
2. Tlačidlo fast Cooling (Rýchle chladenie / tlačidlo Teplota)

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

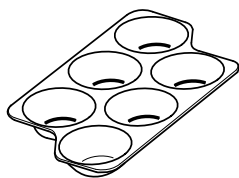

ODDEĽOVAČ FLIAŠ

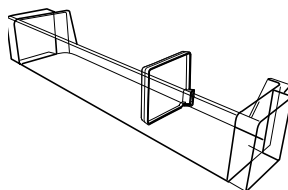

MISKA NA ĽAD

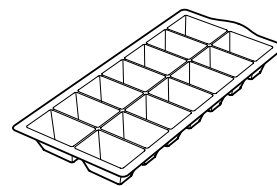

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách / na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

NASTAVENIE TEPLOTY

Stlačte tlačidlo Teplota na ovládacom paneli, aby ste nastavili teplotu od najvyššej po najnižšiu. Stlačením tlačidla Teplota sa bude cyklicky meniť nastavenie teploty. Pri prvom zapojení spotrebiča bude prednastavená teplota spotrebiča na stredovú polohu (výrobné nastavenie). Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

	VYSOKÁ TEPLOTA
	STREDNE VYSOKÁ TEPLOTA
	STREDNÁ TEPLOTA
	STREDNE NÍZKA TEPLOTA
	NÍZKA TEPLOTA
	FAST COOLING



☒ Led zapnutá ☐ Led vypnutá

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE (6. ZMYSEL)

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense (6. zmysel)“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvie chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkcia Fast Cooling (Rýchle chladenie) sa odporúča na zvýšenie chladiacej kapacity chladničky, ak dovnútra vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling (Rýchle chladenie) spustíte, **ak stlačíte a 3 sekundy podržíte tlačidlo Teplota** na ovládacom paneli, kým sa nerozsvietia všetky 3 LED kontrolky. Funkcia sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách a vráti sa na predošlú nastavenú hodnotu.



Funkcia sa dá zrušiť manuálne stlačením a podržaním tlačidla Teplota na ovládacom paneli na 3 sekundy.

SVETLO CHLADNIČKY

Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku spotrebu energie.


Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Bliká svetlo chladničky	Dviele zostali otvorené dlhšie ako 5 minút.	Zatvorte dvierka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky	Dviele zostali otvorené dlhšie ako 8 minút.	Zatvorte dvierka
Porucha	Bliká ktorýkoľvek indikátor teploty	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

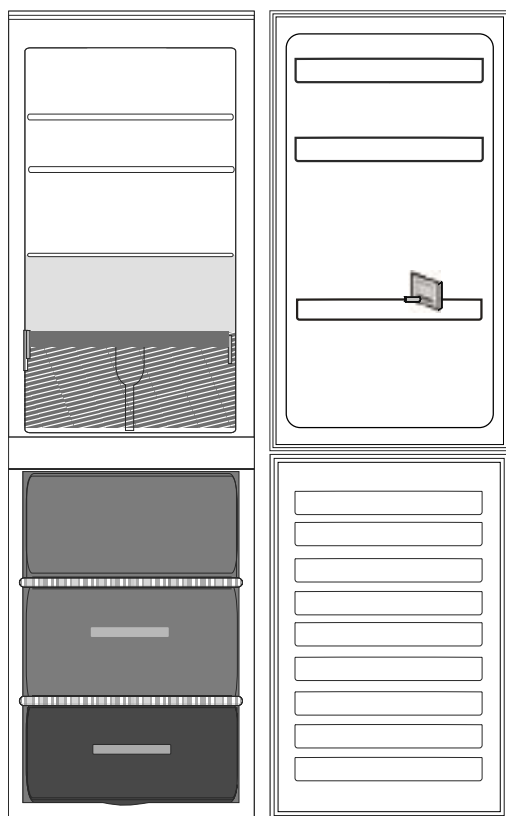

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajíčka, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



CHLADNÁ ZÓNA odporúčaná na skladovanie syra, mlieka, bežných potravín dennej spotreby, lahôdok, jogurtu, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/uvarených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť do 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (...kg/24 h). Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazničky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe a čistení a riešení problémov nájdete v **Návode na používanie a údržbu**.

Návod na používanie a údržbu môžete získať:
> od popredajných služieb; telefónne číslo nájdete v záručnom liste.
> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla zo servisného štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom štítku na vnútornej strane spotrebiča.



Whirlpool® Registrovaná obchodná značka/TM obchodná značka skupiny spoločností Whirlpool –
© Copyright Whirlpool Europe S.r.l. 2014. Všetky práva vyhradené – <http://www.whirlpool.eu>

