

## Copyright

---

All mobile products by GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentioned in this document, including the device, accessories, software, text, music, and pictures, are owned by, or authorized by original manufacturers to GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. is prohibited.

# AKU A1

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečném a efektivním provozu zařízení. Přečtěte si prosím tyto informace před použitím přístroje.

- Používejte pouze originální baterie a napájecí adaptér poskytnutý výrobcem. Použití neautorizovaného příslušenství může mít vliv na záruku přístroje.
- Nevyměňujte baterii během dobíjení přístroje.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti elektromagnetických zdrojů, jako jsou televize, rádia a mikrovlnné trouby.
- Během bouřek odpojte adaptér ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí elektrického šoku nebo požáru.
- Nevystavujte telefon nebo baterii přímému slunečnímu záření.
- Neskladujte telefon při teplotách nad 60°C.
- Na čištění telefonu nepoužívejte chemické prostředky.
- Nemanipulujte s telefonem během dobíjení mokřima rukama. Můžete tak způsobit elektrický šok nebo vážně poškodit telefon.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K BATERII

- Používejte pouze originální baterii.
- Uchovávejte baterii na suchém místě a z dosahu veškerých tekutin. Styk s tekutinami může vést ke zkratu.
- Uchovávejte baterii mimo dosah kovových objektů, mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepoužívejte zničené nebo deformované baterie.
- Vypouštěli-li baterie podezřelý zápach, nepoužívejte ji.
- Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.
- Vytéká-li z baterie tekutina:
  - Zabraňte styku tekutiny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení omývejte místo vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Uchovávejte baterii mimo dosah ohně, mohlo by dojít k explozi.
  - Nesnažte se baterii otevírat a spravovat sami.
  - Nevhazujte baterii do ohně ani vody.
  - Staré baterie recyklujte nebo vyhazujte v souladu s platnou legislativou.
- Nevystavujte baterii extrémním teplotním podmínkám, mohly by ovlivnit funkčnost baterie.

### OCHRANA PŘÍRODY A BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH

- Vypněte telefon v oblastech s potenciálně explozivní atmosférou nebo v blízkosti vysoce hořlavých objektů, jako jsou benzínové stanice, palivové sklady nebo výroby chemických prostředků. Jiskry by mohly způsobit explozi nebo požár a mít za následek zranění nebo smrt.
- Netelefonujte během řízení vozidel s telefonem v ruce. Použijte hands free zařízení.

### BEZPEČNOST NA PALUBĚ LETADLA

Nepoužívejte telefon na palubě letadla. Telefonní signál může kolidovat s navigačním systémem letadla. Používání telefonu během letu je v rozporu s legislativou většiny světových zemí.

### COPYRIGHT © 2012 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc. Použití této ochranné známky podléhá pravidlům Google Permissions. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Java, JME a všechny ostatní známky odvozené od značky Java jsou ve Spojených státech a ostatních zemích ochrannými nebo registrovanými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc.

### DODRŽOVÁNÍ LIMITŮ SAR

Toto zařízení splňuje směrnici EU (1999/519/EC) o limitech vystavení občanů elektromagnetickému záření.

Limity jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu zdraví obyvatel. Doporučení byla sestavena na základě výzkumu nezávislých vědeckých organizací a vyhodnocování vědeckých studií. Měrnou jednotkou limitu pro zařízení schválená Evropskou radou je SAR (Specific Absorption Rate) a limit SAR je 2 W/kg v průměru na 10 gramů lidské tkáně. Splňují podmínky komise ICNIRP.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje směrnice ICNIRP pro vystavení záření a Evropský standard EN 62311 a EN 62209-2 při použití s originálním příslušenstvím. Jiné než originální příslušenství může obsahovat kovy, jež nejsou v souladu se směrnicemi ICNIRP.

SAR se měří se zařízením ve vzdálenosti 1,5 cm od těla při vysílání největšího možného záření ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

Maximální hodnota SAR pro jednotlivá frekvenční pásma:

| Pásmo   | Část těla | SAR10g (W/kg) |
|---------|-----------|---------------|
| GSM900  | Hlava     | 0.079         |
| GSM1800 | Hlava     | 0.114         |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| WCDMA Band I    | Hlava | 0.213 |
| WCDMA Band V    | Hlava | 0.101 |
| WCDMA Band VIII | Hlava | 0.053 |
| WLAN2.4G        | Hlava | 0.02  |
|                 |       |       |

## SMĚRNICE O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Logo OEEZ na produktu nebo jeho obalu indikuje, že zařízení se nesmí likvidovat s běžným komunálním odpadem. Vaší povinností je zařízení zlikvidovat na speciálním místě určeném pro recyklaci nebezpečného odpadu. S vaší pomocí se nám bude lépe dařit chránit životní prostředí i zdraví obvyvatel. Pro více informací o správné likvidaci elektronického odpadu, recyklaci a sběrných místech prosím kontaktujte místní technickou správu služeb, úřad, prodejce, od něž jste výrobek zakoupili, či výrobce.

## SMĚRNICE ROHS

Tento produkt podléhá směrnici 2002/95/EC Evropského parlamentu a Evropské rady z 27. ledna 2003 o zákazu používání určitých nebezpečných substancí při výrobě elektronického zboží, a jejím doplňkům.

## INFORMACE O PRÁVECH NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Práva na všechny technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, podléhají příslušným vlastníkům: Tento výrobek je postaven na platform Android založené na OS Linux, který může být rozšířen řadou java-scriptových aplikací. Google, Google logo, Android, Android logo, Gmail a YouTube jsou ochrannými známkami Google Inc. Bluetooth a Bluetooth logo jsou ochrannými známkami patřícími společnosti Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, certifikované Wi-Fi logo a Wi-Fi logo jsou ochrannými známkami společnosti Wireless Fidelity Alliance. Java, JME a všechny ostatní značky odvozené od Java, jsou ochrannou nebo registrovanou známkou společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. microSD je ochrannou známkou SD Card Association.

Na bezdrátové 2.4–GHz LAN operace se vztahují určitá omezení. Zařízení může využívat celé pásmo 2400–MHz až 2483.5–MHz (kanály 1 až 13) pro aplikace uvnitř. Pro venkovní použití lze použít pouze pásmo o frekvenci 2400-2454 MHz.

## HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU

Toto zařízení bylo testováno a splňuje standardy hladiny akustického tlaku EN 50332-1a/nebo EN 50332-2. Při dlouhodobém poslouchání příliš hlasitého zvuku ze sluchátek může dojít k trvalé ztrátě sluchu.

Prevence ztráty sluchu

Varovné upozornění spadající pod EN 60950-1:A12.

Neposlouchtejte hudbu hlasitou hudbu dlouhou dobu, abyste se vyhnuli zranění sluchu.



## OBECNÉ INFORMACE

Tato sekce obsahuje důležité informace o bezpečném a efektivním používání zařízení. Přečtěte si ji prosím před použitím zařízení, nedodržování postupů v níž uvedených může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se prosím přesvědčte, že je baterie plně nabitá.
- Nevylíkejte baterii ze zařízení během nabíjení.
- Před vložením SIM karty se přesvědčte, že je zařízení vypnuté.
- Nesnažte se zařízení rozmontovat. Veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.
- Na veřejných prostranstvích používejte zařízení v souladu s jejich pravidly.
- V některých zemích je nezákonné nahrávat obsah telefonních hovorů. Plánujete-li nahrávat telefonickou konverzaci, informujte o tom druhou stranu.
- Abyste ochránili svůj sluch, snižte hlasitost před připojením sluchátek nebo jiného zvukového zařízení.
- Nevylíkejte na dotykovou obrazovku ani jiné části přístroje přílišný tlak a při sedání vyjměte přístroj z kapsy. Zabráníte tak poškození. Doporučujeme rovněž ovládat dotykovou obrazovku pouze prsty nebo stylus. Na poškození displeje z důvodu nedodržení těchto doporučení se nevztahuje záruční oprava.
- Používáte-li přístroj delší dobu, například při telefonickém hovoru, surfování na internetu nebo dobíjení baterie, zařízení se může začít zahřívat. Ve většině případů se jedná o běžný stav.
- \* Obratťe se na autorizovaný servis v těchto případech: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Zařízení nefunguje správně, ačkoli dodržujete veškeré instrukce. 3. Zařízení přišlo do styku s vodou. 4. Přístroj zasáhl jiný objekt. Nevkládejte do zdílek přístroje objekty, které k tomu nejsou určeny.
- Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů velkého tepla, jako jsou trouby, radiátory a další zařízení produkující vysoké teploty.
- Při pohybu mezi prostředím s různou vlhkostí a teplotou se na nebo v zařízení může srážet voda. Před použitím přístroje jej nechte vyschnout, abyste zabránili poškození.
- Nepokládejte zařízení na nestabilní plochy, jinak hrozí nebezpečí pádu a poškození přístroje.

- Před čištěním přístroje jej vždy odpojte. K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte vodu, tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čističe. Otírejte ji mírně navlhčeným hadříkem.



## OBSAH

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostní informace.....                                | 2  |
| Obecné informace.....                                      | 3  |
| Začínáme.....                                              | 7  |
| Váš telefon.....                                           | 7  |
| ZAČÍNÁME.....                                              | 8  |
| Vložení a vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty..... | 8  |
| Dobíjení baterie.....                                      | 10 |
| Zapnutí a vypnutí telefonu.....                            | 10 |
| Zamknutí/Odemknutí TELEFONU.....                           | 11 |
| Úvodní nastavení.....                                      | 11 |
| Úprava hlasitosti.....                                     | 11 |
| Kontakty.....                                              | 11 |
| Domácí plocha.....                                         | 13 |
| telefonní funkce.....                                      | 19 |
| Hlasové hovory.....                                        | 19 |
| POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE.....                                  | 21 |
| E-mail a textové zprávy.....                               | 28 |
| Vytvoření a poslání textové zprávy.....                    | 28 |
| Multimediální zpráva.....                                  | 29 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Hlasová zpráva .....                         | 29 |
| E-mailové účty.....                          | 30 |
| Používání e-mailu .....                      | 30 |
| Používání internetu .....                    | 32 |
| Připojení k internetu .....                  | 32 |
| Bluetooth mód .....                          | 33 |
| Multimediální aplikace.....                  | 34 |
| Prohlížení obrázků a videí .....             | 34 |
| Hudba .....                                  | 35 |
| Aplikace .....                               | 38 |
| Představení předinstalovaných aplikací ..... | 38 |
| Prohlížeč.....                               | 38 |
| Kalkulačka.....                              | 40 |
| Kalendář .....                               | 40 |
| Gmail .....                                  | 41 |
| Mapy .....                                   | 41 |
| Místa .....                                  | 42 |
| Navigace.....                                | 42 |
| Vyhledávání/Vyhledávání Google .....         | 42 |
| Talk .....                                   | 42 |
| YouTube .....                                | 42 |
| Obchod Play .....                            | 43 |
| Zprávy a počasí.....                         | 43 |
| Best Choice .....                            | 43 |


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| FM Rádio .....                      | 43 |
| Záznam zvuku .....                  | 44 |
| Připojení telefonu k počítači ..... | 44 |
| Manažer složek .....                | 45 |
| Vyfocení plochy .....               | 45 |
| Stažené soubory .....               | 45 |
| Správa telefonu .....               | 45 |
| Nastavení telefonu .....            | 45 |
| Základní nastavení.....             | 48 |
| Ochrana telefonu .....              | 48 |
| 7.5 Specifikace.....                | 50 |
| Resetování telefonu .....           | 50 |

## ZAČÍNÁME

### VÁŠ TELEFON

V této části se seznámíte s hardwarovým vybavením zařízení.

| No. | Položka                         | Funkce                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Hlasitost                       | Držte nahoru nebo dolů pro zvýšení/snížení hlasitosti. Plným stiskem spodního tlačítka zapnete vibrace.                                                                                                                       |
| 2   | Přední kamera                   | Pořizování snímků a videí                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | P-senzor/<br>Světelný<br>senzor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P senzor: Obrazovka se automaticky vypne, když se telefon přiblíží k obličeji během hovoru.</li> <li>• Světelný senzor: Upravuje jas obrazovky podle světelných podmínek.</li> </ul> |
| 4   | Zvukový<br>přijímač             | Zdroj hlasu                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Zapnutí/vypnutí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zapnutí/vypnutí telefonu jej zmáčknete na několik sekund.</li> <li>• Pro režim spánku zmáčknete tlačítko krátce. Po dalším zmáchnutí displej opět aktivujete.</li> </ul>         |
| 6   | Dotyková<br>obrazovka           | Obrazovka přístroje                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Menu                            | Zobrazí položky v menu                                                                                                                                                                                                        |
| 8   | Domů                            | Návrat na domácí plochu. Dlouhým stiskem zobrazíte poslední otevřené aplikace                                                                                                                                                 |
| 9   | Zpět                            | Návrat na předchozí obrazovku                                                                                                                                                                                                 |
| 10  | MIC                             | Zdroj zvuku                                                                                                                                                                                                                   |

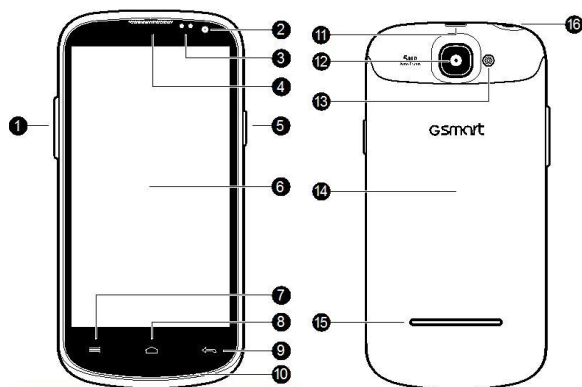

| No. | Items                 | Functions                                                                                                  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Micro-USB<br>konektor | • Pomocí nabíječky můžete přes tento konektor dobít baterii a využitím USB kabelu sdílet data s počítačem. |
| 12  |                       | Kamera na zadní části zařízení fotí v rozlišení 5 MP a natáčí vysoce kvalitní videa.                       |


|    |                     |                                                                     |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 5.0MP kamera        |                                                                     |
| 13 | LED blesk           | Pomáhá focení                                                       |
| 14 | Zadní kryt          | Kryt musíte sejmut pro vložení baterie, SIM karty a paměťové karty. |
| 15 | Reproduktor         | Zdroj hlasu a hudby                                                 |
| 16 | Výstup na sluchátka | Pomocí sluchátek můžete poslouchat hudbu i telefonovat hands-free.  |

## ZAČÍNÁME

### VLOŽENÍ A VYJMUTÍ SIM KARTY, BATERIE A PAMĚŤOVÉ KARTY

#### SEJMUTÍ ZADNÍHO KRYTU

1. Obratíte telefon displejem dolů.
2. Zajedte špičkou prstu do zdíčky
3. Špičkou prstu sejměte kryt.

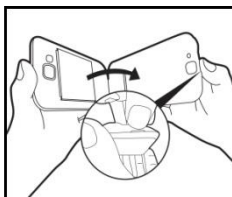


#### SIM KARTA

SIM karta nese Vaše telefonní číslo, vnitřní paměť a informace o Vašem poskytovateli mobilní sítě.

##### Vložení SIM karty

Telefon má dvě zdíčky pro sim karty. Levá je pro pr oSIM1; pravá pro SIM2. Zlaté kontakty vždy směřují dolů a "useknutý" roh karty je vždy směrem ven.

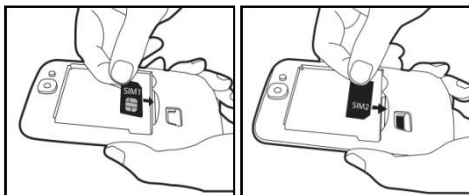

##### Vyjmутí SIM karty

1. Nejprve vyjměte baterii.
2. Pomocí prstu uvolněte SIM kartu ze zdíčky.


#### BATERIE

Váš telefon obsahuje dobíjecí baterii. Životnost a výdrž baterie závisí na dostupné síti, používaných aplikacích a příslušenství připojeném k Vašemu telefonu.



### Vložení baterie

Ujistěte se, že se kontakt baterie nachází u konektorů zdíčky pro baterii

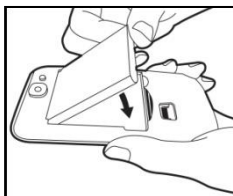

### Vyjmutí baterie


Špičkou prstu zvedněte baterii a odstraňte ji.

POZN.:

- Vyvarujte se kontaktu baterie s ohněm.
- Používejte výhradně originální baterie určené pro Váš typ telefonu.
- Neskladujte baterii v prostředí o teplotě nižší než  $-10^{\circ}\text{C}$  a vyšší než  $45^{\circ}\text{C}$ .

### VÝMĚNA ZADNÍHO KRYTU

1. Shora zaklesněte kryt do zdíčky.

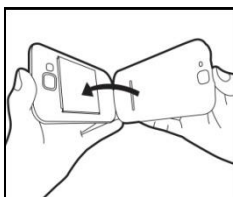

2. Poté stiskněte spodní část zadního krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí.




## PAMĚŤOVÁ KARTA

Pro ukládání obrázků, hudby, videí a dalších dat budete možná potřebovat microSD kartu.

### VLOZENÍ PAMĚTOVÉ KARTY

1. Sjedte úchytem pro paměťovou kartu směrem dolů a zvedněte jej.
2. Vložte do úchyty paměťovou kartu tak, aby zlatý kontakt směřoval dolů.
3. Posuňte úchyt na paměťovou kartu směrem nahoru.

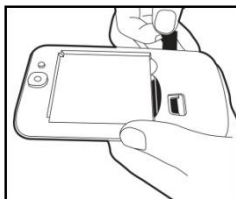

#### VYJMUTÍ PAMĚTOVÉ KARTY

1. Pro bezpečné vyjmutí zvolte cestu Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Paměť > Odpojit SD kartu.
2. Sjedte úchytem paměťové karty směrem dolů a zvedněte jej.
3. Vyjměte paměťovou kartu.
4. Posuňte úchytem paměťové karty směrem nahoru.

## DOBÍJENÍ BATERIE

Nový telefon v originálním balení není plně nabitý, před použitím proto dobijte baterii.

1. Připojte USB kabel k AC adaptéru a poté připojte USB kabel k zařízení.
2. Připojte AC adaptér do zásuvky a dobíjení bude automaticky zahájeno.



#### POZN.:

**Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení nebo je-li připojen AC adaptér.**

## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU

Poté, co jste do telefonu vložili SIM kartu a dobili baterii, můžete telefon zapojit.

### ZAPNUTÍ TELEFONU

Stiskněte a držte tlačítko zapnutí, dokud telefon krátce nezavibruje.

### VYPNUTÍ TELEFONU


1. Stiskněte a držte tlačítko zapnutí několik sekund.
2. Na displeji se objeví nabídka, z níž vyberte "Vypnout".
3. Vyberte "OK" pro potvrzení.

### ÚVEDENÍ TELEFONU DO REŽIMU SPÁNKU

Telefon uvedete do režimu spánku krátkým stisknutím tlačítka zapnutí. Displej se vypne. Pro opětovné zapnutí displeje zmáčkněte opět krátce tlačítko vypnutí.

## ZAMKNUTÍ/ODEMKNUTÍ TELEFONU

Potáhněte ikonu zámku ke straně, čímž odemknete přístroj.

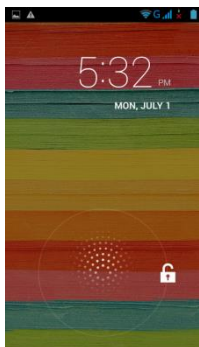

## ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Před používáním přístroje nezapomeňte vložit SIM kartu. Při prvním zapnutí nebo po resetu musíte dodržet následující postup:

1. Na uvítací obrazovce můžete změnit jazyk telefonu nebo pokračovat stiskem tlačítka "Start". V tomto kroce můžete stisknout volbu "Tísňová volání", pokud potřebujete uskutečnit tísňový hovor.
2. Na obrazovce "Make it Google", můžete zvolit "Vytvořit účet" pro vytvoření nového účtu, nebo "Přihlásit" a přihlásit se do svého existujícího účtu, případně zvolit "Nyní ne" a odložit přihlášení na později.
3. Na obrazovce "Používat polohu Google", můžete povolit nebo zakázat, aby Google sbíral anonymní data o lokacích. Můžete rovněž zakázat funkci Moje místa pro použití ve vyhledávání Google a dalších službách Google. Poté zvolte "Další".
4. Zadejte své jméno pro personalizaci některých aplikací. Poté zvolte "Další".
5. Poté stiskněte „Dokončit“ pro dokončení úvodních nastavení.

**POZN.:**

Některé funkce a aplikace vyžadují připojení k internetu, například služby vyžadující vaši polohu nebo aplikace s automatickou synchronizací, a můžete proto být vystaveni poplatku za používání Internetu ze strany Vašeho operátora. Využívání Internetu můžete zakázat.

## ÚPRAVA HLASITOSTI

### NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚCÍHO TÓNU A BUDÍKU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Audio profily.
2. Můžete zvolit "Základní" mód z nabídky přednastavených profilů.  
Zvolte "Základní" mód.  
Potáhnutím na liště hlasitosti nastavíte úroveň zvuku. Táhnutím vlevo hlasitost ztlumíte, vpravo ji zesílíte. Stiskněte "OK" pro uložení nastavení.

**POZN.:** V tichém módu se ztlumí všechny zvuky s výjimkou přehrávače a budíku.

## KONTAKTY

"Kontakty" jsou Váš kontaktní adresář, kam si můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o svých přátelích. "Lidé" se mohou připojit k Vašemu Google účtu a synchronizovat s ním údaje.

## PŘIDÁNÍ NOVÉHO KONTAKTU


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Lidé.
2. Stiskněte ikonu  > zvolte  pro přidání nového kontaktu.
3. Zvolte, kam si přejete nový kontakt uložit.
4. Zobrazí se obrazovka nového kontaktu
5. V každém poli vyplňte požadované informace.
6. Stiskněte "Hotovo" pro uložení.

POZN: SIM karta neumožňuje uložit u kontaktu obrázek.

## VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

V obrazovce Kontaktů snadno vyhledáte potřebný kontakt:

Zvolte  Vepište několik prvních písmen jména kontaktu. Seznam se filtruje během psaní. Po skončení vyhledávání můžete stisknout  a přejít zpět na obrazovku kontaktů.

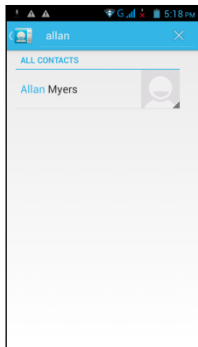

## SKUPINY KONTAKTŮ

Přetele-li si rozdělit kontakty do kategorií, následujte tento postup:

### PŘIDÁNÍ KONTAKTNÍCH SKUPIN

1. Zvolte Seznam aplikací APPS tab > Kontakty
2. Zvolte 
3. Zvolte  pro přidání nové skupiny. Poté vyberte jeden z účtů pro vytvoření skupiny.
4. Zadejte název skupiny
5. Členy přidáte zadáním jmen. Stávající členové jsou zobrazeni níže.
6. Uložte volbou "Hotovo".

### SPRÁVA ÚČTŮ

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kontakty.
2. Zvolte Menu > Účty.
3. Můžete zapnout "Účty a synchronizace". Aplikace si poté budou sdílet data automaticky.

## IMPORT / EXPORT KONTAKTŮ

Můžete kopírovat kontaktní data z telefonu, SD karty, Google účtu a uložit je na SD kartu, SIM kartu a Google účet.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kontakty.
2. Zvolte Menu > Import/export.
3. Vyberte, odkud si přejete zkopírovat kontakt. Poté stiskněte "Další".
4. Zvolte, kam chcete kontakt uložit. Poté zvolte "Další".
5. Vyberte kontakty nebo zvolte  pro označení všech kontaktů. Poté zvolte  a zkopírujte kontakty.

## OBLÍBENÉ KONTAKTY

Nejčastěji volané kontakty můžete přidat do seznamu oblíbených kontaktů. Budete je poté moci snadno a rychle najít.

#### PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kontakty
2. Na záložce  zvolte kontakt a zobrazte jeho informace.
3. Zvolte  pro přidání do Oblíbených.
4. Zvolíte-li , naleznete kontakt v seznamu Oblíbených.



#### ODSTRANĚNÍ Z OBLÍBENÝCH

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kontakty .
2. Zvolte záložku  pro zobrazení oblíbených kontaktů.
3. Zvolte kontakt a zobrazte si jeho informace.
4. Zvolte  pro odebrání z Oblíbených.



## DOMÁCÍ PLOCHA

Z domací plochy můžete snadno přecházet mezi běžnými aplikacemi, zobrazovat upozornění na nové zprávy, zmeškané hovory a také zkontrolovat stav baterie a sílu signálu.

**Výchozí Domácí plocha:** Hlavní funkce.



Mezi plochami přecházíte táhnutím prstu zleva nebo zprava. Ikony ve spodní části plochy mají různé funkce:

| Ikona                                                                               | Popis                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Lišta oblíbených aplikací |
|  | Otevře Seznam aplikací    |

**Upravená Domácí plocha:** Můžete přidávat zkratky a Nástroje



| Ikona                                                                               | Funkce                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Sdílené připojení nebo mobilní přístupový bod je aktivní |
|    | Vypne/zapne připojení k síti                             |
|    | Vypne/zapne Wi-Fi.                                       |
|    | Vypne/zapne Bluetooth.                                   |
|   | Vypne/zapne GPS.                                         |
|  | Vypne/zapne datovou synchronizaci                        |
|  | Úprava jasu                                              |

## ORIENTACE MEZI APLIKACEMI:

- **Stisk:** Otevře aplikaci.
- **Stisk a držení:** Pokud stisknete a podržíte ikonu, můžete ji přesunout. Pokud stisknete a podržíte ikonu v Seznamu aplikací, přejdete na Domácí plochu, kde ji můžete umístit.
- **Klouzání:** Lehkým tažením prstu zleva a zprava přepínáte mezi stránkami Domácí plochy.

**Přetáhnutí:** Stisknete-li a držíte-li ikonu na Domácí ploše přesunout. Přetáhněte ji kamkoli na ploše nebo k ikoně koše pro odstranění.



## STAVOVÉ IKONY

Ikony na stavové liště zobrazují různé informace o telefonu

| Typ   | Ikona                                                                               | Popis                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hovor |  | Probíhá hovor            |
|       |  | Hovor je v režimu čekání |

|                  |                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    | Ztlumení hovoru                                                                                             |
|                  |    | Reproduktor. je zapnutý                                                                                     |
| Hlasitost        |    | Zapnuté vibrace                                                                                             |
|                  |    | Připojena sluchátka                                                                                         |
|                  |    | Připojena sluchátka s mikrofonem                                                                            |
| Baterie          |    | Nabitá baterie                                                                                              |
|                  |    | Vybitá baterie                                                                                              |
|                  |  | Velmi vybitá baterie                                                                                        |
|                  |  | Dobíjení baterie                                                                                            |
| Sítě a připojení |  | Maximální síla signálu. Méně čárek indikuje slabší signal. Vlevo je SIM1 (W CDMA+GSM) , vpravo SIM2 (GSM).  |
|                  |  | GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA je připojeno SIM1 podporuje sítě GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA SIM2 podporuje sítě GPRS\ EDGE |
|                  |  | Wi-Fi je připojeno                                                                                          |
|                  |  | Wi-Fi je aktivní                                                                                            |
|                  |                                                                                     |                                                                                                             |

|            |                                                                                     |                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|            |    | Wi-Fi síť je k dispozici.                              |
|            |    | Režim letadla                                          |
|            |    | Přenosný Wi-Fi bod byl aktivován hotspot is activated. |
|            |    | Aktivní USB sdílení i Přenosný Wi-Fi bod               |
|            |    | GPS je zapnuta                                         |
|            |    | Bluetooth je zapnut                                    |
|            |    | Přístroj je připojen USB kabelem k PC                  |
| Upozornění |  | Nová SMS.                                              |
|            |  | Nový e-mail.                                           |
|            |  | Nový Gmail.                                            |
|            |  | Budík.                                                 |
|            |  | Záznam v kalendáři                                     |
|            |  | Zmeškaný hovor                                         |
|            |  | USB ladění je zapnuto                                  |
|            |  | Obecné upozorněníGeneral notification.                 |
|            | <b>FM</b>                                                                           | FM radio zapnuto                                       |



|  |                                                                                   |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  | Přehrávání písňe   |
|  |  | Stahování aplikace |

## SEZNAM NAPOSLEDY SPUŠTĚNÝCH APLIKACÍ

Seznam naposledy spuštěných aplikací poskytuje efektivní způsob přepínání mezi aplikacemi. Přejděte na aplikaci kliknutím.




1. Stiskněte a podržte klávesu Domácí plocha
2. Objeví se seznam naposledy otevřených aplikací.
3. Položku odstraňte posunutím vlevo nebo vpravo.

---

## POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ

Na Domácí ploše můžete přidávat a upravovat Nástroje podle svých potřeb.

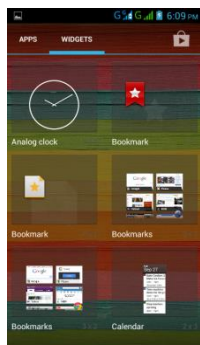

### PŘIDÁNÍ NÁSTROJE

1. Zvolte Seznam aplikací > záložka W IDGETY
2. Zvolte Nástroj podle svých preference. Poté na něj klepněte a táhněte ikonu na náhled Domácí plochy.
3. Podržte ikonu widget a přetáhněte ji na Domácí plochu.



### SMAZÁNÍ NÁSTROJE

1. Podržte ikonu Nástroje, kterou chcete smazat. Ikona se zvětší a zobrazí se volba "Odstranit".
2. Přetáhněte Nástroj k volbě "Odstranit" a smažte jej.

---

## SLOŽKY

Na Domácí plochu a na lištu Oblíbených aplikací můžete přidávat i složky.

### VYTVOŘENÍ SLOŽKY

1. Podržte ikonu aplikace, přetáhněte ji na ikonu jiné aplikace a automaticky se vytvoří složka. Přetažením můžete do složky ukládat další aplikace.
2. Kliknutím složku otevřete.
3. Klikněte na "Bez názvu" a pojmenujte složku.


### SMAZÁNÍ SLOŽKY

1. Podržte složku na Domácí ploše, dokud se neobjeví volba "Odstranit".
2. Přetáhněte složku k volbě "Odstranit" a smažte ji.



## NASTAVENÍ TAPETY

Upravte si tapetu Domácí plochy podle svých představ pomocí přednastavených tapet nebo obrázku v telefonu.

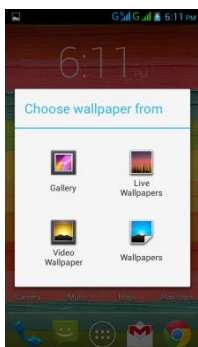

### NASTAVENÍ PŘEDINSTALOVANÉ TAPETY

1. Dlouze stiskněte libovolné místo na Domácí ploše, objeví se menu.
2. Zvolte "Tapety" nebo "Živé tapety".
3. Zobrazí se všechny dostupné tapety, kliknutím si je můžete prohlédnout.
4. Stiskněte "Nastavit tapetu"

### NASTAVENÍ TAPETY Z GALERIE

1. Dlouze stiskněte libovolné místo na Domácí ploše, objeví se menu.
2. Zvolte "Galerie", zobrazí se všechny obrázky v albu.
3. Zvolte obrázek, který si přejete použít.
4. Prstem vyberte výřez.

Zvolte "ORÍZNOUT" a výřez se nastaví jako tapeta.


## TELEFONNÍ FUNKCE

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Telefon.

## HLASOVÉ HOVORY

### VYTOČENÍ ČÍSLA Z OBRAZOVKY HOVORU

1. Jděte na obrazovku Telefonu.
2. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
3. Zvolte  a můžete telefonovat.

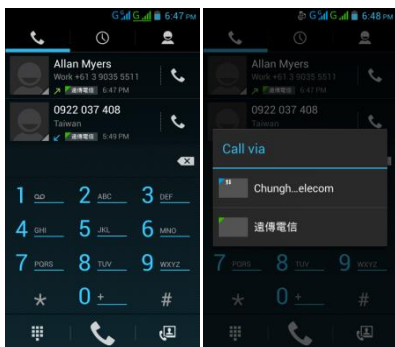

**POZN.:** Zvolte pro smazání číslice. Podržte pro smazání celého čísla.

#### VYTOČENÍ ČÍSLA ULOŽENÉHO V KONTAKTECH

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Telefon.
2. Zvolte .
3. Vyberte kontakt, kterému chcete volat.
4. Volbou zahájíte vytáčení.

### TÍSŇOVÉ HOVORY

Před telefonováním musíte svůj telefon vždy odblokovat. Na obrazovce Telefonu zadejte mezinárodní číslo 112 a stiskněte pro vytáčení.

### MEZINÁRODNÍ HOVORY

1. Přejděte na obrazovku Telefonu.
2. Podržte 0, dokud se nevepíše "+" – mezinárodní předvolba.
3. Zadejte kód země a telefonní číslo.
4. Zvolte pro vytočení.

### ZVEDNUTÍ HOVORU

Máte-li příchozí hovor:


Telefon zvoní, je-li zapnuté zvonění.  
Na obrazovce se objeví upozornění

### ZVEDNOUT NEBO ODMÍTNOUT HOVOR

- Telefonát zvednete přjetím ikony Hovořit na obrazovce.
- Telefonát odmítnete přjetím ikony Odmítnout.

### RYCHLÁ ODPOVĚĎ NA TELEFONÁT

Máte-li příchozí hovor, můžete na něj rychle odpovědět textovou zprávou přjetím ikony Textová zpráva.

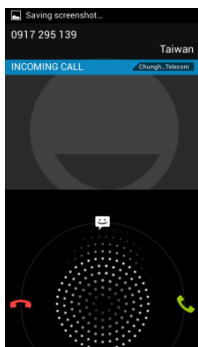

### NECHAT HOVOR VYČKÁVAT

Pokud telefonujete, můžete nechat hovor vyčkávat volbou .

### PŘEPÍNÁNÍ MEZI HOVORY

Pokud telefonujete a máte další příchozí hovor, přejedte ikonou Hovořit, čímž odstavíte první hovor na vyčkávání a můžete vyřídít druhý telefonát. Volbou  přepínáte mezi hovory.

### KONFERENČNÍ HOVOR

1. Pokud už telefonujete, zvolte  pro přidání dalšího čísla k hovoru.
2. Pokud příjemce zvedne telefon, zvolte  Spojit hovory a vytvoříte konferenční hovor.

Telefonujete-li a máte další příchozí hovor, můžete zvolit  a zahájit konferenční hovor.

## POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesnice se na obrazovce objeví vždy, když aplikace potřebuje, abyste zadali text, například při psaní e-mailů. Druh klávesnice je nastaven ve výchozím nastavení.

### JAK VYBRAT METODU VKLÁDÁNÍ

Váš telefon podporuje několik metod vkládání, z nichž si můžete vybrat.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Jazyk & vkládání.
2. Zvolte "Výchozí". Zobrazí se menu.
3. Vyberte metodu podle svého uvážení.

### ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Jazyk a vkládání.

#### NASTAVENÍ JAZYKA

Kontrola pravopisu  
Osobní slovník  
Vybrat jazyk

#### NASTAVENÍ KLÁVESNICE A VKLÁDÁNÍ

Android klávesnice  
Google hlasové zadávání  
TouchPal klávesnice

**HLASOVÁ NASTAVENÍ**  
Hlasové vyhledávání  
Předčítání textu

**MYŠ/KURZOR**  
Rychlost kurzoru


---

## OSOBNÍ SLOVNÍK

Zvolte  pro přidání vlastních slov. Kliknutím na slovo jej můžete upravit nebo odstranit pomocí  .



## TOUCHPAL KLÁVESNICE

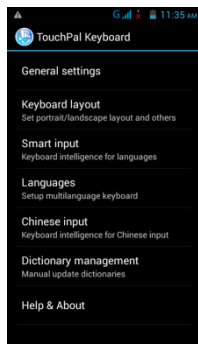

### ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

#### Zvuky kláves:

Můžete upravit zvuk kláves

#### Vibrace kláves

Můžete nastavit vibraci kláves.


#### Změnit velikost kláves

Můžete změnit velikost kláves.

#### Rozložení klávesnice:

Zvolte rozložení na výšku nebo na šířku.


### POUŽITÍ METODY TOUCHPAL

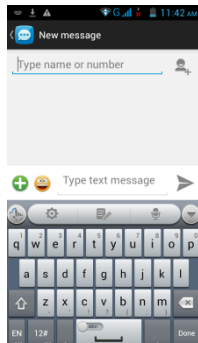

| Ikony | Funkce                                |
|-------|---------------------------------------|
|       | Přechod k rychlému nastavení          |
|       | Zobrazí nastavení                     |
|       | Kopírování a vkládání slov            |
|       | Hlasové vkládání                      |
|       | Zavře klávesnici                      |
|       | Psaní velkých písmen                  |
|       | Mazání slov                           |
|       | Změna jazyka nebo klávesnice          |
|       | Zobrazí symboly a číselnou klávesnici |



## TOUCHPAL CURVE

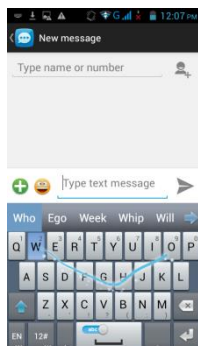

Pomocí funkce křivky můžete psát ještě rychleji. Slovo vložíte nakreslením křivky přes písmena. Umístěte prst na první písmeno a přejíždějte na další písmena a po posledním písmenu prst zvedněte. Zobrazí se nabídka odpovídajících slov.


## ANDROID KLÁVESNICE

- **Jazyk textu:**  
Můžete změnit jazyk.
- **AUTOMATICKÁ VELKÁ PÍSMENA:**  
První písmeno věty je vždy velké
- **VIBRACE KLÁVES:**  
Telefon vibruje při stisknutí jakékoli klávesy.
- **ZVUK KLÁVES:**  
Telefon vydává zvuk při stisku kláves.
- **ZOBRAZIT NASTAVENÍ:**  
Automaticky/Vždy ukázat /Vždy skrýt
- **HLASOVÉ VKLÁDÁNÍ**
- **OPRAVY PRAVOPISU:**  
Mezerníkem a interpunkčními znamínky se automaticky opraví špatně napsaná slova.
- **ZOBRAZIT NÁVRHY OPRAV:**  
Zobrazovat při psaní návrhy slov
- **POKROČILÁ NASTAVENÍ:**  
Nastavení pro zkušené uživatele.

## POUŽÍVÁNÍ ANDROID KLÁVESNICE

- Mezi psaním velkých a malých písmen přepínáte ikonou

Numerickou klávesnici zobrazíte kliknutím na

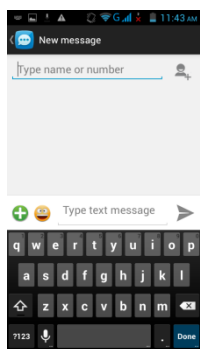



## E-MAIL A TEXTOVÉ ZPRÁVY

### VYTVOŘENÍ A POSLÁNÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

#### Z POLOŽKY TEXTOVÉ ZPRÁVY

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zvolte  pro nový vzkaz  
Do pole "Komu" vepište telefonní číslo příjemce nebo zvolte ikonu  pro přidání čísla z kontaktů.
3. Napište vzkaz do textového pole
4. Zprávu odešlete ikonou .

#### POZN.:

Pokud vložíte SIM1 a SIM2 zároveň, služba textových zpráv se nastaví jako výchozí. Výchozí SIM kartu můžete zvolit pomocí stavové lišty.

#### Z OBRAZOVKY KONTAKTY

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Lidé
2. Zvolte kontakt a zobrazte jeho informace.
3. Zvolte ikonmu  pro napsání textové zprávy.
4. Napište vzkaz.
5. Zvolte  pro odeslání zprávy.

#### Z OBRAZOVKY TELEFON

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Telefon
2. Zobrazte historii pomocí ikony 
3. Vyberte kontakt.

#### POZN.:

Pokud opustíte psaní zprávy před odesláním, zpráva se uloží automaticky mezi rozepsané.

#### PŘIJÍMÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV

Textová konverzace s jedním kontaktem se automaticky ukládá do jednoho vlákna.

#### ODPOVÍDÁNÍ NA ZPRÁVY

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zvolte zprávu, na niž chcete odpovídat.
3. Vložte text
4. Zprávu pošlete ikonou .

#### PŘEPOSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zobrazte vlákno zpráv
3. Podržte vzkaz, objeví se možnosti
4. Zvolte "Přeposlat".
5. Vložte číslo příjemce.

6. Zprávu pošlete ikonou ➤.

## SMAZÁNÍ VŠECH ZPRÁV

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zvolte Menu > Smazat všechna vlákna.

Zvolte "Smazat"

## SMAZÁNÍ TEXTOVÉHO VLÁKNA

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Podržte vlákno, které si přejete smazat.
3. Zvolte 

## SMAZAT JEDNOTLIVOU ZPRÁVU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zvolte vzkaz, který si přejete smazat.
3. Podržte jej, dokud se neobjeví nabídka.
4. Zvolte "Smazat".

## ZÁLOHA ZPRÁV

Své textové zprávy můžete zazálohovat na SD kartě.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Zvolte Menu > Nastavení > Export SMS
3. Potvrzením "OK" se začnou zprávy zálohovat.

## MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVA

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat písmena, obrázky, audio nebo video

## HLASOVÁ ZPRÁVA

Váš telefon může přijímat a odesílat hlasové zprávy.

## VYTVOŘIT HLASOVOU ZPRÁVU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Textové zprávy
2. Pomocí  vytvoříte novou zprávu.
3. Zadejte číslo příjemce.
4. Zvolte  > Nahrát audio
5. Zvolte "Nahrávání zvuku"
6.  Zahájí nahrávání
7.  Zastaví nahrávání
8.  Přehraje nahrávku
9.  Pro potvrzení, nebo zvolte  pro novou nahrávku
10. Napište vzkaz do textového pole.
11. Volbou ➤ odešlete vzkaz.

## E-MAILOVÉ ÚČTY

### NASTAVENÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Email.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Zvolte "Další".
3. Telefon automaticky provede nastavení účtu. Po úspěšném nastavení se objeví zpráva. Pokud nastavení není možné, musíte jej provést ručně podle instrukcí.
4. Vložte název účtu a dokončete instalaci volbou "Další".

### PŘIDÁNÍ DALŠÍHO ÚČTU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Email.
2. Zvolte Menu > Nastavení > Přidat účet.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

### SMAZÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Email.  
Zvolte Menu – Nastavení
2. Zvolte účet, který si přejete odstranit
3. Zvolte "Odstranit účet"
4. Potvrďte "OK".

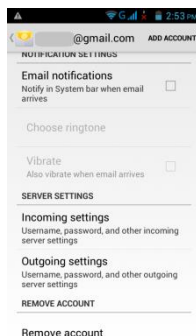

## POUŽÍVÁNÍ E-MAILU

### PSÁNÍ A ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Email, poté zvolte šipku Jméno účtu a zvolte účet.
2. Nový e-mail napíšete po kliknutí na ikonu .
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo zvolte ikonu výběru z kontaktů .
4. Zadejte Předmět.
5. Napíšte e-mail.
6. Odešlete pomocí ikony .

#### Vkládání příloh do e-mailu

Během psaní e-mailu zvolte Menu – Přiložit soubor a vyberte soubor, který si přejete odeslat.

#### Přijímání e-mailů

E-maily se stáhnou automaticky při připojení telefonu k internetu.

---

## ČTENÍ E-MAILŮ

Ve složce Doričené se zobrazují předměty zpráv. Po otevření se zobrazí text e-mailu, přílohy však musíte stáhnout do telefonu.

### Čtení e-mailů

Ve složce Doričené se zobrazují předměty zpráv. Po otevření se zobrazí text e-mailu, přílohy však musíte stáhnout do telefonu.

### Odpovědět nebo přeposlat

1. Otevřete e-mail.
2. Udělejte následující:

Odpověď: Ikona 

Odpovědět všem  > odpovíte odesílateli a všem příjemcům původní zprávy.

Přeposlat: ikona 

### Smazání e-mailu

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Email.
2. E-maily ke smazání označte a smažte ikonou .

### Odpovědět nebo přeposlat

3. Otevřete e-mail.
4. Udělejte následující:  
Odpověď: Ikona 

## POUŽÍVÁNÍ INTERNETU

### PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Váš telefon se připojuje k internetu pomocí těchto sítí:

- Wi-Fi
- GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G

#### POZN:

Pro připojení k internetu potřebujete nastavit internetový datový tarif od svého operátora. Pokud si nepřejete platit za internet, vypněte datové přenosy volbou Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Správa SIM karet > Datové připojení a vyškrtnout povolení k připojení.

#### Wi-Fi

Přístroj se může připojit na Wi-Fi, je-li dostupná síť.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Wi-Fi.
2. Zapněte "Wi-Fi".

### PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI

1. Zvolte "Wi-Fi" a zapněte ji.  
Přístroj začne vyhledávat dostupné sítě.
2. Zobrazí se nalezené sítě. Vyberte síť a vyberte možnost Připojit.
3. Pokud jste zvolili otevřenou síť, telefon se připojí automaticky.
4. Zabezpečená síť Vás vyzve k zadání hesla. Vložte heslo a zvolte "Připojit".  
Poté, co se telefon připojí na síť Wi-Fi, zobrazí se ikona připojení ve stavovém panelu.





## PŘIDAT SÍŤ WI-FI

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Wi-Fi.

1. Zvolte "Přidat síť"
2. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

## KONFIGURACE WIFI

3. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Wi-Fi.
1. Zvolte Menu > Pokročilá nastavení

## SDÍLENÉ PŘIPOJENÍ A MOBILNÍ PŘÍSTUPOVÝ BOD

Sdílejte své datové připojení s jiným zařízením pomocí USB, Bluetooth nebo využitím mobilního Wi-Fi bodu.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Další > Sdílené připojení

Můžete vypnout/zapnout sdílené připojení přes USB nebo Bluetooth a nakonfigurovat mobilní Wi-Fi přístupový bod.

## NASTAVENÍ VPN

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Další > VPN.

1. Nejprve musíte zadat heslo nebo PIN kód a poté potvrdíte vstup.
2. Poté se vrátíte na obrazovku VPN.
3. Zvolte "Přidat síť VPN"
4. Po vyplnění potřebných informací dejte nastavení uložit.

## ZAPNOUT DATOVÉ PŘIPOJENÍ

Máte-li nastaveno vícero datových připojení, vyberte to, které si přejete používat.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Správa SIM karet > Datové připojení
2. Vyberte SIM kartu, na níž si přejete využívat data přes mobilní síť.

## ZAPNUTÍ DATOVÉHO ROAMINGU

Nejprve nastavte své datové připojení a poté postupujte:

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Správa SIM karet > Roaming > Datový roaming.
2. Zaškrtněte SIM kartu, na níž si přejete využívat datový roaming.


## BLUETOOTH MÓD

Bluetooth pracuje na Vašem telefonu ve třech módech:

- **Zapnutý:** Bluetooth je zapnutý. Váš telefon detekuje ostatní zařízení s Bluetooth.
- **Skrytý:** Bluetooth je zapnutý, ale Váš telefon není viditelný ostatním zařízením s Bluetooth.
- **Vypnutý:** Bluetooth je vypnutý

## ZAPNOUT A VYPNOUT BLUETOOTH

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Bluetooth.
2. Kliknutím jej zapnete.
3. Zvolte "Bluetooth" a zobrazí se možnosti menu.
4. Klikněte na název přístroje, aby se zviditelnilo ostatním zařízením.

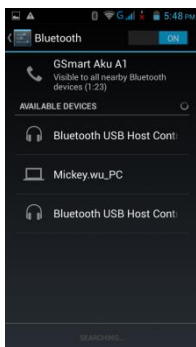

## PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍM S BLUETOOTH

Připojení k Bluetooth se nazývá spárováním. Musíte se spárovat s dalším Bluetooth zařízením, abyste se k sobě mohli navzájem připojit a přenášet informace.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Bluetooth
2. Zvolte "Hledat zařízení"
3. Zobrazí se detekovaná zařízení. Vyberte zařízení ke spárování.
4. Zadejte heslo a potvrďte OK.

## POZN.:

1. **Zadávané heslo se musí shodovat s heslem, jež zadává druhá strana. Heslo je vyžadováno pouze při prvním párování mezi dvěma přístroji.**
2. **Přejete-li si prohlédnout přijaté soubory, zvolte Menu > Zobrazit přijaté soubory.**

## MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

Váš telefon je vybaven 5MPx kamerou pro fotografování a natáčení videa.

|  | Icon | Function              | Icon | Function                              |
|--|------|-----------------------|------|---------------------------------------|
|  |      | Mód EV bracketing     |      | HDR                                   |
|  |      | Mód Nejlepší snímek   |      | Normální mód                          |
|  |      | Mód Úsměv             |      | Nastavení                             |
|  |      | Mód Autodetekce okolí |      | Vídeo                                 |
|  |      | Víceúhlový záběr      |      | Spoušť                                |
|  |      | Panoramatické foto    |      | Blesk                                 |
|  |      | Mód Obličej           |      | Přepínání mezi přední a zadní kamerou |

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kamera. Obrazovka začne okamžitě zabírat okolí. Stisknutím Spoušti vyfotíte obrázek.

Pořízené snímky a videa si můžete ihned prohlédnout a sdílet je na sociálních sítích, přes Bluetooth nebo přes e-mail.

## PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ A VIDEÍ

### PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ V ALBU

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Galerie.
2. Zvolte jednu ze složek obrázků a zobrazí se náhledy.
3. Stisknete obrázek, který si přejete prohlédnout. Mezi obrázky v albu přecházejte tahem prstu zleva či zprava

#### Zobrazení prezentace

1. Během prohlížení obrázků zvolte Menu > Prezentace.

2. Stiskem na obrazovku ukončíte prezentaci.

## NASTAVENÍ OBRÁZKU JAKO TAPETY

1. Při prohlížení obrázku zvolte Menu > Nastavit jako > Tapeta
2. Tahem prstu zvolíte výřez obrázku
3. Stiskněte Ofíznout a obrázek se nastaví jako tapeta.

## ULOŽENÍ OBRÁZKU JAKO FOTO U KONTAKTU

1. Při prohlížení obrázku zvolte Menu > Nastavit jako > Fotografie kontaktu
2. Vyberte kontakt, k němuž si přejete obrázek přidat
3. Tahem prstu zvolíte výřez obrázku
4. Stiskněte Ofíznout a obrázek se nastaví jako foto kontaktu.

## ÚPRAVY OBRÁZKŮ

Přejete-li si upravit obrázek:

- Pro ofíznutí zvolte: Menu > Ofíznout.
  1. Tahem prstu zvolíte výřez
  2. Stiskněte ofíznout a výřez se uloží.
- Pro přidání efektů zvolte Menu > Upravit.
  1. Použijte jeden z filtrů na spodku obrazovky.
  2. Stiskněte "Uložit"

## ZOBRAZENÍ VLASTNOSTÍ SOUBORU

1. Během prohlížení obázku zvolte Menu > Detaily.
2. Informace o souboru se zobrazí.
3. Stiskněte "Zavřít" pro návrat k obrázku.

## PŘEHRÁNÍ VIDEO


Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Galerie > Kamera > zvolte požadované video.

## HUDBA

Předtím, než začnete přehrávat, musíte své audio soubory zkopírovat na paměťovou kartu, protože telefon přehrává pouze soubory umístěné na paměťové kartě telefonu. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Hudba.

## OBRAZOVKA PŘEHRÁVAČE

- **Seznam písní:** Zobrazuje seznam písní a ovladače.

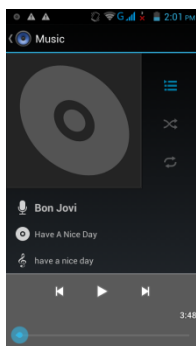


| Icon | Function                               |
|------|----------------------------------------|
|      | Obrázek alba                           |
|      | Informace o skladbě                    |
|      | Přehrát předchozí píseň                |
|      | Přehrát nebo zastavit píseň            |
|      | Přehrát následující píseň              |
|      | Tahem prstu se posouváte ve skladbě    |
|      | Zobrazí právě přehrávaný seznam písní. |

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Náhodný výběr písní. Je aktivní, když ikona svítí zeleně.                                   |
|  | Zapnutí/vypnutí opakování. Můžete zvolit mezi opakováním jedné skladby nebo celého seznamu. |


## Knihovna

Přehledně zobrazuje složky s hudbou

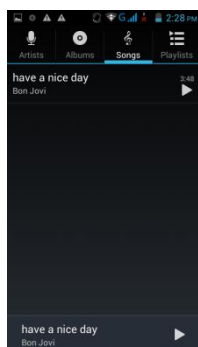


## Seznamy skladeb

Stiskněte  pro přístup do seznamu skladeb. Zobrazí se složky Naposledy přidané a Mé nahrávky.

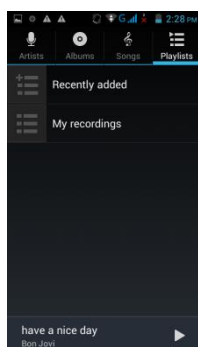

## Seznam aktuálně přehrávaných skladeb

Během přehrávání stiskněte . Pro úpravu pořadí stiskněte a držte ikony vlevo u přehrávaných souborů.

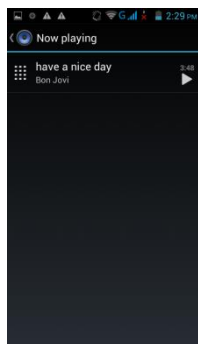

---

## PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Hudba.
2. Zvolte Skladby a zobrazí se všechny skladby uložené v telefonu.
3. Klikněte na zvolenou píseň, která se pak začne automaticky přehrávat.

---

## ZMĚNA MOŽNOSTÍ PŘEHRÁVÁNÍ

Během přehrávání stiskněte ikonu v pravém dolním rohu.

- Zvolte "Knihovka" pro zobrazení všech seznamů skladeb.
- Zvolte "Promíchat" pro přehrávání všech písní v náhodném pořadí.
- Zvolte "Přidat seznam skladeb" pro přidání skladby do Aktuálního seznamu, Nových nebo Mých nahrávek.
- Zvolte "Nastavit jako vyzváněcí tón" pro nastavení vlastního vyzvánění.

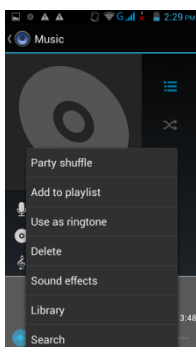


---

## ÚPRAVA HUDBY

Na obrazovce přehrávače můžete přidat efekty. Zvolte > Zvukové efekty.

1. Vobou Ekvalizéru ho spustíte.
2. Klikněte na šipku pro zobrazení možností zvukových efektů.
3. Zvolte požadovaný efekt a skladby se automaticky upraví.
4. Pomocí šipky si prohlédnete seznam přednastavených efektů.
5. Zvolte požadovaný efekt.

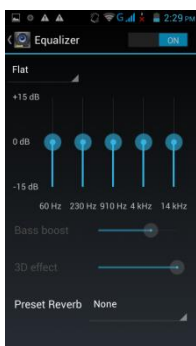

---

## VYTVOŘENÍ NOVÉHO SEZNAMU SKLADEB

Přidávejte skladby do seznamu skladeb nebo vytvořte nový.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Hudba.
2. V záložce Skladby stiskněte a podržte požadovanou píseň a poté zvolte "Přidat do seznamu skladeb" v podmenu.
3. Položkou "Nový" vytvoříte nový seznam skladeb. Pojmenujte jej a zvolte Uložit. Píseň se do seznamu automaticky uloží.
4. Nový seznam se zobrazí i v záložce Seznamy skladeb.

## ODSTRANĚNÍ PÍSNĚ ZE SEZNAMU SKLADEB

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Hudba.
2. V záložce Skladby stiskněte a podržte píseň, kterou si přejete smazat. Poté zvolte "Odstranit" v podmenu.
3. Zvolte "OK" a skladba se smaže ze seznamu skladeb.

## APLIKACE

### PŘEDSTAVENÍ PŘEDINSTALOVANÝCH APLIKACÍ

|                                                                                     |                              |                                                                               |                                                                                     |                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>Best Choice</b>           | Doporučujeme nejlepší software pro nejsnadnější používání telefonu            |    | <b>Internetový prohlížeč</b> | Prohlíží internet a stahuje soubory z internetu. |
|    | <b>Kalkulačka</b>            | Provádí základní funkce jako sčítání, odčítání, násobení, dělení              |    | <b>Kalendář</b>              | Vytváří a ukládá záznamy do kalendáře            |
|    | <b>Kamera</b>                | Fotografie a videa                                                            |    | <b>Chrome Kontakty</b>       | Prohlíží internet a stahuje soubory z internetu. |
|    | <b>Hodiny</b>                | Nastavuje budík                                                               |    | <b>Dropbox</b>               | Ukládá jména, čísla, e-mailové adresy atd.       |
|    | <b>Stažené soubory</b>       | Zobrazí soubory stažené pomocí poštovního klienta, obchodu Play atd.          |    | <b>Email</b>                 | Nástroj pro uchování dat v cloudu                |
|    | <b>Earth</b>                 | Zobrazení satelitních snímků Země                                             |    | <b>FM Rádio</b>              | Přijímá a odesílá e-maily                        |
|    | <b>Správce složek</b>        | Spravuje veškeré složky                                                       |    | <b>Gmail</b>                 | Posloucháte zprávy a hudbu v rádiu               |
|   | <b>Galerie</b>               | Zobrazí a upravuje obrázky                                                    |   | <b>Google nastavení</b>      | Poštovní klient od Google                        |
|  | <b>Vyhledávání</b>           | Vyhledávání od Google                                                         |  | <b>Místa</b>                 | Nastavení služeb Google                          |
|  | <b>Google+</b>               | Sociální síť Google                                                           |  | <b>Zprávy</b>                | Vyhledávejte místa ve své blízkosti              |
|  | <b>Mapy</b>                  | Mapová služba Google                                                          |  | <b>Hudba</b>                 | Odesílá a přijímá textové zprávy                 |
|  | <b>Messenger</b>             | Google komunikační služba                                                     |  | <b>Zprávy a počasí</b>       | Přehrává hudbu uloženou v telefonu               |
|  | <b>Navigace</b>              | Pomáhá vám najít cestu                                                        |  | <b>Play Music</b>            | Zpravodajství od Google                          |
|  | <b>Telefon</b>               | Telefonování                                                                  |  | <b>Záznam zvuku</b>          | Hudební obchod od Google                         |
|  | <b>Obchod play</b>           | Najdete veškeré aplikace a hry podle svého vkusu a stáhněte si je do telefonu |  | <b>Talk</b>                  | Nahrává hlas                                     |
|  | <b>Systémová aktualizace</b> | Sleduje aktualizace systému                                                   |  | <b>Přehrávač videí</b>       | Google IM program                                |
|  | <b>TouchPal Keyboard</b>     | To set up your Touchpal Keyboard.                                             |  | <b>YouTube</b>               | Přehrává videa v telefonu                        |
|  | <b>Hlasové vyhledávání</b>   | Google hlasové vyhledávání                                                    |                                                                                     |                              | Služba pro prohlížení online videí               |

## PROHLÍŽEČ


Pomocí prohlížeče si zobrazujete internetové stránky.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Prohlížeč.
2. Zobrazí se adresový řádek, do něž zadáte URL adresu.
3. Můžete otevřít více internetových stránek najednou. Zvolte  pro zobrazení všech otevírajících se stránek.

Zvolte  pro otevření nové webové stránky

Zvolte  pro zavření webové stránky.

Zvolte  pro zobrazení záložek.

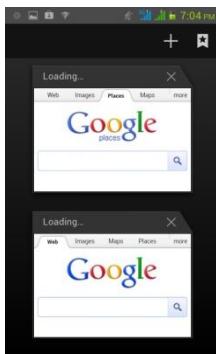

## NASTAVENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY

Během prohlížení webové stránky zvolte Menu > Nastavení > Základní > Nastavení domovské stránky. Zvolte "Jiné" a zadejte URL stránky, již si přejete nastavit jako domovskou. Potvrďte "OK".

## PŘIDÁNÍ ZÁLOŽKY

1. Během prohlížení stránky zvolte Menu > Uložit mezi záložky.
2. Podle potřeby upravte název záložky a další informace.
3. Zvolte "Přidat do" a uložte záložku jako Domovskou stránku, do menu Záložky nebo Jiné.
4. Potvrďte "OK".

## SPRÁVA ZÁLOŽEK

1. Během prohlížení webových stránek zvolte Menu > Z á l o ž k y . Můžete si zobrazit Záložky, Historii a Uložené stránky.

## NASTAVENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Následující tabulka obsahuje možnosti Menu. Během prohlížení stránek otevřete Menu:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obnovit              | Znovu načte stránku                                                                                                                                                                                                                  |
| Vpřed                | Přejde na následující stránku                                                                                                                                                                                                        |
| Stop                 | Zastaví otevření jiné stránky.                                                                                                                                                                                                       |
| Domů                 | Načte domovskou stránku                                                                                                                                                                                                              |
| Uložit jako záložku  | Uloží webovou stránku jako záložku                                                                                                                                                                                                   |
| Zavřít               | Zavře webovou stránku                                                                                                                                                                                                                |
| Sdílet stránku       | Sdílení webové adresy                                                                                                                                                                                                                |
| Najít na stránce     | Textové vyhledávání na stránce                                                                                                                                                                                                       |
| Zobrazit plnou verzi | Zobrazí plnou verzi stránky.                                                                                                                                                                                                         |
| Záložky/historie     | Zobrazí historii a záložky                                                                                                                                                                                                           |
| Nastavení            | Nastaví různé možnosti                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Zvolte nastavení soukromí <ul style="list-style-type: none"> <li>● Smazat cache</li> <li>● Smazat historii</li> <li>● Zobrazovat bezpečnostní upozornění: Prohlížeč upozorní na případné bezpečnostní problém na stránce.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soukromí a bezpečnost | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Povolit cookies.</li> <li>● Smazat cookies</li> <li>● Zapamatování údajů z formulářů</li> <li>● Smazat automaticky vyplněné formuláře</li> <li>● Povolit využívání polohy</li> <li>● Smazat využívání polohy</li> <li>● Zapamatování hesel</li> <li>● Smazat uložená hesla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usnadnění             | <p>Zvolte pro úpravu nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vynutit přiblížení: Překoná automatické chování zoomu stránky</li> <li>● Velikost text: upraví velikost textu</li> <li>● Inverzní barvy: černá se stane bílou a naopak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pokročilé             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolit vyhledávač</li> <li>■ Otevřít na pozadí: Otevře novou záložku na pozadí aktuální stránky</li> <li>■ Povolit JavaScript: Povolí/zakáže JavaScript na stránce</li> <li>■ Povolit plug-iny: Vždy zapnutý, Na vyžádání, Vypnutý</li> <li>■ Nastavení webové stránky: Pokročilé nastavení pro jednotlivé stránky.</li> <li>■ Přiblížení: Nastavení funkce zoomování.</li> <li>■ Přehled otevřených stránek: Zobrazí přehled nově otevřených stránek.</li> <li>■ Automatická úprava velikosti: Zobrazí stránku, aby se vešla na obrazovku.</li> <li>■ Zablokovat vyskakovací okna: Zablokuje vyskakovací okna při prohlížení</li> <li>■ Kódování textu: Nastaví kódování</li> <li>■ Obnovit původní nastavení</li> </ul> |
| Správa připojení      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hledání na pozadí: Povolí prohlížeči dopředu načíst citlivé výsledky vyhledávání na pozadí</li> <li>● Načíst obrázky: Zobrazí obrázky na webové stránce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Labs                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rychlé ovládání: Přejíždějte palcem z levého nebo pravého kraje pro zobrazení rychlého ovládání, schovaných aplikací a adresových řádků.</li> <li>● Plná obrazovka: Skryje adresový řádek</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## KALKULAČKA

Pomocí kalkulačky můžete na telefonu provádět základní matematické operace.


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kalkulačka.
2. Na obrazovce kalkulačky zvolte Menu pro zobrazení pokročilých funkcí.

## KALENDÁŘ

Pomocí kalendáře si můžete uložit naplánované schůzky a nastavit pro ně upozornění.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kalendář.
2. Pokud nemáte Google účet, zvolte Menu > Vytvořit nový účet. Pokud účet máte, zvolte "Existující" a přihlaste se do svého Google účtu. Stiskněte šipku v Kalendáři > Den, týden, měsíc nebo naplánované schůzky
3. Zvolte  pro návrat na aktuální den
4. Zvolte Menu > Nastavení pro rozšířená nastavení.



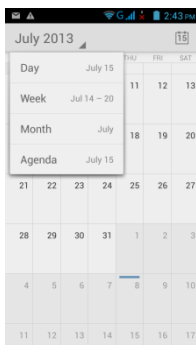

## ZOBRAZIT UDÁLOST

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kalendář.
2. Zvolte šipku v kalendáři > Schůzky pro zobrazení naplánovaných akcí.

## PŘIDAT A NAPLÁNOVAT UDÁLOST.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Kalendář.
2. Zvolte Menu > Nová událost
3. Vyplňte podrobnosti o události.
4. Zvolte data v kolonkách "Od" a "Do". Pro celodenní událost zvolte "Celý den".
5. Pro nastavení opakování zvolte jednu z možností ze seznamu.
6. Pro nastavení upozornění vyberte čas ze seznamu.  
Událost v kalendáři uložíte kliknutím na "Hotovo".

## POZN:

Všechny přidané a uložené události se zobrazí na stavové liště.

## EMAIL

Gmail je poštovním klientem společnosti Google. Gmail můžete nastavit při prvním spuštění telefonu. Pokud si tak nastavíte, bude se Gmail na Vašem telefonu automaticky synchronizovat s Vaším Gmail účtem na internetu.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Gmail.
2. Pokud ještě nejste přihlášení, zvolte "Nový" pro registraci nového účtu nebo "Existující účet" pro přihlášení do svého Gmail účtu.
3. Po přihlášení můžete číst a odesílat mailly ze svého Gmail účtu.

## MAPY

Mapová služba Google Vám pomůže najít všechna místa, jež potřebujete.

## POZN.:

Pro využívání internet potřebujete nastavit tarif datového připojení u svého operátora.

### Otevření Map

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Mapy.
  2. Podle potřeby zvolte následující:
    - Moje poloha: Zvolte  pro návrat na svou polohu na mapě.
    - Hledat: Zvolte  pro zadání názvu hledaného místa či adresy.
- Naplánovat trasu: Zvolte  a vložte svůj výchozí bod a adresu cíle. Mapy Vám poté najdou nejrychlejší cestu. Můžete zvolit jízdu autem, autobusem nebo chůzí.

## MÍSTA

Pomocí Google map najdete a najdete hledaná místa ve své blízkosti.

### POZN:

1. Pro připojení k internetu si potřebujete zřídit datový tarif u svého mobilního operátora.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Moje místa
2. Vyhledávání: Zvolte , a zadejte název místa, které hledáte, nebo zadejte jednu z kategorií v seznamu.
3. Systém zobrazí místa podle Vašeho vyhledávání. Kliknutím na místo se zobrazí detail místa. Kliknutím na hvězdičku přidáte místo do Map a budete jej moci snáze vyhledat příště. Zvolte  pro návrat do Map. Zvolte  pro zobrazení trasy k místu. Zvolte  pro zatelefonování na místo.

## NAVIGACE

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Navigace. Navigace hledá trasu pomocí internetu a GPS a hlasem zadává pokyny k jízdě.

### POZN:

Pro připojení k internetu si potřebujete zřídit datový tarif u svého mobilního operátora.

## VYHLEDÁVÁNÍ/VYHLEDÁVÁNÍ GOOGLE

"Vyhledávání Google" a "Vyhledávání" jsou podobné aplikace pro vyhledávání na internetu a v telefonu. Zvolte

Seznam aplikací > APPS tab > Vyhledávání. Můžete použít rovněž vyhledávací lištu Google na domovské ploše.

## TALK

Talk je komunikačním/chatovacím kanálem od společnosti Google.

### PŘIHLÁŠENÍ

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Talk.
  2. Pokud ještě nejste přihlášení ve službě Google, zvolte "Nový" pro registraci nového účtu nebo "Existující účet" pro přihlášení do svého Gmail účtu.
  3. Po přihlášení můžete zahájit konverzaci se svými kontakty a provádět následující:
    - Zvolit jeden z účtů, máte-li jich více
    - Poslat pozvánku k chatu svým přátelům: Zvolte .
    - Hledat své přátele: Zvolte .
    - Změnit nastavení: Zvolte Menu > Nastavení.
    - Zobrazit blokové kontakty: Zvolte Menu > Nastavení > můj účet > Blokování přátel
    - Pozvat přátele k chatu: Na chatovací obrazovce zvolte Menu > Přidat k chatu
    - Ukončit chat: Na chatovací obrazovce zvolte Menu > Ukončit chat.
    - Zobrazit obchodní podmínky: Zvolte Menu > Nastavení > můj účet > Obchodní podmínky
- Odhlásit se: Zvolit Menu > Odhlásit se.

## YOUTUBE

YouTube je služba pro přehrávání online videí, která umožňuje zobrazit, vyhledávat a přidávat videa.

### SPUSTIT YOUTUBE

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > YouTube.
2. Video se řadí do kategorií. Zvolte kategorii pro sledování dostupných videí.
3. Zvolte video, jež si přejete sledovat.

## NAHRÁT VIDEO

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > YouTube.
2. Zvolte Menu > Přihlášení. Poté vyberte svůj účet a přihlaste se.
3. Zvolte ikonu YouTube v levé horní části obrazovky.
4. Zadejte jméno svého účtu v obrazovce informací o účtu.
5. Zvolte .
6. Zvolte video, jež si přejete nahrát.

## OBCHOD PLAY

Obchod Play Vám umožní vyhledat a nainstalovat nejrůznější aplikace.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Obchod Play.
2. Pokud ještě nejste přihlášení ve službě Google, zvolte "Nový" pro registraci nového účtu nebo "Existující účet" pro přihlášení do svého Gmail účtu.
3. Po přihlášení můžete vyhledávat a stahovat aplikace z obchodu. Přejížděním po displeji listujete stránkami obchodu. Můžete zvolit také Menu > Moje aplikace pro zobrazení stažených aplikací.

## ZPRÁVY A POČASÍ

Automatické zobrazení zpráv a počasí z Vašeho města

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Zprávy a počasí. Přejíždějte prstem po obrazovce pro obracení stránek mezi počasím a zprávami.
2. Zvolte Menu > Obnovit pro stažení aktuálních informací
3. Zvolte Menu > Nastavení a upravte nastavení počasí a zpráv.

## POZN.:

**Pro využívání internetu potřebujete nastavit tarif datového připojení u svého operátora.**



## BEST CHOICE

Doporučujeme Vám nejlepší software pro snadné používání Vašeho telefonu. Pomocí této funkce najdete odkazy na webové stránky potřebovaných služeb.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Best Choice.
2. Zvolte požadovanou funkci a poté si ji stáhněte.

## FM RÁDIO

Na svém telefonu můžete poslouchat hudbu a zprávy na FM rádiu. Nejprve připojte sluchátka.


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > FM Rádio.
2. Zvolte  nebo  pro přepínání zdroje zvuku mezi sluchátky a reproduktorem.



## ZÁZNAM ZVUKU

### NAHRÁNÍ HLASOVÉ POZNÁMKY


1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Záznam zvuku.  
Na obrazovce nahrávání zvolte  pro nahrávání hlasového záznamu.  
  
Zvolte  pro zastavení nahrávání. Zvolte  pro přehrání nahrávky.
2. Zvolte  pro uložení nebo  pro smazání.

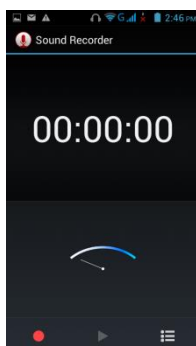

## PŘIPOJENÍ TELEFONU K POČÍTAČI

Přejete-li si kopírovat soubory mezi počítačem a telefonem, připojte zařízení napřed USB kabelem.

1. Stiskněte a táhněte dolů stavovou lištu telefonu a zvolte "Připojeno jako USB paměť"
  2. Vyberte jeden z režimů připojení:
    - USB paměť: Doporučeno pro XP. Dovolí Vám přenášet soubory mezi počítačem a zařízením s Androidem.
    - Mediální zařízení: Doporučeno pro WIN 7 nebo novější. XP potřebuje nejprve nainstalovat ovladače. Můžete spravovat soubory na počítači i telefonu zároveň.
- Kamera(PTP): Dovolí přenášet fotografie pomocí kamerového software a přenášet jakékoli soubory na počítače nepodporující MTP.

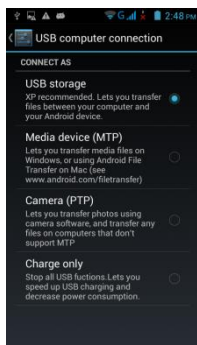

## MANAŽER SLOŽEK

Pomocí manažeru složek se lépe orientujete mezi soubory na svém telefonu a na SD kartě.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Manažer složek  
Zvolte složku, již si přejete prohlížet. Nebo zvolte následující:

- Zvolte  pro přidání nové složky.
- Zvolte  pro upravení složek.
- Zvolte  pro uspořádání složek různými způsoby.

## VYFOCENÍ PLOCHY

V každém okamžiku můžete vyfotit aktuální plochu a uložit ji jako obrázek. Stiskněte a držte spodní tlačítko ovládání hlasitosti zároveň s tlačítkem zapnutí. Snímek se uloží na [/sdcard/Pictures/Screenshots](#) a můžete ho zobrazit v Galerii.

## STAŽENÉ SOUBORY

Soubory stažené pomocí e-mailu nebo prohlížeče se ukládají na SD kartě. Můžete je prohlížet nebo smazat.

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > S t a ž e n é s o u b o r y

Vyberte možnost "Seřadit podle velikosti" nebo "Seřadit podle data".

## SPRÁVA TELEFONU

### NASTAVENÍ TELEFONU

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení

#### BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ SÍŤ

| APLIKACE              | POPIS                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIM management</b> | Zvolte název SIM Zapněte/vypněte SIM kartu, mobilní síť, atd.                    |
| <b>Wi-Fi</b>          | Zapnutí/vypnutí Wi-Fi, nastavení bezdrátového připojení                          |
|                       | Zapnutí/vypnutí mobilních dat, přehled přenesených dat přes mobilní síť a Wi-Fi. |

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Využití dat                     |                                                                            |
| <b>DALŠÍ</b>                    |                                                                            |
| Režim letadla                   | Zapnutí/vypnutí všech sítí                                                 |
| VPN                             | Nastavení a správa Virtual Private Networks (VPN).                         |
| Sdílení dat                     | Sdílejte mobilní připojení svého telefonu přes USB nebo přenosný Wi-Fi bod |
| Mobilní sítě                    | Nastavení 3G služeb, názvů přístupových bodů, mobilního operátora          |
| Upřednostnění přenosu přes GPRS | Vypněte nebo zapněte upřednostnění přenosu přes GPRS                       |

| polikace                   | Popis                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Audio profily              | Nastavte si vyzváněcí tón příchozího hovoru a upozornění                       |
| <b>DISPLEJ</b>             |                                                                                |
| Jas                        | Upravte jas obrazovky                                                          |
| Tapeta                     | Zvolte tapetu z galerie                                                        |
| Automatické otáčení        | Zapne/vypne přetáčení obrazovky                                                |
| Spánek                     | Nastavte vypnutí displeje po určité době neaktivity                            |
| Velikost písma             | Zvolte požadovanou velikost ze seznamu                                         |
| Vibrace kláves             | Zapne/vypne vibrace kláves                                                     |
| Paměť                      | Zobrazí využití paměti telefonu                                                |
| Aplikace                   | Správa a odinstalování aplikací                                                |
| <b>POLOHOVÉ SLUŽBY</b>     |                                                                                |
| Přístup k mé poloze        | Dovoluje aplikacím zjišťovat vaši polohu pomocí Wi-Fi a mobilních bodů.        |
| GPS družice                | Dovoluje využití GPS pro zjištění polohy                                       |
| GPS EPO                    | Využití GPS (EPO) dat pro zrychlení určení polohy                              |
| EPO nastavení              | Zvolte pro úpravu konfigurací EPO                                              |
| A-GPS                      | GPS může zrychlit nalezení polohy díky pomocným datům z bezdrátového připojení |
| A-GPS nastavení            | Nastavení A-GPS.                                                               |
| Wi-Fi & mobilní lokalizace | Dovoluje aplikacím rychlejší určení polohy pomocí mobilních buněk a Wi-Fi.     |
| <b>ZABEZPEČENÍ</b>         |                                                                                |
| Zamknutí obrazovky         | Zastavte odemknutí pomocí PINu, hesla nebo spojnice bodů                       |
| Rozpoznání obličeje        | Vyfoť váš obličej za různých podmínek                                          |

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zkouška mrknutím</b>         | Při odemykání vyžaduje mrknutí                                                                               |
| <b>Zobrazit spojnicí bodů</b>   | Zobrazí spojnicí bodů při zadávání                                                                           |
| <b>Automatický zámek</b>        | Nastavení času automatického zámku                                                                           |
| <b>Zámek tlačítka vypnutí</b>   | Zamkne tlačítko vypnutí                                                                                      |
| <b>Informace o majiteli</b>     | Zadejte text, který se zobrazí na zamčené obrazovce                                                          |
| <b>Zaheslovat telefon</b>       | Nastavení číselného PINu nebo hesla po spuštění telefonu                                                     |
| <b>Nastavit zámek SIM karty</b> | Nastavte zámek SIM karty.                                                                                    |
| <b>Zobrazovat hesla</b>         | Zapnutí/vypnutí zobrazování vpisovaných hesel                                                                |
| <b>Administrátoři přístroje</b> | Zobrazí nebo deaktivuje administrátory                                                                       |
| <b>Neznámé zdroje</b>           | Povoluje stahování aplikací mimo Market                                                                      |
| <b>Certifikáty</b>              | Zobrazí certifikáty                                                                                          |
| <b>Instalovat ze SIM karty</b>  | Nainstaluje certifikáty ze SIM karty                                                                         |
| <b>Vymazat údaje</b>            | Odstraní všechny certifikáty                                                                                 |
| <b>Jazyk a vkládání:</b>        |                                                                                                              |
| <b>Jazyk</b>                    | Zvolte jazyk telefonu                                                                                        |
| <b>Kontrola pravopisu</b>       | Povolit/zakázat automatické opravy textu                                                                     |
| <b>Vlastní slovník</b>          | Můžete přidávat, upravovat vlastní slova                                                                     |
| <b>Základní</b>                 | Zvolte metodu vkládání                                                                                       |
| <b>Android klávesnice</b>       | Nastavení Android klávesnice                                                                                 |
| <b>Google hlasové zadávání</b>  | Nastavení Google hlasového zadávání                                                                          |
| <b>TouchPal klávesnice</b>      | Nastavení TouchPal klávesnice                                                                                |
| <b>Hlasové vyhledávání</b>      | Nastavte jazyk, bezpečné vyhledávání a zablokujte nevhodné výrazy.                                           |
| <b>Hlasité čtení textu</b>      | Nastavení hlasitého čtení textu                                                                              |
| <b>Rychlost kurzoru</b>         | Upraví rychlost kurzoru                                                                                      |
| <b>Záloha &amp; reset:</b>      |                                                                                                              |
| <b>Záloha dat</b>               | Zálohujte data z aplikací, hesla k Wi-Fi a další                                                             |
| <b>Zálohovací účet</b>          | Záloha na privátní cache                                                                                     |
| <b>Automatická obnova dat</b>   | Obnova dat a nastavení po reinstalaci aplikaceWhen reinstalling an app, restore backed up settings and data. |
| <b>DRM reset</b>                | Smaže všechny DRM licence                                                                                    |
| <b>Tovární nastavení</b>        | Smaže veškerá data telefonu                                                                                  |

## ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

### Datum a čas

#### NASTAVENÍ DATA A ČASU

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Datum a čas

Pokud zapnete automatické nastavení data a času, systém bude získávat informace přes síť nebo GPS. Můžete je však také nastavit manuálně.

Zvolíte-li "Automatické časové pásmo", systém si bude informace stahovat automaticky. Můžete ji však nastavit také manuálně. Zvolte "Nastavit datum". Zvolte měsíc, den a rok.

1. Zvolte "Nastavit čas". Nastavte hodiny a minuty.
2. Dle libosti zaškrtněte "Používat 24hodinový formát"
3. Stiskněte "Zvolit formát data" a vyberte vyhovující formát data.

#### NASTAVENÍ BUDÍKU

Na svém telefonu můžete nastavit několik budíků najednou.

#### NASTAVIT BUDÍK

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Hodiny.
2. Zvolte "Nastavit budík"
3. Zvolte "Přidat budík".
4. Zaškrtněte "Zapnout".
5. Zvolte "Čas" a vyberte hodinu buzení
6. Zvolte "Opakovat" a vyberte dny, kdy se má budík opakovat.

Uložte "OK".

7. Zvolte "Tón vyzvánění" a nastavte zvuk budíku.
8. Zaškrtněte "Vibrace", pokud si přejete, aby budík vibroval.
9. Zvolte "Štítek" pro popis budíku
10. Uložte "OK".

#### ZAPNOUT BUDÍK

Budík aktivujete, když na něj kliknete.

#### VYPNUTÍ PODSVÍCENÍ

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Displej > Spánek

Vyberte čas ze seznamu. Nastavení se automaticky uloží.

#### ÚPRAVA JASU

Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Jas

## OCHRANA TELEFONU

Různými způsoby můžete ochránit svůj telefon proti neautorizovanému přístupu.

#### NASTAVENÍ ZÁMKU OBRAZOVKY



1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.
2. Zadejte heslo a poté zvolte "Pokračovat".

Potvrďte heslo, poté stiskněte "OK".

3. Pokud chcete zámek obrazovky zrušit, zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a zvolte "Pokračovat". Stiskněte "Žádné".

## NASTAVENÍ ODEMYKACÍHO VZORCE


Obrazovku můžete zabezpečit pomocí vzorce -spojnice bodů.

1. Pokud chcete nastavit Vzorec, zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky - Vzorec.
2. Načrtněte odemykací vzorec spojením alespoň čtyř bodů.
3. Načrtněte vzorec znovu a zvolte "Potvrdit."
4. Pro vypnutí funkce zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Zadejte vzorec a poté klikněte na "Žádný".

## ODEMYKÁNÍ POMOCÍ ROZPOZNÁNÍ OBLIČEJE

You can use front-facing shot to verify your identity to unlock your phone.


1. zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky - Vzorec. Tap Set it up>Continue.
2. Zaměřte se pomocí kamery telefonu, poté zvolte Pokračovat.
3. Nastavte Vzorec nebo PIN kód jako záložní zámek  
Pro vypnutí funkce zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Zadejte vzorec a poté klikněte na "Žádný".

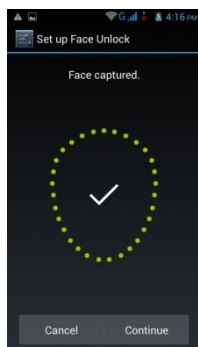

## ODEMYKÁNÍ HLASEM

Můžete nastavovat hlasové odemčení obrazovky

1. zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Odemykání hlasem
2. Zvolte odemykací povel
3. Vyslovte heslo o 2-8 slabikách, poté je zopakujte 3x – 6x.
4. Stiskněte tlačítko nahrávání a zadejte hlasový povel.
5. Nastavte Vzorec jako záložní zámek.  
Pro vypnutí funkce zvolte Seznam aplikací > Nastavení > APPS tab > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Zadejte vzorec a poté klikněte na "Žádný".

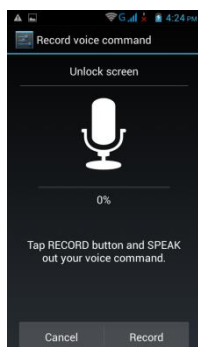

## 7.5 SPECIFIKACE

| Systémové informace |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Platforma           | Android 4.2                                                           |
| Procesor            | 1.2GHz Quad-core                                                      |
| Paměť               | ROM 4 GB<br>RAM 1 GB                                                  |
| Displej             |                                                                       |
| Velikost            | 4.5"                                                                  |
| Rozlišení           | 854 x 480 pixelů                                                      |
| Velikost            |                                                                       |
| Rozměry (š x v x h) | 136 x 67 x 12.35 mm                                                   |
| Hmotnost            | 147.7 g s baterií                                                     |
| Napájení            |                                                                       |
| Baterie             | Li-ion pack 2000 mAh                                                  |
| Výstup pro adaptér  | 100-240V, 47-63Hz,<br>0.5A max.                                       |
| DC výstup           | 5V, 1A                                                                |
| Pohotovostní čas    | Až 333 hodin v závislosti na dostupnosti sítě a individuálním použití |
| Čas hovoru          | Až 5 hodin v závislosti na dostupnosti sítě a individuálním použití   |
| Sítě                |                                                                       |
| GSM/GPRS/EDGE       | 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz                                              |
| WCDMA/HSDPA         | 900/ 2100 MHz                                                         |
| Konektivita         |                                                                       |
| GPS                 | GPS, AGPS                                                             |
| Wi-Fi               | IEEE 802.11 b/g/n                                                     |
| Bluetooth           | Bluetooth 3.0                                                         |
| USB                 | Micro USB                                                             |
| Audio Jack          | 3.5 mm stereo audio jack                                              |
| Digitální kamera    |                                                                       |
| Zadní kamera        | 5.0MP barevná kamera                                                  |
| Přední kamera       | 0.3MP                                                                 |
| Externí paměť       |                                                                       |
| Paměťová karta      | microSD až 32GB                                                       |
| Teplota             |                                                                       |
| Operační            | -15°C až 55°C                                                         |
| SIM Card Slot       |                                                                       |
| Dual SIM            |                                                                       |

## RESETOVÁNÍ TELEFONU

Svůj telefon můžete vrátit do plného továrního nastavení.

1. Zvolte Seznam aplikací > APPS tab > Nastavení > Z á l o h a & reset.
2. Zvolte Tovární nastavení > Resetovat telefon > Smazat vše.

**POZN.:** PŘED RESETOVÁNÍM TELEFONU VŽDY ZÁLOHUJTE SVÁ DATA

---

**POZN:**

1. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Mohou se také lišit v různých zemích.
2. **Přerušení dodávky dat, nečekaná chyba procesoru a vysoká spotřeba energie může být způsobena aplikacemi, které v sobě obsahují reklamy. Doporučujeme tyto aplikace odstranit.**

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, No. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,

Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

+886-2-89132220

[www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)