



HU **Cumisüveg és bébiétel melegítő**
Használati útmutató



Tartalom

1 Megismerkedés ...2	7 Kezelés ...4
2 Jelmagyarázat ...2	8 Tisztítás és ápolás ...5
3 Rendeltetésszerű használat ...3	9 Felszámolás ...6
4 Biztonsági utasítások ...3	10 Műszaki adatok ...6
5 A készülék leírása ...4	11 Mi a teendő problémák esetén? ...6
6 Üzembe helyezés ...4	

A csomagolás tartalma

- bébiétel melegítő
- bébiétel edény fedővel
- ez a használati útmutató

Tisztelt felhasználó!

köszönjük, hogy a termékeink közül választott egyet. A márkánk a kiváló minőségű, az energia fogyasztásának meghatározása, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, szívverés, a finom manuális terápia, masszázs, levegő terápia terén alaposan tesztelt termékek szinonimája.

Üdvözlettel

Az Ön Beurer csapata.

1. Megismerkedés

A készülék funkciói

Ezzel a bébiétel melegítővel rövid időn belül megmelegíthet minden fajta bébiételt és bébiitalt, és energia-takarékos módon melegen tarthatja. A készülék minden szokásos babaüvegre alkalmas.

A készülék funkciói:

- a bébiételek/italok gyors melegítése
- állandó hőmérséklet fenntartása a kívánt hőmérséklet pontos adatával

2. Jelmagyarázat

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használtuk:

	Óvás	Figyelmeztetés a sérülés veszélyére vagy egészségügyi veszélyre.
	Figyelmeztetés	Biztonsági figyelmeztetés a készülék/tartozékok sérülési veszélyére.
	Vigyázat	Figyelmeztetés a fontos információkra

3. Rendeltetésszerű használat

- A készüléket használja bébiételek és italok melegítésére és melegen tartására.
- A készülék kizárólag otthoni/magánkörnyezetben, nem kereskedelmi területen való használatra szolgál.
- Ezt a készüléket csökkentett fizikai, érzéki vagy mentális képességű személyek (gyermeket beleértve), illetve nem megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy felvilágosítást kaptak arról, hogyan kell a készüléket használni.
- A gyermekek legyenek felügyelet alatt, így biztosítva azt, hogy a készülékkel nem játszanak.
- Bármely szakszerűtlen használat veszélyes lehet.

4. Biztonsági utasítások

Biztonsági utasítások



Óvás:

- A melegítési folyamat alatt a víz melegszik (forrázási veszély).
- Etetés előtt ellenőrizze az étel hőmérsékletét (forrázási veszély).
- A csomagoló anyagot ne hagyja gyermekek közelében (fulladási veszély).
- A készülék kizárólag védő berendezéssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható, amely véd a parazita áram ellen (áramütés veszélye)
- Minden használat után és minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt az aljzathoz (áramütés veszélye)



Figyelmeztetés: A készülék sérülésének elkerülése miatt tartsa tiszteletben az alábbi pontokat:

- Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, töltse fel vízzel.
- A készüléket ne használja kültérben.
- A készülék csak váltóáramos hálózatban használható, melynek névleges feszültsége megfelel a típus címkén jelzett értéknek.
- A hálózati dugót ne húzza ki az aljzathoz a kábelnél fogva!
- A hálózati kábelt ne húzza, ne tekerje és ne törje meg.
- A készüléket soha ne mártsa vízbe. Soha ne mossa vízszög alatt.
- Ne használjon semmi olyan kiegészítőt, amelyet a gyártó nem ajánlott vagy nem kínál kiegészítőként.




Általános utasítások

- A javítást kizárólag ügyfélszerviz vagy illetékes értékesítők végezhetik. A mellszívót semmiképp nem nyithatja fel és nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.
- Amennyiben kérdése van a készülékeink használatával kapcsolatban, kérem forduljon az értékesítőhöz vagy az ügyfélszolgálatunkhoz.

5. A készülék leírása

Áttekintés

1. Edény az ételre
2. Fedő
3. Hálózati kábel
4. MIN/MAX jelző
5. Vezérlési mező
6. LED dióda energia
7. LED dióda melegítés
8. Idő- és hőmérséklet kijelző
9. Idő- illetve hőmérséklet vezérlő gomb
10. Kapcsoló
11. Gyors melegítés gomb

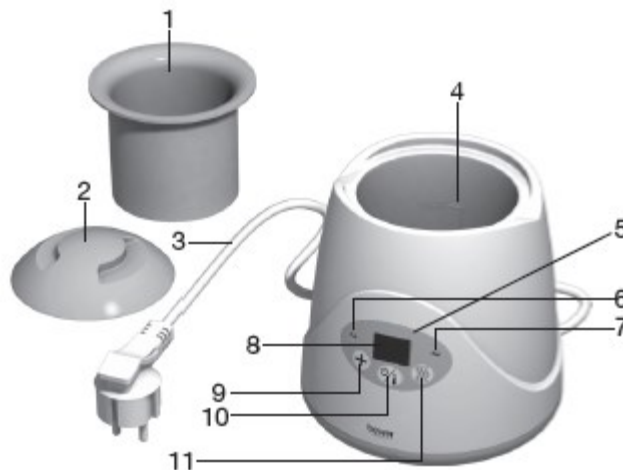

6. Üzembe helyezés

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken és a tartozékain (beleértve a hálózati kábelt is) nincsenek valamilyen sérülés látható jelei.
2. A készüléket állítsa szilárd, egyenes felületre.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba. A LED dióda világít. A készülék készen áll a használatra.

7. Kezelés

A bébiételek és bébiitalok melegítése és melegen tartása:

1. Helyezze a bébiétel edénykényt a bébiétel melegítőbe a palackot, illetve poharat pedig az edénybe.
2. A tartályt töltsse fel vízzel, a víz mennyisége az edény nagyságától függ. Ügyeljen közben arra, hogy a víz ne folyjon ki.

A melegítési folyamat indítása:

1. Nyomja meg a  gombot, majd a gyors-melegítés gombot .
- A kijelzőn villog az aktuálisan beállított melegítési idő. Az első használatnál az alap beállított 15 perc jelenik meg. Amennyiben az első használat után a készülék az aljzatba marad csatlakoztatva, a következő használatkor mindig az utoljára beütött melegítési idő jelenik meg.
2. Adja meg a melegítés idejét (3 – 18 perc). Nyomja meg a  gombot többször, míg csak meg nem jelenik a megfelelő melegítési idő. Az érték megadása egyperces lépésekben történik, a kijelzés „18” után ismét „3”-al.



A melegítési idő a végső hőmérséklettől, az élelmiszer típusától, mennyiségétől, az edény anyagától (üveg/műanyag) és a beleöntött víz hőmérsékletétől függ. Az alábbi táblázat tájékoztatást nyújt a 37 °C-ra történő melegítési idő kiválasztásánál.

	Időtartam
100 ml tej/hideg	~ 8 perc
250 ml tej/hideg	~ 14 perc
190 g kása/szobahőmérséklet	~ 8 perc

3. Ismét nyomja meg a gyors melegítés gombot  és kezdje meg a melegítési folyamatot. A kijelző most a fennmaradó melegítési időt jelzi. A folyamat befejezte előtt egy perccel elkezd a kijelző villogni. A melegítési folyamat megáll, miután eltelt a beállított melegítési idő. A melegítést jelző és a kijelző nem világít.

Melegítési folyamat indítása előző bemelegítés nélkül:

1. Kapcsolja a be a készüléket a  gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet. Az alap-beállított érték 37 °C.
2. Miután megadta a hőmérsékletet, nyomja meg a  gombot többször, amíg eléri a kívánt hőmérsékletet annak fenntartásához (35 °C és 85 °C között). Az érték megadás 37, 38, 40, 45, 55, 60, 70, és 80 lépésekben halad, míg megjelenik a „85”, ezt követően ismét a 35 °C kezdő érték jelenik meg.
3. Ismét nyomja meg a  gombot és indítsa a melegen tartás folyamatot.

A melegítési folyamat/melegen tartási folyamat vége:

1. Nyomja meg a  gombot a tartás lenyomva 2 másodpercig. A kijelző és a melegítés kikapcsol.
2. A palackot/poharat vegye ki az étel edény segítségével.
3. A hálózati kábelt húzza ki az aljzatból minden használat után, a vizet teljesen öntse ki és a készüléket szárítsa meg törlőkendővel.



- A palackot rázza meg, ill. a pohárban lévő ételt keverje meg.
- Ellenőrizze, hogy az étel a kívánt hőmérsékletre lett melegítve.
- A baktériumok szaporodása meggátolása érdekében ismertetjük, hogy az optimális növekedésük 32 °C-tól 42 °C-ig terjedő hőmérsékleten zajlik, ezért a megmelegített ételt fogyassza el minél előbb.
- Nem ajánlatos az ételt melegen tartani hosszabb ideig, mivel a fontos vitaminok megsemmisülhetnek.
- Az egyszer már felmelegített ételt higiéniai és mikrobiológiai okokból többé ne melegítse.
- Ügyeljen arra, hogy az étel vagy ital ne legyenek túl magas hőmérsékletre melegítve.

8. Tisztítás és ápolás

A készülék élettartama a gondos bánásmódtól függ:

- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében nem ajánlatos a készüléket túl magas hőmérsékleten működtetni (hosszú távon).
- A bébiétel melegítéséhez használjon átforralt vagy szűrt vizet. Ezzel csökkenthető a meszesedés.
- Tisztításkor a készüléket húzza ki az aljzatból.
- A készülék tisztításához kizárólag nedves ruhát használjon. Ne használjon semmilyen súrolószert vagy más tisztítószert.
- A készülékből a vízkő ecettel vagy citromsavval távolítható el. A étel edényt helyezze bele a készülékbe, keverjen össze 50 ml háztartási ecetet 100 ml hideg vízzel vagy egy csomag citromsavat 200 ml hideg vízzel és az oldatot öntse a készülékbe. Hagyja az oldatot hatni, amíg a vízkő fel nem oldódik; ez idő alatt ne indítsa a melegítési folyamatot. Öntse ki a folyadékot, a készüléket alaposan öblítse ki, majd szárítsa meg törlőkendővel.
- A vízkövet a készülékből megközelítően négyhetente kell eltávolítani.

9. Felszámolás

Környezetvédelmi szempontból a készülék az élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal. A felszámolást az Ön országában levő megfelelő gyűjtőhelyen kell végrehajtani.



Tartsa be az anyag felszámolásra érvényes helyi előírásokat.

A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni.

Amennyiben kérdése van, forduljon a megfelelő önkormányzathoz, amelynek hatáskörébe tartozik a felszámolás.

10. Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 220-240 V~ / 50/60 Hz

Felvett teljesítmény: 80 W

Melegítési idő: 3 – 18 perc

Melegen tartási hőmérséklet: 35 °C – 85 °C

11. Mi a teendő problémák esetén?

Hiba	Kiváltó ok	Intézkedés
A készülék használata során a készülék aljából víz folyik ki	Hibás készülék	A készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki az aljzatból, engedje elfolyni a vizet és a készüléket adja át az értékesítőnek.
A melegítési folyamat nem indul vagy nem kapcsol ki	sérült termosztát	A készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki az aljzatból, engedje elfolyni a vizet és a készüléket adja át az értékesítőnek.
Nincs LED kijelzés	a hálózati dugó nincs (megfelelően) csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugó (megfelelően) csatlakozik. Amennyiben ennek ellenére a kijelzés nem működik, A készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki az aljzatból, és a készüléket adja át az értékesítőnek.
A béliétel melegítő a kábel csatlakoztatása után nem kapcsol be.	nincs elektromos áram	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugó megfelelően csatlakozik.
A hőmérséklet kijelző a melegítési folyamat bekapcsolását követően nem növekszik, a készülék kis idő múlva kikapcsol.	nincs víz a készülékben	A készüléket húzza ki az aljzatból, hagyja kihűlni, töltsen meg vízzel és indítsa a melegítési folyamatot a használati útmutatóban leírtak szerint.
Az étel a melegítési folyamat végén nem meleg.	kevés víz a készülékben	A készüléket húzza ki az aljzatból, hagyja kihűlni, töltsen meg megfelelő mennyiségű vízzel és indítsa a melegítési folyamatot a használati útmutatóban leírtak szerint.

BY52-0814_HU A hibák és módosítások joga fenntartva