



NÁVOD K OBSLUZE

USB gramofon Max LP



Obj. č. 120 88 01

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB gramofonu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- USB Gramofon
- Síťový adaptér
- Kryt proti prachu
- USB kabel
- Kabel AUX
- Protiskluzová podložka
- Adaptér 45 RPM
- CD se software
- Návod k obsluze

Montáž krytu proti prachu


Pro upevnění dodávaného krytu postupujte následovně:

1. Přiložte kryt na zadní úchyty gramofonu.
2. Zatlačte kryt do úchyťů, dokud správně nedolehne (slyšitelné docvaknutí).



Připojení dalších zařízení

Gramofon disponuje vestavěnými reproduktory. Pro poslech hudby proto není nezbytné připojení dalších reproduktorů. V případě, že chcete připojit přídavné reproduktory, postupujte podle následujícího obrázku.

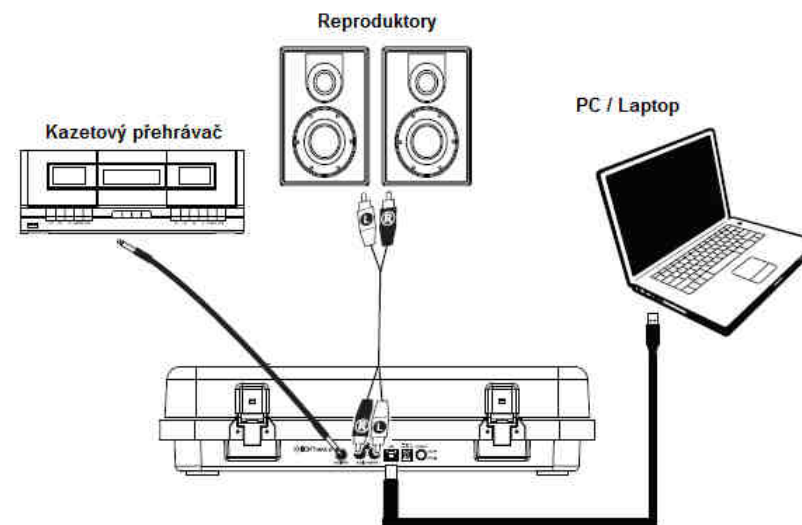

Propojení gramofonu s PC

Reprodukce

Na výběr jsou celkem 3 způsoby poslechu gramofonových desek:

1. Poslech prostřednictvím vestavěných reproduktorů gramofonu.
2. Při použití přídavných reproduktorů propojte cinch kabelem RCA výstupy gramofonu se stereo systémem nebo aktivními reproduktory. Kabel nepřipojujte do phono vstupů. Gramofon je vybaven linkovým výstupem a jiné zapojení jej může nevratně poškodit.
3. Poslech prostřednictvím reproduktorů PC / laptopu nebo sluchátek připojených k PC. Pro tento způsob poslechu je nezbytné provést příslušná nastavení zvukové karty v počítači (USB PnP Audio Device / USB Audio Device) a nastavení aplikace pro monitoring záznamu /poslechu (například EZ Vinyl / Tape Converter). Gramofon nelze použít jako přehrávač audio skladeb uložených na PC. Řiďte se pokyny k ovládání použité zvukové karty při použití PC coby výchozího přehrávače skladeb z gramofonu.

Nahrávání (Record)

Aplikace ION EZ Vinyl / Tape Converter umožňuje záznam hudby z gramofonu do PC a převod do digitálního formátu. Audio soubory je pak možné vypálit na CD nebo uložit na přenosná paměťová média. Pro instalaci software vložte dodávané CD do CD mechaniky počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.


1. Po instalaci aplikace EZ Vinyl / Tape Converter, připojte dodávaný USB kabel ke gramofonu a opačný konec do volného USB portu u počítače.
2. Aplikaci spustíte v menu **Start– Všechny programy** (Windows) nebo nabídka **Aplikace** (MAC).
3. Postupujte dále podle pokynů na obrazovce. Jakmile budete vyzváni ke spuštění přehrávání audio z gramofonu, položte raménko s přenoskou na LP desku a spusťte přehrávání.

Poznámka: Pro poslech desky během přehrávání můžete použít reproduktory v počítači, stereo systém nebo aktivní reproduktory. Gramofon musí zůstat připojen k počítači, aby aplikace mohla pokračovat v procesu záznamu.

4. Po dokončení záznamu zvedněte raménko gramofonu z desky a uložte jej zpátky do opěrky.

Popis a ovládací funkce

1. **Gramofonový talíř** – slouží k umístění přehrávané gramofonové desky
2. **Kloub přenosky** – díky kloubu můžete raménkem pohybovat po uchopení za páčku raménka. Pro spuštění motoru gramofonu je třeba rameno zdvihnout z držáku a vyhnout jej mírně směrem od gramofonového talíře. Po vrácení raménka do opěrky se motor vypne.
3. **Clip raménka** – speciálně navržený systém, který jistí raménko, pokud se právě nepoužívá. Klip raménka je navržen tak, aby zůstal v horní pozici, dokud nedojde k jeho uvolnění.
4. **Páčka pro zvedání / pokládání raménka přenosky** - slouží pro zvednutí nebo uložení raménka přenosky.

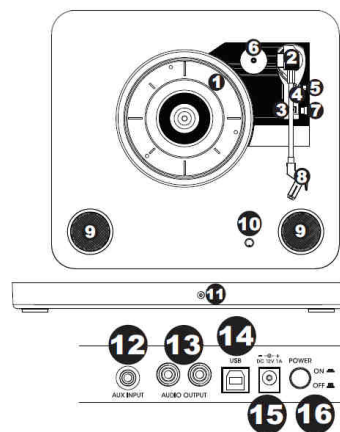

5. **Tlačítko pro přepínání otáček 33 / 45 / 78 RPM** – přepínání rychlosti otáčení desky (ot/min).



Pro přehrávání LP 78 RPM doporučujeme použití 78 RPM kvalitní přenosky společnosti ION.

6. **Držák adaptéru 45 RPM** – držák adaptéru 45 RPM. Pokud adaptér právě nepoužíváte, umístěte jej do tohoto držáku.
7. **Autostop** – pomocí tohoto tlačítka se aktivujete funkce Autostop. Pokud je funkce aktivována, gramofonová deska se začne otáčet, jakmile se raménko umístí nad desku a automaticky se zastaví, jakmile deska dohraje do konce. Je-li funkce Autostop deaktivována, bude se gramofonový talíř otáčet neustále a bez závislosti na pozici raménka.



Pokud se deska zastaví ještě před dokončením přehrávání seznamu stop, deaktivujete funkci Autostop (pozice OFF). Tuto funkce je zpravidla nutné použít pro přehrávání LP 45 RPM.

8. **Hlava přenosky** – je tvořena keramickou přenoskou a jehlou. Před tím, než zahájíte přehrávání desek, odstraňte ochranný kryt z jehly.
9. **Reproduktory** – audio výstup přehrávané gramofonové desky.
10. **Hlasitost** – ovládání úrovně hlasitosti vestavěných reproduktorů a výstupu hlasitosti připojených sluchátek.
11. **Konektor pro připojení sluchátek** – vstup pro připojení sluchátek (nejsou součástí dodávky).

12. **AUX IN** – vstup pro připojení jiných audio zdrojů jako například přehrávač se stereo vstupem 1/8" (jack 3,5 mm) pro audio digitalizaci prostřednictvím USB portu počítače.

13. **RCA OUTPUT** - audio signál z přehrávané desky je odeslán do tohoto linkového koaxiálního výstupu. RCA výstupy jsou určeny pro linkové propojení (LINE). V případě, že připojíte LINE LEVEL zařízení do PHONO vstupu může dojít k nevratnému poškození zařízení. Nejste-li si jisti správným zapojením, kontaktujte personál ve specializované prodejně s audio technikou.

14. **USB AUDIO OUTPUT** – konektor pro připojení gramofonu k počítači pomocí dodávaného USB kabelu. Z USB portu je pak vyslán audio signál z gramofonu do PC.

15. **POWER** – vstup pro připojení dodávaného síťového adaptéru.

16. **ON/OFF** - zapnutí / vypnutí gramofonu.

Řešení problémů

V případě, že nastanou určité poruchy za provozu gramofonu, jejich možná řešení lze nalézt v následující části:

Při převodu hudby do počítače není slyšet žádný zvuk:

- Ujistěte se, že je gramofon zapnutý a jehla přenosky se nachází na gramofonové desce.
- Ujistěte se, že gramofon je konfigurován v počítači jako výchozí záznamové zařízení.
- Odpojte USB kabel, kterým je spojen gramofon s počítačem a poté jej znovu připojte. Ujistěte se, zda jsou zapnuty reproduktory v počítači, popřípadě jejich hlasitost není ztlumená (Mute). Upravte nastavení hlasitosti vestavěných reproduktorů gramofonu.
- Při použití reproduktorů PC se ujistěte, že tyto reproduktory jsou nastaveny jako výchozí zařízení pro audio přehrávání. Navíc je možné připojit RCA výstupy gramofonu do stereo systému nebo k aktivním reproduktorům.



RCA výstupy zpracovávají signál vycházející z gramofonu, nedokáží zpracovávat přichodící signál z počítače.

Během přehrávání hudby není slyšet žádný zvuk:

Při přehrávání gramofonové desky:

- Ujistěte se, že je gramofon zapnutý a jehla přenosky se nachází na gramofonové desce.
- Připojte RCA výstup gramofonu do stereo systému nebo aktivním reproduktorům.
- Zvyšte hlasitost u gramofonu.

Při přehrávání hudby z počítače:

- Ověřte nastavení hlasitosti u používaného přehrávače.
- Ověřte nastavení hlasitosti na počítači.
- Ujistěte se, že reproduktory PC jsou zvoleny jako výchozí audio zařízení pro přehrávání. (Gramofon nedokáže přehrávat hudbu z počítače).

Při používání gramofonu je slyšet šum z reproduktorů nebo notebooku / PC:

Při převodu audia do notebooku:

- Připojte notebook k uzemněnému zdroji (3 kolíková vidlice)

Při přehrávání z reproduktorů:

- Ujistěte se, že používáte dodávaný napájecí zdroj o hodnotách 12 V DC 1 A.
- Upravte hlasitost, dokud nedojde k odstranění šumu.

Gramofon nevydává žádný zvuk:

- Odstraňte kryt z jehly přenosky.

Došlo k uvolnění řemenu gramofonu:

- Nasadte řemen zpět na gramofonový talíř. Postupujte podle pokynů výrobce na portálu www.ioaudio.com/turntablebelt.

Gramofonový talíř se neotáčí:

- Ujistěte se, že je gramofon zapnutý. Vypínač On / Off se nachází na zadní straně gramofonu.
- Ujistěte se, že je aktivována funkce Autostop a raménko je umístěno na gramofonové desce. Pokud je tato funkce deaktivována, bude se gramofonový talíř otáčet neustále po zapnutí gramofonu.
- Ověřte správné nasazení převodového řemenu.



**Gramofonová deska není přehrávána správnou rychlostí.
Tempo hudby je příliš vysoké nebo nízké:**

- Ujistěte se o správné pozici přepínače 33 / 45 / 78 RPM pro poslech odpovídajícího typu přehrávané gramofonové desky.
- Pokud je správná rychlost přehrávání a přesto nedochází k správnému přehrávání:
 1. Ve spodní části gramofonu naleznete gumovou podložku, která umožňuje přehrávání desek při určité rychlosti. Podložku poté opatrně odstraňte.
 2. Přitlačte gumové těsnění. Pomocí šroubováku utáhněte / povolte šroub, který zajišťuje regulaci rychlosti otáček (45 a 33).
 3. Pro nastavení rychlosti 78 RPM utáhněte šroub pevněji nebo jej lehce povolte pomocí plochého šroubováku.

Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího zařízení pro audio přehrávání

- **Systém Windows XP:** V nabídce **Start**→**Ovládací panely**→**Zvuk** a **Audio zařízení** vyberte záložku **Audio** a zvolte zvukovou kartu vašeho počítače jako výchozího zařízení pro přehrávání.
- **Windows 7 / Vista:** V nabídce **Start** → **Ovládací panely**→**Hardware a zvuk**→**Zvuk** klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu vašeho počítače jako výchozího zařízení.
- **Windows 8:** V levém dolním rohu obrazovky vyberte nabídku **Start**. V pravém dolním rohu lišty klikněte na symbol „**Reproduktor**“. Pravým tlačítkem myši klikněte na reproduktor a zvolte **Zařízení pro přehrávání**. Ovládací panely Windows pro **Zvuk** by se měl zobrazit na kartě **Přehrávání**. Pokud se vedle zvukové karty vašeho počítače nezobrazí zelený symbol „**Zaškrtnutí**“, klikněte pravým tlačítkem myši na zvukovou kartu a nastavte ji jako výchozího zařízení pro přehrávání.
- **MAC:** V levém horním rohu klikněte na symbol „**Jablko**“ a poté klikněte na nabídku **Systémové nastavení** →**Zvuk**. Klikněte na kartu **Výstup**. Z nabídky zvolte **Interní reproduktory**, pokud používáte vestavěné reproduktory počítače nebo sluchátka, která jsou připojena k počítači 1/8" (3,5) výstupem.

Nastavení gramofonu jako výchozího zařízení pro digitalizaci

- **Windows XP:** V nabídce **Start**→**Ovládací panely**→**Zvuk a audio zařízení** vyberte záložku **Audio** a zvolte **USB PnP audio zařízení** jako výchozího zařízení.
- **Windows Vista:** V nabídce **Start**→ **Ovládací panely**→**Hardware a zvuk**→**Zvuk**. Klikněte na záložku **Záznam** a zvolte **USB audio zařízení** jako výchozího zařízení.
- **Windows 7:** V menu **Start**→**Ovládací panely**→**Zvuk**. Klikněte na záložku **Záznam** a vyberte zvukovou kartu vašeho počítače jako výchozího zařízení pro přehrávání.
- **Windows 8:** V levém dolním rohu obrazovky klikněte na nabídku **Start**. V pravém dolním rohu lišty klikněte na symbol „**Reproduktor**“. Pravým tlačítkem myši vyberte reproduktor a zvolte **Zařízení pro přehrávání**. Ovládací panel Windows pro úpravu zvuku by se měl zobrazit na kartě **Záznam**. Pokud se vedle gramofonu nezobrazí zelený symbol „**Zaškrtnutí**“, klikněte pravým tlačítkem myši na **USB PnP Audio Device** (audio zařízení) a nastavte jej jako výchozí nastavení.
- **MAC:** V levém horním rohu klikněte na symbol „**Jablko**“ a poté klikněte na **Systémové nastavení** →**Zvuk**. Klikněte na záložku **Vstup**. Z nabídky zvolte **USB PnP Audio Device**.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB gramofonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro gramofonu.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/5/2015