

WMSD 723

Obsah

Inštalácia

Rozbalenie a vyrovnanie
Pripojenie dodávok elektriny a vody
Prvý prací cyklus
Technické údaje

Popis práčky

Ovládací panel
Displej

Chod pracieho cyklu

Pracie cykly a voliteľné funkcie

Tabuľka pracích cyklov
Funkcie voliteľného prania

Pracie prostriedky a bielizeň

Zásuvka so zásobníkom pre prací prostriedok
Príprava bielizne
Špeciálne cykly prania
Systém vyváženia zaťaženia

Bezpečnostné opatrenia

a odporúčania

Všeobecná bezpečnosť
Ekologická likvidácia
Manuálne otvorenie dvierok práčky

Starostlivosť a údržba

Odpojenie prívodu vody alebo elektrické energie
Čistenie práčky
Čistenie zásuvky so zásobníkom na prací prostriedok
Starostlivosť o dvierka a bubon vášho spotrebiča
Čistenie čerpadla
Kontrola prívodnej hadice vody

Riešenie problémov

Servisná služba

Inštalácia


! Tento návod na použitie uložte na bezpečnom mieste k neskoršiemu nahliadnutiu. Ak spotrebič predáte, darujete alebo presťahujete, zaistite prosím, aby sa návod presunul so spotrebičom tak, aby sa mohol nový vlastník zoznámiť s obsluhou a vlastnosťami spotrebiča.

! Návod si starostlivo prečítajte: Obsahuje dôležité informácie ohľadom bezpečnej inštalácie a obsluhy spotrebiča.

Rozbalenie a vyrovnanie

Rozbalenie

1. Odstráňte z práčky všetky obaly.
2. Skontrolujte, či nebola práčka počas prepravy poškodená. Pokiaľ sa poškodila, kontaktuje predajcu a nepokračujte ďalej s procesom inštalácie.

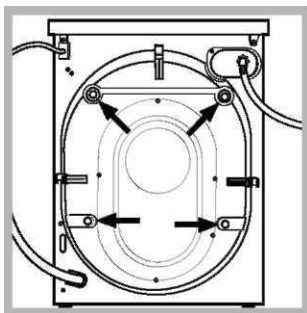


3. Odstráňte 4 ochranné skrutky (použité pri preprave) a gumové podložky so zodpovedajúcou vymedzovacou podložkou umiestnené v zadnej časti spotrebiča (vid'. obrázok).

4. Zablokujte otvory pomocou dodaných plastových zátk.
5. Všetky časti uchovávajte na bezpečnom mieste: budete ich opäť potrebovať, ak bude potrebné práčku premiestňovať na iné miesto.

! Obalové materiály by nemali byť používané ako detská hračka.

Vyrovnanie

1. Práčku nainštalujte na rovnú, pevnú podlahu, neopierajte ju o stenu, nábytok ani nič iného.

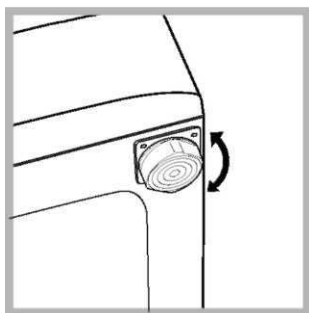


2. Pokiaľ nie je podlaha dokonale rovná, všetky nerovnosti vyrovnajte uvoľnením alebo utiahnutím prednej vyrovnávacej nožičky (vid'. obrázok). Uhol naklonenia meraný podľa vrchnej dosky nesmie presiahnuť 2 °.


Správne vyrovnanie spotrebiča zaistí jeho stabilitu, pomôže predchádzať vibráciám a nadmernému hluku a zabráni posúvaniu práčky počas prevádzky. Ak spotrebič umiestnite na koberec alebo rohož, nastavte nožičky tak, aby bolo zabezpečené dostatočné odvetrávanie priestoru pod práčkou.

Pripojenie dodávok elektriny a vody

Pripojenie prírodnej hadice vody

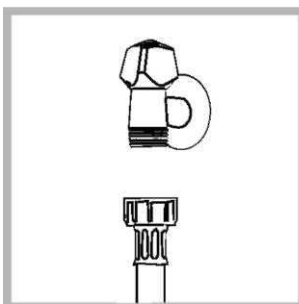

1. Pripojte prírodnú hadicu zaskrutkovaním ku kohútiku so studenou vodou pomocou 3/4 prípojky so závitom (vid'. obrázok). Pred vykonaním pripojenia nechajte vodu voľne odtekať, aby ste sa uistili, že je dostatočne čistá.

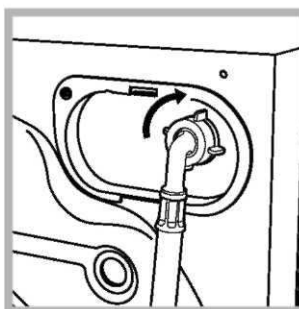

2. Pripojte prírodnú hadicu k práčke zaskrutkovaním k zodpovedajúcemu prírodnému otvoru pre vodu na práčke, ktorý sa

nachádza v pravej hornej časti na zadnej strane práčky (vid'. obrázok).

3. Zaistite, aby hadica nebola ohnutá.



! Tlak vody v kohútiku musí klesnúť na hodnoty označené v tabuľke technických podrobností (vid'. Ďalšia strana).

! Ak nie je prírodná hadica dostatočne dlhá, kontaktuje špecializovaný obchod alebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívajte už použitú hadicu.

! Používajte len hadice dodávané so spotrebičom.

Pripojenie odtokovej hadice

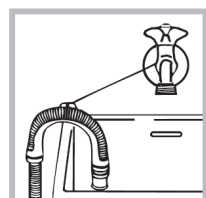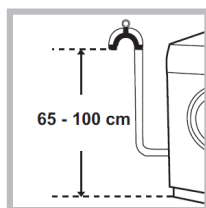

Pripojte odtokovú hadicu ku kanalizácii vo výške 65 - 100 cm nad zemou tak, aby nebola ohnutá; prípadne ju môžete zavesiť na umývadlo alebo vaňu a hadicu upevníte ku kohútiku. Voľný koniec hadice nesmie byť pod vodou.

! Neodporúčame používanie nástavcov na hadice, ak je to potrebné, nástavec musí mať rovnaký priemer ako originálna hadica a nesmie byť dlhšia ako 150 cm.

Elektronické pripojenie

Než zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, overte, že:

- zásuvka je uzemnená a spĺňa všetky platné predpisy;
- zásuvka vydrží maximálnu výkonovú záťaž spotrebiča, ako je uvedené na štítku technických údajov pripevnenom na spotrebiči;
- sieťová zásuvka má príslušné parametre uvedené na štítku technických údajov pripevnenom na spotrebiči;
- zásuvka je kompatibilný so zástrčkou práčky. Ak to nespĺňa, vymeňte zásuvku alebo zástrčku.

! Práčka nesmie byť nainštalovaná vonku, ani v krytých priestoroch. Je mimoriadne nebezpečné nechať spotrebič vystavený účinkom dažďa a búrky.

! Keď je práčka nainštalovaná, elektrická zásuvka musí byť v dosahu.

! Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky / rozdvojky.

! Kábel by sa nemal ohýbať alebo byť priškripnutý.

! Napájací kábel smie meniť iba autorizovaný technik.

Varovanie! Spoločnosť neponesie zodpovednosť v prípade nedodržania týchto predpisov.


Prvý prací cyklus

Ako náhle je spotrebič nainštalovaný, spustíte pred prvým použitím cyklus prania  (60°C) s použitím pracieho prostriedku, bez bielizne.

Technické údaje	
Model	WMSD 723
Rozmery	šírka 59,5 cm výška 85 cm hĺbka 43,5 cm
Kapacita	1 – 7 kg
Elektrické pripojenie	pre viac údajov prosím konzultujte štítok, ktorý je pripevnený k práčke
Pripojenie vody	Maximálny tlak 1 MPa (10 barov) minimálny tlak 0,05 MPa (0,5 barov) kapacita bubna 48 litrov
Otáčky	až 1200 otáčok za minútu
Skúšobné pracovné cykly v súlade so smernicami 1061/2010 a 1015/2010	program  teplota 60 °C (2. stla čenie tlačidla); teplota 40 °C (3. stla čenie tlačidla).
	Spotrebič spĺňa nasledujúce smernice: - 2004/108/ES (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite) - 2006/95/EC (nízke napätie) - 2002/96/ES

Popis práčky

Ovládací panel

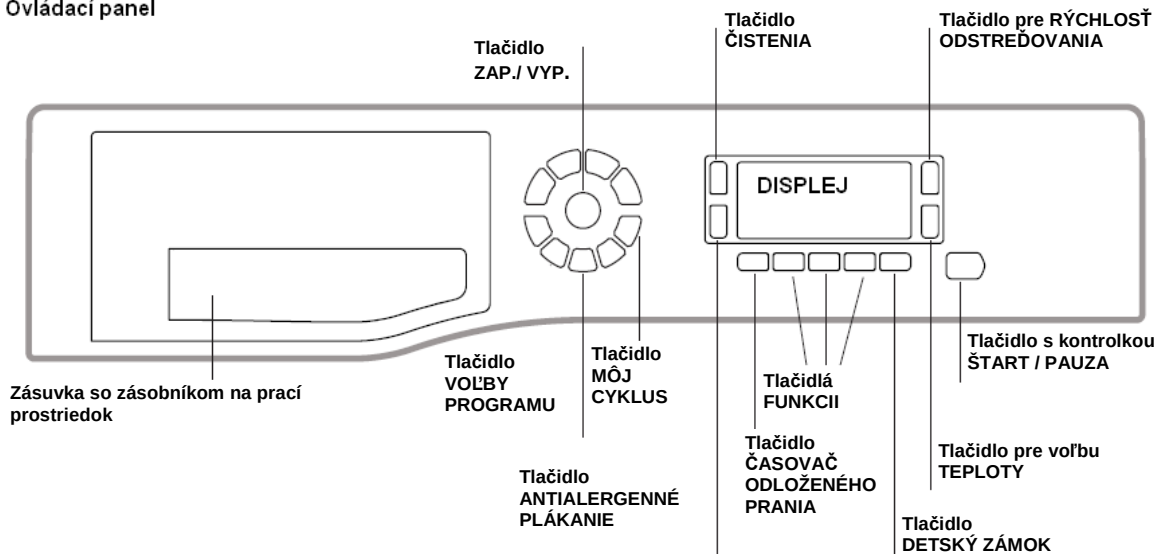

Zásuvka so zásobníkom pre prací prostriedok: Použité prací prostriedky a prísady (**viď. "Pracie prípravky a bielizeň"**)

Tlačidlo ZAP/VYP : stlačte krátko pre zapnutie alebo vypnutie práčky. Kontrolka ŠTART / PAUZA, ktorá bliká pomaly na zeleno, ukazuje, že je práčka zapnutá. Ak si prajete práčku vypnúť v priebehu pracieho cyklu, tlačidlo stlačte a držte ho po dobu asi 3 sekúnd. Práčka sa nevypne v prípade, že tlačidlo stlačíte krátko alebo omylom. Ak práčku vypnete v priebehu pracieho cyklu, potom dôjde k jeho zrušeniu.

Tlačidlá VOLBY PROGRAMU: použitie zvoleného cyklu prania (viď. Tabuľka pracích programov).

Tlačidlo MŮJ CYKLUS stlačte a podržte tlačidlo pre uloženie vlastného nastavenia predvolieb cyklu v pamäti spotrebiča. Ak chcete použiť skôr uložený cyklus, stlačte tlačidlo MEMORY

Tlačidlá FUNKCII: stlačte tlačidlo zodpovedajúce požadovanej funkcii; Príslušná kontrolka na displeji sa rozsvieti.

Tlačidlo ČISTENIA : pre zvolenie požadovanej intenzity prania.

Tlačidlo ANTIALERGENNÉ PLÁKANIE : stlačte na zvolenie požadovaného typu plákania.

Tlačidlo ODSTREĐOVANIE : stlačte na zníženie alebo úplné zrušenie odstreďovacieho cyklu. Vami vybraná hodnota sa objaví na displeji.

Tlačidlo TEPLOTY : stlačte na zníženie teploty: na displeji sa zobrazí hodnota.

Tlačidlo DETSKÝ ZÁMOK : pre aktiváciu zamknutia ovládacieho panelu, stlačte a podržte tlačidlo približne 2

sekundy. Keď sa rozsvieti symbol , ovládací panel je zamknutý. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k náhodnej zmene pracieho cyklu, obzvlášť v situáciách, keď sú v domácnosti malé deti. Uzamknutie ovládacieho panelu, stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

Tlačidlo ČASOVAČA ODLOŽENIA PRANIA : stlačte, keď chcete nastaviť dobu odloženia prania pre zvolený cyklus prania. Na displeji sa zobrazí doba odloženia prania.

Tlačidlo s kontrolkou ŠTART/PAUZA: ak zelená kontrolka pomaly bliká, stlačte tlačidlo pre začatie pracieho cyklu. Potom, čo dôjde k spusteniu cyklu, kontrolka zostane zapnutá bez ďalšieho blikania. Ak si prajete cyklus prerušiť, znova stlačte tlačidlo. Kontrolka začne blikáť na oranžovo. Dvere je


možné otvoriť, keď symbol  nesvieti. Cyklus prania spustíte od miesta prerušenia opätovným stlačením tlačidla.

Pohotovostný režim

Táto práčka, ktorá spĺňa požiadavky smerníc pre využívanie energeticky úsporných zariadení, je vybavená automatickým záložným pohotovostným systémom, ktorý je aktivovaný v prípade, že po dobu 30 minút nedôjde k žiadnej činnosti spotrebiča. Krátko stlačte tlačidlo ZAP / VYP (ON / OFF) a počkajte, kým sa práčka opäť nespustí.

Spotreba vo vypnutom stave: 1 W
Vľavo spotreba pri programe: 1 W

Displej

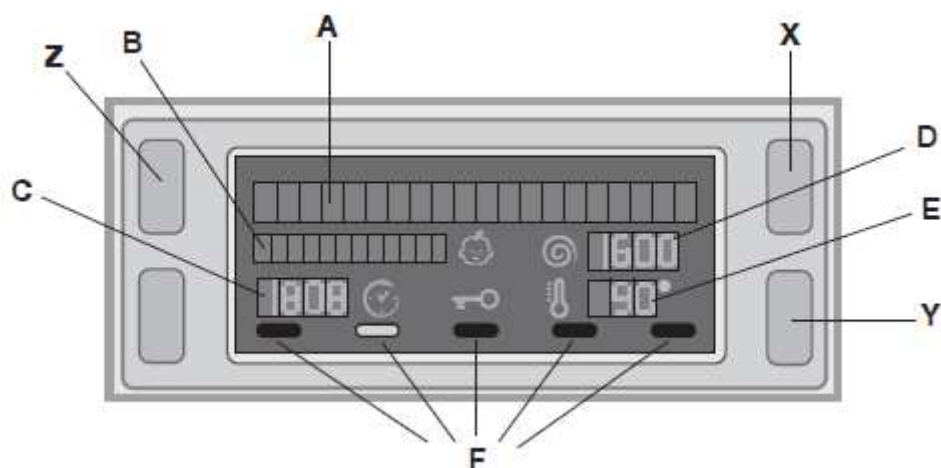

Displej je užitočný pri programovaní a ponúka veľké množstvo informácií.

Dva horné riadky **A** a **B** poskytujú údaje o zvolenom pracovnom cykle, prebiehajúcej fáze pracovného cyklu a všetky informácie týkajúce sa postupu pracovného cyklu.

Riadok **C** ukazuje čas zostávajúci do konca pracovného cyklu v priebehu, a ak bol nastavený odložený štart, čas zostávajúci do začiatku zvoleného pracovného cyklu.

Riadok **D** ukazuje maximálne otáčky odstredenia (to závisí na zvolenom pracovnom cykle), v prípade, že pracovný cyklus nezahŕňa odstredovania, riadok ostane nevyužitý.

Riadok **E** ukazuje maximálnu teplotu, ktorú možno vybrať (to závisí na zvolenom pracovnom cykle), ak teplotu pracovného cyklu nemožno meniť, riadok ostane nevyužitý.

Kontrolka **F** zodpovedá funkcii a rozsvieti sa keď zvolíme funkciu kompatibilnú s nastaveným pracovným cyklom.

Door locked symbol

Ak symbol svieti, znamená to, že dvierka práčky sú blokové, aby bolo zabránené náhodnému otvoreniu. Ak chcete zabrániť poškodeniu, počkajte až symbol zhasne, než otvoríte dvierka. Upozornenie: Ak je aktivovaný ODLOŽENÝ ŠTART, nemožno otvoriť dvierka, otvoriť dvierka je možné stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA.

! Pri prvom zapnutí práčky vyberiete jazyk, ktorý bude automaticky používaný na displeji.

Pre zvolenie požadovaného jazyka stlačte tlačidlo X a Y. Pre potvrdenie výberu stlačte tlačidlo Z.

Pre zmenu jazyka vypnite spotrebič a stlačte **súčasne tlačidlá X, Y, Z**, kým nebudete počuť zvukovú signalizáciu: znova sa zobrazí ponuka voľby jazyka.

Chod pracieho cyklu

1. ZAPNUTIE PRÁČKY. Stlačte tlačidlo ON/OFF

 Na displeji sa zobrazí nápis POWER ON a kontrolka ŠTART/PAUZA začne pomaly na zeleno blikat.

2. **PRÁČKU NAPLNTE BIELIZŇOU.** Otvorte dvierka práčky. Naplňte bielizňou a uistite sa, že ste nepresiahli maximálnu možnú hodnotu nasledujúcej stránky.

3. **ODMERAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK.** Vytiahnite zásobník pracích prostriedkov a naplňte prací prostriedok do príslušných priečinkov spôsobom vysvetleným v časti „Pracie prostriedky a bielizeň“.

4. **ZAVRITE DVIERKA.**

5. **ZVOĽTE PRACÍ PROGRAM.** Stlačte jedno z tlačidiel PRE ZVOLENIE PRACIEHO CYKLU tak, aby ste mohli zvoliť požadovaný prací cyklus. Na displeji sa zobrazí názov pracieho cyklu. Ku zvolenému cyklu je nastavená teplota a rýchlosť odstredovania. Tieto hodnoty je možné meniť. Na displeji sa zobrazí doba trvania cyklu.

6. **PRISPÔSOBENIE PRACIEHO CYKLU.** Použite odpovedajúce tlačidlá:

 **Zmeňte teplotu a/alebo rýchlosť odstredovania.**

Práčka automaticky zvolí maximálnu teplotu a rýchlosť odstredovania prednastavené pre zvolený prací cyklus, ktoré nie je možné ďalej zvyšovať. **Teplotu je možné**

znižovať stlačením tlačidla , **dokiaľ nedôjde k nastaveniu studeného prania.** Rýchlosť odstredovania

môže byť postupne znížená stlačením tlačidla  až po jeho úplné vylúčenie (nastavenie "OFF"). Pokiaľ tieto tlačidlá znovu stlačíte, maximálne hodnoty sa opäť obnovia.

Nastavenie odloženého štartu.

Odložený štart pre zvolený program nastavíte opakovaným stlačením odpovedajúceho tlačidla, dokiaľ nedosiahnete požadovanej doby odloženia prania. Pokiaľ je aktivovaná táto voľba, na displeji sa objaví symbol . Voľbu odloženého štartu zrušíte stlačením tlačidla, dokiaľ sa na displeji nezobrazí „OFF“.

Nastavte požadovanú intenzitu prania.

Možnosť  umožňuje optimalizovať pranie na základe úrovne znečistenia látky a na základe požadovanej intenzity pracieho cyklu. Zvoľte program prania: cyklus sa automaticky nastaví na "Normal", ktorý je vhodný pre stredne znečistené odevy (toto nastavenie sa nepoužíva pre program "vlna", ktorý sa automaticky nastaví ako "jemné"). U značne znečistených odevov stlačte tlačidlo , kým nebude navolená úroveň "Superpranie". Táto úroveň zabezpečuje vysoko výkonné pranie vďaka väčšiemu množstvu vody použitej v počiatočnej fáze cyklu a kvôli zvýšenej rýchlosti otáčania bubna. Je účinný pri odstraňovaní najodolnejších škvŕn. Je možné použiť s bielizňou aj bez neho. Ak si prajete bielizeň vybieliť, vložte do oddelenia (4) špeciálny dávkač 1. Pri naliatí bielizňa dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu hladinu vymedzenú na prostrednom ukazovateli (viď obrázok na str. 8). Pre ľahko znečistené odevy alebo jemnú bielizeň, stlačte tlačidlo  než sa objaví stupeň "jemné".

Cyklus zníži otáčky bubny, aby zaistil, že výsledky prania budú u jemnej bielizne dokonalé. Pokiaľ aktuálnu voľbu nie je možné ani nastaviť ani zmeniť, displej zobrazí „Nepovolené“.

Nastavenie typu plákania.

Možnosť  umožňuje zvoliť požadovaný typ plákania pre citlivú pokožku. Stlačte tlačidlo raz pre úroveň „**Extra plákanie**“, ktorá umožňuje zvoliť ďalšie plákanie po štandardnom cykle plákania a odstránenie všetkých stôp pracieho prostriedku. Stlačte tlačidlo znovu pre úroveň „**Citlivá pokožka**“, ktorá umožňuje zvoliť ďalšie dva typy plákania k plákaniu štandardného cyklu; odporúča sa pre veľmi citlivú pokožku. Stlačte tlačidlo po tretíkrát pre úroveň „**Antialergénne plákanie**“, ktorá umožňuje zvoliť tri ďalšie typy plákania ku štandardným cyklom plákania a odstránenie hlavných alergénov, ako je peľ, roztoče, mačacie a psie chlpy. Stlačte tlačidlo znovu pre návrat na typ plákania „**Normálne plákanie**“. Pokiaľ aktuálnu voľbu nie je možné ani nastaviť ani zmeniť, displej zobrazí „Nepovolené“.

Úprava nastavenia cyklov.

- Funkciu spustíte stlačením tlačidla. Rozsvieti sa kontrolka patriaca k danému tlačidlu.

- Pokiaľ znovu stlačíte tlačidlo, voľba bude zrušená. Príslušná kontrolka zhasne.

! Pokiaľ nie je zvolená funkcia kompatibilná s naprogramovaným cyklom prania, zabliká odpovedajúca kontrolka a funkcia sa neaktivuje.

! Pokiaľ nie je zvolená funkcia kompatibilná s inou funkciou, ktorá bola skôr zvolená, zabliká kontrolka odpovedajúca prvej zvolenej funkcii a aktivovaná bude iba druhá zvolená funkcia. Kontrolka odpovedajúca aktivovanej voľbe zostane rozsvietená.

! Voľbou týchto funkcií môže dôjsť k zmene odporúčanej náplne práčky a/alebo i dĺžky cyklu.

1. ZAČIATOK PROGRAMU. Stlačte tlačidlo START / PAUSE. Zodpovedajúca kontrolka sa rozsvieti na zeleno a zostane nepretržite svietiť. Dvierka sa zablokuje (rozsvieti sa indikátor ZABLOKOVANÉ DVIERKA). V priebehu pracieho cyklu sa na displeji zobrazí názov zodpovedajúcej fázy, ktorá práve prebieha. To change a wash cycle while Ak chcete zmeniť program počas pracieho cyklu, prerušte činnosť práčky stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA (kontrolka ŠTART / PAUZA začne pomaly oranžovo blikat). Potom zvoľte požadovaný cyklus a znovu stlačte tlačidlo START / PAUZA. Ak chcete v priebehu cyklu otvoriť dvierka, stlačte tlačidlo START / PAUZA. Akonáhle kontrolka ZABLOKOVANIE DVIEROK  zhasne, bude možné dvierka otvoriť. Pre opätovný štart pracieho cyklu v momente, kedy došlo k jeho prerušeniu, stlačte tlačidlo START / PAUSE.

2. UKONČENIE PRACIEHO CYKLU. Ukončenie cyklu je oznámené rozsvietením nápisu "END OF CYCLE" na displeji. Dvierka môžete otvoriť vtedy, keď zhasne kontrolka ZABLOKOVANIE DVIEROK . Otvorte dvierka, vyberte bielizeň a vypnite práčku. ! Pokiaľ si prajete zastaviť cyklus ktorý už začal, stlačte a držte tlačidlo . Cyklus bude prerušený a práčka sa vypne.

Pracie cykly a voliteľné funkcie

Tabuľka umývacích cyklov

Pracie cykly	Popis cyklov prania	Max. tepl. (°C)	Max. otáčky (ot/min.)	Pracie prostriedky				Max. zaťaženie (kg)	zostatková vlhkosť %	spotreba energie kWh	spotreba vody l	Doba trvania cyklu prania
				predpranie	Pranie	Bielenie	Komerčný zmäčkovadlo					
	Odstránenie škvŕn	40°	1200	•	•	-	•	4	-	-	-	180'
	Bavlna standard 60° (1) (prvý stlačenie tlačidla): nadmerne znečistená biela a farebná (stála) bielizeň	90°	1200	•	•	•	•	7	53	0,99	57	90'
	Bavlna standard 40° (2) (2 stlačenie tlačidla): čiastočne znečistená farebná bielizeň z odolných tkanín	40°	1200	-	•	•	•	7	53	1,09	92	175'
	Bavlna standard 20° (3. stlačenie tlačidla čiastočne znečistená farebná bielizeň z odolných tkanín	20°	1200	-	•	•	•	7	-	-	-	175'
	Syntetické tkaniny (Prvé stlačenie tlačidla): nadmerne znečistená farebná (stála) bielizeň	60°	800	•	•	•	•	3,5	49	0,87	42	90'
	Odolné syntetické tkaniny (4) (Prvé stlačenie tlačidla): nadmerne znečistená farebná (stála) bielizeň	40°	800	•	•	•	•	3,5	49	0,56	42	85'
	Syntetické tkaniny (Druhé stlačenie tlačidla): málo zašpinená bielizeň odolných farieb	40°	800	•	•	•	•	3,5	-	-	-	80'
	Mix 60 ' (Prvé stlačenie tlačidla): rýchle pranie nepatrne znečistených odevov (nevhodné pre vlnu, hodváb a oblečenie vyžadujúce ručné pranie).	60°	1200	-	•	-	•	3,5	53	0,81	36	60'
	Rýchle pranie 30 ' (Druhé stlačenie tlačidla): rýchle pranie nepatrne znečistených odevov (nevhodné pre vlnu, hodváb a oblečenie vyžadujúce ručné pranie).	30°	800	-	•	-	•	3	71	0,19	39	30'
M	Môj cyklus: umožňuje uloženie ľubovoľného pracieho cyklu.											
	7 dní (3): Pranie kúpeľňovej bielizne a posteľnej bielizne.	60°	1200	•	•	-	•	7	-	-	-	135'
	Woolmark Platinum (vlna): vlna, kašmír, atď.	40°	800	-	•	-	•	1,5	-	-	-	80'
	Veľmi jemná bielizeň	30°	0	-	•	-	•	1	-	-	-	75'
	Rýchle odstredovanie (Prvé stlačenie tlačidla)	-	1200	-	-	-	-	7	-	-	-	16'
	Oplachovanie (2 stlačenia tlačidla)	-	1200	-	-	-	•	7	-	-	-	49'
	Vypúšťanie vody (Druhé stlačenie tlačidla)	-	0	-	-	-	-	7	-	-	-	2'

Doba trvania cyklu uvedená na displeji alebo v návode predstavuje odhad vypočítaný na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti od mnohých faktorov, ako je napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolenej voliteľnej funkcie.

(1) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 60° C (1. stlačenie tlačidla).

Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečistenej bavlny a jedná sa o najúčinnjší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody určený pre bielizeň, ktoré možno prať pri teplote do 60 °C. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.

(2) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 40° C (2. stlačenie tlačidla).

Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečistenej bavlny a jedná sa o najúčinnjší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody určený pre bielizeň, ktoré možno prať pri teplote do 40 °C. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.

3) Pri teplote 60 °C nie je možné funkciu "Predpranie" aktivovať.

Pre všetky Kontrolný ústavy:

(2) Dlhý program pre pranie bavlny: nastavte program 40° C (2. stlačenie tlačidla).

Funkcie voliteľného prania



Předpírka

Voľbou tejto funkcie dôjde k prevedeniu predprania, užitočné pre odstránenie odolných škvŕn. POZN.: Pridajte prací prostriedok do

príslušnej priehradky. „Rýchle pranie 60°“ .



Jednoduché žehlenie

Výberom tejto voľby budú pracie a odstredovacie cykly upravené tak, aby nedochádzalo k prílišnému pokrčeniu bielizne. Na konci cyklu práčka vykoná pomalé otáčanie bubna sprevádzané blikaním kontroliek (oranžovo) JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE a START / PAUZA. Na displeji sa zobrazí nápis označujúci koniec cyklu "END OF CYCLE". Pre ukončenie cyklu stlačte tlačidlo START / PAUSE alebo tlačidlo "Jednoduché žehlenie".

! Nemožno použiť s týmito programami, „Rýchle pranie 30°“ .



rýchle odstredovanie a vypúšťanie.



Eco Pranie

Funkcia Eco Pranie šetrí energiu tak, že nezohrieva vodu, ktorú treba použiť na pranie vašej bielizne, čo je výhoda ako pre životné prostredie, tak pre vašu peňaženku. Namiesto toho intenzívne pranie a optimalizácia použitej vody zaisťuje skvelý výsledok prania v čase klasického cyklu. Za účelom získania maximálneho výsledku prania vám odporúčame použiť tekutý prací prostriedok. ! Nedá sa použiť s týmito programami,



„Rýchle pranie 30°“ .




Pracie prostriedky a bielizeň

Zásuvka so zásobníkom pre prací prostriedok

Dobry výsledok prania závisí aj na správnom dávkovaní pracieho prostriedku: pridanie príliš veľkého množstva prostriedku nutne nezaistí vyššiu účinnosť prania, a v skutočnosti môže spôsobiť nánosy vo vnútri spotrebiča a prispievať k znečisťovaniu životného prostredia.

! Nepoužívajte prostriedky určené k ručnému praniu, pretože príliš penia.

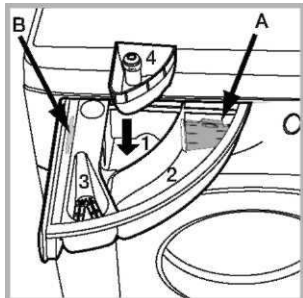

Otvorte zásuvku so zásobníky na prací prostriedok a nalejte do neho prostriedok alebo pracie príslušenstvo, viď nižšie:

Priehradka 1: Prací prostriedok na predpranie (prášok)

Predtým než nasypete prací prostriedok, uistite sa, či bola priehradka 4 odstránená.

Priehradka 2: Prostriedok pre cyklus prania (prášok alebo tekutý)

Pokiaľ používate tekutý prací prostriedok, odporúčame, aby ste pre najlepšie dávkovanie použili vyberateľnú plastovú priehradku A (súčasťou dodávky).

Pokiaľ používate práškový prací prostriedok, umiestnite priehradku do drážky B.

Priehradka 3: Aditiva (aviváž apod.) Aviváž nesmie vytekať cez mriežku.

Extra priehradka 4: Bielenie

Príprava bielizne

- Bielizeň rozdeľte podľa:
 - typu textílie / symbolu na štítku
 - farieb: oddelte farebnú bielizeň od bielej.
- Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky.
- Nepresahujte uvedené hodnoty odkazujúce na hmotnosť

bielizne v suchom stave:

Odolné textílie: max. 7 kg

Syntetické textílie: max. 3 kg

Jemné textílie: max. 2 kg

Vlna: max. 1,5 kg

Hodváb: max. 1,5 kg

Koľko váži vaša bielizeň?

1 prestieradlo 400 – 500 g

1 obliečka na vankúš 150- 200 g

1 ubrús 400 – 500 g

1 župan 900 – 1200 g

1 ručník 150 – 250 g

Špeciálne cykly prania

Odstránenie škvŕn  : tento program je vhodný pre silno znečistené odevy s odolnými farbami. Zaisťuje triedu prania, ktorá je vyššia, ako štandardná trieda (trieda A). Pri chode programu nemiešajte bielizeň rôznych farieb. Odporúčame vám použiť práškový prací prostriedok. Predčistenie špeciálnymi príslušenstvami sa odporúča, keď obsahuje neodstrániteľné škvŕny.

7 dní: program použite na pranie posteľnej bielizne a uterákov v jednom jedinom cykle: optimalizuje účinok zmäččovadla a napomáha vám šetriť čas a energiu. Odporúčame vám použiť práškový prací prostriedok.

Vlna: je jedinou značkou práčov, ktorá bola ocenená prestížnym osvedčením Woolmark Platinum Care endorsement (M.0508) poskytnutou spoločnosťou Woolmark Company, čo znamená, že všetky hodvábne odevy môžu byť prané v práčke, a to aj nesúce označenie

na visačke "len pre ručné pranie"  Pri použití

pracieho cyklu  tak môžete byť pri praní vlnenej bielizne v práčke úplne pokojní (max. náplň 1,5 kg). Optimálny výkon je zaručený.

Ultra jemné: program 10 použite na pranie veľmi jemnej bielizne s kamienkami alebo flitrami.

Na pranie hodvábnej bielizne a záclon zvolte program 10 a nastavte stupeň "jemné". Odporúčame obrátenie bielizne naruby a pranie bielizne v špeciálnom vrecku na jemné pranie. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite na jemnú bielizeň tekutý prací prostriedok.

Systém vyváženia zaťaženia

Pred každým cyklom odstreďovania sa bubon neprerušovane otáča rýchlosťou, ktorá je nepatrne vyššia, než sú jeho otáčky pri praní, aby nedošlo k nadmerným vibráciám a bielizeň bola rovnomerne rozložená. Ak nie je ani po niekoľkých pokusoch bielizeň správne vyvážená, práčka odstreďuje pri nižších otáčkach. Ak je bielizeň nadmerne nevyvážená, práčka vykoná proces rovnomerného rozloženia namiesto odstreďovania. Pre lepšie rozloženie a vyváženie bielizne odporúčame pranie malých a väčších odevov dohromady.

Bezpečnostné opatrenia a odporúčania

! Táto práčka bola navrhnutá a vyrobená podľa medzinárodných bezpečnostných predpisov. Nasledujúce informácie sa poskytujú z bezpečnostných dôvodov a mali by sa preto starostlivo prečítať.

Všeobecná bezpečnosť


- Tento spotrebič bol navrhnutý pre použitie len v domácnostiach.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nie je poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Dohliadnite, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
- Spotrebiče sa nedotýkajte mokrými rukami a nohami, ani keď ste naboso.
- Neťahajte za napájací kábel, keď odpájate spotrebič z elektrickej zásuvky. Podržte zásuvky a zatiahnite.
- Neotvárajte zásuvku so zásobníkom pre pracie prostriedky, keď je práčka v prevádzke.
- Nedotýkajte sa odtokajúcej vody, pretože môže byť horúca.
- Dvierka nikdy neotvárajte násilím. Mohlo by dôjsť k poškodeniu mechanizmu bezpečnostného zámku, ktorý má predchádzať náhodnému otvoreniu.
- Keď sa spotrebič pokazí, nedotýkajte sa za žiadnych okolností vnútorných častí v spotrebiči v snahe urobiť sami opravu.
- Deti držte vždy v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Dvierka môžu byť počas prania celkom horúce.
- Ak spotrebič premiestňujeme, pracujte v skupinke dvoch až troch ľudí, aby ste s práčkou narábali s najväčšou opatrnosťou. Nikdy sa o to nepokúšajte sám, pretože práčka je veľmi ťažká.
- Pred naplnením práčky bielizňou sa uistite, či je bubon prázdny.

Ekologická likvidácia


- Pri likvidácii obalového materiálu: dodržujte miestne predpisy, aby mohli byť obalové materiály recyklované.
- Direktíva EÚ 2002/96/EC o zaobchádzaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE) definuje postupy spätného odberu a následného spracovania (recyklácie) všetkých použitých elektrozariadení, ktorých sa spotrebiteľia rozhodli zbaviť a zakazuje, aby staré domáce spotrebiče boli likvidované v netriedené komunálnom odpade. Staré spotrebiče musia byť zhromažďované oddelene s požiadavkou na ich najoptimálnejšie využitie a recykláciu a zamedzenie vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol "prečiarknutého odpadkového koša", uvedený na výrobkoch, hovorí spotrebiteľovi, že tento použitý výrobok po skončení životnosti NESMIE byť odložený do zmesového komunálneho odpadu. Informácie o spätnom odbere a následnej likvidácii použitých elektrozariadení vám poskytnú všetci predajcovia elektrospotrebičov a vaše obecné úrady.

Manuálne otvorenie dvierok práčky



V prípade, že nie je možné otvoriť dvierka práčky v dôsledku výpadku elektriny, a vy nevyhnutne potrebujete vybrať bielizeň, postupujte nasledujúcim spôsobom:

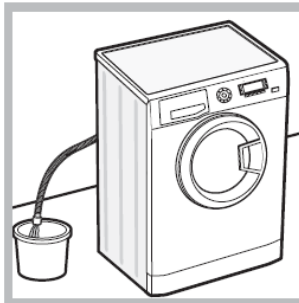

1. vyberte zástrčku zo zásuvky.
2. Skontrolujte, či je hladina vody vnútri zariadenia nižšia, než je úroveň otvorenia dvierok. V opačnom prípade vypustite prebytočnú vodu odtokovou hadicou a zachyťte ju do nádoby, ako je znázornené na obrázku.

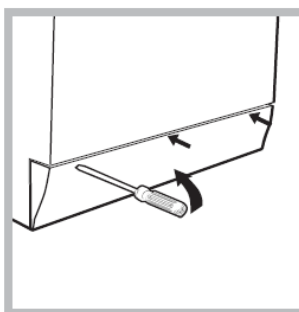

3. pomocou skrutkovača odstráňte kryt v spodnej časti práčky (viď. obrázok);

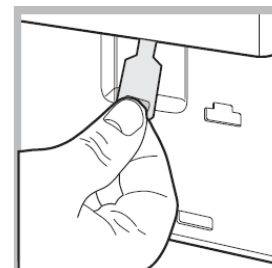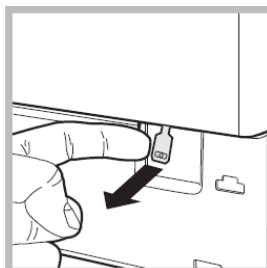

4. S použitím jazyčku znázornenom na obrázku potiahnite smerom von plastové tiahlo za účelom jeho uvoľnenie z dorazu. Ťahajte smerom nadol a v ten istý moment otvorte dvierka.
5. umiestnite späť kryt, uistite sa, aby háčiky zapadli bezpečne na miesto, než ho zatlačíte k spotrebiču.

Starostlivosť a údržba

Odpojenie prívodu vody alebo elektrickej energie


- Po každom cykle prania zatvorte vodovodný kohútik. To zníži opotrebenie hydraulického systému vo vnútri práčky a pomôže predchádzať unikaniu vody.
- Odpojte práčku, keď ju čistíte alebo vykonávate jej údržbu.

Čistenie práčky


- Vonkajšie časti a gumové súčasti spotrebiča je možné čistiť pomocou handričky namočenej do vlažnej mydlovej vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prípravky.
- Práčka má program automatického čistenia "Auto Clean" vnútorných častí, ktorý **je potrebné spustiť bez naplnenia bubna**.

Pre dosiahnutie maximálneho výkonu možno budete chcieť použiť buď prací prostriedok (tj 10% množstva stanoveného pre pranie ľahko znečistenej bielizne), alebo špeciálne prísady na čistenie spotrebiča. Odporúčame spustiť program čistenia každých 40 pracích cyklov. Pre spustenie programu stlačte súčasne tlačidlá **A** a **B** na dobu 5 sekúnd (viď. obrázok).

Program sa spustí automaticky a bude trvať približne 70 minút. Pre zastavenie cyklu stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA

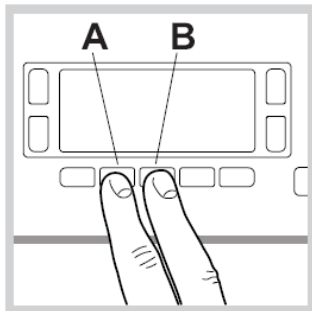

Čistenie zásuvky o zásobníkom na prací prostriedok

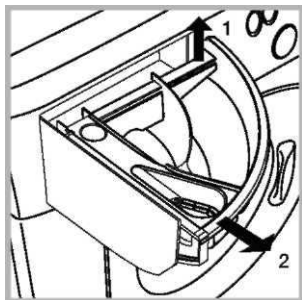

Zásobník vyberte tak, že ho nadvihnete a vytiahnete von (viď. obrázok).


Umyte ho pod tečúcou vodou. Túto činnosť by ste mali vykonávať často.

Starostlivosť o dvierka a bubon vášho spotrebiča

Dvierka nechávajte vždy pootvorené, aby nevznikal nepríjemný zápach.

Čistenie čerpadla


Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom, ktoré nevyžaduje žiadnu údržbu. Niekedy sa stane, že zapadne nejaký malý predmet (minca, gombík, atď.) do pred komory chrániacej čerpadlo umiestnenej v spodnej časti práčky.

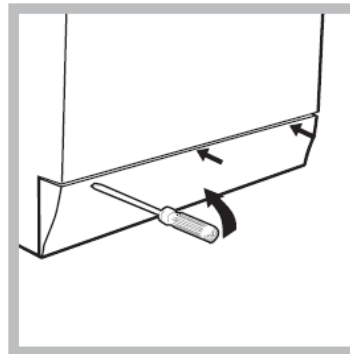

! Uistite sa, či cyklus prania skončil, a práčku odpojte.

Do pred komory sa dostanete takto:

1. pomocou skrutkovača odstráňte kryt v spodnej časti práčky (viď. obrázok);

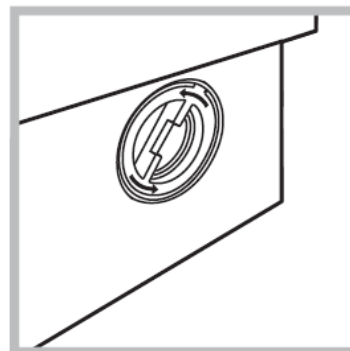

2. odskrutkujte viečko otáčaním doľava (viď. obrázok): môže vytiecť malé množstvo vody. To je úplne bežné;

3. starostlivo vyčistite vnútro;
4. znovu naskrutkujte viečko;
5. umiestnite späť kryt, uistite sa, aby háčiky zapadli bezpečne na miesto, než ho zatlačíte k spotrebiču.

Kontrola prívodnej hadice vody

Kontrolujte prívodnú hadicu aspoň raz ročne. Ak sú na nej nejaké praskliny, okamžite ju vymeňte: v priebehu cyklu prania je tlak vody vysoký a prasknutá hadica by sa mohla ľahko roztrhnúť.

! Nikdy nepoužívajte už použitú hadicu.

Riešenie problémov

Vaša práčka sa môže pokaziť. Predtým, než zavoláte stredisko technickej podpory (vid „Servisná služba“), uistite sa, či nie je možné vyriešiť problém jednoducho pomocou zoznamu nižšie.

Závaža: Práčku nie je možné zapnúť.	Možná príčina/riešenie: • Spotrebič nie je úplne zapojený do elektrickej zásuvky, alebo nie je kontakt. • Prerušenie dodávok elektriny v dome.
Cyklus prania nemožno spustiť	• Dvierka práčky nie sú dostatočne zatvorené. • Nestlačili ste tlačidlo ON / OFF. • Nestlačili ste tlačidlo ŠTART / PAUZA. • Neotvorili ste vodovodný kohútik. • Došlo k nastaveniu oneskoreného štartu (vid "Priebeh pracieho cyklu").
Práčka nenapúšťa vodu (na displeji je znázornený nápis označujúci, že v práčke nie je voda a je potrebné skontrolovať prívod "NO WATER, CHECK SUPPLY").	• Prívodná hadica nie je zapojená ku kohútiku. • Hadica je ohnutá. • Neotvorili ste vodovodný kohútik. • Vo vodovodnom rade nie je voda. • Tlak vody je príliš nízky. • Nestlačili ste tlačidlo ŠTART / PAUZA.
Práčka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	• Odtoková hadica nie je umiestnená vo výške 65 - 100 cm nad podlahou (vid "Inštalácia"). • Voľný koniec hadice je pod vodou (vid "Inštalácia"). • Kanalizácia nemá odvetšňovacie potrubie. Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, vypnite spotrebič a zavolajte technickú podporu. Ak je byt vo vyššom poschodí, môže vzniknúť problém s odvodňovaním, čo spôsobí nepretržité napúšťanie a vypúšťanie práčky. V obchodoch sú k dispozícii špeciálne ventily, ktoré pomáhajú týmto problémom predchádzať.
Práčka nevypúšťa alebo neodstredzuje	• Cyklus prania neobsahuje vypúšťanie: Pre niektoré pracie cykly je nevyhnutné začať fázu vypúšťanie manuálne. (vid "Pracie cykly a voľby"). • Došlo k aktivácii funkcie pre JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE: pre dokončenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo ŠTART / PAUZA (vid "Pracie cykly a voľby"). • Prívodná hadica vody je ohnutá (vid "Inštalácia"). • Odtoková hadica je upchatá.
Práčka počas odstred'ovania príliš vibruje.	• Bubon nebol počas inštalácie správne odblokovaný (vid "Inštalácia"). • Práčka nie je vyrovnaná (vid "Inštalácia"). • Práčka je zaseknutá medzi skrinkami a stenou (vid "Inštalácia").
Z práčky uniká voda.	• Prívodná hadica nie je dostatočne naskrutkovaná (vid "Inštalácia"). • Zásuvka so zásobníkom na pracie prostriedky je zablokovaná (pokyny na čistenie vid' "Starostlivosť a údržba"). • Odtoková hadica nie je dostatočne upevnená (vid "Inštalácia").
Práčka je zamknutá a displej bliká označujúc chybný kód (napr. F-01, F-..).	• Vypnite práčku a odpojte ju, počkajte cca 1 minútu a opäť ju zapnite. • Ak problém pretrváva, kontaktujte Stredisko technickej podpory.
Príliš mnoho peny.	• Použili ste nevhodný prací prostriedok (mal by obsahovať text "určené pre pranie v práčkách" alebo "ručné pranie a pranie v práčkách", atď.). • Použili ste príliš veľa pracieho prostriedku.

Servis

Predtým než zavoláte asistenciu:

- Skontrolujte, či dokážete problém vyriešiť sami (pozri "Riešenie problémov");
- Reštartujte program, aby ste zistili, či sa problém vyriešil;
- Ak to nie je tento prípad, kontaktujte autorizované stredisko technickej podpory prostredníctvom poskytnutého telefónneho čísla na záručnom liste.

! Vždy požadujte pomoc autorizovaného technika.

Nasledujúce informácie majte po ruke:

- typ problému;
- model spotrebiča (Mod.);
- Sériové číslo (S / N).

Túto informáciu nájdete na dátovom štítku, ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebiča a tiež na prednej časti spotrebiča, keď otvoríte dvierka.