



STRUČNÝ NÁVOD PRO UŽIVATELE

AEG
perfekt in form und funktion

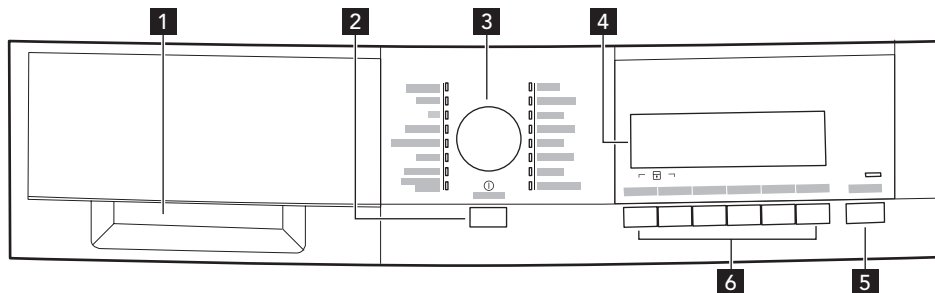

- 1 Dávkořavč pracího prostředku
- 2 Tlačítko Zap/Vyp
- 3 Volič programů

- 4 Displej
- 5 Tlačítko Start/Pauza
- 6 Tlačítka funkcí

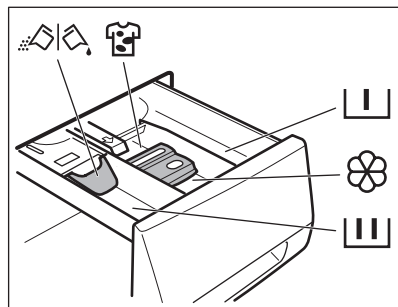

Dávkořavč pracího prostředku

- Komora pro fázi předpírky a namáčení
- Komora pro fázi praní
- Komora pro tekuté přísady
- Komora pro prostředek na odstraňování skvrn
- Klapka pro práškový (poloha nahoře) nebo tekutý prací prostředek (poloha dole)



Před zapnutím spotřebiče si v návodu k použití pročtete kapitolu „Bezpečnostní informace“.



Pro více informací si prostudujte návod k použití.


Tlačítko Zap/Vyp s funkcí AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ spotřebič automaticky vypne za účelem zastavení spotřeby energie, když:

- Pokud před stisknutím tlačítka Start/Pauza spotřebič nepoužíváte po dobu asi pěti minut. Jsou zrušena všechna nastavení. Spotřebič znovu zapnete stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Jakmile spotřebič opět zapnete, na displeji se zobrazí konec cyklu.

INTERAKTIVNÍ DISPLEJ

Tento jednoduchý a přehledný displej okamžitě poskytuje všechny informace o pracím programu.

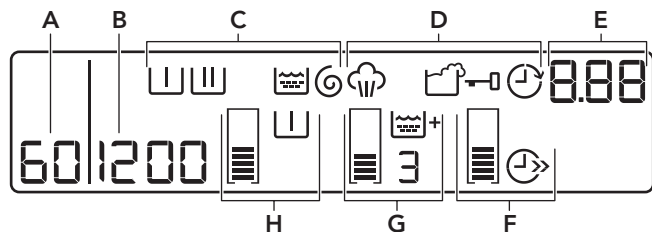

A. Hodnota teploty.

B. Hodnota rychlosti odstřed'ování, funkce Bez odstředění a Zastavení máchání.

C. Symboly prací fáze.

D. Symboly funkcí:

- PÁRA
- ZÁMEK DVÍŘEK
- NADMĚRNÁ DÁVKA PRACÍHO PROSTŘEDKU
- ODLOŽENÝ START

E. Oblast číslic:

- Délka pracího programu.
- Nastavený odložený start.
- Výstražné kódy (viz kapitola „Odstraňování závad“).
- Chybové hlášení „Err“ při nesprávné volbě.
- Konec programu ().

Stavové čárky:

Prázdné stavové čárky se zobrazí, když jsou u nastaveného programu k dispozici nějaké funkce. V režimu volby se pak plní dle dostupnosti příslušné funkce.

F. ÚSPORA ČASU

Tento symbol se rozsvítí, když nastavíte jednu z těchto funkcí:

- Zkrácená délka.
- Extra rychlý.

G. Symbol EXTRA MÁCHÁNÍ se zobrazí, když je tato funkce zapnutá.

H. Symboly PŘEDPÍRKA/SKVRNY. Stavové čárky se plní dle nastavené funkce.

Praní se systémem OPTISENSE

Spotřebič automaticky přizpůsobí délku programu náplni prádla tak, aby bylo dosaženo SKVĚLÝCH výsledků praní za minimální potřebnou dobu. Po přibližně 15 minutách od spuštění programu se na displeji zobrazí nová hodnota času.

SPUŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím

1. Zapněte vypouštěcí systém: do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla, abyste odstranili všechny nečistoty z bubnu a vany spotřebiče. Dejte malé množství pracího prostředku do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.

Denní používání

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
4. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstalo žádné prádlo.
5. Zavřete dvířka.
6. Vložte prací prostředek a přísady do odpovídajících komor dávkovače.
7. Otočením voliče programů nastavte program. Rozsvítí se kontrolka programu.
8. Displej zobrazí výchozí teplotu, maximální rychlost odstředování a prázdné stavové čárky dostupných funkcí. Stisknutím odpovídajících tlačítek lze změnit výchozí hodnoty nebo nastavit funkce.
9. V případě potřeby nastavte funkci odloženého startu.
10. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte prací program. Stisknutím tohoto tlačítka jej také přerušíte. Po přibližně 15 minutách od spuštění programu se na displeji zobrazí nová hodnota času.
11. Na konci programu se na displeji zobrazí nula (#0) spolu se symbolem poslední prací fáze. Kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne a přestane se zobrazovat symbol zámku dvířek.
12. Pokud nastavíte funkci Zastavení máchání, prostudujte si kapitolu „Na konci programu“ v návodu k použití.

PROGRAMY

Program	Teplota	Druh náplně	Funkce
Bavlna	95° - Studená	Bílé a barevné bavlněné prádlo.	U každého programu se na displeji zobrazují dostupné funkce. V případě nesprávné volby se na displeji zobrazí, že příslušná funkce není s daným program dostupná.
Extra Tichý	95° - Studená	Bílé a barevné bavlněné prádlo.	
Syntetické	60° - Studená	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.	
Snadné Žehlení	60° - Studená	Syntetické prádlo.	
Jemné	40° - Studená	Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester.	
Vlna/Hedvábí	40° - Studená	Vlna vhodná k praní v pračce a jemné tkaniny s označením „ruční praní“ na etiketě.	
Lůžkoviny	60° - 30°	Jedna syntetická deka, prošívaná přikrývka, přehoz přes postel, apod.	
Anti-Alergický	60°	Pouze bílé bavlněné prádlo.	
Odstřed'ování/Vypouštění	/	Maximální náplň prádla se odvíjí od jeho druhu.	
Máchání	/	Všechny tkaniny.	
Džíny	60° - Studená	Všechno džínové oblečení. Žerzejové oblečení s moderními materiály.	
20 Min. - 3 kg	40° - 30°	Rychlé praní sportovního oblečení nebo bavlněného a syntetického prádla.	
Super Eco	Studená	Bavlněné, syntetické nebo směsové tkaniny.	
Bavlna Eco	60° - 40°	Normálně zašpiněné bílé a stálobarevné bavlněné prádlo.	
Osvěžení		Bavlněné a syntetické prádlo, které je potřeba zbavit pachů.	
Proti pomačkání	/	Bavlněné a syntetické prádlo, které je potřeba zbavit pomačkání.	