




Wi-Fi Direct útmutató

Egyszerű beállítás a Wi-Fi Direct
használatával

1

Hibaelhárítás

2

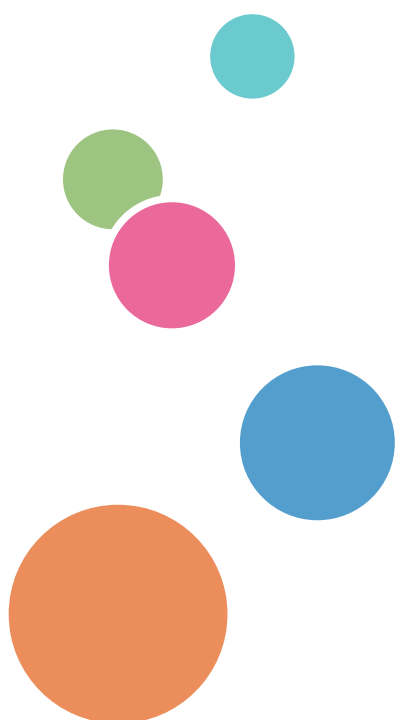

Tartalomjegyzék

A kézikönyv használata	2
A kézikönyvben használt szimbólumok	2
Jogi nyilatkozat	2

1. Egyszerű beállítás a Wi-Fi Direct használatával

Az SSID ellenőrzése	3
Ha multifunkciós nyomtatót használ	3
Ha egyetlen funkciós nyomtatót használ	3
Csatlakozás Windows használatával	3
Csatlakozás OS X használata esetén	5
Csatlakozás Android eszköz használatával	6
Csatlakozás iOS eszköz használatával	7

2. Karbantartás

Csatlakoztatási problémák	9
A kapcsolódás sikeres volt, de a vezeték nélküli LAN nem használható	9
Hogyan kell a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát megváltoztatni	10
Ha multifunkciós nyomtatót használ	10
Egyfunkciós nyomtató használata esetén	14
Védjegy	16

A kézikönyv használata

A kézikönyvben használt szimbólumok

Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat alkalmazza:

 **Fontos**

A készülék használatának olyan pontjait emeli ki, melyek különös figyelmet igényelnek, valamint papírelakadás, eredetik sérülése és adatvesztés esetében szükséges teendőket is jelzi. Mindenképpen olvassa el a magyarázatokat.

 **Megjegyzés**

A készülék működéséről és a felhasználói hibák elhárításának módjairól szóló kiegészítő magyarázatokat jelöl.

[]

A készülék kijelzőjén vagy vezérlőpultjain levő gombok neveit jelzi.

Jogi nyilatkozat

A törvények által megengedhető maximális mértékben a gyártó cég semmilyen esetben sem felelős az olyan felmerülő károkért, ami a készülék meghibásodásából, a regisztrált adatok elvesztéséből, illetve ennek a terméknek és a hozzá tartozó kézikönyveknek a használatából vagy éppen a nem használatából ered.

Ügyeljen rá, hogy a készülékben regisztrált adatok másolatával rendelkezzen, illetve azok biztonsági mentése mindig megtörténjen. A készülék hibás működése, illetve a helytelen műveletek esetén előfordulhat, hogy a dokumentumok vagy az adatok törlődnek a készülékből.

A gyártó semmilyen esetben sem vonható felelősségre a készülék használatával előállított dokumentumokkal kapcsolatban, illetve bármilyen adatkezelésből származó következményekért.

A kézikönyvben szereplő ábráktól a készülék kis mértékben eltérhet.

1. Egyszerű beállítás a Wi-Fi Direct használatával

Az SSID ellenőrzése

★ Fontos

- Telepítse a nyomtató illesztőprogramját mielőtt az alábbi eljárást végrehajtja. A részleteket lásd a Telepítési útmutatóban.
- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel nem csatlakozik a készülékhez.

Ha multifunkciós nyomtatót használ

1. Nyomtassa ki a konfigurációs lapot.

A konfigurációs oldal kinyomtatásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót.

2. Írja le a konfigurációs oldalon, a "Vezeték nélküli közvetlen beállítások" alatt található SSID-t.

Ha egyfunkciós nyomtatót használ

1. Telepítse és indítsa el a Smart Organizing Monitor alkalmazást.

A Windows eljárás részletezését a Telepítési útmutatóban találja. Az OS X eljárás részletezését a Felhasználói útmutatóban találja.

2. Írja le a [Hálózat 1] fülön látható Wi-Fi Direct SSID-t.

A [Hálózat 1] fül részleteit a felhasználói útmutatóban találja.


Csatlakozás Windows használatával

★ Fontos

- A következő eljárások végrehajtása előtt engedélyezze számítógépén a Wi-Fi Direct funkciót. A Wi-Fi Direct funkció engedélyezésének részleteit a számítógép kézikönyvében találja.
- Az 1-2. lépéseknél az egyes beállításokat két percen belül adja meg.


1. Nyomja meg a [Wi-Fi Direct] gombot.

Multifunkciós nyomtató

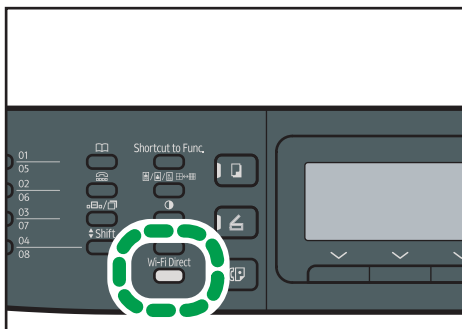


DSH043

Egyfunkciós nyomtató

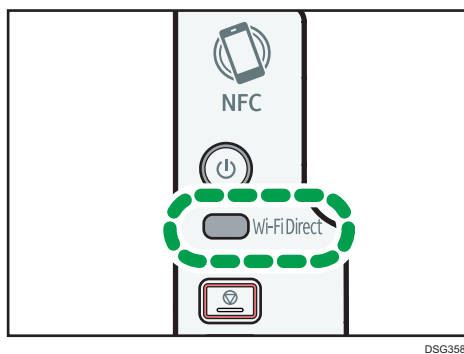

A [Wi-Fi Direct] gombban lévő LED villogni kezd.

- 2. A számítógépen elérhető vezeték nélküli csatlakozások közül válassza ki a gép SSID-jét (DIRECT-XXXXXX), majd kattintson erre: [Csatlakozás].**

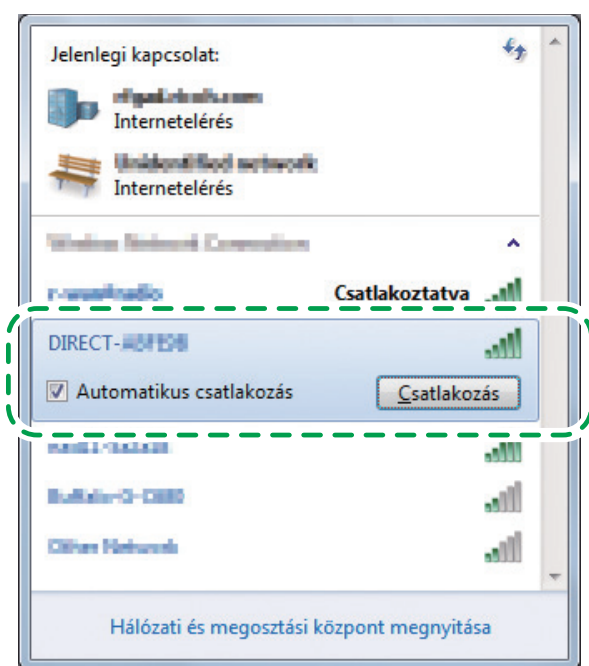

A titkosítási kulcs megadására szolgáló ablak nyílik meg.

- 3. Adja meg a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát.**

Az alapértelmezett titkosítási kulcs "admin123".

A titkosítási kulcs megváltoztatásának részleteit a 10. oldalon találja: "Hogyan kell a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát megváltoztatni".

- 4. Ellenőrizze, hogy a [Wi-Fi Direct] kulcs LED kijelzője világít-e.**

A Wi-Fi beállítások konfigurálása befejeződött.


Csatlakozás OS X használata esetén

★ Fontos


- Az 1-5. lépéseknél az egyes beállításokat két percen belül adja meg.

1. Nyomja meg a [Wi-Fi Direct] gombot.

Multifunkciós nyomtató

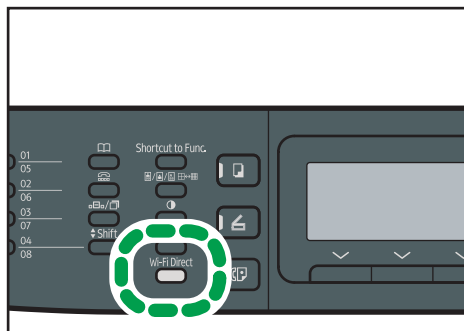

Egyfunkciós nyomtató

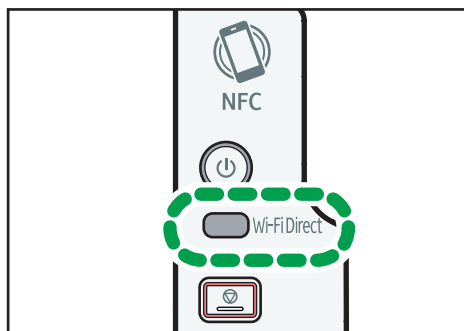

A [Wi-Fi Direct] gombban lévő LED villogni kezd.

2. Számítógépén indítsa el a Rendszerbeállításokat.

3. Kattintson a [Hálózat] gombra.

4. Kattintson a [Wi-Fi] lehetőségre.

5. Válassza ki a gép SSID-jét (DIRECT-XXXXXX) a [Hálózat neve] felugró menüből.

A titkosítási kulcs megadásához tartozó ablak megjelenik.

6. Adja meg a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát.

Az alapértelmezett titkosítási kulcs "admin123".

A titkosítási kulcs megváltoztatásának részleteit a 10. oldalon találja: "Hogyan kell a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát megváltoztatni".

7. Ellenőrizze, hogy a [Wi-Fi Direct] kulcs LED kijelzője világít-e.

A Wi-Fi beállítások konfigurálása befejeződött.


Csatlakozás Android eszköz használatával

★ Fontos


- Az 1-4. lépéseknél az egyes beállításokat két percen belül adja meg.

1. Nyomja meg a [Wi-Fi Direct] gombot.

Multifunkciós nyomtató

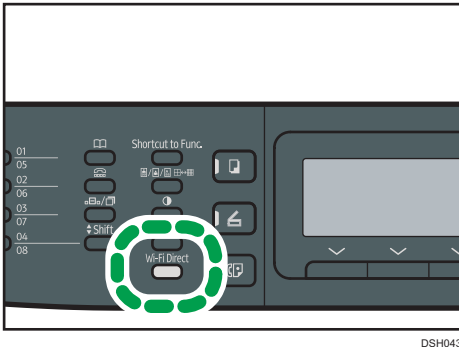

Egyfunkciós nyomtató

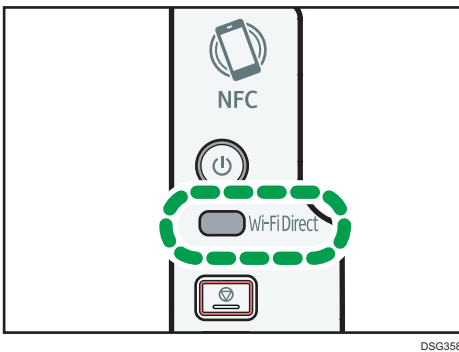

A [Wi-Fi Direct] gombban lévő LED villogni kezd.

2. Nyissa meg az Android eszköze elérhető vezeték nélküli kapcsolatok képernyőjén lévő haladó menüt.

3. Érintse meg a [Wi-Fi Direct] gombot.

4. Érintse meg a készüléken SSID-et (DIRECT-XXXXXX).

A titkosítási kulcs megadásához való képernyő megjelent.

5. Adja meg a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát.

Az alapértelmezett titkosítási kulcs "admin123".

A titkosítási kulcs megváltoztatásának részleteit a 10. oldalon találja: "Hogyan kell a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát megváltoztatni".

6. Győződjön meg arról, hogy a gép SSID-je alatti karakterlánc "csatlakoztatott"-ra változott, és a [Wi-Fi Direct] LED-je világít.

A Wi-Fi beállítások konfigurálása befejeződött.


Csatlakozás iOS eszköz használatával

★ Fontos

- Az 1-4. lépéseknél az egyes beállításokat két percen belül adja meg.


1. Nyomja meg a [Wi-Fi Direct] gombot.

Multifunkciós nyomtató

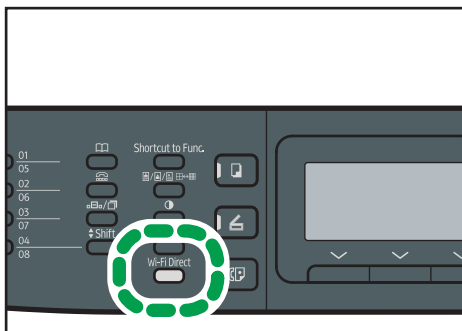

DSH043

Egyfunkciós nyomtató

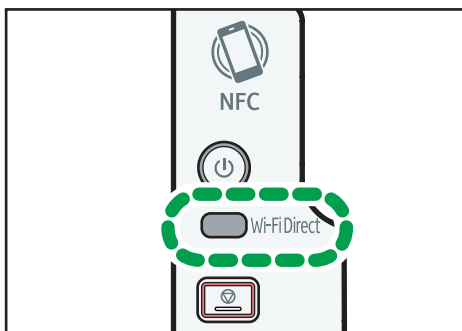


DSG358

A [Wi-Fi Direct] gombban lévő LED villogni kezd.


2. Érintse meg iOS eszközén a [Beállítások].



3. Érintse meg a [Wi-Fi]-t.

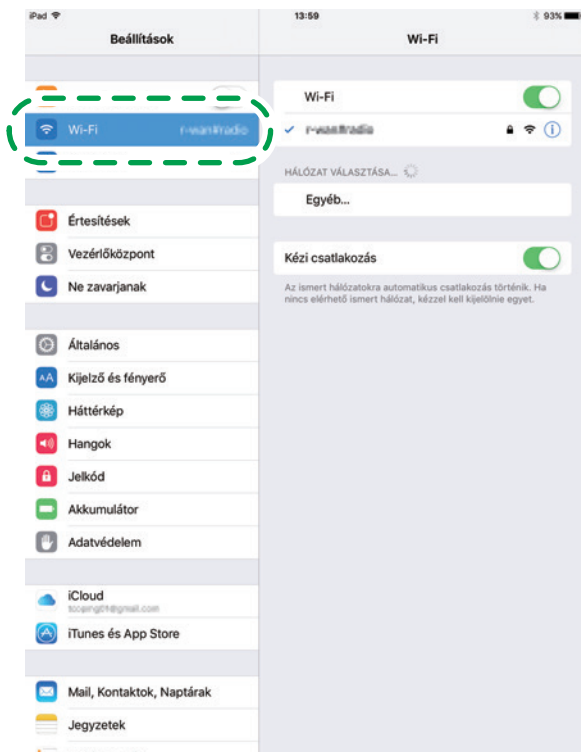

4. Érintse meg a készüléken SSID-et (DIRECT-XXXXXX).

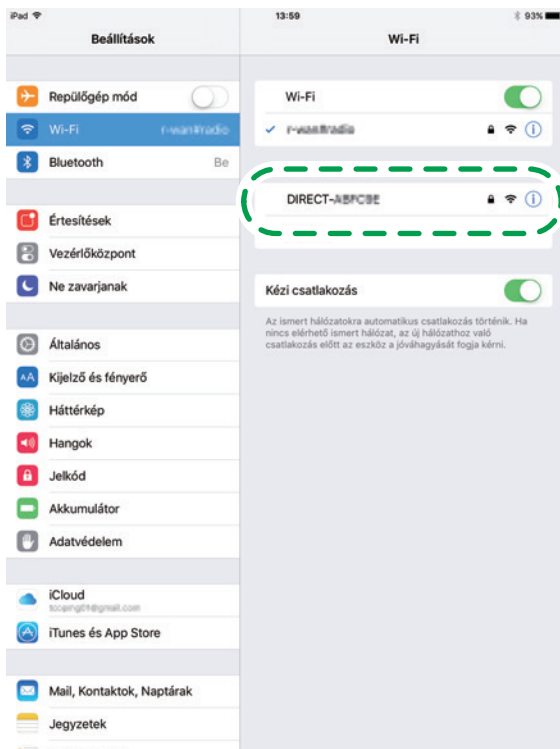

A titkosítási kulcs megadásához való képernyő megjelent.

5. Adja meg a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát.

Az alapértelmezett titkosítási kulcs "admin123".

A titkosítási kulcs megváltoztatásának részleteit a 10. oldalon találja: "Hogyan kell a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát megváltoztatni".

6. Ellenőrizze, hogy a [Wi-Fi Direct] kulcs LED kijelzője világít-e.

A Wi-Fi beállítások konfigurálása befejeződött.

2. Hibaelhárítás

Csatlakoztatási problémák

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A csatlakozási beállítások ismételt konfigurálása után is problémák jelentkeznek.	Az SSID-t vagy a titkosítási kulcsot nem helyesen adta meg.	Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az SSID azonosítót vagy titkosítási kódot. Illesszen egy "DIRECT-" karakterláncot az SSID elé. Legfeljebb 32 karaktert adhat be, mely tartalmazza a "DIRECT-"et is

A kapcsolódás sikeres volt, de a vezeték nélküli LAN nem használható

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kapcsolat létrejött, de a vezeték nélküli LAN nem használható.	A készülékhez Ethernet kábel van csatlakoztatva.	Ha mind az Ethernet, mind a vezeték nélküli LAN kártya csatlakoztatva van, akkor az Ethernetnek van prioritása. A vezeték nélküli LAN használatához húzza ki az Ethernet kábelt a készülékből.
	A kapcsolódás a rádióhullámok zavarása miatt is megghiúsulhat.	Ha a közelben egy másik vezeték nélküli hálózat van, a vezeték nélküli kapcsolat hibás lehet. Várjon egy kicsit, majd kapcsolódjon újra a hálózathoz.


A Wi-Fi Direct titkosítási kulcsának megváltoztatása

Ha multifunkciós nyomtatót használ

A Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát a vezérlőpult, a Web Image Monitor, vagy a Smart Organizing Monitor használatával változtathatja meg.


Beállítások elvégzése a kezelőpanel használatával

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

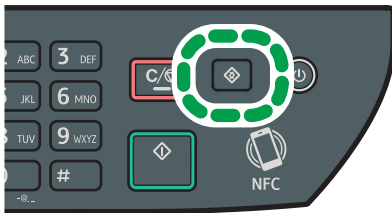

DSG126

2. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot, hogy a [Hálózati beállítások] válassza, majd nyomja meg az [OK] gombot.

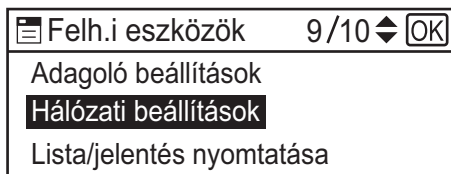


DSG083

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.


A [Hálózati beállítások] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin. eszközök zárolása]-ban, az [Admin. eszk.] menü alatt állítható be.

4. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot, hogy a [Wi-Fi]-t válassza, majd nyomja meg az [OK] gombot.

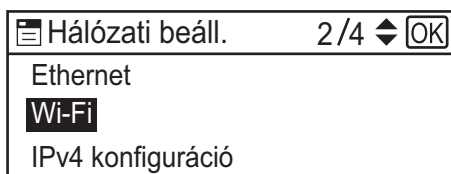


DSG084

5. Válassza a [Wi-Fi engedélyezése], majd nyomja meg az [OK] gombot.

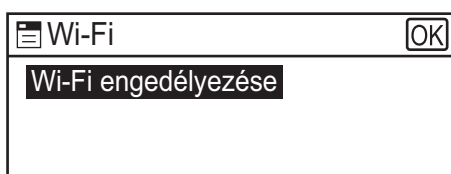


DSG085

6. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot az [Engedélyez] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

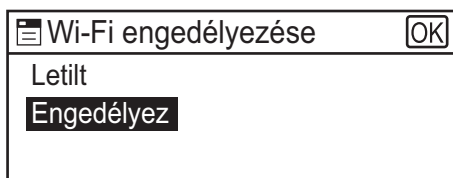


DSG086

7. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.
8. Várja meg, hogy a készülék újrainduljon.
9. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

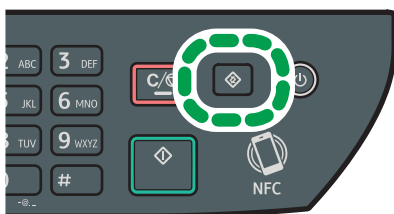

DSG126

10. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot a [Hálózati beállítások] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

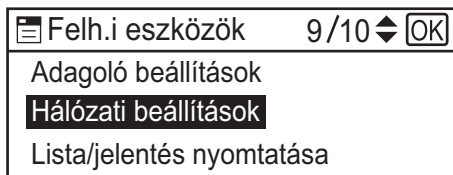

DSG083

11. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A [Hálózati beállítások] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin. eszközök zárolása]-ban, az [Admin. eszk.] menü alatt állítható be.

12. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot a [Wi-Fi] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

13. Nyomja meg a [▼] vagy a [▲] gombot a [Wi-Fi Direct jelszó] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

14. Adja meg a titkosítási kulcsot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.
15. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.
16. Várja meg, hogy a készülék újrainduljon.

Beállítások elvégzése a Web Image Monitor használatával


1. Indítsa el a webböngészőt.

2. Írja be a "http://(készülék IP-címe vagy kiszolgálónév)/" címet a webböngésző URL-sorába.

A Web Image Monitor felső oldala jelenik meg.

Amennyiben a készülék gazdaneve regisztrálva van a DNS vagy WINS szerveren, beírhatja azt.

3. Kattintson a [Hálózati beállítások].

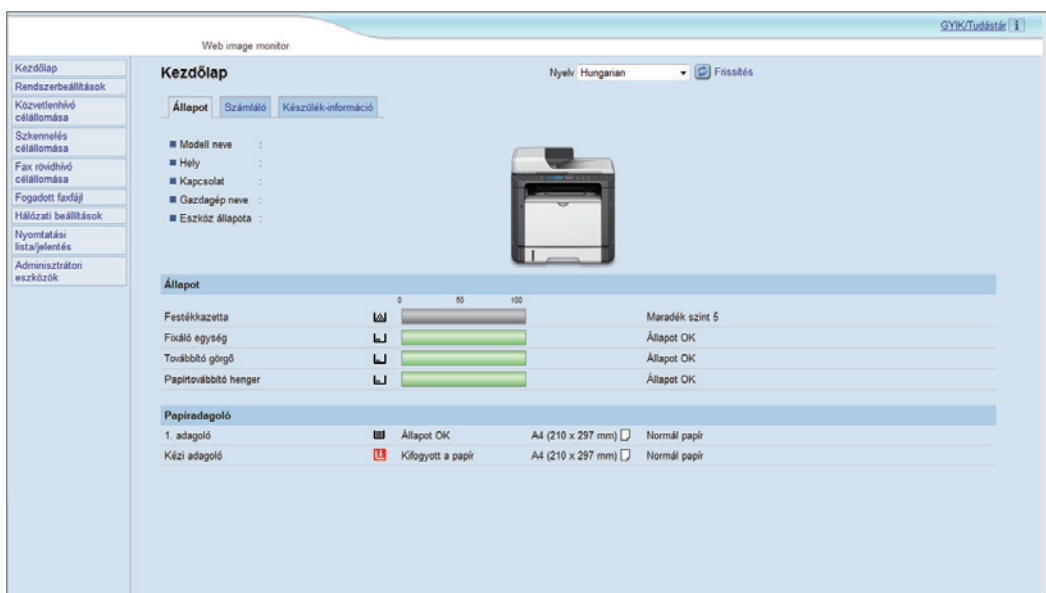


4. Kattintson a [Vezeték nélküli] fülre.

5. Adja meg a titkosítási kulcsot, mint [WPA jelszó] a [Wi-Fi Direct beállítása] alatt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Adja meg az adminisztrátor jelszót, ha regisztrálta a jelszót az [Admin. eszk.] menüben.
7. Zárja be webböngészőjét.

1. Telepítse és indítsa el a Smart Organizing Monitor alkalmazást.

A Windows eljárás részletezését a Telepítési útmutatóban találja. Az OS X eljárás részletezését a Felhasználói útmutatóban találja.

2. A [Felh.-i eszk.] fülön kattintson a [Nyomtató konfiguráció].

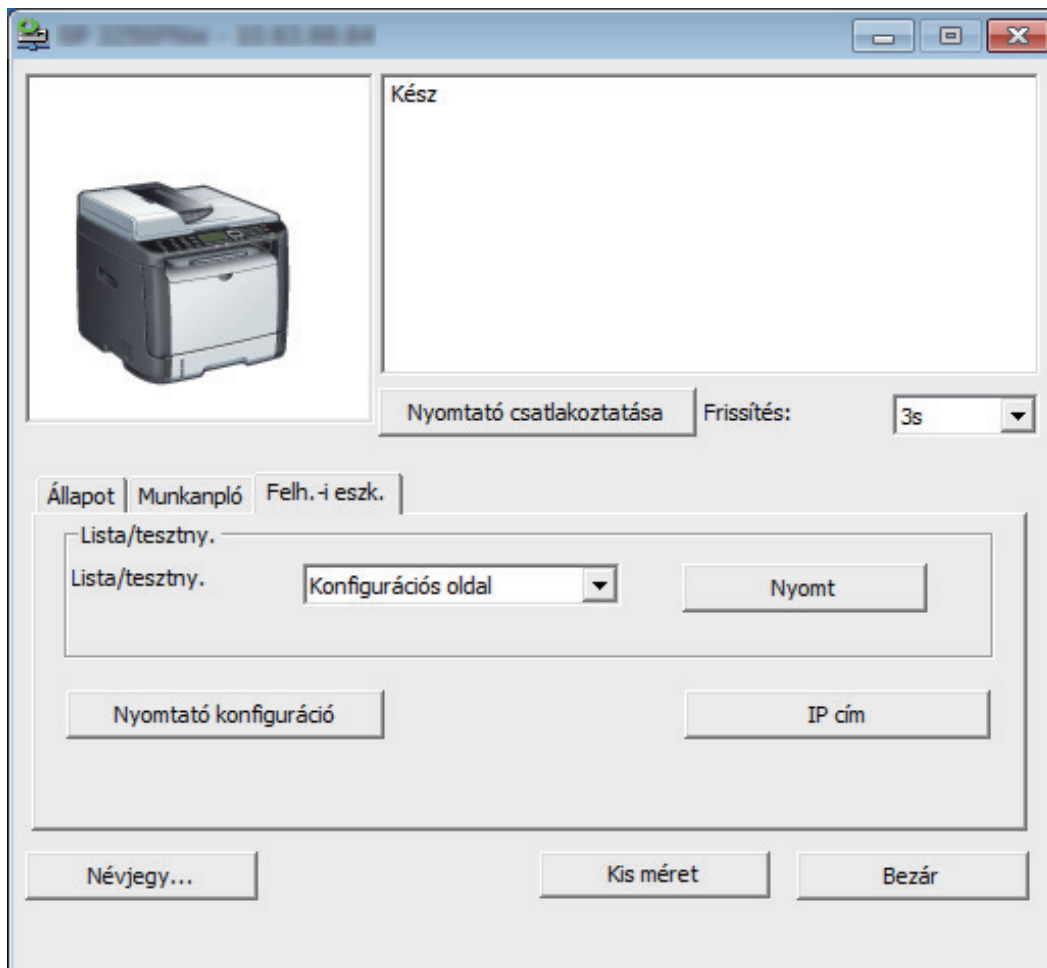

3. Adja meg a hozzáférési kódot, majd kattintson az [OK]-ra.

Az alapértelmezett hozzáférési kód: "Admin".

4. Kattintson a [Hálózat 1] fülre.

5. Adja meg a titkosítási kulcsot a [Wi-Fi Direct jelszó] lehetőségben.

6. Kattintson az [OK] gombra.

7. Ha megjelent a jóváhagyó üzenet, kattintson az [OK]-ra.

8. Kattintson a [Bezárás] gombra.

Egyfunkciós nyomtató használata esetén

Megváltoztathatja a Wi-Fi Direct titkosítási kulcsát a Web Image Monitor vagy a Smart Organizing Monitor használatával.

Beállítások elvégzése a Web Image Monitor használatával


1. Indítsa el a webböngészőt.

2. Írja be a "http://(készülék IP-címe vagy kiszolgálónév)/" címet a webböngésző URL-sorába.

A Web Image Monitor felső oldala jelenik meg.

Amennyiben a készülék gazdaneve regisztrálva van a DNS vagy WINS szerveren, beírhatja azt.

3. Kattintson a [Hálózati beállítások].

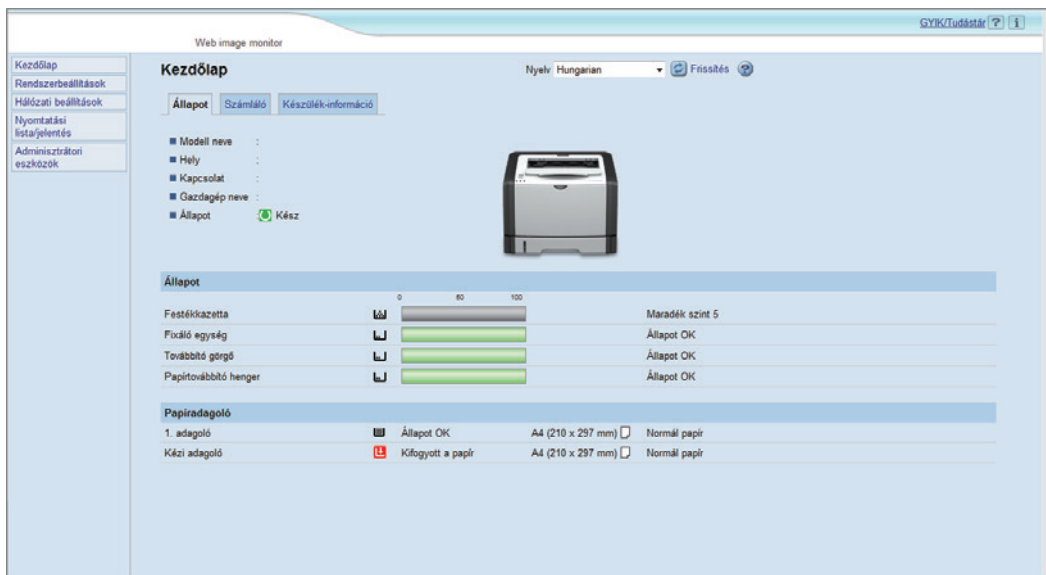

4. Kattintson a [Vezeték nélküli] fülre.

5. Adja meg a titkosítási kulcsot a [Wi-Fi Direct beállítások] alatti [WPA jelszó] lehetőségénél, majd nyomja meg az [OK] gombot.


6. Adja meg az adminisztrátor jelszót, ha regisztrálta a jelszót az [Admin. eszk.] menüben.

7. Zárja be webböngészőjét.

1. Telepítse és indítsa el a Smart Organizing Monitor alkalmazást.

A Windows eljárás részletezését a Telepítési útmutatóban találja. Az OS X eljárás részletezését a Felhasználói útmutatóban találja.

2. A [Felh.-i eszk.] fülön kattintson a [Nyomtató konfiguráció].

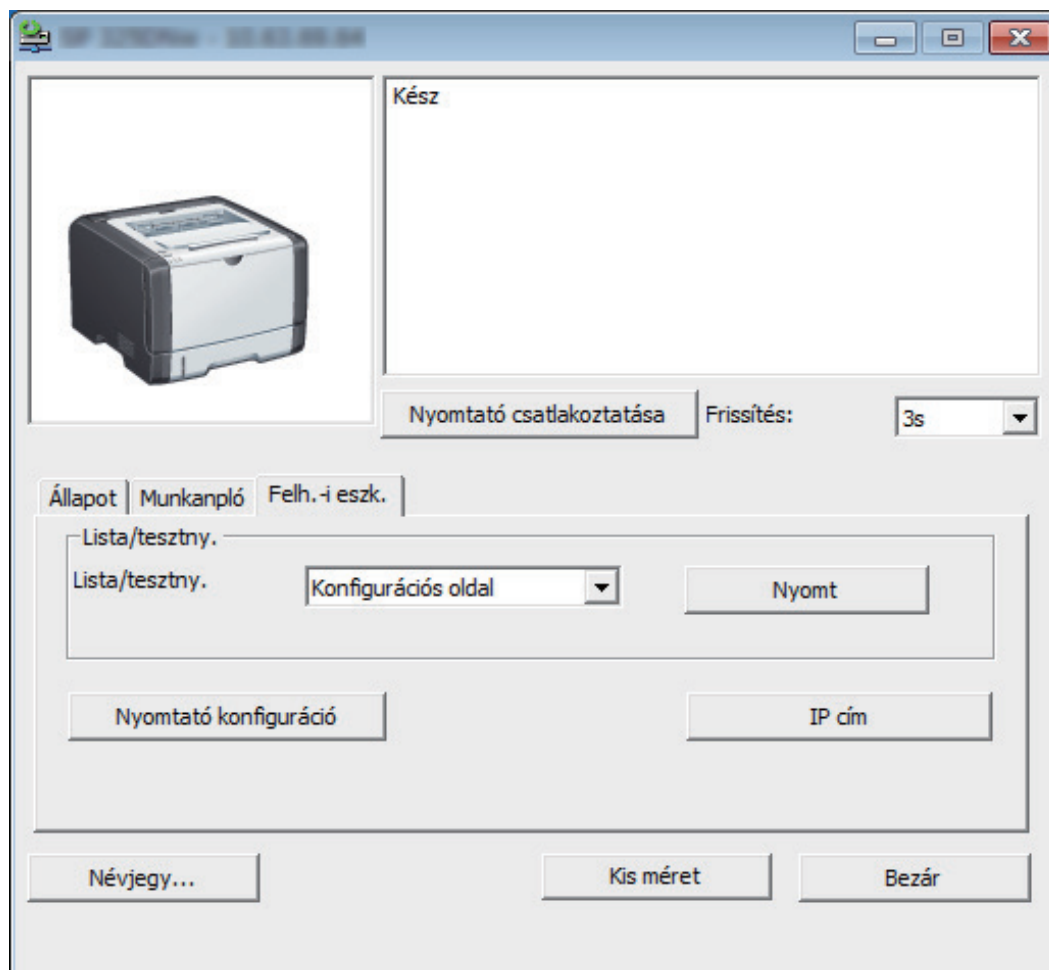

3. Adja meg a hozzáférési kódot, majd kattintson az [OK]-ra.

Az alapértelmezett hozzáférési kód: "Admin".

4. Kattintson a [Hálózat 1] fülre.

5. Adja meg a titkosítási kulcsot a [Wi-Fi Direct jelszó] lehetőségben.

6. Kattintson az [OK] gombra.

7. Ha megjelent a jóváhagyó üzenet, kattintson az [OK]-ra.

8. Kattintson a [Bezárás] gombra.

Védjegy

Az Android a Google Inc. védjegye.

Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és használata licenc alapján történik.

A Wi-Fi, és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Az OS X az Apple Inc. védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft®, Windows® a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban/régiókban.

Az ebben a kézikönyvben használt más terméknevek csak azonosítási célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy birtokos vállalataik védjegyei.

Ezekkel a jegyekkel kapcsolatban lehet, hogy nincsnek jogaink, vagy azok nem teljesek.

Valamennyi Microsoft termék képernyőképét a Microsoft Corporationtól kapott engedély alapján jelentettük meg.

