



Uživatelská příručka

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Windows je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: listopad 2016

Číslo dokumentu: 917398-221

Důležité informace o produktu

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být na vaší dokovací stanici typu lap dock dostupné.

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby bylo možné využívat všech výhod systému Windows, mohou systémy vyžadovat aktualizovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače či aktualizovaný systém BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky; tato funkce je vždy zapnuta. Mohou být účtovány poplatky poskytovatele připojení k Internetu a na aktualizace se časem mohou vztahovat další požadavky. Viz část <http://www.microsoft.com>.

Nejnovější uživatelské příručky nebo příručky pro váš produkt naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Vyberte možnost **Vyhledejte svůj produkt** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Bezpečnostní upozornění

 **VAROVÁNÍ!** Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí zařízení, nepokládejte si zařízení lap dock přímo na klín. Používejte zařízení lap dock výhradně na rovném tvrdém povrchu. Nedovolte, aby proudění vzduchu bránil jiný pevný povrch, například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu s kůží nebo měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, nesmí přijít za provozu ani adaptér střídavého proudu. Zařízení lap dock a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1).

Obsah

1 Vítejte	1
Hledání informací	2
2 Součásti	3
Pravá strana	3
Levá strana	4
Displej	5
Horní strana	6
Zařízení TouchPad	6
Kontrolky	7
Klávesy	8
Používání klávesových zkratk	8
Spodní strana	10
Štítky	10
3 Začínáme	12
Instalace zařízení lap dock	12
Připojení k napájení střídavým proudem	12
Připojení k HP Elite x3	12
Kabelové připojení	12
Bezdrátové připojení	13
4 Navigace na obrazovce	15
Použití gest zařízení TouchPad	15
Klepnutí	15
Kliknutí levým a posunutí jedním prstem	16
Zoom sevřením dvěma prsty	16
Procházení pomocí dvou prstů	17
Dvojitě klepnutí dvěma prsty	17
Používání klávesnice a volitelné myši	17
Použití HP Elite x3 jako zařízení TouchPad	18
5 Funkce zábavy	19
Využití zvukového zařízení	19
Připojení reproduktorů	19
Připojení sluchátek	19

6 Řízení spotřeby	20
Vypnutí zařízení lap dock	20
Aktivace a ukončení režimu spánku	20
Použití napájení z baterie	20
Zobrazení zbývajících úrovně nabití baterie	21
Maximalizace doby vybíjení baterie	21
Identifikace stavů nízkého nabití baterie	21
Řešení stavu nízkého nabití baterie	21
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení	21
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení	21
Likvidace baterie	21
Výměna baterie	21
Použití externího zdroje napájení	22
7 Údržba	23
Aktualizace firmwaru	23
Čištění zařízení lap dock	23
Postupy čištění	23
Čištění displeje	24
Čištění boků nebo krytu	24
Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty)	24
Cestování se zařízením lap dock a přeprava	24
8 Technické údaje	26
Vstupní napájení	26
Provozní prostředí	26
9 Výboj statické elektřiny	27
10 Usnadnění přístupu	28
Podporované technologie usnadnění přístupu	28
Kontaktování podpory	28
Rejstřík	29

1 Vítejte

Abyste ze své chytré investice vytěžili co nejvíce, doporučujeme po nastavení a registraci zařízení lap dock provést následující kroky:

-  **TIP:** Pro rychlý návrat k úvodní obrazovce z některé z otevřených aplikací nebo z plochy Windows® stiskněte na klávesnici klávesu Windows  . Opětovným stiskem klávesy Windows se vrátíte k předchozí obrazovce.
- **Poznejte svoje zařízení** – informujte se o funkcích zařízení lap dock. Další informace viz [Součásti na stránce 3](#) a [Navigace na obrazovce na stránce 15](#).

Hledání informací

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky.

Zdroj	Obsah
<i>Pokyny k instalaci</i>	• Přehled instalačních pokynů a funkcí zařízení lap dock
Podpora HP	• Chat online s technikem společnosti HP
Kontakty podpory HP naleznete na adrese http://www.hp.com/support .	• Telefonní čísla podpory společnosti HP • Informace o servisních střediscích společnosti HP
<i>Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy</i> ▲ Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo . DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi uživatelské příručky, musíte se připojit k Internetu.	• Správná instalace pracovní stanice • Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží. • Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi
<i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> Přístup k tomuto dokumentu: ▲ Na zařízení HP Elite x3 přejděte nahoru ze středu úvodní obrazovky, klepněte na položku HP Device Hub a poté klepněte na Uživatelská příručka . Na výzvu vyberte svůj jazyk a klepněte na položku Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí . DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi uživatelské příručky, musíte se připojit k Internetu.	• Důležité informace o předpisech, včetně správného postupu při likvidaci baterie, je-li zapotřebí.
<i>Omezená záruka*</i> Přístup k tomuto dokumentu: ▲ Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/orderdocuments . DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi uživatelské příručky, musíte se připojit k Internetu.	• Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto zařízení lap dock

*Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat na adresu HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Napište název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

2 Součásti

Pravá strana



Součást		Popis
(1)	Kontrolky stavu nabití baterie	Při stisknutí a přidržení tlačítka stavu nabití baterie, nebo když je zařízení lap dock připojeno na napájení střídavým proudem, ukazuje stav nabití baterie. • Všechny čtyři kontrolky se postupně rozsvítí: nabití baterie je 100 procent. • Postupně se rozsvítí tři kontrolky: nabití baterie je v rozmezí 75 až 99 procent. • Postupně se rozsvítí dvě kontrolky: nabití baterie je v rozmezí 50 až 74 procent. • Rozsvítí se jedna kontrolka: nabití baterie je v rozmezí 25 až 49 procent. • Jedna kontrolka bliká: nabití baterie je méně než 24 procent.
(2)	Tlačítko stavu nabití baterie	Při stisknutí a přidržení aktivuje kontrolky stavu nabití baterie.
(3)	 Konektor napájení USB Type-C a porty SuperSpeed (2)	Připojení adaptéru střídavého proudu, který má konektor USB Type-C, pro napájení zařízení lap dock a v případě potřeby pro nabíjení baterie zařízení lap dock. – nebo – Slouží k připojení a nabíjení zařízení USB s konektorem Type-C, jako je mobilní telefon, kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, a k přenosu dat. POZNÁMKA: Tyto porty nepodporují video.

Levá strana



Součást	Popis
(1)  Port micro-HDMI	Slouží k připojení volitelného zobrazovacího nebo zvukového zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného kompatibilního digitálního či zvukového zařízení nebo jiného zařízení s multimediálním rozhraním s vysokým rozlišením (HDMI).
(2) Konektor HP Elite x3	Připojuje HP Elite x3 k zařízení lap dock pomocí dodaného kabelu USB Type-C. POZNÁMKA: Když je zařízení HP Elite x3 je připojeno k zařízení lap dock prostřednictvím dodaného kabelu, zařízení lap dock nabíjí HP Elite x3.
(3)  Tlačítko napájení	• Pokud je zařízení lap dock vypnuté, stisknutím tlačítka zařízení lap dock zapnete. • Pokud je zařízení lap dock zapnuté, krátkým stiskem tlačítka zahájíte přechod do režimu spánku. • Pokud je zařízení lap dock v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte. • Když je zařízení lap dock zapnuté, stisknutím a podržením tlačítka po dobu 15 sekund resetujete zařízení lap dock. Pokud zařízení lap dock přestane reagovat a funkce vypnutí systému nepracují, resetujte zařízení lap dock přidržením stisknutého tlačítka napájení po dobu alespoň 15 sekund.
(4)  Konektor zvukového výstupu (pro sluchátka)	Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo zvukového kabelu televize. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, snižte před připojením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v <i>Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i>. POZNÁMKA: Pokud ke konektoru sluchátek připojíte externí zařízení, reproduktory zařízení lap dock budou vypnuty.

Displej



Součást	Popis
Antény pro bezdrátové připojení*	Připojují bezdrátově k HP Elite x3 pomocí technologie Miracast. POZNÁMKA: Zařízení lap dock se nemůže připojit k Internetu. Pokud zařízení HP Elite x3 je připojeno k Internetu a k zařízení lap dock, zařízení lap dock může zobrazovat webové stránky.
*Antény jsou umístěné uvnitř zařízení lap dock a nejsou viditelné. Pro zajištění optimálního přenosu signálu nezakrývejte oblasti bezprostředně okolo antén.	
Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci naleznete v kapitole <i>Poznámek o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> , která se týká vaší země nebo oblasti.	

Horní strana

Zařízení TouchPad



Součást	Popis
(1) Levé tlačítko zařízení TouchPad	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. POZNÁMKA: Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.
(2) Oblast zařízení TouchPad	Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce. POZNÁMKA: Stisknutím kláves <code>ctrl+fn+T</code> zapnete nebo vypnete zařízení TouchPad. Podporované gesta zařízení TouchPad jsou popsána v Použití gest zařízení TouchPad na stránce 15.
(3) Pravé tlačítko zařízení TouchPad	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. POZNÁMKA: Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Kontrolky



Součást	Popis
(1) Kontrolka funkce caps lock	Svítí: Funkce caps lock je zapnutá, všechna písmena budou velká.
(2) Nízké nabití baterie a indikátor zařízení TouchPad	- Oranžový: úroveň nabití baterie je nižší než 10 procent. - Zelený: úroveň nabití baterie je více než 10 % a zařízení TouchPad je vypnuto. - Nesvítí: úroveň nabití baterie je více než 10 % a zařízení TouchPad je zapnuto.

Klávesy



Součást		Popis
(1)	Klávesa fn	Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou, klávesou num lk nebo jinou klávesou lze aktivovat často používané systémové funkce. Viz část Používání klávesových zkratk na stránce 8 .
(2)	 Klávesa s logem Windows	Otevře nabídku Start . POZNÁMKA: Dalším stisknutím klávesy Windows nabídku Start zavřete.

Používání klávesových zkratk

Využití klávesových zkratk:

- ▲ Stiskněte klávesu **fn** a poté jednu z kláves uvedených v následující tabulce.

Stiskněte tlačítko fn + funkční klávesu	Popis
	Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k zařízení lap dock připojen monitor, opakovaným stisknutím klávesové zkratky se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej zařízení lap dock současně s monitorem.
	Aktivuje režim spánku. Displej a ostatní součásti systému se vypnou a zahájí se úsporný provoz. Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení.
	Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru.
	Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude snižovat hlasitost reproduktoru.
	Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude zvyšovat hlasitost reproduktoru.

Stiskněte tlačítko fn + funkční klávesu	Popis
	Přehrává předchozí stopu audio CD nebo předchozí část DVD nebo disku Blu-ray (BD).
	Spouští přehrávání, pozastavuje a opětovně spouští přehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo BD.
	Přehrává další stopu zvukového disku CD nebo další část disku DVD nebo BD.
	Při každém stisknutí klávesy postupně snížíte jas obrazovky.
	Při každém stisknutí klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky.
	Vypíná nebo zapíná podsvícení klávesnice. POZNÁMKA: Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie. TIP: Existují dvě úrovně jasu klávesnice.

Spodní strana



Součást	Popis
Reproduktory	Reprodukují zvuk.

Štítky

Štítky na zařízení lap dock poskytují informace, které se mohou hodit k řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility zařízení lap dock na cestách do zahraničí.

 **DŮLEŽITÉ:** Zkontrolujte, zda na následujících místech pro štítky najdete štítky popsané v této části: na dolní straně zařízení lap dock nebo na zadní straně displeje.

- Servisní štítek – obsahuje důležité informace identifikující vaše zařízení lap dock. Pokud budete kontaktovat podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla.

Servisní štítek bude vypadat jako níže uvedený příklad.



Součást
(1) Sériové číslo

Součást

(2) Číslo produktu

(3) Záruční lhůta

- Štítek nebo štítky se směrnicemi – obsahují informace o směrnících souvisejících se zařízením lap dock
- Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace – obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení schválení vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení schválena pro použití.

3 Začínáme

Instalace zařízení lap dock

Připojení k napájení střídavým proudem

VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:

Napájecí kabel zapojte do zásuvky střídavého proudu, která je vždy snadno přístupná.

Odpojte napájení ze zařízení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.

Pokud je na napájecím kabelu tříkolíková zástrčka, připojte ji k uzemněné tříkolíkové zásuvce. Funkci zemnicího kolíku napájecího kabelu nevyřazujte, například připojením dvoukolíkového adaptéru. Zemnicí kolík má důležitou bezpečnostní funkci.

Za účelem zajištění správného výkonu všech funkcí zařízení lap dock připojte dokovací stanici ke zdroji napájení střídavým proudem pomocí napájecího kabelu dokovací stanice typu lap dock.

1. Připojte napájecí kabel a adaptér střídavého proudu do zásuvky střídavého proudu **(1)**.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu a adaptéru střídavého proudu buď ke konektoru napájení USB Type-C, nebo k portu Super Speed na pravé straně zařízení lap dock **(2)**.



Připojení k HP Elite x3

Kabelové připojení

Připojuje HP Elite x3 k zařízení lap dock pomocí dodaného kabelu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení lap dock nezapne.
2. Zapojte dodaný kabel k portu zařízení HP Elite x3 na levé straně zařízení lap dock.

3. Druhý konec kabelu zapojte do konektoru na HP Elite x3.



POZNÁMKA: Po připojení HP Elite x3 k zařízení lap dock vyberte na telefonu HP Elite x3 možnost **Vidím to** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



TIP: Před tím, než jsou zařízení připojená k zařízení lap dock připravena k použití, může být krátká prodleva.



POZNÁMKA: Když je zařízení HP Elite x3 je připojeno k zařízení lap dock prostřednictvím dodaného kabelu, zařízení lap dock nabíjí HP Elite x3.

Bezdrátové připojení



TIP: Pro optimální výkon bezdrátového připojení připojte HP Elite x3 k bezdrátovému směrovači 5 GHz.

Pokud dojde k rušení od ostatních bezdrátových zařízení, použijte k připojení zařízení HP Elite x3 k zařízení lap dock kabelové připojení. Viz část [Kabelové připojení na stránce 12](#).

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení lap dock nezapne.
2. Zobrazte všechny aplikace tak, že na úvodní obrazovce přejedete prstem doleva a poté klepnete na aplikaci **Continuum**.
3. Při prvním připojení vyberte možnost **Nastavit**.

4. Vyberte položku **Adaptér bezdrátového připojení**, vyberte položku **Připojit** a poté vyberte položku **HP Lap Dock XXXXX**.



4 Navigace na obrazovce

Obrazovkou na zařízení lap dock můžete navigovat následujícími způsoby:

- Používání dotykových gest na zařízení TouchPad
- Používání klávesnice a volitelné myši (myš zakoupená samostatně)
- Používání dotykových gest na zařízení HP Elite x3

Použití gest zařízení TouchPad

Zařízení TouchPad umožňuje navigaci na obrazovce zařízení lap dock a ovládání ukazatele pomocí jednoduchých dotykových gest. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad můžete použít i jako odpovídající tlačítka externí myši.

 **POZNÁMKA:** Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Klepnutí

 **POZNÁMKA:** Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Použijte gesto klepnutí/poklepání pro výběr nebo otevření položky na obrazovce.

- Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na zařízení TouchPad provedte výběr. Dvojím klepnutím položku otevřete.
- Poklepejte a přidržte jeden prst na položce na obrazovce a táhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a položku přemístěte.



Kliknutí levým a posunutí jedním prstem


 **POZNÁMKA:** Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Pro posun objektu lze použít kliknutí levým a posunutí jedním prstem.

- Ukažte na položku na obrazovce a jedním prstem klepněte a přidržte *levé tlačítko zařízení TouchPad*. Objekt posunete tak, že držíte levé tlačítko zařízení TouchPad a přetáhnete další prst po oblasti zařízení TouchPad.

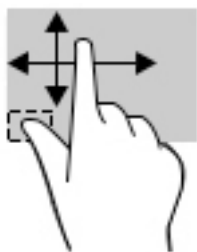

Zoom sevřením dvěma prsty

 **POZNÁMKA:** Při provádění tohoto gesta se ujistěte, zda nepřemísťujete prsty přes levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad.


Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text.

- Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad a poté je posunete k sobě.
- Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad a poté je posunete směrem od sebe.

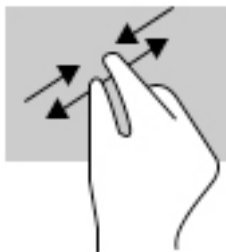

Procházení pomocí dvou prstů

 **POZNÁMKA:** Při provádění tohoto gesta se ujistěte, zda nepřemísťujete prsty přes levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad.

Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Použijte procházení pomocí dvou prstů pro posunování nahoru nebo dolů na stránce nebo obrázku.

- Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení TouchPad a potom je přetáhněte nahoru nebo dolů.



Dvojitý klepnutí dvěma prsty

 **POZNÁMKA:** Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad budou fungovat pouze jako levé a pravé tlačítko externí myši a nepodporují funkce oblasti zařízení TouchPad.

Umístění levého a pravého tlačítka zařízení TouchPad je popsáno v [Zařízení TouchPad na stránce 6](#).

 **TIP:** Některé aplikace nemusí podporovat všechna gesta zařízení TouchPad.

Použijte gesto dvojitý klepnutí dvěma prsty a otevřete nabídku pro objekt na obrazovce.

 **POZNÁMKA:** Dvojitý klepnutí dvěma prsty vyvolá stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

- Dvakrát klepněte dvěma prsty na oblast zařízení TouchPad a otevřete nabídku možností pro vybraný objekt.



Používání klávesnice a volitelné myši

Klávesnice a myš umožňují psát znaky, vybírat položky, posunovat a provádět stejné funkce jako použití dotykových gest. Klávesy na klávesnici umožňují použití akčních kláves a kombinace kláves k vykonání konkrétních funkcí.



POZNÁMKA: V závislosti na zemi či oblasti může klávesnice vašeho počítače obsahovat jiné klávesy a funkce. Pokud jste změnili rozvržení kláves na HP Elite x3, musíte rozvržení kláves vrátit do stejného rozvržení jako na zařízení lap dock, abyste mohli správně komunikovat se zařízením lap dock.

Použití HP Elite x3 jako zařízení TouchPad

Můžete použít zařízení HP Elite x3 jako zařízení TouchPad, posunovat a provádět jedním a dvěma prsty gesta na obrazovce zařízení lap dock.

Povolení funkce zařízení TouchPad:

- ▲ Připojte HP Elite x3 k zařízení lap dock, na úvodní obrazovce zobrazte všechny aplikace přejetím prstem k levému okraji a poté klepněte na aplikaci **Continuum**.

5 Funkce zábavy

Používejte zařízení lap dock pro práci nebo zábavu, k poslouchání zvuku nebo pro připojení externích zařízení. Umístění těchto funkcí na vašem zařízení lap dock je popsáno v [Součásti na stránce 3](#).

Využití zvukového zařízení

Připojení reproduktorů

Ke svému zařízení lap dock můžete prostřednictvím portu USB Type-C nebo konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) na zařízení lap dock nebo dokovací stanici připojit reproduktory pomocí kabelu.

Bezdrátové reproduktory připojte k zařízení lap dock podle pokynů výrobce zařízení. Před připojením reproduktorů snižte nastavení hlasitosti.

Připojení sluchátek

 **VAROVÁNÍ!** V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v *Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí*.

Sluchátka je možné připojit ke konektoru pro sluchátka na zařízení lap dock.

Bezdrátová sluchátka připojte k zařízení lap dock podle pokynů výrobce zařízení.

6 Řízení spotřeby



POZNÁMKA: Zařízení lap dock může být vybaveno tlačítkem nebo vypínačem napájení. V této příručce je pro všechny tyto ovladače napájení použito pojmenování *tlačítko napájení*.

Vypnutí zařízení lap dock

Zařízení lap dock vypínejte v následujících situacích:

- Pokud potřebujete získat přístup k součástem uvnitř zařízení lap dock
- Pokud bude zařízení lap dock delší dobu nepoužíváno a odpojeno od externího napájení

Pokud zařízení lap dock nereaguje, zkuste je vypnout následujícím postupem:

- Přidržte tlačítko napájení alespoň 5 sekund.
- Odpojte zařízení lap dock od externího napájení.
- Přidržte tlačítko napájení alespoň 15 sekund.

Aktivace a ukončení režimu spánku

Je-li zařízení lap dock zapnuté, můžete režim spánku aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte krátce tlačítko napájení.
- Stiskněte kombinaci kláves **fn+f3**.
- Zavřete zařízení lap dock.

Je-li zařízení lap dock v režimu spánku po dobu delší než několik hodin, vypne se.

Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení nebo jakékoli jiné tlačítko.



TIP: Zařízení lap dock při otevření neukončí režim spánku.

Když zařízení lap dock opouští režim spánku, rozsvítí se kontrolka klávesnice a displej.

Použití napájení z baterie

Zařízení lap dock používá napájení z baterie kdykoli, když není připojeno k externímu zdroji napájení.

Životnost baterie zařízení lap dock se mění v závislosti na nastavení řízení spotřeby, spuštěných programech, jasu displeje, externích zařízeních připojených k zařízení lap dock a dalších faktorech. Pokud baterii ponecháte v zařízení lap dock, bude se kdykoli po připojení k externímu zdroji napájení střídavým proudem dobíjet, čímž je chráněna vaše práce v případě výpadku napájení. Pokud zařízení lap dock obsahuje nabitou baterii a je napájeno ze zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu, přepne se v případě odpojení adaptéru střídavého proudu nebo při výpadku proudu z externího zdroje na napájení z baterie.



POZNÁMKA: Jas displeje se po odpojení zdroje napájení střídavým proudem automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie. Vybraná zařízení lap dock jsou schopna za účelem prodloužení životnosti baterie přepínat grafické režimy.

Když je zařízení HP Elite x3 je připojeno k zařízení lap dock prostřednictvím dodaného kabelu, zařízení lap dock nabíjí HP Elite x3.

Zobrazení zbývajících úrovně nabití baterie

- ▲ Stiskněte a podržte tlačítko stavu nabití baterie, dokud se kontrolky stavu nabití baterie nerozsvítí.

Maximalizace doby vybíjení baterie

Doba vybíjení baterie se liší v závislosti na funkcích, které používáte při napájení z baterie. Maximální doba vybíjení se postupně zkracuje, protože se postupně snižuje kapacita baterie.

Rady pro maximalizaci výdrže baterie:

- Snižte jas displeje.
- Připojte zařízení HP Elite x3 k zařízení lap dock pomocí dodaného kabelu.
- Podsvícení klávesnice se zapíná a vypíná kombinací kláves **fn+f12**.

Identifikace stavů nízkého nabití baterie

Pokud je zařízení lap dock napájeno pouze z baterie a ta dosáhne stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, nastane následující:

- Kontrolka nízkého nabití baterie a indikátor zařízení TouchPad se rozsvítí oranžově. Umístění kontrolky nízkého nabití baterie a indikátoru zařízení TouchPad je popsáno v [Kontrolky na stránce 7](#).

Pokud je zařízení lap dock zapnuté nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku a poté se vypne.

Řešení stavu nízkého nabití baterie

Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení

- ▲ Zapojte dodaný adaptér střídavého proudu.

Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení

Chcete-li vyřešit stav nízkého nabití baterie a nemáte k dispozici žádný zdroj napájení, vypněte zařízení lap dock.

Likvidace baterie

Po skončení její životnosti nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

Výměna baterie

Baterie v tomto produktu nemůže uživatel jednoduše vyměnit. Pokud baterii odeberete nebo vyměníte, může záruka pozbyť platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte podporu.

Použití externího zdroje napájení

 **VAROVÁNÍ!** Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný se zařízením lap dock, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní adaptér střídavého proudu zakoupený od společnosti HP.

 **POZNÁMKA:** Informace o připojení k napájení střídavým proudem jsou uvedeny v letáku *Pokyny k instalaci*, který je součástí balení zařízení lap dock.

Externí napájení střídavým proudem je dodáváno prostřednictvím schváleného adaptéru střídavého proudu nebo volitelného dokovacího nebo rozšiřujícího zařízení.

K externímu zdroji napájení připojte zařízení lap dock za některé z následujících podmínek:

- při nabíjení nebo kalibraci baterie
- při aktualizaci firmwaru

Při připojení zařízení lap dock k externímu zdroji napájení nastanou tyto události:

- Baterie se začne nabíjet.
- Pokud je zařízení lap dock zapnuté, budou blikat kontrolky úrovně nabití baterie.

Při odpojení počítače od externího zdroje napájení nastanou tyto události:

- Zařízení lap dock začne používat napájení z baterie.
- Jas displeje se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.

7 Údržba

Aby zařízení lap dock zůstalo v optimálním stavu, je nutné pravidelně provádět jeho údržbu. Tato kapitola obsahuje pokyny k aktualizaci firmwaru, kroky k čištění zařízení lap dock a rady pro cestování se zařízením lap dock (nebo jeho přepravy).

Aktualizace firmwaru

1. Připojte zařízení lap dock HP Elite x3 pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
2. Na zařízení HP Elite x3 spusťte aplikaci **HP Device Hub**.
3. Vyberte položku **HP Lap Dock**.
4. Vyberte položku **Stáhnout** a poté vyberte položku **Instalovat**.



POZNÁMKA: Během aktualizace zařízení HP Elite x3 nevypínejte ani neodpojujte.

5. Po dokončení instalace odpojte zařízení HP Elite x3, odpojte napájení a poté restartujte zařízení lap dock.

Čištění zařízení lap dock

K bezpečnému vyčištění zařízení lap dock použijte následující produkty:

- dimethyl-benzyl chlorid amonný v maximální koncentraci 0,3 procenta (např. jednorázové utěrky, které vyrábí řada společností)
- tekutý čistič na sklo bez obsahu alkoholu
- roztok vody a jemného mýdla
- suchá a čistá tkanina nepouštějící vlákna nebo jelenice (antistatická tkanina bez oleje)
- antistatické utěrky



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte silná rozpouštědla, která by mohla zařízení lap dock trvale poškodit. Pokud si nejste jisti, zda je čisticí prostředek pro zařízení lap dock bezpečný, zkontrolujte složení čisticího prostředku, zda neobsahuje složky, jako je alkohol, aceton, chlorid amonný, metylenchlorid a uhlovodíky.

Materiály z vláken, například papírové ubrousky, mohou zařízení lap dock poškrábat. Ve škrábancích mohou uvíznout částice nečistot a čisticí prostředky.

Postupy čištění

Chcete-li zařízení lap dock bezpečně vyčistit, postupujte podle pokynů uvedených v této části.



VAROVÁNÍ! Úrazům elektrickým proudem nebo poškození součástí předejdete tak, že nebudete zařízení lap dock čistit zapnuté.

1. Vypněte zařízení lap dock.
2. Odpojte napájení střídavým proudem.
3. Odpojte všechna napájená externí zařízení.

 **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili poškození vnitřních součástí, nestříkejte čisticí prostředky nebo tekutiny přímo na jakýkoliv povrch zařízení lap dock. Kapaliny nastříkané na povrch mohou trvale poškodit vnitřní součásti.

Čištění displeje

Opatrně otřete displej pomocí měkkého hadříku, který nepouští vlákna a je navlhčený čisticí látkou na sklo bez obsahu alkoholu. Před sklopením displeje zařízení lap dock se ujistěte, že je displej suchý.

Čištění boků nebo krytu

K čištění a dezinfekci boků nebo krytu používejte jemnou tkaninu nepouštějící vlákna nebo jelenici navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte vhodnou jednorázovou baktericidní utěrku.

 **POZNÁMKA:** Při čištění krytu zařízení lap dock používejte krouživé pohyby, abyste vyčistili nečistoty a usazeniny.

Čištění zařízení Touchpad, klávesnice nebo myši (pouze vybrané produkty)

 **VAROVÁNÍ!** Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem a poškození vestavěných součástí, nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím z domácnosti.

 **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili poškození vestavěných součástí, zabraňte vniknutí kapalin mezi klávesy.

- K čištění a dezinfekci zařízení TouchPad, klávesnice nebo myši používejte jemnou tkaninu nepouštějící vlákna nebo jelenici navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte vhodnou jednorázovou baktericidní utěrku.
- Chcete-li předejít uvíznutí kláves a odstranit prach, zbytky papíru a částice z klávesnice, použijte nádobku se stlačeným vzduchem vybavenou nástavcem.

Cestování se zařízením lap dock a přeprava

Pokud se chystáte se zařízením lap dock cestovat nebo jej hodláte někam zaslat, měli byste se řídit následujícími tipy, aby bylo vaše zařízení bezpečné.

- Příprava zařízení lap dock na cestu nebo přepravu:
 - Vypněte a odpojte všechna externí zařízení.
 - Vypněte zařízení lap dock.
- Při cestování letadlem přepravujte zařízení lap dock v příručním zavazadle; nedávejte jej odbavit spolu s ostatními zavazadly.
- Pokud se chystáte používat zařízení lap dock během letu, pozorně poslouchajte palubní hlášení, z nichž se dozvíte, kdy zařízení smíte použít. Možnost používat zařízení lap dock během letu závisí na podmínkách letecké společnosti.
- Pokud zařízení lap dock přepravujete, použijte vhodný ochranný obal a zásilku označte výrazem „FRAGILE“ (KŘEHKÉ).
- V některých prostředích může být omezeno použití bezdrátových zařízení. Omezení se může vztahovat na letadla, nemocnice, místa v blízkosti výbušnin a oblasti s nebezpečnými látkami. Pokud si nejste jisti, zda se na bezdrátové zařízení ve vašem zařízení lap dock nevztahuje omezení, požádejte ještě před jeho spuštěním o povolení.
- Pokud cestujete do zahraničí, postupujte podle těchto doporučení:

- Zjistěte si celní předpisy vztahující se na převoz a použití zařízení lap dock v každé zemi nebo oblasti, do které se chystáte cestovat.
- Zjistěte si, jaké napájecí kabely a adaptéry jsou vyžadovány v oblastech, ve kterých chcete zařízení lap dock používat. Napětí, frekvence a typ zásuvky se mohou lišit.

 **VAROVÁNÍ!** Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení, se zařízení lap dock nepokoušejte napájet prostřednictvím sady pro měniče napětí prodávané se spotřebiči.

8 Technické údaje

Vstupní napájení

Informace o napájení v této části mohou být užitečné, pokud chcete cestovat se zařízením lap dock do zahraničí.

Zařízení lap dock je napájeno stejnosměrným proudem ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj napájení střídavým proudem musí mít napětí 100–240 V při frekvenci 50–60 Hz. Zařízení lap dock lze napájet ze samostatného zdroje napájení stejnosměrným proudem. Mělo by však být napájeno pouze pomocí adaptéru střídavého proudu nebo zdroje napájení stejnosměrným proudem, který pro použití s tímto zařízením lap dock schválila společnost HP.

Zařízení lap dock může být napájeno stejnosměrným proudem s následujícími technickými údaji. Informace o provozním napětí a proudu zařízení lap dock se nachází na štítku se směrnicemi.

Vstupní napájení	Jmenovitý výkon
Provozní napětí a proud	15 V ss při 3 A – 45 W USB-C



POZNÁMKA: Tento produkt je navržen pro napájecí systémy informačních technologií v Norsku s efektivním napětím mezi fázemi, které nepřekračuje 240 V.

Provozní prostředí

Faktor	Metrické jednotky	USA
Teplota		
Provozní (zápis na optický disk)	5 až 35 °C	41 až 95 °F
Neprovozní	-20 až 60 °C	-4 až 140 °F
Relativní vlhkost (bez kondenzace)		
Provozní	10 % až 90 %	10 % až 90 %
Neprovozní	5 % až 95 %	5 % až 95 %
Maximální výška (bez přetlaku)		
Provozní	-15 m až 3 048 m	-50 stop až 10 000 stop
Neprovozní	-15 m až 12 192 m	-50 stop až 40 000 stop

9 Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů. Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.

Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky.

Chcete-li předejít poškození zařízení lap dock, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Pokud je podle pokynů pro odstranění nebo instalaci třeba odpojit zařízení lap dock od napájení, učiňte tak po řádném uzemnění.
- Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.
- Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
- Používejte nemagnetické nástroje.
- Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nelakovaného kovového povrchu.
- Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.

10 Usnadnění přístupu

Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidí s hendikepem, a to samostatně nebo s příslušnými asistenčními pomůckami. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na adrese <http://www.hp.com/accessibility>.

Podporované technologie usnadnění přístupu

Produkty HP podporují širokou škálu technologií usnadnění přístupu operačního systému a mohou být nakonfigurovány pro práci s dalšími technologiemi usnadnění přístupu. Pro získání dalších informací o funkcích usnadnění přístupu použijte funkci hledání na svém zařízení.



POZNÁMKA: Pro další informace o konkrétních produktech technologií usnadnění přístupu kontaktujte zákaznickou podporu tohoto produktu.

Kontaktování podpory

Dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máte-li s některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (888) 259-5707. Jste-li neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu, nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (877) 656-7058.



POZNÁMKA: Podpora je k dispozici pouze v angličtině.

Rejstřík

A

antény sítě WLAN, identifikace 5

B

baterie

likvidace 21

vybíjení 21

výměna 21

zobrazení zbývajících úrovně nabití
baterie 21

C

cestování se zařízením lap dock 11,
24

Č

čištění zařízení lap dock 23

D

dvojitý klepnutí dvěma prsty, gesto
zařízení TouchPad 17

E

externí zdroj napájení, použití 22

G

gesta zařízení TouchPad

dvojitý klepnutí dvěma prsty 17

klepnutí 15

kliknutí levým a posunutí jedním
prstem 16

procházení pomocí dvou prstů
17

zoom sevřením dvěma prsty 16

gesto klepnutí na zařízení
TouchPad 15

H

HP Elite x3, připojení 12

I

informace o směrnicích

štítek se směrnicemi 11

štítky certifikace bezdrátové
komunikace 11

K

klávesa fn, identifikace 8

klávesa s logem Windows,
identifikace 8

klávesnice a volitelná myš
použití 17

klávesové zkratky, použití 8

klávesy

fn 8

klávesa s logem Windows 8

kliknutí levým a posunutí jedním
prstem, gesto zařízení TouchPad
16

konektor, napájení 3

konektor HP Elite x3 4

konektor napájení, identifikace 3

konektor napájení USB Type-C a port
SuperSpeed, identifikace 3

konektor pro sluchátka (zvukový
výstup) 4

konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka), identifikace 4

kontrolka funkce caps lock,
identifikace 7

kontrolky

caps lock 7

nízké nabití baterie 7

stav nabití baterie 3

TouchPad 7

kontrolky stavu nabití baterie 3

N

napájení

baterie 20

externí střídavé 22

napájení z baterie 20

název a číslo produktu, zařízení
lap dock 10

nereagující systém 20

O

oblast zařízení TouchPad
identifikace 6

P

péče o zařízení lap dock 23

port HDMI, identifikace 4

porty

HDMI 4

konektor napájení USB Type-C
a port SuperSpeed 3

použití zařízení TouchPad 15

používání klávesnice a volitelné
myši 17

procházení pomocí dvou prstů, gesto
zařízení TouchPad 17

provozní prostředí 26

přepnout, napájení 20

převážení zařízení lap dock 24

R

reproduktory

identifikace 10

připojení 19

režim spánku

aktivace 20

ukončení 20

S

sériové číslo 10

sériové číslo, zařízení lap dock 10

servisní štítky, umístění 10

sluchátka, připojení 19

součásti

displej 5

horní strana 6

levá strana 4

pravá strana 3

spodní strana 10

spodní strana 11

Š

štítek certifikace bezdrátové
komunikace 11

štítek WLAN 11

štítky

certifikace bezdrátové
komunikace 11

sériové číslo 10

servisní 10
síť WLAN 11
směrnice 11

T

tlačítka

napájení 4, 20
stav nabití baterie 3

tlačítko napájení 20

tlačítko napájení, identifikace 4

tlačítko stavu nabití baterie 3

TouchPad

použití 15

U

usnadnění přístupu 28

V

vstupní napájení 26

výboj statické elektřiny 27

vypínač napájení 20

vypnutí 20

vypnutí zařízení lap dock 20

Z

zařízení sítě WLAN 11

zdroje HP 2

zoom sevřením dvěma prsty, gesto

zařízení TouchPad 16