


# 6151SX

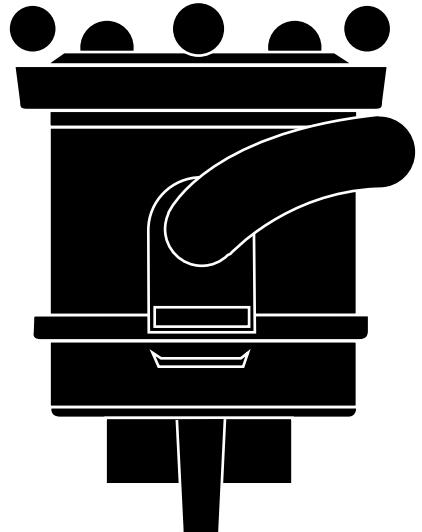

DK	Bruksvejledning	GB	User Guide
CZ	Příručka	F	Mode d'emploi
PL	Instrukcja Użytkowania	D	Kurzanleitung
ES	Guía Sencilla	NL	Gebrauchsanweisung
CZ	Příručka	GR	Obrázek Výrobku Xpěgou
PL	Instrukcja Użytkowania	PT	Pykrofáctro Lopip30Bartera
EN	Plikopas	H	Termékismertető
DE	Bedienungsanleitung	FI	Pikaojas




## EEC STATEMENT OF COMPLIANCE

Manufacturer/ EEC importer: VAX Limited, hereby on our own responsibility declare that products: VAX Canister 6151SX is manufactured in compliance with the following:  
DIRECTIVES: 73/23/EEC Security against electric shock 89/336/EEC EN55014-1993  
STANDARDS: EN60-335-1/-2-2 Electromagnetic compatibility EN55104-1995

VAX Ltd., Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK.  
Email: [export@vax.co.uk](mailto:export@vax.co.uk) - Website: [www.vax.co.uk](http://www.vax.co.uk)  
Part No: I-8-125011-00 Version No: I International Printed in China

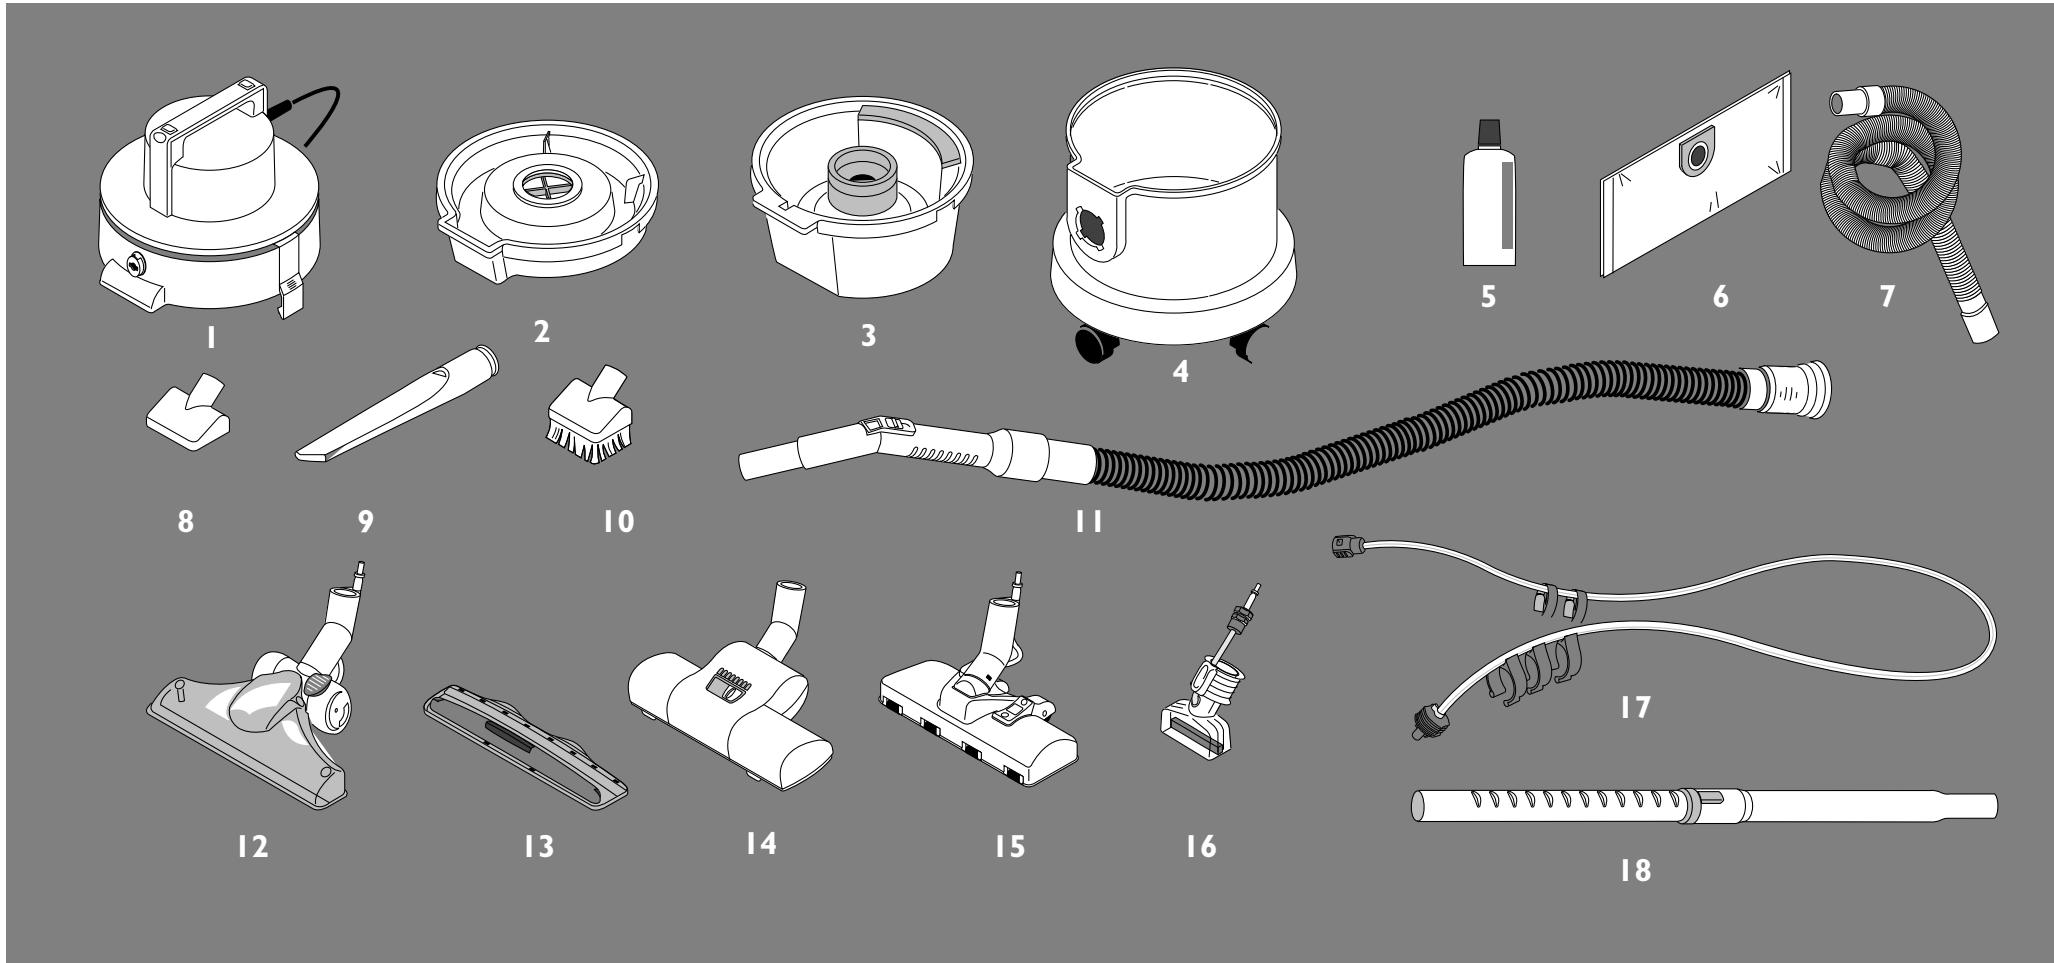

**N****VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON**

**HELE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG REFERERES TIL HVER GANG DU BRUKER VAX-MASKINEN.**

Denne bruksanvisningen må oppbevares sammen med VAX-maskinen slik at den kan refereres til senere. Dersom VAX-maskinen selges eller overføres til en ny eier, må denne bruksanvisningen følge med slik at den nye eieren kan bli kjent med maskinen og informasjonen.

Følgende informasjon gis med henstil sikkerheten. Vennligst les gjennom før du tar i bruk maskinen.

**Dette bør du gjøre**

- Påse at den strømførende ledningen er helt viktet av og rettet ut før bruk.
- Påse at (den strømførende) ledningen holdes godt unna de roteterende børstene (om montert) på din VAX, når den er slått på og i gang.
- Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og grove, ujevne underlag og unngå skade på annen måte.
- Den største forsiktighet bør utvises mens tepper i trapper rengjøres.
- Påse at din VAX står støtt nedover eller ovenfor trappen uten at du strekker slangen eller ledningen for mye. Kanskje du synes det er tryggest å ta av de svingbare hjulene.
- Følg anvisningene i denne brukerguiden når du monterer ekstrautstyr eller deler.
- Ta stopselet ut av stikkontakten før du utfører noe av vedlikeholdet som er spesifisert i denne guiden.
- Skift støvposer, vask og/eller skift ut filter regelmessig, som spesifisert i denne guiden.
- Oppbevar din VAX på et tørt sted.
- Få din VAX ettersett av en autorisert VAX Service representant som kun bruker originale VAX reservedeler.
- Utvist forsiktighet når du fjerner støv og rusk fra din VAX for å unngå skade.

**Dette bør du ikke gjøre**

- La aldri barn fingre med eller leke med din VAX.
- Unngå å bruke ledningen til å trekke din VAX med.
- Rykk aldri i ledningen for å få stopselet ut av stikkontakten.
- La aldri hele den sammenveilede ledningen falle på gulvet, det kan føre til at ledningen bukter seg eller slår knuter som kan forårsake for tidlig svikt.
- Ikke la noen røre den roteterende børtestangen (om montert), med mindre din VAX er koplet fra strømnettet.
- Bruk aldri din VAX der det forekommer ildsfarlige gasser.

- Unngå å suge opp varme gjenstander, farlige væsker eller annet stoff som kan skade din VAX.
- La aldri din VAX være i gang uten tilsyn.
- Din VAX må aldri brukes uten støvpose, unntatt når du vasker eller suger opp sol.
- Hvis din VAX ikke virker, forsök aldri å reparere den selv, siden reparasjoner som utføres av en person uten autorisasjon eller erfaring, kan føre til at du blir skadet eller at din VAX blir skadet.
- Spesifikasjonene må ikke forandres, heller ikke må din Vax modifiseres på noen måte.

**FORLENGELSESKABEL**

Dersom du bruker en forlengelseskabel må du alltid se til at isolasjonsarmeringen er i god stand og ikke er ødelagt på noen som helst måte. Se til at stikkontakten og stopselet monteres til forlengelsesledningen korrekt. Dersom i tvil må du ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Bruk alltid kabelen i henhold til produsentens instruksjoner. For å stadig forbedre produktene, forbeholder selskapet seg rett til å innføre modifiseringer eller endringer uten varsel.

**FEILSØKING****HVIS DIN VAX IKKE SUGER OPP ORDENTLIG:**

- Kontroller om støvposen er full.
- Påse at det ikke finnes noen blokkasjer i slangen.
- Rengjør/skift ut filtrene. Se side 13/ 14/ 15.

**HVIS DIN VAX IKKE VASKER ORDENTLIG:**

- Kontroller at bøtten er full. Hvis den er det, tom den. Se side 9, bilde nr. 4.
- Påse at røret med opplösningen er nederst i vannet/vaskesporsningen. Se side 6, bilde nr. 3.
- Påse at rørkoplingsstykket på enden av slangen er ordentlig montert. Se side 5, bilde nr. 2.

**TIPS**


- Siden din VAX er meget kraftig, kan det hende du synes at støvposen fylles opp raskt den første gangen du bruker din VAX.
- KONTROLLER ALLTID AT FARGENE ER EKTE, MED LITT UBLANDET TEPPERENSER PÅ ET OMRÅDE SOM IKKE KAN SEES.**
- Når teppene som skal vaskes, er tykke eller langhårede, flytt vaske munnstykket i samme retning som løen ligger.
- Start i det innerste hjørnet av værelset og arbeid deg bakover mot døren.
- Hvis du vasker svært skittne tepper, er det mulig at du må vaske flere ganger i løpet av en periode for å få skitten til overflaten.
- Møbelben av tre eller metall kan sette merker på våte tepper, vent til teppet er tørt før møblene settes tilbake eller dekk til bena med aluminiumsfolie.
- La ikke barn eller dyr oppholde seg på teppet før det har fått tid til å tørke.
- Vi anbefaler at du gjennomskyller maskinen med rent vann (uten rensemiddel) etter rensingen for å holde pumpen i god stand.
- Slå på pumpen av og til (en gang i måneden) i 5 sekunder for å holde den i god stand og klar til neste gang du skal rense tepper.

**VAX DELER OG EKSTRAUTSTYR****POWERBRUSH**

Børtestangen inne kraftbørsten roterer i høy fart og løsner støv som har satt seg fast ned i teppet. Den automatiske luftjusteringen lar luft drive børtestangen og gi effektiv rensing av alle teppetyper.

**TEPPERENSER**

Speiselt formulert til bruk med din VAX, den har en fargestellsformulering som vil holde fargene friske samtidig med at den forsiktig løfter ut dyptliggende skitt, raskt og effektivt. Anti-gjentilsølingssystemet sørger for at teppene holder segrene lenger, og den unike duften gjør at de lukter friskt. VAX tepperenser fås i flasker på 500 ml, 1 liter og 2 liter.

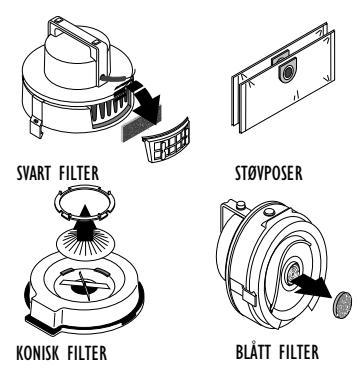

## Tärkeitä turvallisuustietoja

Tämä helppokäytöinen opas tulisi lukea kokonaan ja siihen tulisi viitata aina ennen VAX-imurin käyttöä.  
Tämä helppokäytöinen opas tulisi säälyttää VAX-imurin yhteydessä tulevan käytön varalle.

Jos VAX myydään tai luovutetaan uudelle omistajalle, tämä opas tulisi antaa uudelle omistajalle, jotta hän voisi tutustua imuriin ja näihin ohjeisiin.

Suuravat tiedot on annettu turvallisuuden tähden. Lue ne ennen VAX-imurin käyttöä.

### Muistutuksia

- Varmista ennen käyttöä, että sähköjohto ei ole kiertynyt.
- Varmista, että sähköjohto pysyy poissa VAX-imurin pyörivien harjojen läältä (jos ne on asennettu), kun se käynnistetään ja käynnin aikana.
- Pidä sähköjohto poissa lämpölähteiden, öljyn, terävien reunojen ja karheiden pintojen läheisyydestä, ja varo sen vauroitumista kaikin tavoin.
- Noudata erityisen suurta varovaisuutta porrasmattoja puhdistettaessa. Varmista, että VAX-imuri on vakaassa asennossa portaiden alaosassa letkua tai virtajohtoa venytämättä. On ehkä parasta poistaa imuriin rullat.
- Noudata tämän käyttötööppaan ohjeita varusteita tai työkaluja asennettaessa.
- Irrota kosketin pistorasiasta ennen tässä oppaassa mainittujen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Vaihda pölypusset, pese ja/tai vaihda suodattimet säännöllisin väliajoin tämän oppaan kuvausseen mukaisesti.
- Säilytä VAX-imuria kuvassa paikassa.
- Onko VAX-imurin huollon suorittanut valtuuttetu VAX-huoltaja käytämällä vain alkuperäisiä varaosia?
- Loukkaantumisen välttämiseksi noudata varovaisuutta poistaessasi pölyä ja likaa VAX-imurista.

### Varoitukset

- Älä koskaan anna lasten leikkiä VAX-imurin kanssa.
- Vältä VAX-imurin vetämistä sähköjohdosta.
- Älä koskaan vedä sähköjohdosta koskettimen irrottamiseksi seinäraisiasta.
- Älä koskaan anna kierukkaisen sähköjohdon pudota lattialle, muuten johtoon mahdollisesti aiheutuneet kiertymät ja solmut voivat johtaa imurin ennenkäiseen vioitumiseen.
- Älä anna kenenkään koskettaa pyörivää harjapalkkia (jos asennettu) VAX-imurin ollessa kytettyynä sähkövirtaan.
- Älä koskaan käytä VAX-imuria herkästi sytytetyjen kaasujen läheisyydessä.

- Vältä kuumenten esineiden, vaarallisten nesteiden tai muiden VAX-imuria vahingoittavien materiaalien imurointia.
- Älä koskaan jätä VAX-imuria ilman valvontaa.
- Älä käytä ilman pölypuolia muulloin kuin nesteläkkymä puhdistettaessa ja imuroitessa.
- Jos VAX-imuri ei toimi, älä koskaa yrity korjata sitä itse, sillä valtuuttamatton tai kokematon henkilö voi aiheuttaa vahinkoja sekä sinulle että VAX-imurille.
- Älä koskaan muuta VAX-imurin tekniistä rakennetta äläkä suorita minkeänalaisia muita muutoksia.

### JATKOJOHTO

Jos käytät jatkojohtoa, varmista aina, että eristysvaippa on hyvässä kunnossa, ja että se ei ole vahingoittunut millään tavalla. Varmista, että pistoke ja pistorasia on asennettu jatkojohtoon oikein. Jos olet epävarma, anna pätevän sähköasentajan tarkistaa ne. Käytä johtoa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuoteparannusten tähden yhtiö pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön muunnelmia tai muutoksia ilmoittamatta siitä etukäteen.

### VIANHAKU

#### JOS VAX-IMURSI EI IMUROI KUNNOLLA:

- Tarkasta, onko liikainen veden astia täynnä. Jos se on täynnä, tyhjennä se. Katso sivun 9 kuvaa 4.
- Varmista, että letkussa ei ole tukkeumia.
- Puhdista/vaihda suodattimet. Katso sivua 13/14/15.

#### JOS VAX-IMURI EI SUORITA PESUA KUNNOLLA:

- Tarkasta, onko liikainen veden astia täynnä. Jos se on täynnä, tyhjennä se. Katso sivun 9 kuvaa 4.
- Varmista, että liuosputki on vesi/pesuliuoksen pohjalla. Katso sivun 6 kuvaa 3.
- Varmista, että letkun päässä oleva putkiliitin on asennettu asianmukaisesti. Katso sivun 5 kuvaa 2.

### VIHJEITÄ

- Koska VAX-imuri on hyvin tehokas, tulet ehkä havaitsemaan, että pölypussi täytyy nopeasti ensimmäistä kertaa VAX-imuria käyttäessäsi.
- MUISTA TESTATA VARIN PITÄVYYS LEVITTÄMÄLLÄ LAINENTAMATONAMATONPUHDISTUSAINETTA SELLAISEEN PAIKKAAN, JOKA EI OLE NÄKYVİSSÄ.**
- Pestessäsi syväntakaista mattoa kuljeta pesusuojuutina nukan asettumissuunnan mukaisesti.
- Aloita puhdistettavan huoneen etäisimmästä kulmasta ja suorita imurointi taaksepäin kohti ovea.
- Metalli- ja puuhuonekalut voivat jättää jäljen märälle matolle; odota, kunnes matto on kuiva ennen huonekalujen asettamista paikoilleen tai peitä jalat alumiinifoliolla.
- Älä anna lasten tai lemmikkiläinten astua matolle ennen kuin se on täysin kuivunut.
- Jotta pumpu pidettäisiin hyvässä toimintakunnossa, suosittelimme, että kone huuhdellaan pelkällä vedellä (ei liuksella) pesun jälkeen.
- Kyky pumpu pääle aika ajoin (kerran kuukaudessa) 5 sekunnin ajaksi, jotta se pysyi hyvässä toimintakunnossa seuraavaa mattojen pesukertaa varten.

### VAX-IMURIN OSAT JA VARUSTEET


#### TEHOHARJA

Teoharjan sisällä oleva harjapalkki pyörii suurella nopeudella mattoon takertuneen pölyn irrottamiseksi matonpakkastaan. Automaattinen ilmansäätötoiminto mahdollistaa harjapalkin käytön kaikenlaisilla mattojen tehokasta puhdistusta varten.

#### MATONPUHDISTUSAINTEEN

Valmistettuna erityisesti käytettäväksi VAX-imurisessa matonpuhdistusainetta värejä suojeleva ominaisuus pitää värin alkuperäisänä, mutta nostaa syvälle juuttuneen lian nopeasti ja tehokkaasti. Puhdistusaineen likaantumista ehkäisevä vaikuttus varmistaa sen, että matot pysyvät puhdaina pitempään ja aine jättää niihin miellyttävän tuoksun. VAX-matonpuhdistusaine on saatavana 500 ml:n, 1 litran ja 2 litran pulloina.

KAikki VAX-MATONHOITO TUOTTEET OVAT RIUPPUMATTOMAAN TAHON TESTAAMAT JA HYVÄSYTÄ, JA NIIDEN KÄYTÖÖN TODETTU TURVALLISEKSI VILLASTA, VILLASEKOITTEISISTA JA KEINOTEKOISISTA KUIDUISTA VALMISTETTUJEN MATTOJEN YHTEYDESSÄ.

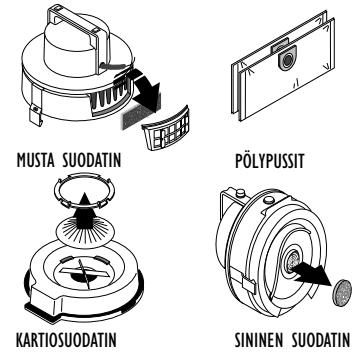

### GB PARTS CHECKLIST

- Motor Unit
- Cone filter unit
- Clean water bucket
- Dirty water bucket
- Machine carpet cleaner
- Dust bag
- Stair hose
- Upholstery/stair vacuuming tool
- Crevice tool
- Dusting brush
- Hose and hand grip
- Carpet washer
- Dry vacuuming attachment
- Turbo brush
- Hard floor washer
- Upholstery washer
- Water delivery tube
- Telescopic extension tube

### I LISTA DI CONTROLLO DEI PEZZI

- Gruppo motore
- Gruppo filtro a cono
- Secchio d'acqua pulita
- Secchio d'acqua sporca
- Lavaggio moquettes a macchina
- Busta raccoglipolvere
- Tubo flessibile ed estensibile per pulire le scale
- Attrezzo aspirapolvere per tappezzeria e scale
- Utensile per punti inaccessibili
- Spazzola per spolverare
- Tubo flessibile ed impugnatura
- Attrezzo per lavaggio moquettes
- Attacco aspirapolvere a secco
- Turbospazzola
- Attrezzo per lavaggio pavimenti
- Attrezzo per lavaggio poltrone e tappezzeria
- Serpentina di erogazione acqua
- Tubo di prolunga telescopico

### E LISTA DE PIEZAS

- Unidad motora
- Unidad de filtro cónica
- Cubo de agua limpia
- Cubo de agua sucia
- Limpiador de moqueta a máquina
- Bolsa para la recogida de polvo
- Manguera estirable para limpiar escaleras
- Herramienta para limpieza por aspiración de tapicerías/escaleras
- Herramienta para hendiduras
- Cepillo para quitar el polvo
- Asa manual y manguera
- Dispositivo de lavado para moquetas
- Accesorio para la limpieza por aspiración en seco
- Cepillo turbo
- Dispositivo de lavado para suelos duros
- Dispositivo de lavado para tapicería
- Tubo para el suministro de agua
- Tubo de extensión telescopico

### CZ SEZNAM SOUČÁSTÍ

- Motor
- Kuželový filtr
- Nádoba na čistou vodu
- Nádoba na spinavou vodu
- Přípravek na čištění koberců strojem
- Sáček na prach
- Natahovací hadice na čištění schodů
- Hubice na čalounění a na schody
- Štěrbinová hubice
- Vysávací kartáč
- Hadice a držadlo
- Hubice na čištění koberců
- Hubice na vysávání za sucha
- Turbokartáč
- Hubice na umývání podlah z tvrdého dřeva
- Hubice na čištění čalounění
- Trubka na přívod vody
- Teleskopická prodlužovací trubka

### PL SPIS KONTROLNY CZĘŚCI

- Zespół silnika
- Filtr stożkowy
- Zbiornik na czystą wodę
- Zbiornik na brudną wodę
- Pryn do czyszczenia dywanów
- Worek na kurz
- Wąż elastyczny do czyszczenia schodów
- Końcówka do czyszczenia obici i schodów
- Ssawka szczelinowa
- Szczotka
- Wąż elastyczny i uchwyt
- Końcówka do czyszczenia dywanów
- Odkurzanie na sucho
- Turboszczotka
- Końcówka do czyszczenia posadzek twardych
- Końcówka do mycia obici
- Rura doprowadzająca wodę
- Teleskopowa rura przedłużająca

### DK CHECKLISTE

- Motorenhet
- Keglefilter
- Beholder til rent vand
- Beholder til snavset vand
- Tæpperens
- Støvpose
- Strækkeslange til trapper
- Mundstykke til støvsugning af møbler/trapper
- Mundstykke til sprækker
- Børste til afstøvning
- Slange og håndgreb
- Mundstykke til tæpperens
- Mundstykke til støvsugning
- Turbobørste
- Mundstykke til vask af hårde gulve
- Mundstykke til vask af møbler
- Vandslange
- Udskydeligt forlængerrør

### S DETALJCHECKLISTA

- Motorenhet
- Konfilterenhet
- Renvattentank
- Smutsvattentank
- Mattrengrögningsmedel
- Dammpåse
- Expansionsslang för trappstädning
- Möbel/trappredskap
- Springredskap
- Damningsborste
- Slang och handgrepp
- Matvättningsredskap
- Torrdommsugningsstillsats
- Turboborste
- Tvättningsredskap för hårdla golv
- Möbelvättningsmunstycke
- Vattentillförselrör
- Teleskopiskt förlängningsrör

## D ZUBEHÖRCHECKLISTE

- 1 Motoreinheit
- 2 Kegelfitereinheit
- 3 Frischwasserbehälter
- 4 Schmutzwasserbehälter
- 5 VAX-Teppichreiniger
- 6 Staubbeutel
- 7 Fugendüse
- 8 Polstermöbel-/Treppenreinigungsdüse
- 9 Delinbarer Treppenreinigungsschlauch
- 10 Saugpinsel
- 11 Schlauch und Handgriff
- 12 Teppichwaschdüse
- 13 Trockensaugsdüse
- 14 Turbodüse
- 15 Hartbodenwaschdüse
- 16 Polstermöbelwaschdüse
- 17 Waschlösungsspirale
- 18 Teleskopansatzrohr

## NL CONTROLELIJST ONDERDELEN

- 1 Motorinrichting
- 2 Kegelfilter
- 3 Schoonwaterreservoir
- 4 Vuilwaterreservoir
- 5 Tapjtreiniger
- 6 Stofzak
- 7 Uittrekslang voor het reinigen van trappen
- 8 Zuigmond voor bekleding/trap
- 9 Kierenzuiger
- 10 Plumeau
- 11 Slang en handgreet
- 12 Hulpslang voor tapjtreiniging
- 13 Zuigmond voor stofzuigen
- 14 Turboborstel
- 15 Reiniger voor harde vloeren
- 16 Stofferingreiniger
- 17 Waterslang
- 18 Uitschuifsteel

## P LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS

- 1 Unidade motriz
- 2 Unidade do filtro cônico
- 3 Balde de água limpa
- 4 Balde de água suja
- 5 Máquina de limpar carpetes
- 6 Saco de pó
- 7 Mangueira de esticar para limpar escadas
- 8 Peça de limpeza de estofos/escadas
- 9 Peça de greta
- 10 Escova de escovar
- 11 Mangueira e garra de mão
- 12 Lavador de carpetes
- 13 Peça de aspiração a seco
- 14 Turbo-escova
- 15 Lavador de soalhos rígidos
- 16 Lavador de estofos
- 17 Tubo de abastecimento de água
- 18 Tubo de extensão telescópica

## GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 1 Μοτέρ
- 2 Κωνικό φίλτρο
- 3 Κάδος καθαρού νερού
- 4 Κάδος βρώμικου νερού
- 5 Εξάρτημα μηχανής για τον καθαρισμό χαλιών
- 6 Σακούλα για τη σκόνη
- 7 Επιψκυνόμενος εύκαμπτος σωλήνας για το καθάρισμα της σκάλας
- 8 Εξάρτημα καθαρισμού ταπετσαρίας/σκάλας
- 9 Εξάρτημα για τα δυστρόσιτα σημεία
- 10 Βούρτσα για ξεσκόνισμα
- 11 Εύκαμπτος σωλήνας και χειρολαβή
- 12 Εξάρτημα για το πλύσιμο χαλιών
- 13 Εξάρτημα καθαρισμού χωρίς πλύσιμο
- 14 Βούρτσα τούρμπο
- 15 Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών δαπέδων
- 16 Εξάρτημα για το πλύσιμο ταπετσαρίας
- 17 Σωλήνας παροχής νερού
- 18 Τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης

## H ALKATRÉSZEK LISTÁJA

- 1 Motorgésg
- 2 Kúpos szűrőegység
- 3 Tisztavíz-tartály
- 4 Szennyvíz-tartály
- 5 Gépi szönyegszűrítő
- 6 Porzsák
- 7 Rugalmas gégecső lépcsőszűrítőhöz
- 8 Kárpit-/lépcsőszűrítő fej
- 9 Szívófej a nehezen hozzáférhető helyek tisztítására
- 10 Portalanító kefe
- 11 Gégecső és fogantyú
- 12 Szönyegszűrítő folyadék
- 13 Alkatrész száraz posztivázáshoz
- 14 Turbókefe
- 15 Kemény padlófelület-tisztító folyadék
- 16 Kárpittisztítő folyadék
- 17 Vízbeszívó cső
- 18 Teleszkópos hosszabbitócső

## FIN OSIEN TARKISTUSLUETTELO

- 1 Moottori
- 2 Kartiosuodatin
- 3 Puhtaan veden astia
- 4 Likaisen veden astia
- 5 Maton puhdistussuutin
- 6 Pölypussi
- 7 Portaiden puhdistusletku
- 8 Tekstiilien/portaiden puhdistussuutin
- 9 Rakosuutin
- 10 Pölysuutin
- 11 Letku ja kahva
- 12 Maton pesusuutin
- 13 Kuivaimuriliitin
- 14 Turboharjasuuti
- 15 Kovaa lattian pesusuutin
- 16 Tekstiilien pesusuutin
- 17 Vedentoimitusputki
- 18 Sisääntönettävä putki

## N KONTROLLISTE OVER DELER

- 1 Motorenhet
- 2 Konisk filterenhet
- 3 Botte til rent vann
- 4 Botte til skittent vann
- 5 Maskin til rensing av tepper
- 6 Støvpose
- 7 Strekkslange til (renjingring av) trapp (etrinn)
- 8 Munnstykke til støvsuging av møbeltrekk og trapper (trappetrinn)
- 9 Smalt munnstykke
- 10 Støvborste
- 11 Slange og håndtak
- 12 Munnstykke til vask av tepper
- 13 Koplingsstykke til tørr støvsuging
- 14 Turbobørste
- 15 Munnstykke til vask av harde gulvflater
- 16 Munnstykke til vask av møbeltrekk
- 17 Vannslange (for tilløsel av vann)
- 18 Teleskopisk forlengelsesrør

## R КОНТРОЛНЫЙ СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Блок электродвигателя
- 2 Блок конического фильтра
- 3 Емкость для чистой воды
- 4 Емкость для грязной воды
- 5 Моющее средство для ковров машинной работы
- 6 Пылесборник
- 7 Насадка на пылесос для чистки лестниц
- 8 Шланг и рукоятка
- 9 Насадка для чистки мебельной обивки/стен
- 10 Щетка для сбора пыли
- 11 Насадка для чистки щелей
- 12 Насадка для мытья ковров
- 13 Приспособление для сухой чистки
- 14 Турбощетка
- 15 Насадка для мытья полов с жестким покрытием
- 16 Насадка для мытья мебельной обивки
- 17 Трубка подачи воды
- 18 Телескопическая удлинительная трубка

## S VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

### DENNA BRUKSANVISNING BÖR LÄSAS NOGGRANT OCH ANVÄNDAS SOM VÄGLEDNING VARJE GÅNG DU SKA ANVÄNDA VAX-MASKINEN.

Förvara denna bruksanvisning tillsammans med din VAX-maskin. Om du säljer eller överläter VAX-maskinen, skall denna bruksanvisning medfölja, så att den nya ägaren kan läsa den här informationen och lära sig sköta maskinen. Följande upplysningar handlar om säkerhet.

Var god läs dem innan du använder VAX-maskinen.

### VAD DU SKALL GÖRA

- Kontrollera att nätsladden är helt utrullad och utlagd innan du börjar
- Se till att nätsladden häls borta från de roterande borstarna (i förekommande fall) på din VAX, när den är igång
- Håll nätsladden borta från varma föremål, olja, vassa kanter och nötande ytor, och se till att den inte skadas på något annat sätt
- Var ytterst försiktig vid rengöring av mattor i trappor. Se till att din VAX står stabilt nedanför trappan, och sträck inte slangen eller sladden alltför mycket
- Följ anvisningarna i denna bruksanvisning när du monterar tillbehör och redskap
- Drag ur kontakten ur vägguttaget innan du utför det underhåll som specificeras i denna bruksanvisning
- Byt damppåsar och tvätta och/eller byt ut filtren med de regelbundna intervall som specificeras i denna bruksanvisning
- Förvara din VAX på ett torrt ställe
- Service på din VAX skall utföras av auktoriserad VAX-serviceverkstad, och enbart med användning av VAX originalreservdelar
- Var försiktig när du tömmer din VAX på damm och skräp, för att undvika att skadas

### VAD DU INTE SKALL GÖRA

- Låt aldrig barn leka eller använda din VAX
- Drag aldrig din VAX med hjälp av nätsladden
- Dra aldrig i nätsladden för att dra ur kontakten ur vägguttaget
- Släpp aldrig hela den hoprullade nätsladden på golvet, eftersom den då kan vika sig eller trassla till sig, vilken kan leda till att den går sönder i förtid
- Låt ingen röra den roterande borsten (i förekommande fall) annat än när din VAX är bortkopplad från nätet
- Använd aldrig din VAX där det förekommer brandfarliga gaser
- Undvik att suga upp varma ämnen, farliga vätskor eller annat som kan skada din VAX

- Lämna aldrig din VAX på när du inte själv är på plats
- Om din VAX slutar att fungera får du aldrig försöka reparera den själv, eftersom reparationer som utförs av obehöriga eller oerfarna personer kan utgöra en risk för att du själv eller din VAX kan komma att skadas
- Ändra aldrig specifikationen och ändra aldrig din VAX på något som helst sätt

### FÖRLÄNGNINGSSLADD

Om en förlängningssladd används, måste du se till att isoleringsmanteln är gott i slick och helt oskadad.

Kontrollera att kontakten och uttaget monteras på förlängningssladden på rätt sätt. Om du är tveksam, låt en kvalificerad elektriker kontrollera den. Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder förlängningssladden. För att kunna utföra produktförbättringar, förbehåller företaget sig rätten att införa ändringar utan föregående underrättelse.

### FELSÖKNING

#### OM DIN VAX INTE SUGER SOM DEN SKALL:

- Kontrollera om dammpåsen är full
- Kontrollera att slangen inte är igensatt
- Rengör/byt ut filtren. Se sidorna 13/ 14/ 15

#### OM DIN VAX INTE TVÄTTAR SOM DEN SKALL:

- Kontrollera om smutsvattentanken är full. Töm den om den är det. Se bild 4 på sidan 9
- Kontrollera att tvättlösningsrörlet når ner till botten av vatten/tvättlösningen. Se bild 3 på sidan 6
- Kontrollera att röranslutningen i änden på slangen sitter som den skall. Se bild 2 på sidan 5

## TIPS

- Eftersom din VAX är mycket kraftfull kan damppåsen komma att fyllas mycket snabbt första gången du använder din VAX.
- KONTROLLERA ALLTID FÄRGSÄKERHETEN MED LITET OUTSPÄTT MATTRENGÖRINGSMEDEL, PÅ ETT OMRÅDE SOM INTE ÄR SYNLIGT.
- Vid tvättning av mattor med hög lugg skall tvättningsredskapet föras i den riktning luggen ligger i.
- Börja i rummets längst bort liggande hörn och arbeta bakåt mot dörren.
- Om du tvättar mycket smutsiga mattor så kan du behöva upprepa tvättningen flera gånger, för att få upp smutten till ytan.
- Möbelben av metall eller trä kan ge upphov till märken på våta mattor. Vänta tills mattan har torkat innan möblerna ställs tillbaka på plats, eller täck benen med aluminiumfolie.
- Släpp inte in barn eller husdjur på din matta, innan den hunnit torka.
- För att hålla pumpen i gott skick bör du spola igenom maskinen enbart med vatten (ingen lösning) efter tvättning.
- Koppla på pumpen i 5 sekunder emellanåt (en gång i månaden) för att hålla den gott skick tills nästa gång du tvättar mattorna.

## DELAR OCH TILLBEHÖR

### MOTORBORSTE


Borstbommen inuti motorborsten roterar med ett högt varvtal, för att få loss smuts som fastnat i mattluggen. Den automatiska luftinställningsanordningen gör att luften kan driva borstbommen, för effektiv rengöring av mattor av alla slag.

### VAX MATTRENGÖRINGSMEDEL:

Särskilt framtaget för användning med din VAX, med en färgskyddssammansättning som behåller färgerna oförändrade, samtidigt som djupt liggande smuts lyfts upp på ett snabbt och effektivt sätt. Antätersmutsningsystemet håller mattorna ren under längre tid och den unika parfymeringen ger dem en fräsch doft.

VAX mattrengöringsmedel finns i flaskor på 500 ml, 1 liter och 2 liter.

ALLA VAX MATTVÄRDSPRODUKTER HAR UTPROVATS AV FRISTÄENDE ORGAN, OCH GODKÄNT SÄKSOM SÄKRA FÖR ANVÄNDNING PÅ YLLEMMATOR OCH MATTOR MED ETT HÖGT YLLEINNEHÄLL, LIKSOM OCKSÅ MATTOR AV KONSTFIBRER.

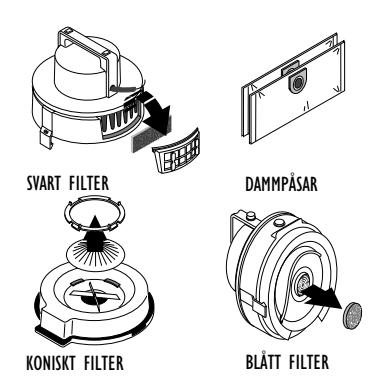

## VICTE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

DENNE VEJLEDNING BØR LÆSES GRUNDIGT FØR BRUG AF DIN VAX, OG  
BRUGES TIL OPSLAGSFORMÅL.

Vejledningen bør opbevares til eventuel fremtidig brug. Den bør altid opbevares nær din VAX, så du kan slå op i den igen. Hvis din VAX sælges eller overføres til ny ejer, bør vejledningen følge med, så den nye ejer kan blive fortrolig med maskinen og oplysningerne heri. Følgende oplysninger gives af sikkerhedshensyn. Læs dem endelig, før du tager din VAX i brug.

28

### RÅD

- Sørg for at elkablet er helt rullet og rettet ud før brug.
- Sørg for at elkablet holdes på god afstand af roterende borster (hvor sådanne er monteret) på din VAX når der er tændt for den og den kører.
- Hold elkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter og ru overflader, og undgå at beskadige den på anden måde.
- Udvis ekstra forsigtighed når du renser tæpper på trapper. Sørg for at din VAX står fast ved bunden af trappen uden at strække slange eller kabel for meget.
- Følg anvisningerne i denne brugsvejledning når du sætter tilbehør eller maskinen.
- Tag stikket ud af stikkontakten før du foretager evt. vedligeholdelse som beskrevet i denne vejledning.
- Skift støvposer, vask og/eller skift filter med regelmæssige mellemrum som beskrevet i denne vejledning.
- Opbevar din VAX på et tørt sted.
- Få din VAX efterstøft af et autoriseret VAX serviceværksted, og brug kun originale VAX-reserve dele.
- Pas på når du fjerner støv og affald fra din VAX, at du ikke kommer til skade.

### ADVARSEL

- Lad aldrig børn pile ved eller lege med din VAX.
- Undgå at trække din VAX omkring i elkablet.
- Træk aldrig i elkablet for at tage stikket ud af stikkontakten.
- Lad aldrig det oprullede elkabel falde på gulvet da det kan give knæk eller knuder i kablet og således ødelægge det, før det er slidt.
- Lad ingen berøre den roterende borste (hvor en sådan er monteret) med mindre din VAX er taget ud af stikket.
- Din VAX må aldrig bruges nær antændelige gasser.
- Undgå at suge varme spild, farlige væsker eller andre materialer som kunne beskadige din VAX.
- Lad aldrig din VAX køre uden opsyn.
- Hvis din VAX ikke fungerer, må du aldrig prøve selv at reparere den idet reparationer der udføres af uautoriserede eller uerfarne folk, kan betyde at du kommer til skade eller at du beskadiger din VAX.

- Du må aldrig ændre specifikationerne eller på anden måde ændre på din VAX.

### FORLÆNGERLEDNING

Når man bruger en forlængerledning, skal man altid forvisse sig om, at dens isolering er i god stand. Vær sikker på, at stikprop og stikdåse sidder rigtigt på forlængerledningen. I tvivlstilfælde bør man spørge en kvalificeret elektriker. Brug altid ledningen i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Med henblik på produktforbedringer beholder VAX Ltd. sig ret til uden varsel at indføre modifikationer eller ændringer.

### PROBLEMLØSNING

#### HVIS DIN VAX IKKE SUGER ORDENTLIGT:

- Se efter om støvposen er fuld.
- Check om slangen er blokeret.
- Rens/skift filter. Se side 13/ 14/ 15.

#### HVIS DIN VAX IKKE VASKER ORDENTLIGT:

- Check om beholderen til snavset vand er fuld. Hvis den er, skal den tommes. Se side 9 billede 4.
- Check om rensemiddelslangen er nede i bunden af vand/ rensemiddelblandingen. Se side 6 billede 3.
- Sørg for at rørforbindelsen for enden af slangen er monteret rigtigt. Se side 5 billede 2.

### TIPS

- Da din VAX er meget stærk, kan det meget vel ske at støvposen fyldes hurtigt første gang du bruger din VAX.
- AFPROV ALTID OM TÆPPET ER FARVEÆGTE MED LIKT UFORTYNDET TÆPPERENS PÅ ET SKJULT OMRÅDE.
- Når du vasker gulvtæpper med høj luv, skal du skubbe mundstykket med luvnen.
- Begynd i hjørnet længst væk, og arbejd tilbage mod døren.
- Hvis du renser meget snavsede gulvtæpper, kan det blive nødvendigt at rense dem flere gange i et stykke tid for at få snavset op til overfladen.
- Metal- eller træben kan sætte mærker på våde tæpper. Vent til gulvtæppet er tørt før du sætter møblerne på plads eller læg stanniol under og omkring benene.
- Lad ikke børn eller kæledyr løbe omkring på tæppet før det er ordentligt tørt.
- For at holde pumpen i god stand anbefaler vi, at maskinen skyldes igennem med vand alene (uden vaskemiddel) efter vask.
- Tænd for pumpen i 5 sekunder en gang imellem (en gang om måneden) for at holde den i god driftsklar stand til næste gang, du skal vaske tæpper.


### VAX RESERVEDELE OG TILBEHØR

#### POWERBRUSH:

Børsten inde i Powerbrush roterer med stor hastighed og løsner det støv der er fanget i tæppets luv. Den automatiske luftjusteringsfacilitet lader luft ind der driver børsten og giver effektiv rengøring af alle typer gulvtæppe.

#### VAX TÆPPERENS:

Specielt udviklet til brug med din VAX og til at bevare farverne mens den forsigtigt løfter dybtliggende snavs ud af tæppet hurtigt og effektivt. Systemet der modvirker tilsnævning sikrer at gulvtæppet holder sig rent længere, og den enestående duft får det til at dufte friskt. VAX tæpperens kan fås i flasker på 500 ml, 1 liter og 2 liter.

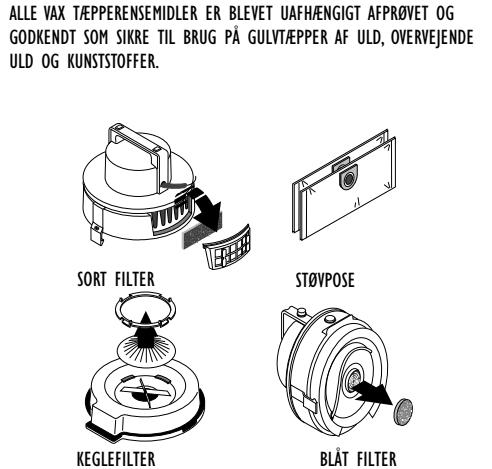

### GB STEPS FOR EASY VACUUMING

### F ÉTAPES POUR ASPIRER SANS DIFFICULTÉS

### D EINFACHE SCHritte ZUM STAUBSAUGEN

### NL STAPPEN VOOR GEMAKKELIJK STOFZUIGEN

### I PASSI PER USARE CON FACILITÀ L'ASPIRAPOLVERE

### E PASOS A SEGUIR PARA UNA FÁCIL ASPIRACIÓN

### P FASES PARA UMA ASPIRAÇÃO FÁCIL

### GR ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ

### CZ POSTUP PRO SNADNÉ VYSÁVÁNÍ

### PL KILKA PROSTYCH CZYNNOŚCI I JUŻ MOŻNA ODKURZAĆ

### H AZ EGYSZERŰ PORSZÍVÓZÁS LÉPÉsei


### R KOLAY VAKÜMLAMA İÇİN ADIMLAR

### DK FREMGANGSMÅDE TIL NEM STØVSUGNING

### S STEG FÖR ENKEL DAMMSUGNING

### FIN HELPOSTI SUORITETTAVAN IMUROINNIN VAIHEITA

### N FREMGANGSMÅTE FOR LETT STØVSUGING

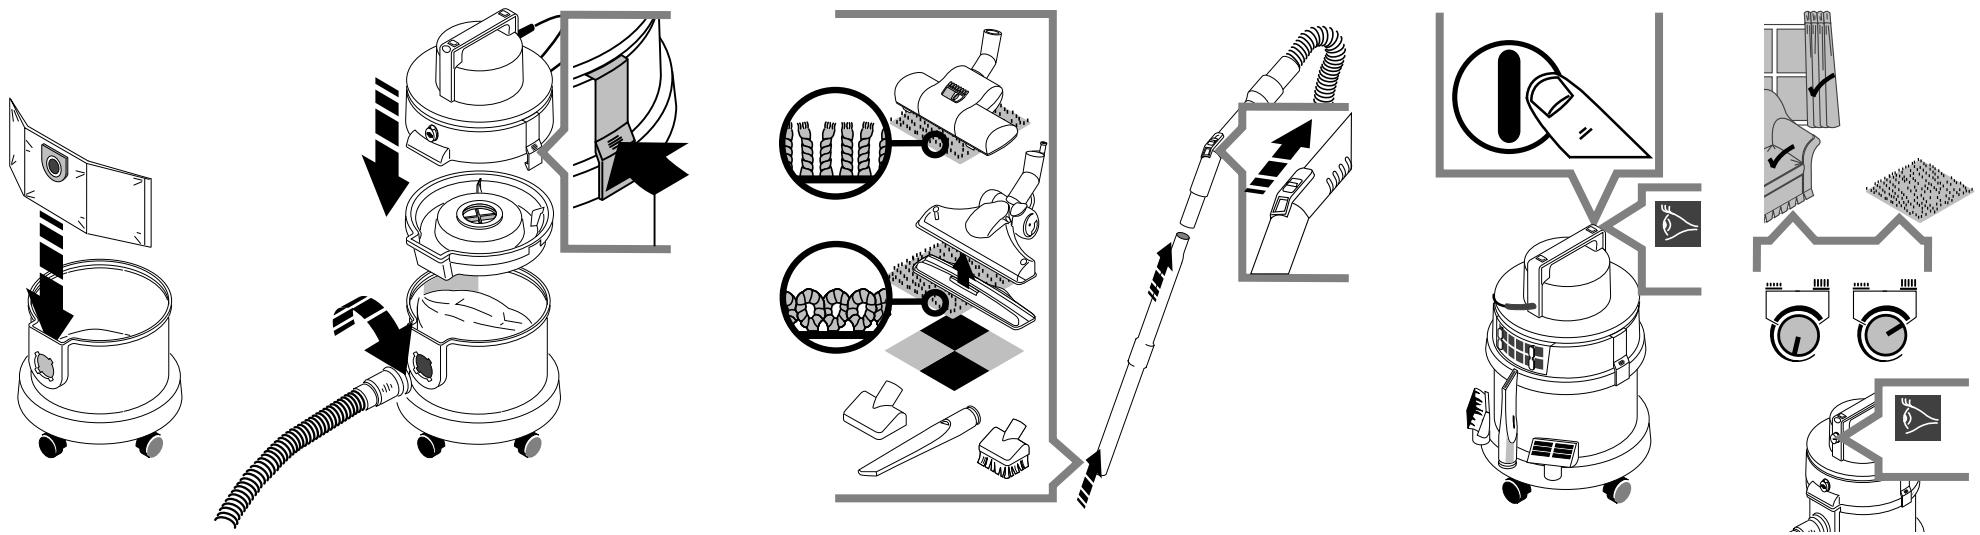

5

1

2

3

4

5

**GB** GETTING READY TO WASH

**F** PREPARATION POUR LE NETTOYAGE DES MOQUETTES

**6**

**D** VORBEREITUNG VOR DEM WASCHEN

**NL** VOORBEREIDINGEN VOOR HET REINIGEN VAN TAPIJTEN

**I** COME PREPARARSI A PULIRE TAPPETI

**E** CÓMO PREPARARSE PARA LAVAR MOQUETAS Y ALFOMBRAS

**P** APRONTANDO-SE PARA LAVAR AS CARPETES

**GR** ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΑΛΙΩΝ

**CZ** PŘÍPRAVA ČIŠTĚNÍ KOBERCE

**PL** PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRANIA DYWANU

**H** A SZÖNYEGTISZTÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE


**R** HALI YIKAMA HAZIRLIĞI

**DK** GØR KLAR TIL AT VASKE GULVTÆPPER


**S** FÖRBEREDA MATTVÄTT

**FIN** MATTOJEN PESUUN LIITTYVIÄ VALMISTELUA


**N** SLIK GJØR DU DEG KLAR TIL Å VASKE TEPPER

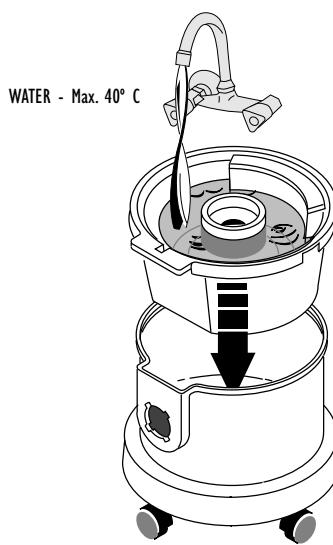


**1**

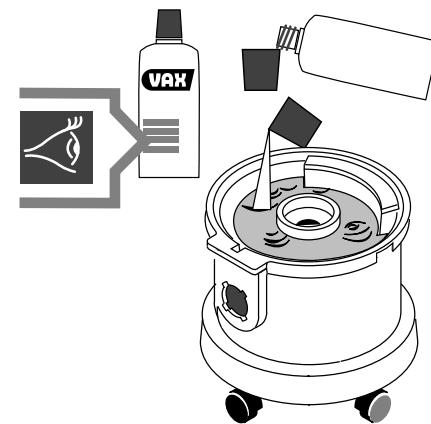

**2**

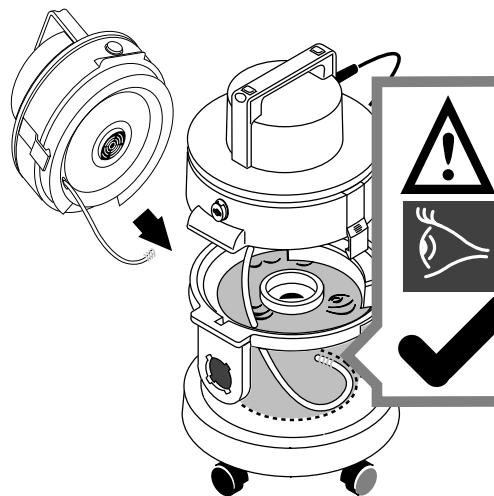

**3**

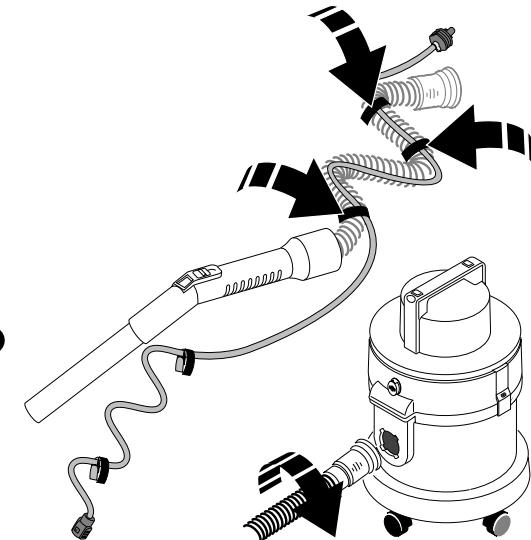

**4**

**5**

**R**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЛЕДУЕТ  
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ОБРАЩАТЬ ЯКНEMУ ПЕРЕД  
КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА JX.

Настоящее Руководство Пользователя следует хранить вместе с Вашим пылесосом JX. Если Вы продаете или передаете Ваш пылесос JX другому владельцу, следует также передать и настоящее руководство с тем, чтобы новый владелец мог ознакомиться с работой пылесоса и с данной информацией. Данная информация приводится в целях обеспечения безопасности. Пожалуйста, прочитайте ее перед тем, как пользоваться Вашим пылесосом JX.

#### НЕОБХОДИМО

- Перед использованием убедитесь, что сетевой шнур полностью размотан и выведен на всей длине.
- Обеспечьте безопасное удаление сетевого шнура от вращающихся щеток (если они установлены) Вашего пылесоса JX при его включении и работе.
- Храните сетевой шнур на удалении от источников тепла, не допускайте с маслами, острыми краями и грубыми поверхностями и повреждений любым другим образом.
- Проявляйте особую осторожность при чистке лестничных ковров. Обеспечьте устойчивое положение пылесоса на верхней или нижней площадке лестницы, не допускайте чрезмерное натяжение шланга и шнура.
- При уборке лестничных ступенек всегда надежно удерживайте Ваш пылесос JX.
- При установке и замене насадок и принадлежностей соблюдайте инструкции настоящего руководства.
- Перед проведением какихлибо работ по обслуживанию, предусмотренных в настоящем руководстве, отсоедините вилку соединительного шнура от розетки сетевого питания.
- Пылесборники и фильтры должны заменяться регулярно, как предусмотрено в настоящем руководстве.
- Храните пылесос JX в сухом месте.
- Ремонт и обслуживание Вашего пылесоса JX должны проводиться только в уполномоченных фирмой JX мастерских с использованием только фирменных запасных частей JX.

#### ЗАПРЕЩЕНО

- Ни в коем случае не разрешайте детям разбирать пылесос JX или играть с ним.
  - Не тяните пылесос за сетевой шнур.
  - Ни в коем случае не тяните за провод, чтобы вытащить вилку из розетки.
  - Ни в коем случае не допускайте падения на пол всего смотанного сетевого шнура, тк. это может привести к перекручиванию провода и образованию узлов и, как следствие, преждевременному повреждению шнура.
  - Не допускайте прикосновения к вращающемуся щеточному валу если он установлен(а) если Ваш пылесос JX не отсоединен от сети.
  - Ни в коем случае не используйте пылесос в присутствии воспламеняющихся газов.
  - Не допускайте всасывания горячих предметов и веществ, опасных жидкостей или какихлибо иных материалов, способных повредить пылесос.
  - Ни в коем случае не оставляйте работающий пылесос без присмотра.
  - Никогда не пользуйтесь пылесосом без пылесборника, за исключением влажной уборки или удаления пролитой жидкости.
  - Если Ваш JX не работает, ни в коем случае не пытайтесь начинить его самостоятельно, тк. ремонт не квалифицированными для такой работы или не опытными людьми может привести к травмам человека или повреждению пылесоса.
- Ни в коем случае не изменяйте спецификацию и не вносите какихлибо изменений в конструкцию пылесоса JX.

#### УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР

При использовании удлинительного шнура обязательно проверьте состояние его изоляции и убедитесь в отсутствии какихлибо повреждений. Проверьте, правильно ли подсоединенны вилка и розетка удлинительного шнура, и при наличии сомнений, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Используйте удлинительный шнур только в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя.

**ВНИМАНИЕ: ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЕМЛЕННО**  
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении любых работ по обслуживанию или очистке данного изделия, обязательно отсоедините вилку сетевого шнура от розетки сетевого питания.

В интересах повышения качества выпускаемой продукции Компания отставляет с собой право вносить модификации или изменения без особого уведомления.

#### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЕСЛИ ПЫЛЕСОС JX НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОРМАЛЬНОГО ВСАСЫВАНИЯ

- Убедитесь в том, что пылесборник не переполнен.
- Убедитесь в том, что шланг не засорен и не перегорожен какимилибо предметами или материалами.
- Прочистите/замените фильтры. См. стр. 3-5

ЕСЛИ ПЫЛЕСОС JX НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ.

- Проверьте, не переполнился ли резервуар для грязной воды. При необходимости опорожните его. См. рис. 4на стр. 9
- Убедитесь в том, что конец трубы для моющего раствора находится на дне емкости с водой/моющим раствором. См. рис. 3на стр. 6
- Убедитесь в том, что соединитель трубки на конце шланга установлен правильно. См. рис. 2на стр. 5

#### ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


- Поскольку пылесос JX имеет большую мощность, при первом использовании пылесборник может быстро наполниться.
- ПЕРЕД ВЛАЖНОЙ УБОРКОЙ КОВРОВ ИЛИ МЯКИХ ОБИВКИ ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЙКОСТЬ ОКРАСКИ, ОБРАБОТАВ СКРЫТЫЙ УЧАСТОК НЕРАЗБАВЛЕННЫМ ЧИСТЫМ СРЕДСТВОМ.
- При влажной уборке ковров с длинным ворсом перемещайте насадку для влажной уборки в направлении ворса.
- Начинайте уборку с самого дальнего угла комнаты и перемещайтесь назад к двери.
- В случае сильно загрязненных ковров может потребоваться многократная мойка в течение некоторого периода времени для постепенного подъема грязи к поверхности.
- Металлические или деревянные ножки мебели могут оставлять пятна на влажном ковре, поэтому перед установкой мебели дождитесь высыхания ковра или оберните ножки мебели алюминиевой фольгой. Не разрешайте детям и животным находиться на влажном ковре.
- Для поддержания насоса в хорошем рабочем состоянии мы вам рекомендуем после чистки промывать его только водой (а не растворами).
- Для того, чтобы насос был в хорошем рабочем состоянии, когда вы в следующий раз будете чистить ваши ковры, время от времени (один раз в месяц) включайте его на 5 секунд.

ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЫЛЕСОСУ JX  
ЧИСТЫЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЖОВРОВ:


Специально разработанное средство для применения с пылесосом JX благодаря своему особому составу позволяет сохранить оригинальную окраску ковров, осторожно, в то же время быстро и эффективно, удаляя глубоко отложившиеся частицы грязи. Способность к предупреждению повторного загрязнения обеспечивает более продолжительное поддержание чистоты ковров, благодаря уникальному освежителю Ваш ковер приобретет аромат свежести.

Специально разработанное средство для применения с Вашим пылесосом JX обеспечивает сохранение окраски, осторожно удаляя глубоко проникающую грязь быстро и эффективно. Противозагрязняющая система сохраняет продолжительную чистоту ковров, а уникальная ароматическая добавка придает запах свежести Вашему ковру.

ВСЕ СРЕДСТВА JX ПО УХОДУ ЗА КОВРАМИ ПРОШЛИ НЕЗАВИСИМУЮ АТТЕСТАЦИЮ ОДОБРЕНЫ КАК БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ШЕРСТЯНЫХ КОВРАХ КОВРАХ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ШЕРСТИ И КОВРАХ РУЧНОЙ РАБОТЫ.

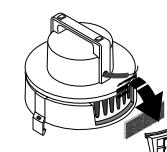


ЧЕРНЫЙ ФИЛТР



ПЫЛЕСБОРНИКИ



КОНИЧЕСКИЙ ФИЛТР

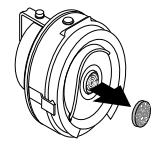

СИНИЙ ФИЛТР

**27**



GB WASHING CARPETS

F NETTOYAGE DES MOQUETTES

D REGELMÄSSIGES AUSWASCHEN DES DAUERFILTERS

NL TAPIJTREINIGEN

I COME LAVARE TAPPETI

E LAVADO DE MOQUETAS

P LAVANDO AS CARPETES

GR ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΑΛΙΩΝ

CZ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

PL PRANIE DYWANÓW

H SZÖNYEGTISZTÍTÁS


R HALI YIKAMA

DK VASK AF GULVTÆPPER

S MATTVÄTT

FIN MATTOJEN PESU

N VASK AV TEPPER

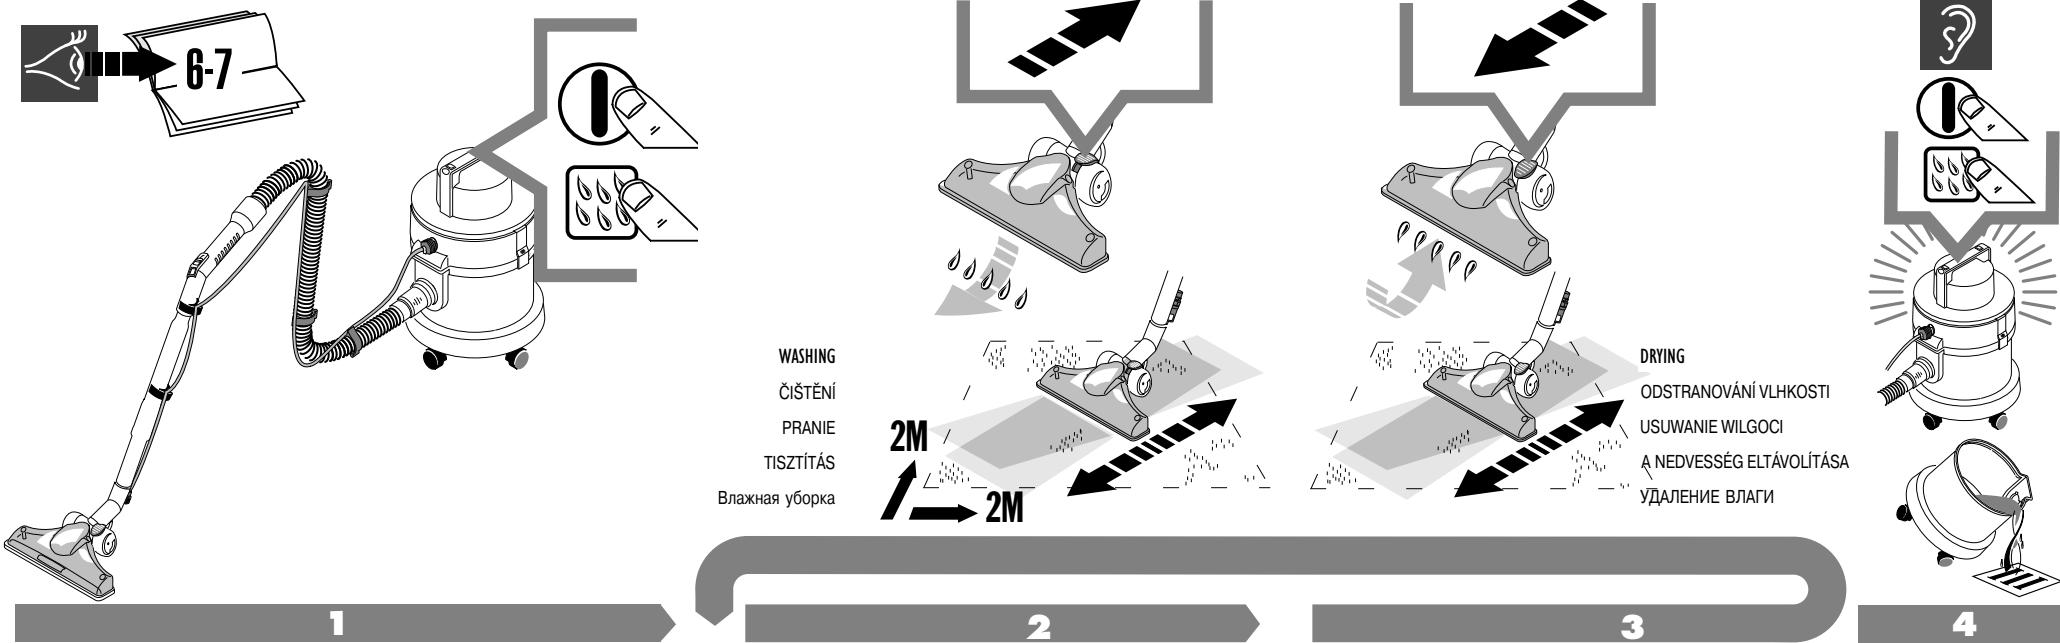**PL****Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

TEN 'ŁATWY PORADNIK' NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI I

KORZYSTAĆ Z NIEGO PRZED KAŻDYM UŻYCIEM VAX-a.

'Łatwy poradnik' należy przechowywać wraz z VAX-em w celu sprawdzenia w przyszłości. Jeśli VAX będzie sprzedany lub przekazany nowemu użytkownikowi, poradnik należy też przekazać, aby nowy użytkownik mógł zapoznać się z urządzeniem i zawartymi tu informacjami. Poniżejsze informacje służą celom bezpieczeństwa. Przeczytaj je przed rozpoczęciem użytkowania VAX-a.

**O CZYM TRZEBIA PAMIĘTAĆ**

- Przewód zasilający powinien być całkowicie rozwinięty i wyprostowany przed użyciem.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z daleka od szczotek obrotowych odkurzacza VAX (jeśli są zainstalowane), kiedy VAX jest włączony.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z daleka od źródła ciepła, ostrzych brzegów i szorstkich powierzchni; należy zapobiegać wszelkim jego uszkodzeniom.
- Przy czyszczeniu wykładziny na schodach należy zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, że VAX jest stabilny na dole lub na szczycie schodów i nie rozcigać nadmiernie węża lub przewodu. Wedle uznania można zdjąć kótką samonastawne.
- Dodatkowe wyposażenie lub przybory należy montować wedle instrukcji zawartych w niniejszym poradniku.
- Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych opisanych w niniejszym poradniku należy wyjąć wtyczkę odkurzacza z kontaktu.
- Należy wymieniać worki na kurz i myć lub wymieniać filtry w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszych instrukcjach.
- Przechowywać VAX w suchym miejscu.
- Serwis powinien dokonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel serwisu VAX, stosujący wyłącznie części zapasowe VAX.
- Należy zachować ostrożność przy usuwaniu kurzu i śmieci z odkurzacza dla uniknięcia skaleczeń.

**CZEGO NIE WOLNO:**

- Nie należy pozwalać, by dzieci bawiły się lub majstrowały przy odkurzaczem VAX.
- Nie należy ciągnąć odkurzacza za przewód zasilający.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu wyciągnięcia wtyczki z kontaktu.

- Nie należy upuszczać całego zwiniętego przewodu zasilającego na ziemię, gdyż może to spowodować powstanie załamań lub supłów w przewodzie, a to kolejno może stać się przyczyną awarii.

- Nie wolno dotykać obrotowych szczotek (jeśli są zainstalowane), jeżeli VAX nie jest wyłączony z kontaktu.
- Nie wolno używać odkurzacza w pobliżu łatwopalnych gazów.
- Nie należy wciągania gorących przedmiotów, niebezpiecznych cieczy i jakichkolwiek innych substancji mogących uszkodzić odkurzacz.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez dozoru.
- VAX można używać bez worka na kurz jedynie podczas prania lub wysysania rozlewów.
- W przypadku awarii, nie należy samemu próbować naprawić uszkodzenie, ponieważ naprawy dokonywane przez osoby nieupoważnione lub niedoświadczoną mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie odkurzacza VAX.
- Nigdy nie należy zmieniać specyfikacji lub modyfikować odkurzacza VAX w jakikolwiek sposób.

**PRACA Z PRZEDŁUŻACZEM**

Przy stosowaniu kabla przedłużającego upewnij się, czy powłoka izolacyjna jest w dobrym stanie i czy nie jest on uszkodzony w inny sposób. Upewnij się, czy wtyczka i gniazdo są prawidłowo dołączone do kabla, w razie wątpliwości powinien to sprawdzić wykwalifikowany elektryk. Mając na względzie udoskonalanie produktu, producent zatrzymuje sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji bez uprzedzenia.

**WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK****JEZELI VAX NIE SSIE PRAWIDŁOWO:**

- Sprawdzić, czy worki na kurz nie jest pełen.
- Upewnić się, że wąż elastyczny nie jest zatkany.
- Wyczyścić /wymienić filtry. Zob. strony 13/ 14/ 15.

**JEZELI VAX NIE PIERZE PRAWIDŁOWO:**

- Sprawdzić, czy zbiornik na brudną wodę jest pełny. Jeżeli jest pełen, należy go opróżnić. Zob. strona 9, rysunek 4.
- Upewnić się, że rura z roztworem znajduje się na dnie wody/roztopu piorącego. Zob. strona 6, rysunek 3.
- Upewnić się, że złączka rury na końcu węża jest prawidłowo zamocowana. Zob. strona 5, rysunek 2.

**WSKAZÓWKI**

- Ponieważ VAX odznacza się bardzo dużą mocą, worki na kurz mogą napełnić się szybko już przy pierwszym użyciu odkurzacza.
- ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ TRWAŁOŚĆ BARWY STOSUJĄC NIEWIELKĄ ILOŚĆ NIEROZCIENZONEGO PŁYNU DO CZYSZCZENIA DYWANÓW W NIEWIDOCZNYM MIEJSZU.
- Podczas prania dywanów o długim włosiu, należy przesuwać końcówkę czyszczącą w kierunku z włosem.
- Czyszczenie należy rozpoczęć od najdalej położonego rogu pokoju i posuwać się w kierunku drzwi.
- Jeżeli dywany są bardzo zabrudzone, może zajść konieczność kilkukrotnego prania przez jakiś czas w celu wydobycia brudu na powierzchnię.
- Ponieważ nogi metalowych lub drewnianych mebli mogą plamić wilgotny dywan, należy ustawać je dopiero po wyschnięciu dywanu lub też osłaniać folią aluminiową.
- Nie pozwalać dzieciom ani zwierzętom wchodzić na dywan, dopóki dywan nie wyschnie.
- Aby utrzymać pompę w dobrym stanie, po czyszczeniu zalecamy dokładne przepłukiwanie maszyny tylko wodą (bez roztworu).
- Okazjonalnie włożyć pompę (raz na miesiąc) na 5 sekund, aby utrzymać ją w dobrym stanie roboczym do momentu ponownego czyszczenia dywanów.


**CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ODKURZACZA VAX****POWERBRUSH**

Rolka ze szczotkami wewnętrzna Powerbrush obraca się z dużą szybkością, wydobywając kurz osadzony głęboko we włóknach dywanu. Funkcja automatycznej regulacji powietrza umożliwia napędzanie rolki przez powietrze, co zapewnia skuteczne czyszczenie wszystkich rodzajów dywanów.

**PŁYN DO CZYSZCZENIA DYWANÓW**

Specjalnie opracowany do użycia z odkurzaczem VAX, nie odbarwia dywanów i łagodnie usuwa osadzony głęboko brud w sposób szybki i skuteczny. System zapobiegający ponownemu zabrudzeniu sprawia, że dywan pozostaje czysty przez dłuższy czas, a unikalna substancja aromatyczna nadaje im świeży zapach.

**WSZYSTKIE ŚRODKI DO CZYSZCZENIA DYWANÓW FIRMY VAX ZOSTAŁY PRZESTESTOWANE PRZED NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW I ZATWIERDZONE JAKO BEZPIECZNE DO SŁOSZANIA NA DYWANACH WEŁNIANYCH/DYWANACH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WEŁNY ORAZ NA DYWANACH Z WŁÓKNIAMI SZTUCZNYMI.**

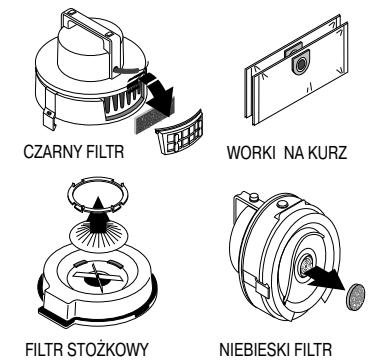

## Důležité bezpečnostní informace

Tento 'jednoduchý návod' si pročtěte od začátku do konce a před každým použitím VAXU do něj znovu nahlédněte.

Tento "jednoduchý návod" měří vždy při ruce u svého VAXU, abyste do něj mohli kdysi nahlédnout.

Jestliže svůj VAX prodáte nebo přivedete na nového uživatele, předejte mu i tuto příručku, aby se i nový majitel mohl seznámit se strojem a s téměř informacemi. Před používáním VAXU se s nimi laskavě seznámte.

### Důležitá upozornění

- Před použitím se ujistěte, zda je sitová šňůra celá odložená a natažená.
- Při zapnutí a provozu VAXu se ujistěte, zda je sitová šňůra v dostatečné vzdálenosti od otácejících se kartáčů (pokud jsou součástí vybavení).
- Zajistěte, aby sitová šňůra byla v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, oleje, ostrých okrajů a drsných povrchů, a zabraňte jejímu poškození jakýmkoliv jiným způsobem.
- Budte velice opatrní při čištění koberců položených na schodech. Zajistěte, aby v chvíli, kdy se dostanete pod schody, byl VAX ve stabilní pozici a aby nedocházelo k přílišnému natahování hadice nebo šňůry.
- Při používání doplňků a hubic se řídte pokyny v tomto návodu k obsluze.
- Před prováděním jakékoliv údržby popsané v tomto návodu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V pravidelných intervalech uvedených v tomto návodu vyměňujte sáčky na prach a čistěte a/nebo vyměňte filtry.
- Skladujte VAX na suchém místě.
- Nechte VAX opravovat pouze povoleným oprávarem VAX, a to pouze s použitím řádných náhradních součástí VAX.
- Při odstraňování prachu a nečistot z VAXU buďte opatrní, abyste se nezranili.

### Varování

- Nikdy nenechávejte děti pracovat nebo hrát si s VAXem.
- Nepřemísťujte VAX tahem za síťovou šňůru.
- Nikdy nevytahujte zástrčku za zásuvky tahem za síťovou šňůru.
- Nikdy nenechte navinutou síťovou šňůru dopadnout celou váhou na podlahu, protože to může způsobit tvorbu kliček nebo uzlů uvnitř šňůry, což zkrátí jejich životnost.
- Pokud VAX není vypojen za zásuvky, nenechte nikoho dotýkat se rotující kartáčové lišty (pokud je součástí vybavení).
- Nikdy nepoužívejte VAX v přítomnosti hořlavých plynů.

- Nepoužívejte VAX na vysávání horkých předmětů, nebezpečných tekutin ani dalších materiálů, které by ho mohly poškodit.
- Nikdy nenechávejte VAX v provozu bez dozoru.
- Pokud VAX přestane fungovat, nikdy se ho nesnažte opravit sami; opravy prováděné nepovolenou nebo nezkušenou osobou mohou způsobit zranění této osoby nebo poškození VAXU.
- Nikdy neměňte specifikaci ani se žádným způsobem nepokoušejte upravovat Vaš VAX.

### PRODLUŽOVACÍ KABEL

Používejte-li prodlužovací kabel, přesvědčte se, že jeho izolace je v dobrém stavu a že není poškozená. Přesvědčte se o tom, že zástrčka i zásuvka jsou na prodlužovacím kabelu správně namontovány a v případě pochybností je nechte zkонтrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Prodlužovací kabel používejte vždy dle instrukcí výrobce. Společnost si v zájmu vylepšování výrobku vyhrazuje právo zavést bez předchozího upozornění modifikace či změny.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### POKUD VÁS VAX DOBŘE NESAJE:

- Zkontrolujte, zda není plný.
- Zkontrolujte, zda není zablokována hadice
- Vyčistěte/vyměňte filtry. Viz str. 13, 14 a 15.
- POKUD VÁS VAX DOBŘE NEČISTÍ:**

  - Zkontrolujte, zda nádoba na spinavou vodu není plná. Pokud je, vyprázdněte ji. Viz str. 9, obr. číslo 4.
  - Zkontrolujte, zda je trubice na čisticí roztok na dně vodního/čisticího roztoku. Viz str. 6, obr. číslo 3.
  - Zajistěte, aby trubková přípojka na konci základny byla řádně připojena. Viz str. 5, obr. číslo 2.

## RADY

- Váš VAX je velmi výkonný. Proto se Vám může zdát, že se při prvním použití sáček na prach naplní velmi rychle.
- VŽDY ZKONTROLUJTE TRVANLIVOST BAREV NA SKRYTÉM MÍSTĚ POMOCÍ NEZŘEDĚNÉHO PŘIPRAVKU NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ.**
- Při čištění koberců s dlouhým vlasem posuňujte mycí hubici ve směru vlasu.
- Začněte pracovat v nejvzdálenějším rohu místnosti a přesunujte se směrem zpět ke dveřím.
- Při čištění velmi špinavých koberců je možná budete muset v určitém časovém rozmezí čistit několikrát, aby se špina vytáhla na povrch.
- Kovové nebo dřevěné nohy nábytku mohou na vlnkém koberci udělat skvrny. Proto než nábytek umístíte zpět, počkejte až koberec uschně, nebo pokryjte nohy nábytku hliníkovou fólií.
- Než koberec dostatečně uschně, nepouštějte na něj děti ani zvířata.
- Abyste udrželi bezproblémový chod pumpy přístroje, doporučujeme přístroj po praní propláchnout čistou vodou (pouze vodou bez čisticího prostředku).
- Občas (jednou měsíčně) zapněte pumpu alespoň na 5 sekund. Udržuje se tím bezproblémový chod přístroje pro další praní koberců.

## SOUČÁSTI A DOPLNKY VAXU


### SILOVÝ KARTÁČ:

Kartáčová lišta uvnitř silového kartáče velice rychle rotuje, a tím vytahuje prach z vlasu koberce. Automatické seřízení umožňuje pohon kartáčové lišty vzduchem takovým způsobem, že je zajištěno efektivní čištění všech typů koberců.

### PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Je formulován speciálně na použití s Vašim VAXem. Barvu chránící formule bude udržovat pravé barvy koberce a zároveň rychle a účinně vytáhne špinu, zanesenou hluboko do koberce. Systém, zabírající znovu pošpičení zajistí, že koberce zůstanou déle čisté a ponechají unikátní, čerstvou vůni. Čistič VAX Carpet Cleaner je k dispozici v lahvkách 500 ml, 1 litrových a 2 litrových.

VŠECHNY PROSTŘEDKY NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ BYLY NEZÁVISLE VYZKOUŠENY A SCHVÁLENY JAKO BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA KOBERCE Z VLNY, KOBERCE S VELKÝM OBSAHEM VLNY A KOBERCE Z UMĚLÝCH VLÁKEN.

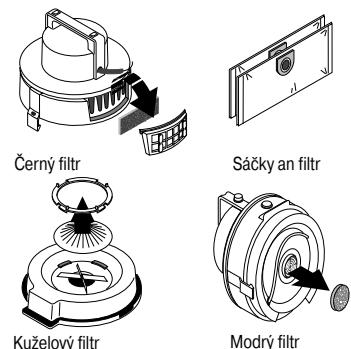

### GB WASHING UPHOLSTERY

### F NETTOYAGE DES TISSUS D'AMEUBLEMENT

### D REGELMÄSSIGES AUSWASCHEN DES DAUERFILTERS

### NL HET REINIGEN VAN BEKLEDING

### I COME LAVARE LE TAPPEZZERIE

### E CÓMO LAVAR TAPIERÍA

### P LAVANDO OS ESTOFAMENTOS

### GR ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

### CZ ČIŠTĚNÍ CALOUNĚNÍ

### PL MYCIE OBIĆ

### H KÁRPITTISZTÍTÁS





### R KUMAŞ DÖŞEME YIKAMA

### DK VASK AF MØBELPOLSTRING

### S MÖBELVÄTT

### FIN TEKSTIILIJEN PESU

### N VASK AV MØBELSTOFF

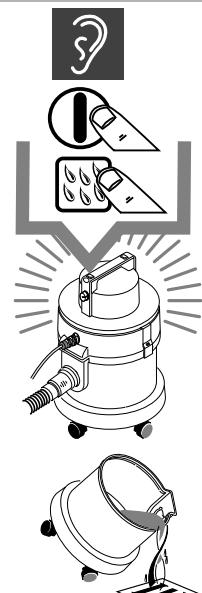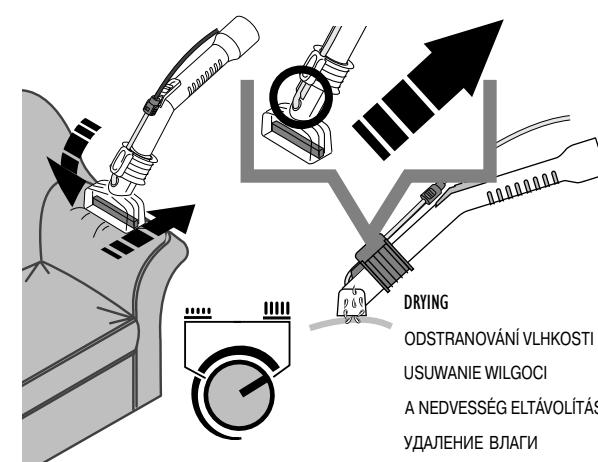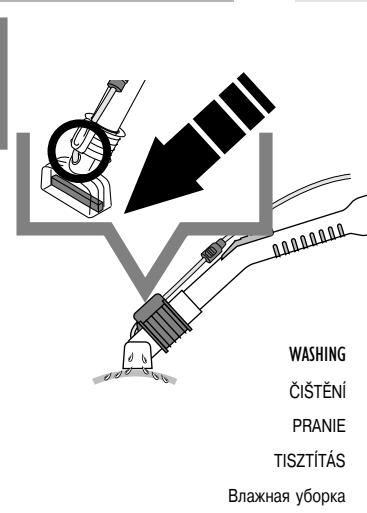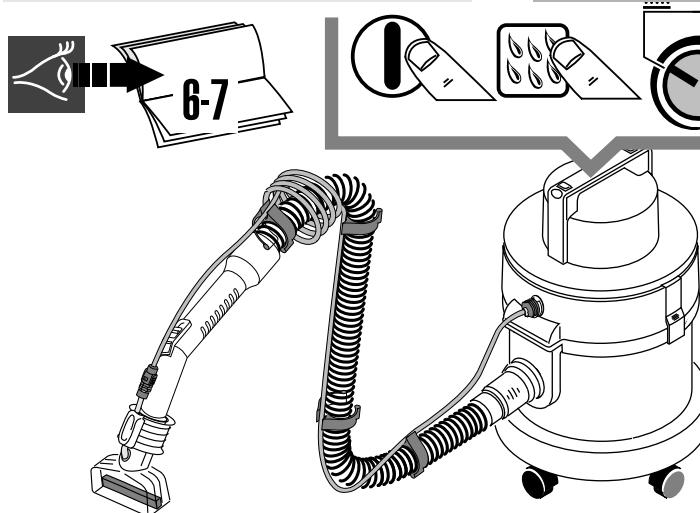

GB WASHING HARD FLOORS

F LAVAGE DES SOLS DURS

D WASCHEN VON HARTBÖDEN

NL SCHOONMAKEN VAN HARDE VLOEREN

I COME LAVARE I PAVIMENTI O VERSATI

E LAVANDO SUELOS Duros

P COMO LAVAR SOALHOS RÍGIDOS E STOFAMENTOS

GR Καθαρισμός σκληρών δαπέδων

CZ Umývání podlah z tvrdého

PL MYCIE OBIĆ

H Czyszczenie posadzek twardych




R Mytie полов с жестким покрытием

DK Vask af hårde gule

S Rengöring av hårdta golv

FIN Kovien lattioiden pesu

N Vask av harde gulvflater

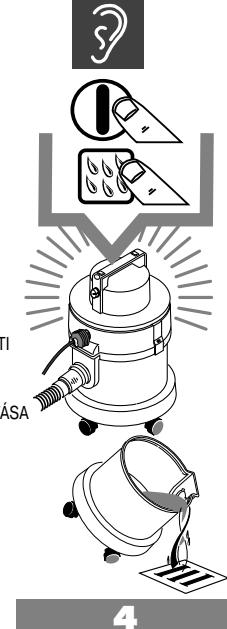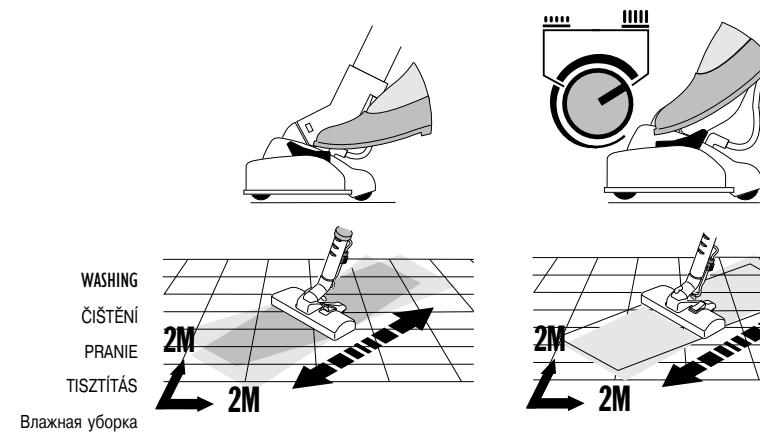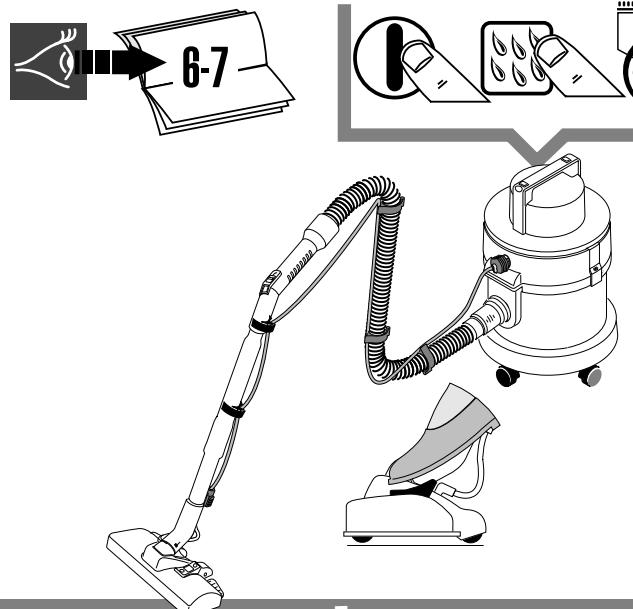

GR

### Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά όλες τις «Οδηγίες για εύκολη χρήση» και να τις φυλάγετε ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε κάθε φορά που τις χρειάζεστε.

Οι «Οδηγίες για εύκολη χρήση» πρέπει να φυλάσσονται με την ηλεκτρική σας σκούπα VAX για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήστε ή δώσετε την VAX που έχετε σε κάποιον άλλο, αυτές οι οδηγίες πρέπει να μεταβιβάστούν στο νέο ιδιοκτήτη έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις οδηγίες που την αφορούν. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για λόγους ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε τις προτύχησης προτύχησε την ηλεκτρική σας σκούπα VAX.

#### Τι Πρέπει να Κάνετε

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει και ξεμπερδέψει εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται μακριά από τις περιστρεφόμενες βούρτσες της σκούπας σας (εφόσον τις έχετε τοποθετήσει), όταν η σκούπα τεθεί σε λειτουργία.
- Φροντίστε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε επαρχία με θερμότητα, λιπαρές ουσίες, αιχμηρές γωνίες και τραχείς επιφάνειες και αποφύγετε γενικά κάθε είδους ζημιά σε αυτό.
- Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε χαλιά που είναι στρωμένα πάνω σε σκάλες. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι τοποθετημένη σε σταθερό σημείο στο κάτω μέρος της σκάλας και μην τεντώνετε υπερβολικά το σωλήνα το καλώδιο.
- Κατά την προσαρμογή βοηθητικών ή μη εξαρτημάτων ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Βγάλτε το φίλι από την πρίζα πριν οποιαδήποτε από τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Φροντίστε να αλλάζετε τις σακούλες για τη σκόνη, να πλένετε ή/και να αντικαθιστάτε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προσδιορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αποθηκεύστε τη σκούπα σας με μέρος χωρίς υγρασία.
- Οι εργασίες επισκευής της σκούπας VAX θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της VAX και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά VAX.
- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό της σκούπας από σκόνη και βρωμιές, για την αποφυγή τραυματισμού.

#### Τι Δεν Πρέπει να Κάνετε

- Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη σκούπα VAX.
- Μη μεταφέρετε τη σκούπα τραβώντας τη από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε το φίλι από την πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε το τυλιγμένο καλώδιο να πέσει στο πάτωμα καθώς έτσι μπορεί να δημιουργηθούν κόμποι ή τσακίσματα στο καλώδιο με αποτέλεσμα την πρώτη φωτιά του.
- Μην αφήνετε κανέναν να αγγίζει το περιστρεφόμενο βουρτσάκι (εφόσον είναι τοποθετημένο στη σκούπα) παρά μόνον εάν η σκούπα δεν είναι στην πρίζα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν υπάρχουν εύπλεκτα αέρια στο χώρο.
- Αποφεύγετε την αναρρόφηση ζεστών αντικειμένων, επικινδυνών υγρών ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη σκούπα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Εάν η σκούπα δεν λειτουργεί, σε καμία περίπτωση μην επιχειρήστε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα ή μη πεπειραμένα άτομα μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας ή την ζημιά στη σκούπα.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταβάλετε τις προδιαγραφές της σκούπας σας ή να πραγματοποιήσετε μετατροπές οποιουδήποτε είδους σε αυτή.

#### Καλώδιο επέκτασης

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το μονωτικό του περίβλημα είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν έχει πάθει ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και η υποδοχή είναι τοποθετημένα στο καλώδιο επέκτασης σωστά. Αν έχετε αμφιβολίες, πηγαίνετε τα σε ηλεκτρολόγο για να τελέγετε. Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο επέκτασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την βελτίωση του προϊόντος, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Φροντίστε να αλλάζετε τις σακούλες για τη σκόνη, να πλένετε ή/και να αντικαθιστάτε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως προσδιορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Αποθηκεύστε τη σκούπα σας με μέρος χωρίς υγρασία.

• Οι εργασίες επισκευής της σκούπας VAX θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της VAX και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά VAX.

• Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό της σκούπας από σκόνη και βρωμιές, για την αποφυγή τραυματισμού.

#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝ Η ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΡΟΥΦΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γεμίσει η σακούλα για τη σκόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εικαστικός σωλήνας δεν έχει φράξει από κάποιο εμπόδιο.
- Καθαρίστε/Αντικαταστήστε τα φίλτρα. Βλέπε σελ. 13/14/15.
- ΑΝ Η ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΡΑΕΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ:
- Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος Βρώμικου Νερού δεν έχει γεμίσει. Αν συμβαίνει κάτιο τέτοιο, αδειάστε τον. Βλέπε σελ. 9, εικόνα αρ. 4.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης διαλύματος βρίσκεται στον πάτο του διαλύματος νερού/καθαριστικού. Βλέπε σελ. 6, εικόνα αρ. 3.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνδετικό βύσμα στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα είναι εντός τοποθετημένο σωστά. Βλέπε σελ. 5, εικόνα αρ. 2.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



- Επειδή η σκούπα αυτή είναι πολύ ισχυρή, η σακούλα για τη σκόνη ενδέχεται να γεμίσει πολύ ργήγορα την πρώτη φωτιά που θα χρησιμοποιήσετε τη σκούπα.
- ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.
- Όταν πλένετε χαλιά με παχύ πέλος, φροντίστε να κινείτε το εξάρτημα πλωμάτων κατά τη φορά του πέλους.
- Ξεκίνηστε από την πιο απομακρυσμένη γωνία του δωματίου και κινηθείτε προς τα πίσω με κατεύθυνση προς την πόρτα.
- Αν τα χαλιά είναι πάρα πολύ βρώμικα ίσως χρειαστεί να τα πλύνετε αρκετές φορές μέχρι να ανέβει η βρωμιά στην επιφάνεια.
- Τα μεταλλικά ή ξύλινα πόδια των επιπλών μπορεί να λεκίσουν το βρεγμένο χαλί. Περιμένετε να στεγνώσει το χαλί προτού τοποθετήσετε και πάλι τα ίπια στη θέση τους ή καλύψτε τα πόδια τους με αλουμινόχαρτο.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να πατούν πάνω στο χαλί μέχρι να στεγνώσει.
- Για να διατηρηθεί η αντίλια σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας οάς συνιστούμε όπως ξεπλένετε την μηχανή σας μόνο με νερό (όχι με δάλαμα) μετά το πλύσιμο.
- Ανοίξτε την αντίλια κατά διαστήματα (μία φορά τον μήνα) για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να την διατηρήσετε σε καλή κατάσταση λειτουργίας για το επόμενο πλύσιμο των χαλιών σας.

#### ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ VAX-POWERBRUSH

Το μακρόστενο βουρτσάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό της Powerbrush περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και απεγκλωβίζει την παγιδευμένη βρωμιά από το πέλος του χαλιού. Η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης με αέρα που διαθέτει, επιτρέπει στον αέρα να κινεί τη βούρτσα για αποτελεσματικό καθάρισμα κάθε τύπου χαλιού.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ VAX

Σχεδιασμένα ειδικά για χρήση με τη σκούπα VAX, το καθαριστικό χαλιών έχει μία ειδική σύνθεση που προστατεύει τα χρώματα και τα διατηρεί ζωντανά, ενώ αφαιρεί τη βρωμιά απαλά, γρήγορα, αποτελεσματικά και σε βάθος. Με το σύστημα προστασίας από το λέρωμα που διαθέτει είστε σίγουρη ότι τα χαλιά σας θα παραμένουν καθαρά για πολύ περισσότερο καιρό ενώ το μοναδικό του άρωμα θα τους χαρίσει μία αίσθηση φρεσκάδας.

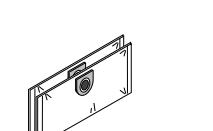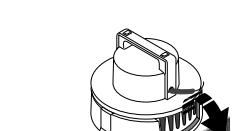

#### ΚΩΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

#### ΜΠΛΕ ΦΙΛΤΡΟ

## IMPORTANTE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

ESTE "MANUAL FÁCIL" DEVE SER LIDO NA TOTALIDADE E CONSULTADO SEMPRE QUE UTILIZAR O SEU VAX.

Este "manual fácil" deve ser guardado junto do seu VAX para futura referência. Se vender ou transferir o seu VAX para um novo dono, este manual deve acompanhá-lo para que o novo dono possa adquirir conhecimento sobre o aparelho e sobre esta informação. A informação que se segue é fornecida no interesse da segurança. Por favor leia-a antes de usar o seu VAX.

22

### FAÇA

- Antes de usar, certifique-se de que o cabo de ligação está completamente desenrolado e direito.
- Certifique-se de que o cabo de ligação é mantido bem afastado das escovas rotativas (se montadas) do seu VAX, quando estiver ligado e em funcionamento.
- Mantenha o cabo de ligação longe de calor, óleo, extremidades afiadas e superfícies ásperas e evite todos os estragos de qualquer natureza.
- Tome muito cuidado ao limpar carpetes de escadas. Certifique-se de que o seu VAX está estável no fundo das escadas, sem esticar demais a mangueira ou o cabo.
- Siga as instruções neste guia do utilizador ao montar os acessórios ou peças.
- Retire a ficha da tomada antes de fazer qualquer manutenção especificada neste guia.
- Mude os sacos de pó, lave e/ou substitua os filtros a intervalos regulares como especificado neste guia.
- Guarde o seu VAX num lugar seco.
- Certifique-se de que o seu VAX é mantido por um Agente de Serviço VAX, que usa somente peças genuínas VAX.
- Tome cuidado ao retirar o pó e restos do seu VAX, para evitar ferimentos.

### NÃO FAÇA

- Nunca deixe crianças interferir ou brincar com o seu VAX.
- Evite arrastar o seu VAX pelo cabo de ligação.
- Nunca puxe com força o cabo de ligação para retirar a ficha da tomada.
- Nunca deixe todo o cabo de ligação enrolado cair no chão por isto poder causar dobras ou nós no cabo, causando falhas prematuras.
- Não deixe ninguém tocar na barra das escovas rotativas (se montadas) a não ser que o seu VAX esteja desligado da rede.

- Nunca use o seu VAX na presença de gases inflamáveis.
- Evite aspirar itens quentes, líquidos perigosos ou qualquer outro material que possa danificar o seu VAX.
- Nunca deixe o seu VAX desatendido em funcionamento.
- Se o seu VAX falhar de funcionar, nunca tente repará-lo, porque as reparações feitas por pessoas não autorizadas ou sem experiência podem causar-lhe ferimentos ou estragos no seu VAX.
- Nunca altere, de nenhuma maneira, a especificação ou modifique o seu VAX.

### EXTENSÃO DE CABO ELÉCTRICO

Se usar uma extensão de cabo eléctrico assegure-se de que o revestimento isolador está em boas condições e se não está de alguma forma danificado. Certifique-se de que a ficha e a tomada estão correctamente instaladas na extensão do cabo eléctrico. Se tiver dúvidas peça a um electricista que verifique. Utilize sempre a extensão do cabo de acordo com as instruções do fabricante. A companhia reserva-se o direito de, sem aviso prévio, introduzir modificações ou alterações para melhoramento do produto.

## COMO RESOLVER PROBLEMAS

### SE O SEU VAX NÃO ASPIRAR CORRECTAMENTE

- Certifique-se de que o saco de pó não está cheio.
- Certifique-se de que a mangueira não está bloqueada.
- Limpe/mude os filtros. Ver as páginas 13/14/16.

### SE O SEU VAX NÃO LAVAR CORRECTAMENTE

- Certifique-se de que o balde de água suja está cheio. Se estiver, envasie-o. Ver a página 9, gravura número 4.
- Certifique-se de que o tubo da solução está no fundo da solução água/lavagem. Ver a página 6, gravura No. 3.
- Certifique-se de que o conector do tubo na extremidade da mangueira está bem montado. Ver a página 5, gravura No. 2.

## ALGUMAS SUGESTÕES

- Como o seu VAX é muito potente, pode achar que o saco do pó enche-se muito depressa na primeira vez que usar o seu VAX.
- TESTE SEMPRE PRIMEIRO A ESTABILIDADE DA COR, COM UM LIMPADOR DE CARPETES NÃO DILUIÓD NUMA ÁREA ESCONDIDA.
- Ao lavar carpetes com altos pelos, move a peça de lavagem na mesma direcção dos pelos.
- Comece no canto mais afastado do quarto e trabalhe para trás em direcção da porta.
- Se estiver a lavar carpetes muito sujas, pode ter de lavá-las várias vezes durante um período de tempo para trazer a sujidade para a superfície..
- As pernas da mobília de metal ou madeira podem marcar uma carpete molhada, espere até a carpete estar seca antes de tornar a colocar a mobília ou cubra as pernas com folhas de alumínio.
- Não deixe crianças ou animais pisar a sua carpete até ficar bem seca.
- Para manter a sua bomba em boa condição de funcionamento, recomendamos que esguiche bem a sua máquina somente com água (sem nenhuma solução) após a lavagem.
- Ligue a bomba de vez em quando (uma vez por mês) por 5 segundos a fim de mantê-la em boa condição de funcionamento para quando for para lavar a sua alcatifa na próxima vez.

## PEÇAS E ACESSÓRIOS VAX


### ESCOVA MOTRIZ:

A barra da escova dentro da Escova motriz roda a alta velocidade deslocando poeira retira pelo da carpete. A característica de ajuste de ar deixa o ar acionar a barra da escova para oferecer uma limpeza efectiva em todos os tipos de carpete.

### LIMPADOR DE CARPETES:

Especialmente formulado para uso com o seu VAX, a sua formulação de cuidado de cores manterá as cores inalteradas, levantando ao mesmo tempo suavemente sujidade bem enterrada rápida e eficientemente. O sistema anti-sujidade assegura que as carpetes ficam limpas durante mais tempo e a fragrância única irá deixá-las com um cheiro agradável e fresco. O Limpador de Carpetes VAX encontra-se disponível em garrafas de 500ml, 1 litro e 2 litros.

TODOS OS PRODUTOS DE LIMPEZA E CUIDADO VAX FORAM TESTADOS INDEPENDENTEMENTE E FORAM APROVADOS PARA USO EM CARPETES DE LÃ/RICA EM LÃ E DE FIBRAS FEITAS PELO HOMEM.

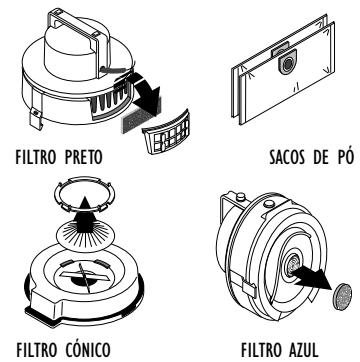

### GB CLEANING UP AFTER USE

### F NETTOYAGE DE VOTRE VAX APRES UTILISATION

### D REGELMÄSSIGES AUSWASCHEN DES DAUERFILTERS

### NL HET SCHOONMAKEN VAN UW VAX NA GEBRUIK

### I COME PULIRE IL VOSTRO VAX DOPO LA LAVATURA

### E LIMPIEZA DE SU VAX DESPUES DE LAVADO

### P LIMPANDO O SEU VAX DEPOIS DE LAVAR

### GR KAΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ META TO ΠΛΥΣΙΜΟ

### CZ JAK ČISTIT VÁŠ VAX PO DOKONČENÍ PRÁCE

### PL CZYSZCZENIE ODKURZACZA VAX PO PRANIU

### H A KÉSZÜLK MEGTISZTÍTÁSA HASZNÁLAT UTÁN




### R KULLANIM SONRASI VAX'IN TEMİZLİĞİ

### DK RENGØRING AF DIN VAX EFTER VASK


### S RENGÖRA DIN VAX EFTER TVÄTTNING

### FIN VAX-IMURIN PUHDISTUS PESUTO IMIEN JÄLKEEN

### N RENGJØRING AV DIN VAX ETTER VASKING

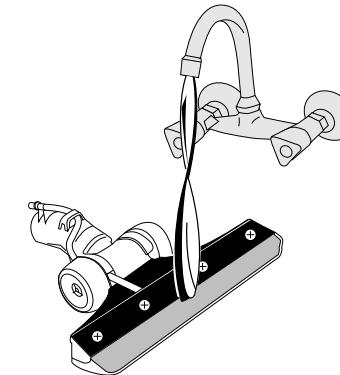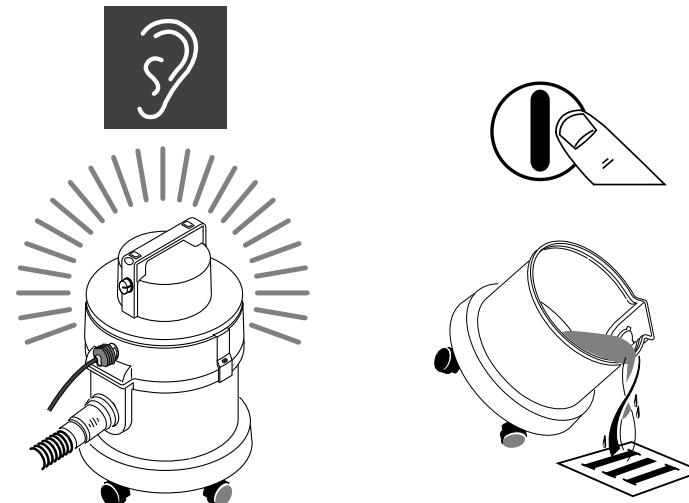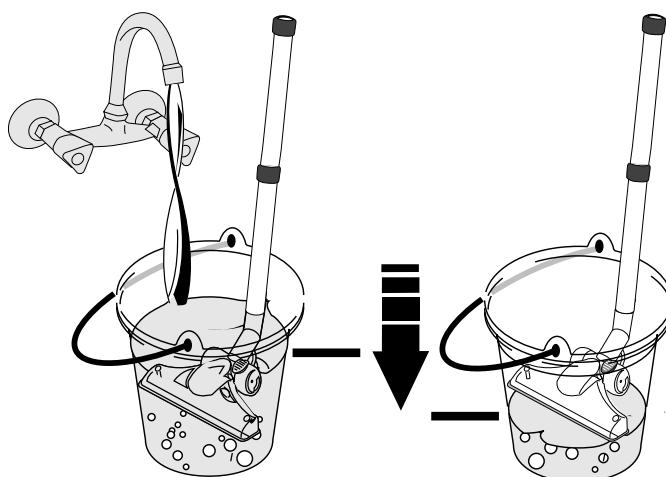

<b>GB</b> SUCKING UP LARGE SPILLS	<b>I</b> COME ASPIRARE FORTI QUANTITÀ DI LIQUIDI VERSATI	<b>CZ</b> VYSÁVÁNÍ VELKÝCH ROZLITIN	<b>DK</b> OPSUGNING AF STØRRE SPILD	<b>GB</b> UNBLOCKING SINKS	<b>I</b> COME SBLOCCARE ACQUAI	<b>CZ</b> ODBLOKOVÁNÍ VÝLEVÉK	<b>DK</b> RENSNING AF AFLØB
<b>F</b> ASPIRATION DES LIQUIDES EN GRANDE QUANTITE	<b>E</b> SUCCIÓN DE DERRAMES GRANDES	<b>PL</b> WYSYANIE DUŻYCH ROZLEWÓW	<b>S</b> SUGA UPP STÖRRE SPILL	<b>F</b> DEBOUCHER EVIERS/ LAVABOS	<b>E</b> DESEMBOQUE DE DEPÓSITOS	<b>PL</b> ODBLOKOWYWANIE ZLEWOZMYWAKÓW	<b>S</b> RENSA AVLOPP SOM SATT IGEN
<b>D</b> AUFSAUGEN GROSSER MENGEN VON FLÜSSIGKEIT	<b>P</b> ASPIRANDO GRANDES DERRAMES	<b>H</b> NAGYOBB MENNYISÉGŰ KIÖMLÖTT FOLYADÉK FELSZÍVÁSA	<b>FIN</b> SUURTEEN NESTELÄIKKYMÄÄRIEN IMUROINTI	<b>D</b> REINIGEN VON ABFLÜSSEN	<b>P</b> ODBŁOKOWYWANIE ZLEWOZMYWAKÓW	<b>H</b> ELDUGULT MOSOGATÓ MEGTISZTÍTÁSA	<b>FIN</b> PESUALTAAN TUKKEUMIEN SELVITYS
<b>NL</b> HET OPZUIGEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN GEMORSTE VLOEISTOF	<b>GR</b> ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ	<b>R</b> ÇOKMİKTARDA DÖKÜLEN SİVİLLER EMME	<b>N</b> OPPSUGING AV STORE MENGDER SØL	<b>NL</b> HET ONSTOPPEN VAN GOOTSTENEN	<b>GR</b> ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ	<b>R</b> TIKALI LAVABOLARI AÇMA	<b>N</b> FRIGJØRING AV BLOKKERT VASK

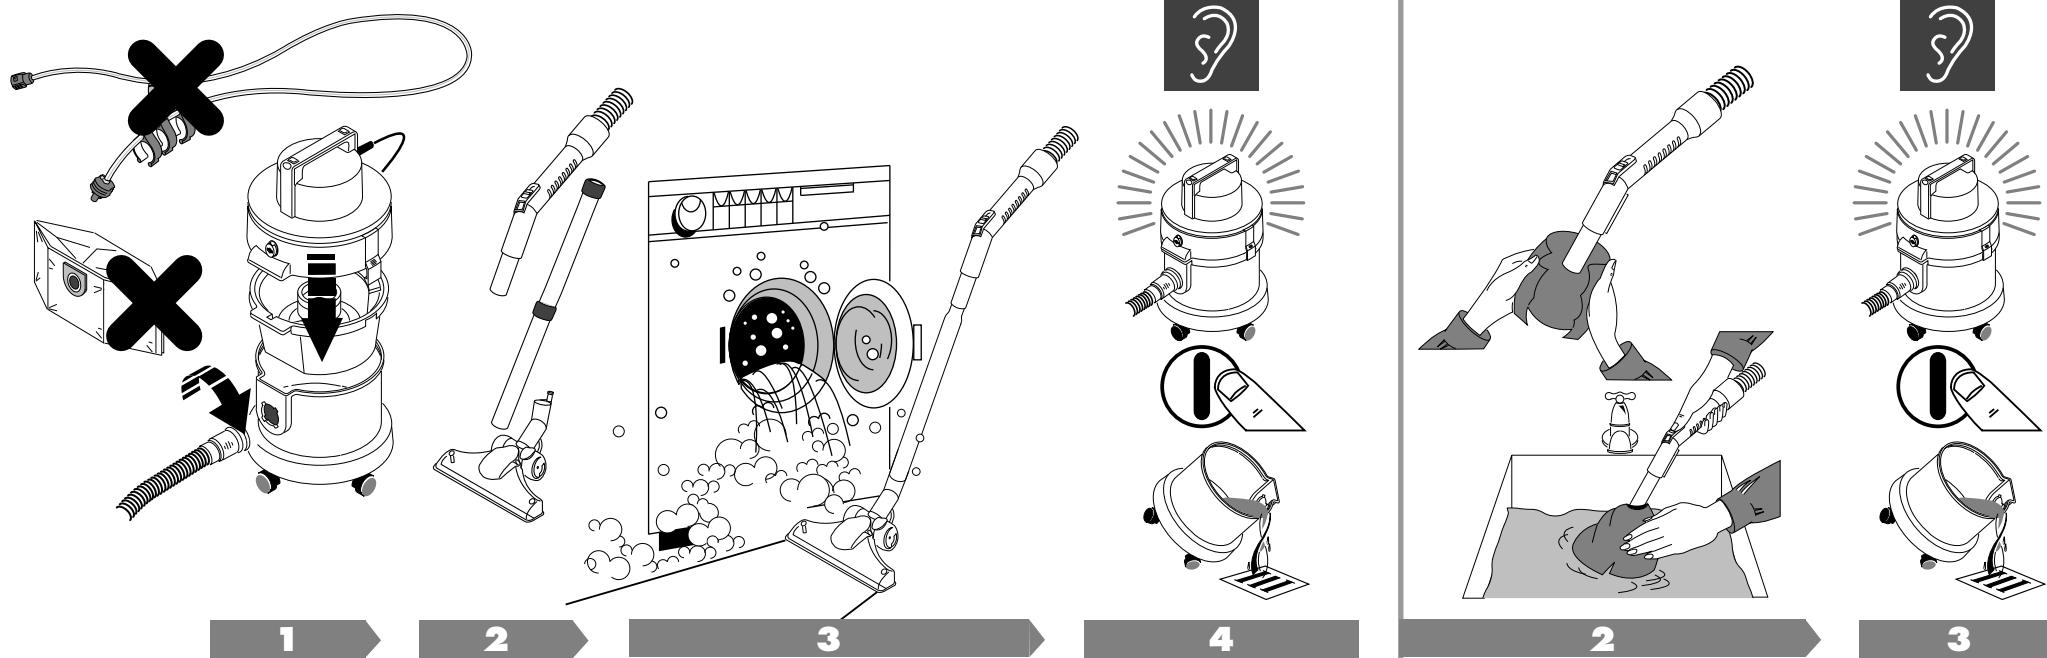**E****INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD**

ESTA "GUÍA FÁCIL" DEBERÁ LEERSE COMPLETAMENTE Y REFERIRSE A ELLA EN TODO MOMENTO ANTES DE UTILIZAR SU VAX.

Esta "guía fácil" deberá guardarse con su VAX para su futura referencia. Si vende o transfiere su VAX a un nuevo propietario, deberá también proporcionar esta guía a fin de que el nuevo propietario pueda conocer la máquina y esta información. La siguiente información se ofrece en interés de la seguridad. Léala antes de utilizar su VAX.

**SÍ**

- Antes de poner en funcionamiento, asegúrese de que el cable de alimentación está totalmente desbobinado y que lo ha enderezado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación se mantiene lejos de los cepillos rotatorios (allí donde estén instalados) de su VAX, cuando lo encienda y mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga al cable de alimentación lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados y superficies rugosas, y evite que se dañe de modo alguno.
- Tenga un extremo cuidado cuando vaya a limpiar escaleras. Asegúrese de que su VAX está estable en la parte baja de las escaleras sin estirar demasiado la manguera o cable.
- Siga las instrucciones de su guía del usuario cuando vaya a instalar accesorios o herramientas.

Saque el conector del enchufe de pared antes de llevar a cabo cualquier tipo de tarea de mantenimiento especificada en esta guía. Cambie las bolsas de recogida de polvo, lave y/o recambie los filtros a intervalos regulares como se especifica en esta guía.

- Guarde su VAX en un lugar seco.
- Recuerde que su VAX debe ser revisado por un Agente de Servicio VAX autorizado y que únicamente deben usarse recambios VAX genuinos.
- Tenga precaución al quitar el polvo y suciedad de su VAX para evitar posibles lesiones.

**NO**

- No permita que los niños usen indebidamente o jueguen con su VAX. Evite arrastrar su VAX tirando de su cable de alimentación.
- Nunca estire del cable de alimentación para sacar el conector del enchufe de la pared.
- No deje que caiga al suelo el cable de alimentación totalmente bobinado puesto que puede provocar picaduras o grietas en el cable y causar así fallos prematuros.
- No permita que nadie toque el cepillo giratorio (allí donde se haya instalado) a menos que su VAX esté desconectado de la alimentación.
- No utilice nunca su VAX cuando haya presentes gases inflamables.

- Evite succionar artículos calientes, líquidos peligrosos o cualquier otro material que podría dañar su VAX.
- No deje nunca a su VAX funcionando sin que esté atendido.
- Si por cualquier motivo su VAX no funciona, jamás intente arreglarlo usted mismo. Las reparaciones realizadas por personal no autorizadas o inexpertas pueden provocarle heridas a usted o dañar su VAX.
- Nunca altere la especificación ni modifique su VAX en ningún modo.

**CABLE DE EXTENSION**

Si utiliza un cable de extensión asegúrese de que el recubrimiento de aislamiento esté en buenas condiciones y no esté dañado de forma alguna. Asegúrese de que el enchufe esté ajustado al cable de extensión correctamente, si tiene alguna duda hágalo comprobar por un electricista experto.

Siempre utilice el cable de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**ADVERTENCIA:** ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO DEBERÁ LLEVAR TOMA TIERRA.  
**IMPORTANTE:** Cuando se realice cualquier operación de mantenimiento o limpieza en este producto, es esencial que se desconecte del suministro eléctrico.

En el interés de la mejora del producto, la Compañía se reserva el derecho a introducir modificaciones o cambios sin notificación.

**SOLUCIÓN A PEQUEÑOS PROBLEMAS****SI SU VAX NO SUCCIONA ADECUADAMENTE:**

- Compruebe que la bolsa de recogida de polvo esté llena.
- Asegúrese de que no existen bloqueos en el tubo.
- Limpie/cambie los filtros. Consulte las páginas 13/14/15.

**SI SU VAX NO LAVA ADECUADAMENTE:**

- Compruebe que el cubo de agua sucia está lleno. Si lo está, vacíelo. Consulte la página 9, ilustración nº 4.
- Asegúrese de que el tubo de solución se encuentra en la parte inferior de la solución de agua/lavado. Consulte la página 6, ilustración nº 3.
- Asegúrese de que el conector del tubo que hay en el extremo de la manguera está instalado adecuadamente. Consulte la página 5, ilustración nº 2.

**CONSEJOS**

- Su VAX es muy potente. Posiblemente note que la bolsa de recogida de polvo se llena muy rápidamente la primera vez que utiliza el VAX.
- ANTES DE LAVAR UNA MOQUETA, COMPRUEBE LA COMPATIBILIDAD DEL LIMPIADOR CON EL COLOR UTILIZANDO ALGO DE LAVAMOQUETAS SIN DILUIR EN UNA ZONA OCULTA DE LA ALFOMBRA O MOQUETA.
- Cuando vaya a lavar alfombras de pelo profundo, mueva la herramienta de lavado en la misma dirección en la que se inclina el pelo.
- Comience desde el rincón más lejano de la sala y trabaje desde atrás hacia la puerta.
- Si va a lavar alfombras muy sucias, posiblemente tenga que lavarlas varias veces durante un período de tiempo para lograr que la suciedad alcance la superficie..
- Las patas metálicas o de madera pueden dejar marcas sobre una alfombra. Espere a que la alfombra esté seca antes de volver a colocar los muebles o cubra las patas con papel de aluminio.
- No permita que niños o animales pisen la alfombra hasta que haya dejado el suficiente tiempo como para que se seque.
- Para mantener el buen funcionamiento de su bomba, recomendamos que haga circular agua solamente (sin solución) por la máquina después del lavado.
- Encienda la bomba de vez en cuando (una vez al mes) durante 5 segundos para mantenerla en buen orden de trabajo para la próxima vez que lave sus alfombras.


**PIEZAS Y ACCESORIOS VAX****POWERBRUSH:**

La barra del cepillo que hay dentro del Powerbrush gira a gran velocidad, desplazando polvo que haya quedado atrapado del interior del pelo de la moqueta. Gracias a la característica de ajuste de aire automático permite que el aire accione la barra del cepillo para producir una limpieza efectiva en todo tipo de moquetas.


**LIMPIAMOQUETAS:**

Formulado especialmente para uso con su VAX, su formulación cuidadosa con los colores ayuda a que éstos no se descoloran con los lavados pero si que se elimine la suciedad profunda rápida e eficientemente. Gracias al sistema anti-deposición, sus moquetas y alfombras se mantendrán más limpias durante más tiempo, y con la fragancia única de VAX quedarán con un olor fresco.

TODOS LOS PRODUCTOS DE CUIDADO PARA MOQUETAS VAX HAN SIDO COMPROBADOS INDEPENDIENTEMENTE Y APROBADOS PARA SER USADOS CON TOTAL SEGURIDAD EN MOQUETAS DE FIBRA LANOSAS/RICAS EN LANA FABRICADAS MANUALMENTE.

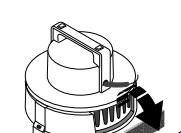


FILTRO NEGRO



BOLSAS DE RECOGIDA DE POLVO



FILTRO CÓNICO

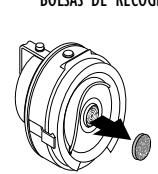

FILTRO AZUL



## IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

QUESTA GUIDA RAPIDA DEVE ESSERE LETTA COMPLETAMENTE E USATA COME RIFERIMENTO PER UN CORRETTO USO DEL VAX.

Questa guida rapida deve essere conservata insieme al VAX per poter essere in seguito consultata. Se il VAX viene venduto o ceduto, occorre includere ad esso questa guida, in modo che il nuovo proprietario possa venire a conoscenza dell'apparecchio e delle presenti informazioni. Queste informazioni vengono fornite per scopi di sicurezza: è vivamente consigliato leggerle prima di utilizzare il VAX.

20

### COSE DA FARE

- Accertatevi che il cordone elettrico sia completamente svolto e raddrizzato prima dell'uso.
- Assicuratevi che il cordone elettrico sia tenuto ben lontano dalle spazzole rotanti (se montate) del vostro VAX, quando è acceso e in funzione.
- Tenete il cordone elettrico lontano da calore, olio, bordi taglienti e superfici ruvide, ed evitate di danneggiarlo in qualsiasi altro modo.
- Fate molta attenzione quando pulite i tappeti delle scale. Assicuratevi che il vostro VAX sia in una posizione stabile in fondo alle scale, senza tirare troppo il tubo flessibile o il cordone.
- Quando montate accessori o attrezzi, seguite le istruzioni contenute in questa guida dell'utente.
- Prima di effettuare qualsiasi manutenzione specificata in questa guida, togliete la spina dalla presa sul muro.
- Cambiate il sacco della polvere, lavate e/o sostituite i filtri a intervalli regolari come specificato in questa guida.
- Riponete il vostro VAX in un luogo asciutto.
- Fate fare la manutenzione del vostro VAX ad un concessionario VAX autorizzato, usando solo pezzi di ricambio genuini VAX.
- Per evitare di farvi male, fate attenzione quando togliere la polvere ed i detriti dal vostro VAX.

### COSE DA NON FARE

- Non permettete mai ai bambini di manomettere o di giocare con il vostro VAX.
- Evitate di tirare il vostro VAX usando il cordone elettrico.
- Non tirate mai il cordone elettrico per togliere la spina dalla presa sul muro.
- Non lasciate mai che l'intero rotolo di cordone elettrico cada sul pavimento perché ciò può risultare in piegature o nodi nel cordone stesso, causando guasti prematuri.

- Non permettete a nessuno di toccare le spazzole rotanti (se montate) a meno che il vostro VAX non sia staccato dalla rete.
- Non usate mai il vostro VAX in presenza di gas infiammabili.
- Evitate di aspirare oggetti caldi, liquidi pericolosi o qualsiasi altro materiale che possa danneggiare il vostro VAX.
- Non lasciate mai il vostro VAX in marcia senza sorveglianza.
- Se il vostro VAX non funziona, non cercate mai di ripararlo da voi poiché le riparazioni effettuate da una persona non autorizzata o non esperta possono causare lesioni a voi o danni al vostro VAX.
- Non alterate mai la specifica né modificate il vostro VAX in qualsiasi modo.

### CAVO DI PROLUNGA

Se si utilizza un cavo di prolunga, accertarsi sempre che l'involucro isolante sia in buono stato e che non sia danneggiato in alcun modo. Accertarsi che la spina e la presa del cavo di prolunga siano montate in modo corretto; in caso di dubbio fare controllare la prolunga da un elettrista qualificato. Usare sempre la prolunga in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ai fini di un miglioramento del prodotto, la Società si riserva il diritto di introdurre modifiche o alterazioni senza preavviso.

### RICERCA DEI GUASTI

#### SE IL VOSTRO VAX NON ASPIRA COME SI DEVE:

- Controllate per vedere se il sacco della polvere è pieno.
- Accertatevi che non vi siano blocaggi nel tubo flessibile.
- Pulite o cambiate i filtri. Vedere le pagine 13, 14 e 15.

#### SE IL VOSTRO VAX NON LAVA COME SI DEVE:

- Controllate per vedere se il secchio dell'acqua sporca è pieno. Se è pieno, vuotatelo. Vedere la figura 9 a pagina 5.
- Accertatevi che il tubo della soluzione sia al fondo della soluzione di acqua e detergente. Vedere la figura N° 3 a pagina 6.
- Assicuratevi che il connettore per tubo all'estremità del tubo flessibile sia montato come si deve. Vedere la figura 2 a pagina 5.

## CONSIGLI

- Poiché il vostro VAX è molto potente, potrete trovare che il sacco della polvere si riempie rapidamente la prima volta che usate il vostro VAX.
- CONTROLLATE SEMPRE CHE I COLORI SIANO SOLIDI, USANDO PRIMA UN PO' DI SMACCHIATORE PER TAPPETI NON DILUITO IN UN'AREA NASCOSTA.
- Quando lavate tappeti a pelo lungo, muovete l'attrezzo di lavaggio nella stessa direzione del pelo.
- Cominciate dall'angolo più lontano della stanza e lavorate all'indietro verso la porta.
- Se state lavando tappeti molto sporchi, potrete dover lavarli parecchie volte entro un periodo di tempo per far salire lo sporco alla superficie.
- Le gambe dei mobili di metallo o di legno possono marcare un tappeto bagnato: aspettate fino a che il tappeto non è asciutto prima di rimettere a posto i mobili, oppure coprite le gambe con fogli di alluminio.
- Non fate andare bambini o animali sul vostro tappeto fino a che non ha avuto il tempo di asciugarsi.
- Per mantenere la pompa nelle corrette condizioni di funzionamento, consigliamo di sciacquare bene la macchina con acqua soltanto (nessuna soluzione) dopo averla utilizzata per il lavaggio.
- Accendere la pompa occasionalmente (una volta al mese) per 5 secondi per tenerla nelle corrette condizioni di funzionamento per la prossima volta in cui si lavano le moquette.

## PEZZI E ACCESSORI VAX


### POWERBRUSH:

La sbarra con spazzole entro il Powerbrush ruota ad alta velocità scacciando la polvere imprigionata entro il pelo del tappeto. La funzione di regolazione automatica dell'aria permette all'aria di azionare la sbarra delle spazzole per una efficace pulitura di tutti i tipi di tappeto.

### DETERSIVO PER TAPPETI:

Formulato specialmente per l'uso con il vostro VAX, la sua composizione manterrà i colori al naturale, sollevando e togliendo delicatamente, rapidamente ed efficacemente lo sporco dal fondo del tappeto. Il sistema antisporco assicura che i tappeti rimangano puliti più a lungo e l'esclusiva fragranza li lascerà con un buon odore di nuovo. Il detersivo VAX per tappeti è ottenibile in bottiglie da 500 ml, 1 litro e 2 litri.

TUTTI I PRODOTTI VAX PER LA CURA DEI TAPPETI SONO STATI COLLAUDATI INDIPENDENTEMENTE E APPROVATI PER L'USO SU TAPPETI DI LANA O CONTENENTI MOLTA LANA E SU TAPPETI IN FIBRE ARTIFICIALI.

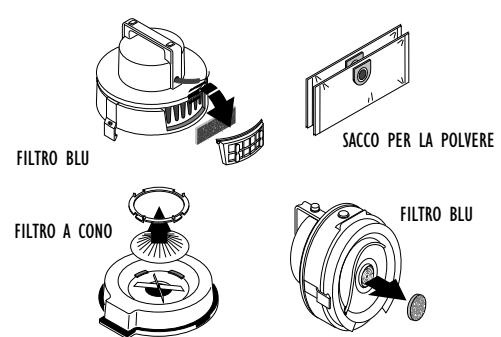

**GB** REPLACE THE CONE FILTER REGULARLY

**F** REMPLACEZ LE FILTRE CONIQUE REGULIEREMENT

**D** REGELMÄSSIGES AUSTAUSCHEN DES

**NL** VERVANG HET KEGELFILTER REGELMATIG

**I** SOSTITUIRE REGOLARMENTE IL FILTRO A CONO

**E** RECAMBIAR EL FILTRO CÓNICO CON REGULARIDAD

**P** REGULARMENTE, SUBSTITUA O FILTRO CÓNICO

**GR** TO ΚΩΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ANTΙΚΑΘΙΣΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

**CZ** VYMĚNUJTE PRAVIDELNĚ KUŽELOVÝ FILTR

**PL** REGULARNIE WYMIAŃĆ FILTR STOŻKOWY

**H** RENDSZERESEN CSERÉLEJ KI A KÚPOS SZŰRŐT


**R** KONİ FILTREYİ DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİN

**DK** SKIFT KEGLEFILTER REGELMÆSSIGT

**S** BYT UT KONFILTRET REGELBUNDET

**FIN** VAIHDA KARTIOSUODATIN SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN

**N** SKIFT UT DET KONISKE FILTERET REGELMESSIG

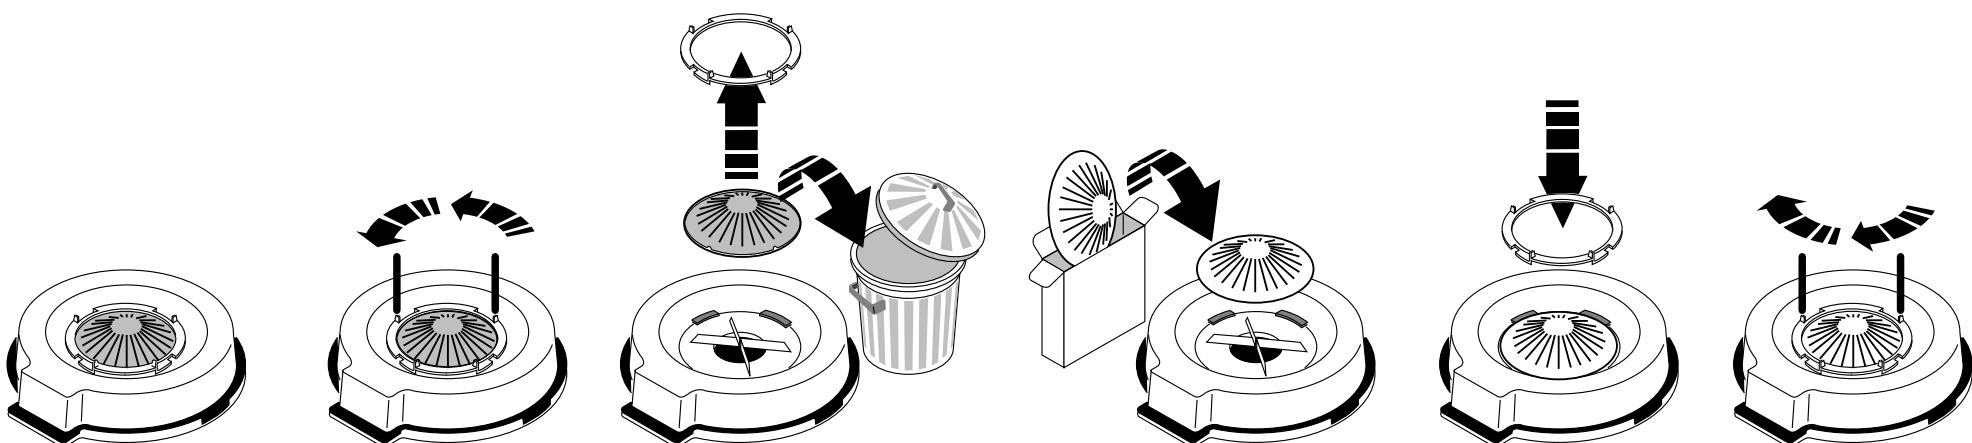

13

**GB** Wash out the blue filter regularly and replace occasionally

**F** Lavez le filtre bleu régulièrement et remplacez-le de temps en temps

**D** Blauen Filter regelmäßig ausspülen und gelegentlich ersetzen

**NL** Het blauwe filter regelmatig uitwassen en af en toe vervangen

**I** Sciacquare regolarmente e cambiare ogni tanto il filtro blu

**E** Lave el filtro azul regularmente y sustitúalo de vez en cuando

**P** Lavar o filtro azul regularmente e substituir às vezes

**GR** Ξεπλένετε τακτικά το μπλε φίλτρο και αντικαθιστάτε το όποτε χρειάζεται

**CZ** Modrý filtr pravidelně vymýjte a občas vyměňte

**PL** Regularnie wypłukiwać niebieski filtr i od czasu do czasu wymieniać

**HU** A kék szűrőt rendszeresen mosza ki, és időről-időre cserélje ki!





**RU** Регулярно промывайте синий фильтр и периодически заменяйте его

**DK** Vask det blå filter regelmæssigt, og skift det ud en gang imellem

**S** Tvätta ur det blå filtret regelbundet och byt ut det då och då

**FIN** Puhdistaa sininen suodatin säännöllisin väliajoin ja vaihda tarpeen vaatiessa

**N** Vask det blå filteret regelmessig og bytt det ut av og til

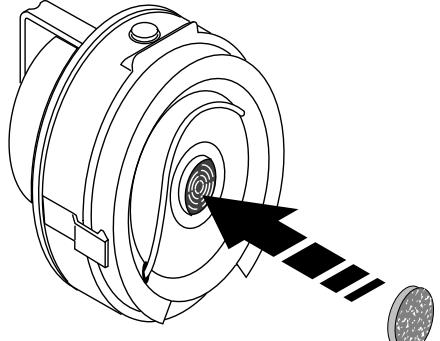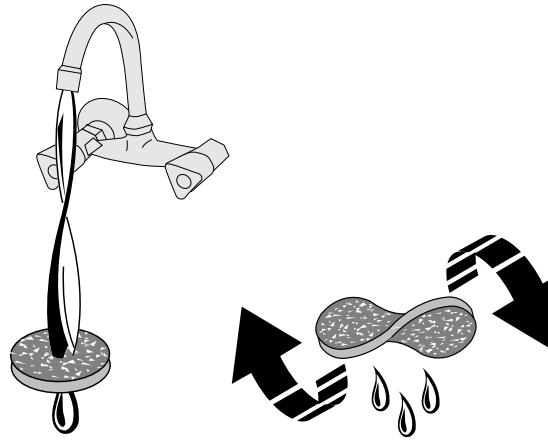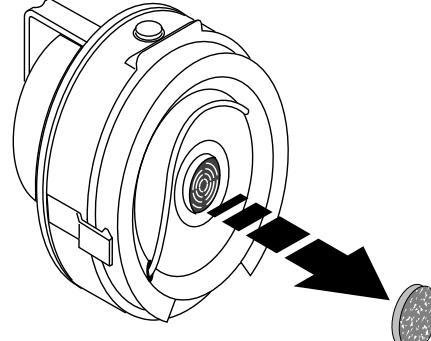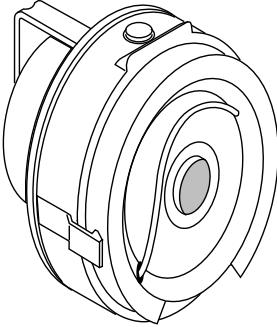

1

2

3

4

## NL

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze handleiding dient volledig te worden gelezen voordat u uw VAX in gebruik neemt en dient ook daarna, telkens wanneer dat nodig is, te worden geraadpleegd.

Bewaar deze handleiding bij uw VAX. Als u uw VAX verkoopt of overdraagt aan een nieuwe eigenaar, dient u deze handleiding aan de nieuwe eigenaar te geven, zodat hij of zij op de hoogte is de machine en van deze informatie. De volgende informatie wordt gegeven met het oog op de veiligheid.

Lees deze informatie daarom zorgvuldig voordat u uw VAX gebruikt.

#### WAT U MOET DOEN

- Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer volledig afgeroerd en rechtgetrokken is voor gebruik.
- Houdt het elektriciteitssnoer goed uit de buurt van de ronddraaiende borstels (indien aanwezig) van de VAX als deze aanstaat.
- Houdt het elektriciteitssnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en ruwe oppervlakken en vermijd elke andere mogelijke schade.
- Zorg ervoor dat u uiterst voorzichtig bent bij het reinigen van tapijt op trappen. Zorg ervoor dat de VAX stabiel staat onderaan de trap zonder dat u de slang of het snoer te ver uitrekt.
- Volg de instructies in deze gebruikershandleiding bij het bevestigen van accessoires of hulpsluitingen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren die in deze gids beschreven zijn.
- Vervang stofzakken, was en/of vervang filters regelmatig zoals in deze gids uiteengezet wordt.
- Berg de VAX op een droge plaats op.
- Breng uw VAX voor een onderhoud naar een erkend VAX service agent die alleen gebruik maakt van originele VAX reserveonderdelen.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van stof en vuil uit uw VAX om verwondingen te voorkomen.

#### WAT NIET TE DOEN

- Laat kinderen nooit met de VAX spelen of eraan knoeien.
- Trek de VAX niet aan het elektriciteitssnoer achter u aan.
- Niet aan het elektriciteitssnoer rukken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het volledig afgeroerde elektriciteitssnoer niet op de grond vallen omdat er hierdoor knopen en kinken in het snoer kunnen komen waardoor er vroegtijdig defecten op kunnen treden.
- Laat niemand de draaiende borstelrol (indien aanwezig) aanraken tenzij de VAX afgesloten is van de netvoeding.
- Gebruik de VAX nooit in de nabijheid van brandbare gassen.

- Vermijd het opzuigen van warme voorwerpen, gevaarlijke vloeistoffen of ander materiaal waardoor de VAX kan beschadigen.
- Laat de VAX niet onbeheerd aan staan.
- Als uw VAX niet werkt, probeer dan niet om hem zelf te repareren omdat reparaties die zijn uitgevoerd door een onbevoegd of onervaren persoon verwondingen kunnen veroorzaken aan u of de VAX.
- Verander de specificatie nooit en pas de VAX nooit op een enkele manier aan.

#### VERLENGSNOER

Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat de isolatiemantel in goede conditie verkeert en op geen enkele manier beschadigd is.

Zorg ervoor dat de stekker en de stekkerdoos correct op het verlengsnoer zijn aangesloten. Laat dit bij twijfel controleren door een gekwalificeerde elektricien. Gebruik het verlengsnoer altijd overeenkomstig de instructies van de fabrikant. In het belang van de verbetering van haar producten, behoudt de Onderneming zich het recht voor om zonder kennisgeving modificaties of wijzigingen aan te brengen.

#### HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

##### ALS UW VAX NIET NAAR BEHOREN ZUITGT:

- Controleer of de stofzak vol zit.
- Controleer of de slang niet verstopt zit.
- Maak de filters schoon/vervang ze. Zie blz. 13/14/15.

##### ALS UW VAX NIET NAAR BEHOREN REINIGT:

- Controleer of de vuilwateremmer vol zit. Maak deze leeg indien dit het geval is. Zie pag. 9 afbeelding 4.
- Zorg ervoor dat de oplossingsbus onderin het water/reinigingsmiddel zit. Zie pag. 6 afbeelding 3.
- Zorg ervoor dat de buisaansluiting aan het eind van de slang goed vast zit. Zie pag. 5 afbeelding 2.

#### TIPS

- Omdat uw VAX een zeer krachtig apparaat is, zult u merken dat de stofzak erg snel vol is als u de VAX de eerste keer gebruikt.
- TEST ALTIJD OF TAPIJT KLEURECHT IS MET WAT ONVERDUNDE TAPIJT REINIGER OP EEN ONOPVALLENDE PLEK.
- Beweeg bij het reinigen van hoogpolig tapijt het reinigingshulpstuk in de richting van de pool.
- Begin in de uiterste hoek van de kamer en werk achteruit naar de deur toe.
- Als u zeer vuile tapijten reinigt, kan het nodig zijn om ze meerdere malen te reinigen om al het vuil naar de oppervlakte te halen.
- Metalen of houten poten van meubels kunnen afgeven op een vochtig tapijt. Wacht daarom tot het tapijt droog is voordat u de meubels terugzet of pak de poten in met aluminiumfolie.
- Laat geen kinderen of dieren op het tapijt lopen totdat het tijd heeft gehad om te drogen.
- Om de pomp in goede staat te houden verdient het aanbeveling om na reiniging de machine met uitsluitend water te doorspoelen (geen oplossing gebruiken).
- Zet de pomp zo nu en dan (eenmaal per maand) gedurende 5 seconden aan om hem in goede staat te houden voor wanneer u opnieuw tapijt wilt reinigen.

#### VAX ONDERDELEN EN ACCESSOIRES


##### POWERBRUSH:

Doordat de borstelrol in de Powerbrush op zeer hoge snelheid draait, wordt diepgenesteld vuil in de pool van het tapijt losgemaakt. Door de automatische luchtafstellingsfunctie kan de borstelrol met lucht aangedreven worden zodat alle typen tapijt effectief schoongemaakt kunnen worden.

##### TAPIJTREINIGER:

Deze reiniger is speciaal geformuleerd voor gebruik met de VAX en is zacht voor kleuren waardoor ze mooi blijven terwijl diepgenesteld vuil er snel en efficiënt voorzichtig uit losgemaakt wordt. Het vlekafstotende systeem zorgt ervoor dat uw tapijt langer schoon blijft en door de unieke geur blijft het heerlijk fris ruiken.

ALLE TAPIJTREINIGINGSPRODUCTEN ZIJN ONAFHANKELIJK GETEST EN GOED BEVONDEN VOOR GEBRUIK OP WOLTAPIJTN/TAPIJTN MET HOOG WOLGEHALTE EN TAPIJTN VAN KUNSTVEZEL.

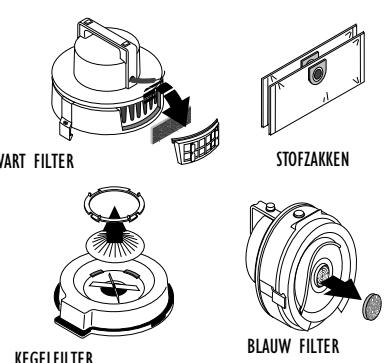

## D WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**BITTE LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG VOR GEBRAUCH IHRES VAX SORGÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE DIE NÜTZLICHEN HINWEISE.**

**18**

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für die einfache Handhabung Ihres VAX-Gerätes auch in Zukunft immer auf. Sollten Sie Ihr VAX-Gerät einmal verkaufen oder einem Dritten übergeben, sorgen Sie bitte dafür, daß dieses Handbuch weitergereicht wird, damit sich der neue Besitzer mit dem Gerät und diesen Hinweisen vertraut machen kann. Die folgenden Hinweise dienen dem Interesse Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte lesen Sie sie vor Benutzung Ihres VAX-Gerätes sorgfältig durch.

### WAS SIE TUN SOLLTEN:

- Vor Benutzung des Gerätes ist darauf zu achten, daß das Netzkabel völlig abgewickelt und geradegezogen ist.
- Bitte stellen Sie sicher, daß bei Betrieb Ihres VAX-Gerätes das Netzkabel in sicherer Entfernung von der rotierenden Bürstenwalze (sofern vorhanden) gehalten wird.
- Das Netzkabel ist vor Wärme, Öl, scharfen Kanten und rauen Flächen zu schützen und auch sonstige Beschädigungen sind zu vermeiden.
- Bei der Reinigung von Treppenläufern ist besondere Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, daß Ihr VAX-Gerät unten oder oben an der Treppe fest und sicher steht und der Schlauch oder das Kabel nicht zu stark gespannt werden. Bei der Benutzung auf Treppenstufen sollte Ihr VAX-Gerät immer mit einer Hand gut festgehalten werden. Die Rollen Ihres VAX-Gerätes lassen sich abnehmen, wodurch sich das Gerät stabiler aufstellen läßt.
- Folgen Sie den Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs beim Einsetzen von Zubehörteilen.
- Bevor jegliche Wartungsarbeiten vorgenommen werden, muß der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Staubbeutel und Filter sind regelmäßig gemäß den Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs zu wechseln.
- Das VAX-Gerät immer in einem trockenen Raum aufzubewahren.
- Ihr VAX-Gerät sollte nur von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden, der nur Originaleile benutzt.
- Verwenden Sie ausschließlich VAX-Teppichreiniger, denn andere Produkte können möglicherweise Ihren Teppich und/oder das Gerät beschädigen.

### WAS SIE NICHT TUN DÜRFEN:

- Kindern nicht erlauben, an Ihrem VAX-Gerät herumzuspielen oder mit ihm zu spielen.
- Vermeiden Sie, Ihr VAX-Gerät am Stromkabel hinter sich herzuziehen.
- Nie am Stromkabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen.

- Nie das ganze zusammengewickelte Stromkabel auf den Boden fallen lassen, da dies zu Knicken und Knoten im Kabel und somit zu vorzeitigem Kabelverschleiß führen kann.
- Die rotierende Bürstenwalze (falls vorhanden) Ihres VAX-Gerätes sollte von niemandem berührt werden, solange das Gerät noch in Betrieb ist.
- Das Gerät nie in der Nähe brennbarer Gase benutzen.
- Niemals heiße Gegenstände, giftige Flüssigkeiten oder sonstige Materialien aufsaugen, die Ihr VAX-Gerät beschädigen könnten.
- Da VAX-Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Das VAX-Gerät nie ohne Staubbeutel benutzen, es sei denn, Sie verwenden es zum Teppichwaschen oder zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.
- Falls Ihr VAX-Gerät nicht funktioniert, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, es selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nichtautorisierten oder unverfahrenen Personen vorgenommen werden, können zu Verletzungen oder Beschädigungen Ihres VAX-Gerätes führen.
- Niemals versuchen, die Technischen Daten Ihres VAX-Gerätes zu verändern oder es auf sonstige Weise zu modifizieren.

### VERLÄNGERUNGSKABEL

Wird ein Verlängerungskabel benutzt, ist sicherzustellen, daß die Isolierschicht in gutem Zustand und unbeschädigt ist. Achten Sie besonders darauf, daß Stecker und Zwischenstecker sicher am Verlängerungskabel angebracht sind. Wenn Sie sich dessen nicht sicher sind, sollten Sie dies von einem Elektriker überprüfen lassen. Das Verlängerungskabel ist immer gemäß den Anweisungen des Herstellers zu benutzen. Im Interesse der Produktverbesserung behält sich die Firma das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

### PROBLEMLÖSUNG

**WENN IHR VAX-GERÄT NICHT RICHTIG SAUGT:**

- Sehen Sie nach, ob der Staubbeutel voll ist.
  - Vergewissern Sie sich, daß der Schlauch nicht verstopft ist.
  - Reinigen/ wechseln Sie die Filter.
  - Siehe Seiten 13/ 14/ 15.
- WENN IHR VAX-GERÄT NICHT RICHTIG WÄSCHT:**
- Schauen Sie nach, ob der Schmutzwasserbehälter voll ist. Wenn ja, entleeren Sie ihn. Siehe Seite 9, Bild 4.
  - Stellen Sie sicher, daß das Schlauchgewicht ganz unten im Wasser/ Waschmittel liegt. Siehe Seite 6, Bild 3.
  - Stellen Sie sicher, daß der Schlauchsteckverbinder am Ende des Schlauches richtig sitzt. Siehe Seite 5, Bild 2.

### TIPS

- Da Ihr VAX-Gerät sehr leistungsstark ist, kann sich der Staubbeutel bei der ersten Benutzung des VAX-Geräts sehr schnell füllen.
- STETS EINEN NICHT SICHTBAREN BEREICH MIT UNVERDÜNNTEM REINIGER AUF FARBECHTHEIT PRÜFEN.
- Beim Waschen von Tieffloerteppichen die Waschdüse in Richtung des Flors bewegen.
- Beginnen Sie in der entferntesten Ecke des Raumes und arbeiten Sie sich rückwärts zur Tür vor.
- Wenn Sie stark verschmutzte Teppiche waschen, müssen Sie diese unter Umständen mehrere Male in kurzen Abständen waschen, um den Schmutz an die Oberfläche zu bringen.
- Möbelbeine aus Metall oder Holz können auf einem noch nassen Teppich Flecken hinterlassen. Warten Sie, bis der Teppich trocken ist, bevor Sie Möbel wieder aufstellen oderwickeln Sie Aluminiumfolie um die Füße.
- Lassen Sie keine Kinder oder Tiere auf den Teppich, bis er richtig trocken ist.
- Damit Ihre Pumpe stets voll funktionsfähig bleibt, empfehlen wir, Ihr Gerät nach jeder Benutzung mit klarem Wasser (ohne Reinigungsmittel) zu spülen.
- Schalten Sie die Pumpe gelegentlich (etwa einmal im Monat) 5 Sekunden lang an, damit sie bei der nächsten Teppichreinigung voll funktionsfähig ist.

### ZUBEHÖRTEILE


#### POWERBRUSH:

Die Bürstenwalze in der Powerbrush dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und löst eingetretene Schmutz aus dem Teppichflor. Durch die automatische Luferegulation kann die Luftversorgung der Bürstenwalze für das wirksame Reinigen aller Teppicharten eingestellt werden.

#### VAX TEPPICHREINIGER

Speziell zur Verwendung mit Ihrem VAX-Gerät entwickelt. Wirkt farbauffrischend und bringt selbst tief sitzenden Schmutz schonend, aber schnell und wirksam an die Oberfläche. Schmutzschützende Bestandteile sorgen dafür, daß Ihre Teppiche länger sauber bleiben und der unverwechselbare Duft verbreitet eine angenehme Frische. VAX Teppichreiniger gibt es in 500 ml, 1 Liter und 2 Liter Flaschen.

ALLE VAX TEPPICHPFLEGE-PRODUKTE WURDEN VON EINER UNABHÄNGIGEN PRÜFSTELLE ALS GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ BEI TEPPICHS AUS WOLLE BZW. MIT EINEM HOHEN WOLLANTEIL UND AUF KUNSTFASERTEPPICHS GEPRÜFT UND GENEHMIGT.

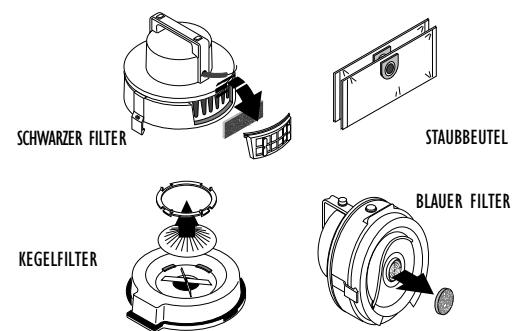

**GB** Wash out the black filter regularly and replace occasionally

**F** Lavez le filtre noir régulièrement et remplacez-le de temps en temps

**D** Schwarzen Filter regelmäßig ausspülen und gelegentlich ersetzen

**NL** Het zwarte filter regelmatig uitwassen en af en toe vervangen

**I** Sciacquare regolarmente e cambiare ogni tanto il filtro nero

**E** Lave el filtro negro regularmente y sustitúyalo de vez en cuando

**P** Lavar o filtro preto regularmente e substituir às vezes

**GR** Ξεπλένετε τακτικά το μαύρο φίλτρο και αντικαθιστάτε το όποτε χρειάζεται

**CZ** Černý filtr pravidelně vymýjte a občas vyměňte

**PL** Regularnie wypłukiwac czarny filtr i od czasu do czasu wymieniać

**HU** A kék szűrőt rendszeresen mosza ki, és időről-időre cserélje ki!





**RU** Регулярно промывайте черный фильтр и периодически заменяйте его

**DK** Vask det sorte filter regelmæssigt, og skift det ud en gang imellem

**S** Tvätta ur det svarta filtret regelbundet och byt ut det då och då

**FIN** Puhdistaa musta suodatin säännöllisin väliajoin ja vaihda tarpeen vaatiessa

**N** Vask det sorte filteret regelmessig og bytt det ut av og til

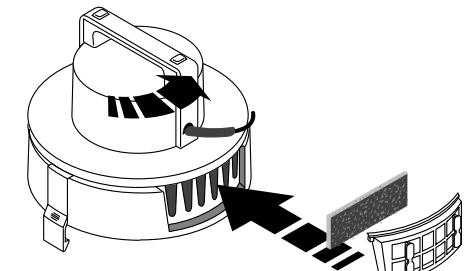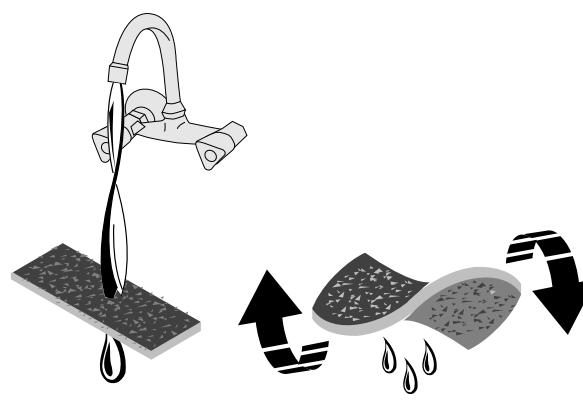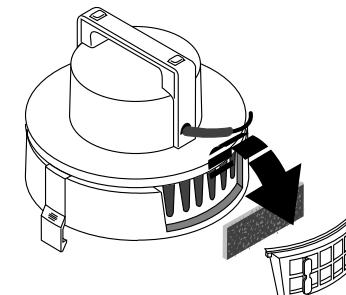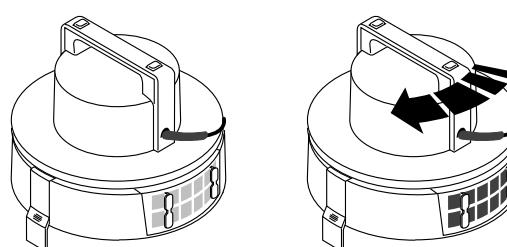

**15**

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

THIS 'EASY GUIDE' SHOULD BE READ COMPLETELY AND REFERRED TO AT ALL TIMES BEFORE USING YOUR VAX.

This 'easy guide' should be retained with your VAX for future reference. If your VAX is sold or transferred to a new owner, this guide should be passed on so that the new owner can become acquainted with the machine and this information. The following information is provided in the interest of safety. Please read it before using your VAX.

### DO'S

- Ensure the mains cable is fully unwound and straightened before use.
- Ensure the mains cable is kept well away from the revolving brushes (where fitted) of your VAX, when it is turned on and running.
- Keep the mains cable away from heat, oil, sharp edges and rough surfaces and avoid damage in any other way.
- Exercise extreme care when cleaning stair carpets. Ensure that your VAX is in a stable position at either the top or bottom of the stairs without over-stretching the hose or cable.
- When cleaning the stair treads, always keep a hand firmly on your VAX.
- Follow the instructions in this user guide when fitting and changing accessories or tools.
- Remove the plug from the wall socket before carrying out any maintenance specified in this guide.
- Change dust bags and filters at regular intervals as specified in this guide.
- Store your VAX in a dry place.
- Have your VAX serviced by an authorised VAX Service Agent only using genuine VAX spare parts.

### DON'TS

- Never allow children to tamper or play with your VAX.
- Avoid dragging your VAX by the mains cable.
- Never tug at the mains cable to remove the plug from the wall socket.
- Never allow the complete coiled mains cable to drop on the floor as this may result in kinks or knots occurring in the cable, causing premature failure.
- Don't let anyone touch the rotating brush bar (where fitted) unless your VAX is disconnected from the mains.
- Never use your VAX in the presence of flammable gases.

- Avoid sucking up hot items, hazardous liquids or any other material which could damage your VAX.
- Never leave your VAX running unattended.
- Never use your VAX without a dust bag except when washing or sucking up spills.
- If your VAX fails to operate, never attempt to repair it yourself as repairs carried out by an unauthorised or inexperienced person may cause injury to you or damage to your VAX.
- Never alter the specification or modify your VAX in any way.

### EXTENSION CABLE

If using an extension cable always ensure that the insulation sheath is in good condition and is not damaged in any way. Make sure that the plug and socket are fitted to the extension cable correctly, if in doubt have it checked by a qualified electrician. Always use the extension cable in accordance with the manufacturer's instructions.

### WARNING: THIS APPLIANCE MUST NOT BE EARTED

**IMPORTANT:** When carrying out any maintenance or cleaning operations on this product, it is essential that the plug is removed from the wall socket.

In the interests of product improvement, the Company reserve the right to introduce modifications or alterations without notice.

### TROUBLESHOOTING

#### IF YOUR VAX DOES NOT SUCK UP PROPERLY :

- Check to see if the dust bag is full.
- Ensure there are no blockages in the hose.
- Clean/change the filters. See pages 13/ 14/ 15.

#### IF YOUR VAX DOES NOT WASH PROPERLY:

- Check to see if the Dirty water bucket is full. If it is, empty it. See page 9 picture no. 4.
- Make sure the solution tube is at the bottom of the water/washing solution. See page 6 picture no. 3.
- Ensure that the Tube connector on the end of the hose is fitted properly. See page 5 picture no. 2.

### TIPS

- As your VAX is very powerful, you may find that the dust bag fills

up quickly the first time that you use your VAX.

- The stair cleaning stretch hose supplied with the model 6130SX is very long. It will normally reach up a full flight of stairs. Take care when using this hose, it may spring back suddenly.
- **WHEN WASHING CARPETS OR UPHOLSTERY, ALWAYS TEST FOR COLOUR FASTNESS, WITH SOME UNDILUTED CLEANER ON A HIDDEN AREA .**

- When washing deep pile carpets, move the washing tool in the same direction as the pile lays.

- Start from the furthest corner of the room and work backwards towards the door.
- If you are washing very dirty carpets, you may have to wash them several times over a period of time to bring the dirt to the surface.

- Metal or wooden furniture legs may mark a wet carpet, wait until the carpet is dry before replacing furniture or cover legs with aluminium foil.

- Don't allow children or animals onto your carpet until it has had time to dry.

- To keep your pump in good working order we recommend you flush your VAX through with water only (no solution) after washing.

- Switch the pump on occasionally (once per month) for 5 seconds to keep it in good working order, for when you next wash your carpets.

## VAX PARTS AND ACCESSORIES


### CARPET CLEANER:

Specally formulated for use with your VAX its colour care formulation will keep colours true, whilst gently lifting out deep down dirt quickly and efficiently. The anti-resoiling system ensures carpets stay clean longer and the unique fragrance will leave them smelling fresh.


### TURBOBRUSH:

The brush bar inside the Turbobrush rotates at high speed dislodging trapped dust from within carpet pile, leaving a grooming effect. Ideal for pet hairs.


ALL VAX CARPET CARE PRODUCTS HAVE BEEN INDEPENDENTLY TESTED AND APPROVED AS SAFE FOR USE ON WOOL/ WOOL RICH AND MAN MADE CARPETS.

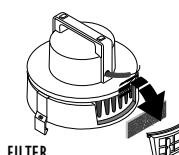


BLACK FILTER

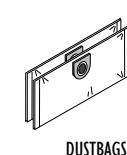

DUSTBAGS

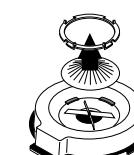

CONE FILTER

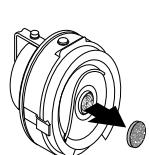

BLUE FILTER

### CONSEILS

- Ne laissez personne toucher à la barre de brosses rotatives (lorsqu'elle est installée), à moins que le VAX n'ait été auparavant débranché.
- N'utilisez jamais votre VAX en cas d'émanation de gaz inflammables.
- Évitez d'aspirer des produits chauds, des liquides dangereux ou tout autre type de matériau pouvant endommager votre VAX.
- Ne laissez jamais votre VAX en marche sans surveillance.
- N'utilisez jamais le VAX sans sac à poussière, sauf pour le lavage et l'aspiration de liquides renversés.
- Si votre VAX ne fonctionne pas, n'essayez jamais de le réparer vous-même : des réparations effectuées par une personne non-agrée ou inexpérimentée risquent de mettre votre sécurité en danger ou d'en dommager votre VAX.
- Ne modifiez jamais votre VAX, ni aucune de ses caractéristiques techniques.

### RALLONGE ÉLECTRIQUE

Lorsque vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que la gaine d'isolation est en bon état et qu'elle ne comporte aucun défaut. Assurez-vous que la prise est compatible avec la rallonge. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation. Utilisez toujours le câble en suivant les recommandations du fabricant. Afin d'améliorer ses produits, la Compagnie se réserve le droit d'effectuer des modifications sans aucun avertissement.

### LOCALISATION DES PANNEES

#### SI VOTRE VAX N'ASPIRE PAS CORRECTEMENT:

- Vérifiez que le sac à poussière ne soit pas plein.
- Assurez-vous que le tuyau ne soit pas bouché.
- Nettoyez/changez les filtres. Voir pages 13/ 14/ 15.

#### SI VOTRE VAX NE LAVE PAS CORRECTEMENT:

- Vérifiez que le réservoir d'eau sale ne soit pas plein. S'il est plein, videz-le. Voir page 9, schéma no. 4.
- Assurez-vous que le tube de solution soit au fond de l'eau/la solution de lavage. Voir page 6 schéma no. 3.
- Assurez-vous que le raccord du tube situé à l'extrémité du tuyau soit bien fixé. Voir page 5 schéma no. 2.


## PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES VAX

### BROSSE TURBO:


La barre située à l'intérieur du brosse turbo puissant tourne à grande vitesse afin de déloger la poussière incrustée dans les mailles de votre moquette. Le réglage de l'air automatique permet à l'air d'actionner la barre du brosse turbo pour un nettoyage efficace sur tous types de moquettes.

### PRODUIT NETTOYANT POUR MOQUETTES VAX

Conçue tout spécialement pour être utilisée avec votre VAX, sa formule douce ne ternit pas les couleurs tout en évacuant délicatement la saleté incrustée rapidement et avec une grande efficacité. Ses agents anti-ressalissure garantissent une propreté durable et son parfum unique procurera une grande fraîcheur à votre moquette.

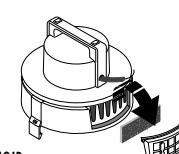


FILTRE NOIR

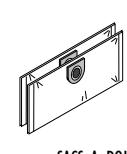

SACS A POUSSIÈRE



FILTRE CONIQUE

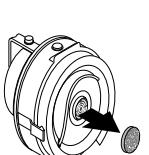

FILTRE BLEU

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

THIS 'EASY GUIDE' SHOULD BE READ COMPLETELY AND REFERRED TO AT ALL TIMES BEFORE USING YOUR VAX.

This 'easy guide' should be retained with your VAX for future reference. If your VAX is sold or transferred to a new owner, this guide should be passed on so that the new owner can become acquainted with the machine and this information. The following information is provided in the interest of safety. Please read it before using your VAX.

### DO'S

- Ensure the mains cable is fully unwound and straightened before use.
- Ensure the mains cable is kept well away from the revolving brushes (where fitted) of your VAX, when it is turned on and running.
- Keep the mains cable away from heat, oil, sharp edges and rough surfaces and avoid damage in any other way.
- Exercise extreme care when cleaning stair carpets. Ensure that your VAX is in a stable position at either the top or bottom of the stairs without over-stretching the hose or cable.
- When cleaning the stair treads, always keep a hand firmly on your VAX.
- Follow the instructions in this user guide when fitting and changing accessories or tools.
- Remove the plug from the wall socket before carrying out any maintenance specified in this guide.
- Change dust bags and filters at regular intervals as specified in this guide.
- Store your VAX in a dry place.
- Have your VAX serviced by an authorised VAX Service Agent only using genuine VAX spare parts.

### DON'TS

- Never allow children to tamper or play with your VAX.
- Avoid dragging your VAX by the mains cable.
- Never tug at the mains cable to remove the plug from the wall socket.
- Never allow the complete coiled mains cable to drop on the floor as this may result in kinks or knots occurring in the cable, causing premature failure.
- Don't let anyone touch the rotating brush bar (where fitted) unless your VAX is disconnected from the mains.
- Never use your VAX in the presence of flammable gases.

- Avoid sucking up hot items, hazardous liquids or any other material which could damage your VAX.
- Never leave your VAX running unattended.
- Never use your VAX without a dust bag except when washing or sucking up spills.
- If your VAX fails to operate, never attempt to repair it yourself as repairs carried out by an unauthorised or inexperienced person may cause injury to you or damage to your VAX.
- Never alter the specification or modify your VAX in any way.

### EXTENSION CABLE

If using an extension cable always ensure that the insulation sheath is in good condition and is not damaged in any way. Make sure that the plug and socket are fitted to the extension cable correctly, if in doubt have it checked by a qualified electrician. Always use the extension cable in accordance with the manufacturer's instructions.

### WARNING: THIS APPLIANCE MUST NOT BE EARTED

**IMPORTANT:** When carrying out any maintenance or cleaning operations on this product, it is essential that the plug is removed from the wall socket.

In the interests of product improvement, the Company reserve the right to introduce modifications or alterations without notice.

### TROUBLESHOOTING

#### IF YOUR VAX DOES NOT SUCK UP PROPERLY :

- Check to see if the dust bag is full.
- Ensure there are no blockages in the hose.
- Clean/change the filters. See pages 13/ 14/ 15.

#### IF YOUR VAX DOES NOT WASH PROPERLY:

- Check to see if the Dirty water bucket is full. If it is, empty it. See page 9 picture no. 4.
- Make sure the solution tube is at the bottom of the water/washing solution. See page 6 picture no. 3.
- Ensure that the Tube connector on the end of the hose is fitted properly. See page 5 picture no. 2.

### TIPS

- As your VAX is very powerful, you may find that the dust bag fills

up quickly the first time that you use your VAX.

- The stair cleaning stretch hose supplied with the model 6130SX is very long. It will normally reach up a full flight of stairs. Take care when using this hose, it may spring back suddenly.
- **WHEN WASHING CARPETS OR UPHOLSTERY, ALWAYS TEST FOR COLOUR FASTNESS, WITH SOME UNDILUTED CLEANER ON A HIDDEN AREA .**

- When washing deep pile carpets, move the washing tool in the same direction as the pile lays.

- Start from the furthest corner of the room and work backwards towards the door.
- If you are washing very dirty carpets, you may have to wash them several times over a period of time to bring the dirt to the surface.

- Metal or wooden furniture legs may mark a wet carpet, wait until the carpet is dry before replacing furniture or cover legs with aluminium foil.

- Don't allow children or animals onto your carpet until it has had time to dry.

- To keep your pump in good working order we recommend you flush your VAX through with water only (no solution) after washing.

- Switch the pump on occasionally (once per month) for 5 seconds to keep it in good working order, for when you next wash your carpets.

## VAX PARTS AND ACCESSORIES

### CARPET CLEANER:

Specally formulated for use with your VAX its colour care formulation will keep colours true, whilst gently lifting out deep down dirt quickly and efficiently. The anti-resoiling system ensures carpets stay clean longer and the unique fragrance will leave them smelling fresh.

### TURBOBRUSH:

The brush bar inside the Turbobrush rotates at high speed dislodging trapped dust from within carpet pile, leaving a grooming effect. Ideal for pet hairs.

ALL VAX CARPET CARE PRODUCTS HAVE BEEN INDEPENDENTLY TESTED AND APPROVED AS SAFE FOR USE ON WOOL/ WOOL RICH AND MAN MADE CARPETS.