



Für Modell  
MP217SP



**DE** Bedienungsanleitung

# Einleitung

MP217SP ist eine neue Generation digitaler mobile Musikwiedergabegeräte, das die Formate MP3/WMA/WAV unterstützt, perfekte Klangqualität liefert und dessen Zuverlässigkeit dem hervorragenden Äußeren entspricht. Damit ist das MP217SP ein Gerät, das Ihnen in diesem digitalen Zeitalter viel Freude bereiten wird.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise für Ihren Player, um die Gefahr von Schäden und Verletzungen zu verringern.
- Zerlegen, reparieren und verändern Sie den Player nicht selbst. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Verbrennen Sie den Player nicht, Explosionsgefahr.
- Schützen Sie den Player vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie den Player nicht in trockenem Klima, um statische Aufladung zu vermeiden.
- Stoßen Sie den Player nicht stark an, lassen Sie ihn nicht fallen und setzen Sie ihn nicht starken Magnetfeldern aus.
- Reinigen Sie den Player nur mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie den Player vor dem Reinigen aus. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Wir haften nicht für Datenverlust aufgrund Fehlbedienung, Reparatur oder sonstiger Ursachen.

## Sicherheitshinweise zu Ohrhörern

- Verwenden Sie den Player nicht mit Ohrhörern, während Sie Auto

oder Fahrrad fahren.

- Stellen Sie im Straßenverkehr die Lautstärke der Ohrhörer nicht zu hoch ein, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht zu lange mit hoher Lautstärke, das kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

## **Achtung**

1. Der Player muss unter folgenden Bedingungen geladen werden:

- A. Batteriesymbol wird leer angezeigt;
- B. Keine Reaktion auf Tastendruck;
- C. Im Ruhemodus drücken Sie ► II , um den Player einzuschalten.

2. Die ersten beiden Ladezyklen dauern 12 Stunden.

3. Spezifikationen Ladegerät: 300 mA/5 V-1000 mA/5 V

## **Schlüsselmerkmale**

- Unterstützt Musikwiedergabe über Lautsprecher
- Unterstützt AVI-Videowiedergabe
- Unterstützt JPEG-Bildwiedergabe
- Unterstützt MP3-/WMA-/WAV-Dateien
- Unterstützt Software-Upgrade
- Unterstützt Zeitanzeige
- Unterstützt UKW-Radio mit automatischer und manueller

## Sendersuche und Speicherung

- USB-Stick ohne Treiber für WINDOWS 2000 oder höher

- Equalizer

EQ-Modi: Normal, Microsoft-Sound, Rock, Pop, Klassik, Bässe,  
Jazz


- Wiederholungsmodus

1 wiederholen, Alle wiederholen, Alle wiedergeben, 1  
wiedergeben.

- Sleeptimer

Automatische Ausschaltung.

## Bedienelemente und Funktionen

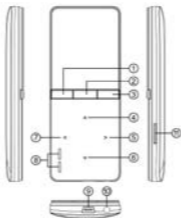

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Aufnahme	Aufnahmemenü aufrufen
2	Wiedergabe	Wiedergabe/Pause Zum Aufrufen drücken Zum Verlassen gedrückt halten
3	EIN/AUS	Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten, zum Verlassen drücken
4	VOL+	Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Für AB-Wiederholung gedrückt halten
5	Nächster	Nächster Titel
6	VOL-	Lautstärke verringern
7	Vorheriger	Vorheriger Titel
8	Lautsprecher	
9	USB-Port	Mini-USB-Port
10	Ohrhörer- buchse	
11	TF-Karte	TF-Kartensteckplatz

## Batterieanzeige

### Anzeige der Batteriekapazität:



Schwarz, wenn Batteriekapazität gering ist.



Grau, wenn die Batterie voll geladen ist.

## Allgemeine Bedienungshinweise

## ● Ein- und Auschalten


Halten Sie  zum Einschalten gedrückt.

Halten Sie  zum Ausschalten gedrückt.


## ● Funktionen

Der Player unterstützt: Musik/Video/e-Book/Aufnahme/Spiel/



Einstellungen/Dateimanager/Uhr.

Im Hauptmenü drücken Sie < oder > zur Auswahl der entsprechenden Funktion, dann drücken Sie  zum Aufrufen des Untermenüs.




## ● Wiedergabe/Pause

Während der Wiedergabe drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen (Pause).

## ● Lautstärke

Während der Wiedergabe drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen oder , um die Lautstärke zu verringern.

## ● Digitale Aufnahme

Drücken Sie  zum Aufrufen des Aufnahmemodus, dann drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Halten Sie  gedrückt, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.






## ● Tastendruck

Es gibt zwei Methoden, eine Taste zu drücken:

Drücken: Sie drücken die Taste und lassen sie gleich wieder los

Gedrückt halten: Sie halten die Taste für 2 Sekunden gedrückt

## Funktion einstellen

Im Hauptmenü drücken Sie  oder  zur Auswahl von , dann drücken Sie , um das Untermenü aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Funktion (Wiedergabe/ Aufnahme/ e-Book/ Radio/ Bildsuche/ Display/ Sleeptimer/ Sprache/ System). Halten Sie  zum Verlassen der Funktion gedrückt.

## AVI Video Converter

1. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Programm „AVI Video Converter Tool“ und kopieren Sie es auf Ihren Computer. Entpacken Sie die Datei und installieren Sie dann das Programm.
2. Öffnen Sie das Programm, klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen), und es erscheint das Fenster „Conversation Setting“ (Umwandlungseinstellungen).
3. Klicken Sie rechts auf „Source File“ (Quelldatei), um die Videodatei auszuwählen, die umgewandelt werden soll. Wählen Sie dann den Pfad für die Ausgabedatei.
4. Klicken Sie auf „Start Conversion File“ (Dateiumwandlung starten). Wenn unter „Progress“ (Fortschritt) 100% angezeigt wird, wurde das Video erfolgreich umgewandelt.
5. Sie können die umgewandelte Datei via USB-Kabel auf Ihren Player übertragen und dann anschauen.

## Störungsbehebung

Gerät schaltet sich nicht ein	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batteriekapazität überprüfen und ggf. laden.</li><li>2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.</li></ol>
Kein Ton	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lautstärkeeinstellung überprüfen.</li><li>2. Ohrhörer und Anschluss überprüfen.</li><li>3. MP3-Datei auf Schäden überprüfen.</li></ol>
Fremdartige Schriftzeichen im Display	Vergewissern Sie sich, dass die Sprache korrekt gewählt ist.
UKW-Radio undeutlich	Störquellen beseitigen.

Musik kann nicht heruntergeladen werden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. USB-Kabel auf Beschädigung überprüfen.</li><li>2. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber (Windows 98) installiert ist.</li><li>3. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Speicherkapazität vorhanden ist.</li></ol>
---	--

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)



CE



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur