

CZ/ Návod k obsluze: MP3 přehrávač Sansa Clip Zip



SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Obsah balení:


Prosím, rozbalte Sansa Clip ® Zip ™ MP3 přehrávač a zkontrolujte, zda obsahuje:

- Sansa Clip Zip MP3 přehrávač
- sluchátka
- USB 2.0 kabel
- Quick Start Guide

Funkce

- Hudební přehrávač: přehraje vaše oblíbené hudební soubory z téměř každého zdroje (MP3, WMA, zabezpečené WMA, Ogg Vorbis, FLAC), AAC (bez DRM iTunes).
- FM rádio: obsahuje integrované FM rádio s digitálním tunerem.
- Knihy: přehraje váš oblíbený obsah, včetně audioknihy.
- Hlasový záznamník: podporuje nahrávání hlasu pomocí vestavěného mikrofону.
- Karta: umožňuje přidání microSDHC ™ karty pro další úložný prostor (karta se prodává zvlášť).
- Sport: obsahuje novou funkci stopky.
- Nastavení: ovládání vašeho osobního nastavení.
- Další funkce: Vnitřní paměť ukládá data na vnitřní paměti zařízení a podporuje přehrávání bez mezer (živé vystoupení nebo DJ nahrávky hudby).

Sansa Clip ® Zip ™ MP3 přehrávač na první pohled

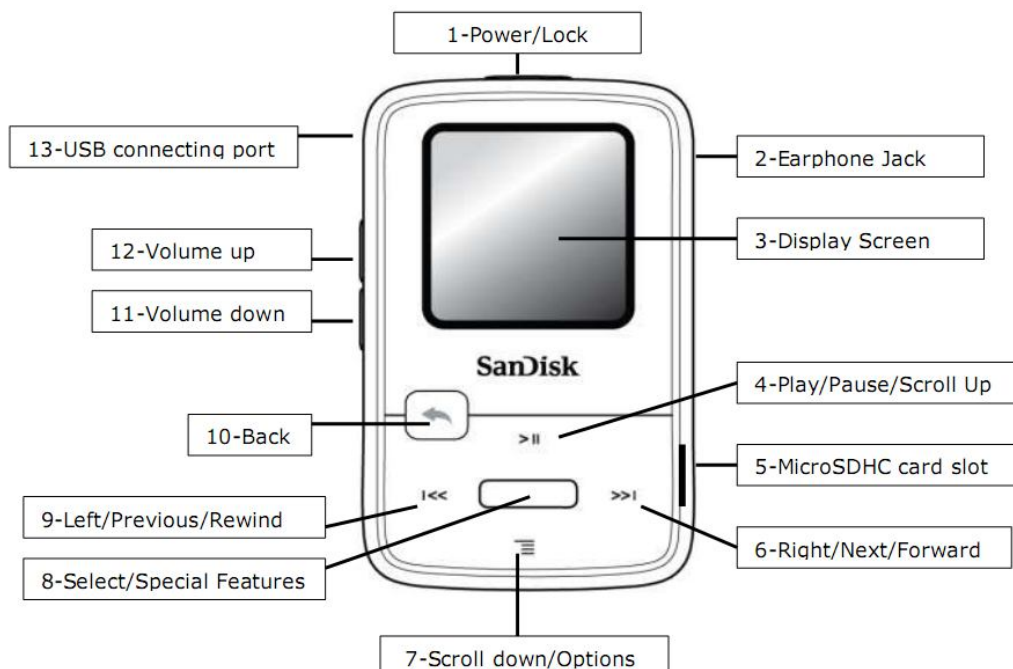

1. Zapínání / Vypínání. Stiskněte a podržte pro zapnutí přehrávače ON / OFF, nebo jednoduše stiskněte zámek.
2. Konektor pro sluchátka. Zde připojte sluchátka k poslechu.
3. Obrazovka

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

4. Play / Pauza / Posun nahoru. Stisknutím přesunete jednu položku, přehrávání a pozastavení.
5. Micro SDHC™ Card slot pro vložení karty micro SDHC™/ micro SD.
6. Posun / Další / Vpřed. Posun na další skladbu, rychlý posun vpřed nebo přesunutí skladby.
7. Přejděte dolů / funkce pro pohyb dolů nebo pro otevření sub-menu.
8. Speciální funkce. Stisknutím tlačítka vyberte položku, dvakrát klikněte pro zobrazení alba.
9. Vlevo / Předchozí / Přehrát zpět. Posun na předchozí skladby vzad nebo přehrát skladbu znovu. Stiskněte a podržte tlačítko pro návrat do hlavního menu, stiskněte jednou pro vrátit se.
10. Zpět
11. Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.
12. Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.
13. USB port pro připojení USB kabelu k počítači a nabíjení MP3 přehrávače.
Clip pro připojení přehrávače k oblečení, tašce nebo jinému vhodnému místu.


Baterie

Sansa Clip Zip MP3 přehrávač je dodáván s interní dobíjecí baterií. Chcete-li použít přehrávač vůbec poprvé, nepameneňte plně nabít baterii. Můžete nabíjet přes USB port vašeho počítače, auto adaptér (není součástí balení) nebo AC adaptér (není součástí balení).

Nabíjení

Pro nabití baterie, postupujte takto:

1. Před použitím přehrávače, plně nabijte přístroj. Připojte zařízení k počítači.
2. Po připojení se zobrazí ikona (viz níže), kompletní nabíjení trvá až tři hodiny.
3. Chcete-li ukončit nabíjení, odpojte zařízení. Indikátor baterie bude svítit zeleně, pokud je baterie zcela nabitá.

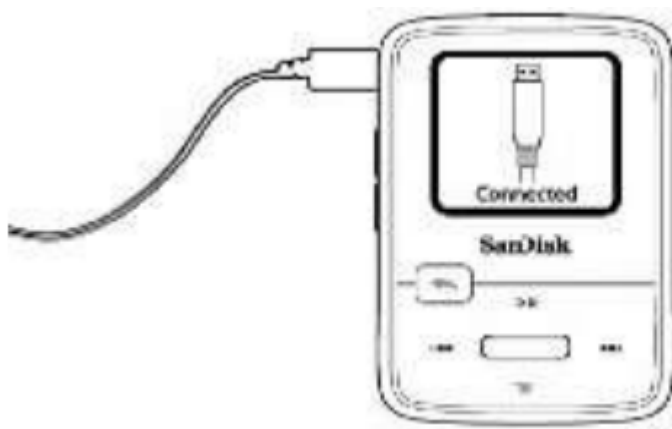

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Jestliže se Váš přehrávač nepřipojí:

1. Odpojte přehrávač
2. Zvolte Nastavení
3. Vyberte Nastavení systému
4. Vyberte režim USB
5. Změna režimu USB od Auto Detect na MSC
6. Zapojte přehrávače zpět do počítače

Máte problém? Tohle může pomoci

1. Pro udržení nejnovějších funkcí si stáhněte poslední verzi firmwaru z www.sandisk.com/clipziphelp.
2. Stisknete a držíte tlačítko vypínání po dobu 10 vteřin a resetujete zařízení. Tento restart pomůže v případě „zamrznutí“ nebo když přístroj nedokážete připojit k PC. Pak přehrávač opět zapněte.
3. Zkontrolujte baterii, pokud je třeba, dobijte ji.
4. Pokud přístroj nedokážete připojit k PC, zkontrolujte, že máte poslední verzi Windows Media™ Player 10.
5. Nejrychlejší cestou jak obnovit správné fungování nebo jak získat plný uživatelský manuál je kontaktování uživatelské podpory na www.sandisk.com/support/clipziphelp
Email: support@sandisk.com

Pojďme hrát

1. Nabijte Váš Sansa® Clip Zip MP3 přehrávač, pak ho odpojte.
2. Zapněte ho.
3. Navigujte a přehrávejte hudbu

Nahrání hudby do přehrávače

1. Připojte Váš přehrávač do PC.
2. Otevřete „Můj počítač“
3. Dvakrát klikněte na Sansa® Clip Zip MP3 přehrávač a pak klikněte na „Vnitřní Paměť“
4. Přetáhněte do složky MUSIC v Sansa® Clip Zip MP3 přehrávači skladby a začněte poslouchat podporované formáty: MP3, WMA, Secure WMA, Audiobooks, Ogg Vorbis a FLAC.


Načítání hudby

Můžete přenášet hudbu z počítače do přehrávače Sansa® MP3 pomocí drag-and-drop funkce nebo pomocí metody hudební software, jako je Windows Media Player.

Můžete také přetáhnout soubory na microSD™ karty (prodává se samostatně), který byly vloženy do přehrávače před chodem na Tento počítač> Sansa Clip Zip™> Externí SD karty.

Přehrávání

1. Play / Pauza
2. Další kanál
3. Menu
4. Přeskočit skladbu

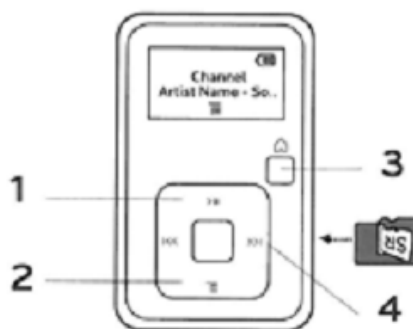

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Sansa® Clip Zip™	4 GB**	8 GB**
Number of Songs†† (3.5 min)	Up to 1,000	Up to 2,000

Přehrávání hudby

Postupujte podle následujících kroků pro přehrávání hudby:

1. Vyberte Music z hlavního menu.
2. Vyberte si ze seskupení hudebního obsahu: Seznam, Interpreti, Alba, Skladby, Žánry, Skladby nebo Složky.
 - a) Výběr Seznam bude mít veškerý obsah uložen v zařízení v náhodném pořadí.
 - b) Výběr Alba bude dávat možnost náhodné přehrávání písní ze všech alb, nebo přejděte na najít požadované album.
 - c) Výběr Písní obsahuje seznam a vyberte název skladby, které jsou uvedeny v abecedním pořadí.
 - d) Volba Nejlépe hodnocené bude hrát písně osobně hodnocené se 4 nebo 5 hvězdičkami.
 - e) Výběr Nově přidaná bude hrát nejnovější nahrávání písně.
 - f) Výběr Žánry dává možnost přehrát všechny písně ze všech žánrů
 - g) Výběr Složky vám dá možnost náhodného přehrávání obsahu ve složce a umožní vám, naleznout vše v adresářové struktuře.
3. Zvolte požadovanou stopu nebo soubor pro přehrávání hudby z obsahu seskupení.
4. Tlačítko pro přeskočení na další skladbu nebo podržte pro rychlý posun vpřed.
5. Jedním stisknutím tlačítka se vrátíte na začátek aktuální skladby nebo stiskněte dvakrát tlačítko pro návrat na předchozí skladbu. Stiskněte a podržte tlačítko zpět.
6. Následující volby jsou dostupné během přehrávání stisknutím submenu tlačítka.
7. Pokud se na displeji nezobrazí aktuální skladba, stiskněte tlačítko zpět na návrat na hlavní menu a stiskněte tlačítko Zpět.

Vymazání skladby

1. Pokud jste si jisti, že se chcete skladby zbavit, stiskněte při jejím přehrávání dolní tlačítko
2. Vyberte „Vymazat skladbu“
3. Potvrďte vymazání

Firmware aktualizace

Aktualizace programového vybavení.

SanDisk příležitostně vydává aktualizace firmwaru, které mohou obsahovat nové funkce a vylepšení výkonu. SanDisk důrazně doporučuje aktualizaci MP3 přehrávač na nejnovější firmware.

Pro nejnovější firmware naleznete na adrese [www.sandisk.com / clipzip](http://www.sandisk.com/clipzip)

1. Klikněte na banner, "Download Firmware Updater."
2. Klikněte na File Downloader a stiskněte tlačítko "Spustit".

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

3. Postupujte krok za krokem pokyny k upgradu firmware.
4. Restartujte zařízení po dokončení.

Navýšení kapacity

Sansa® Clip Zip přehrávač přehrává microSDHC / microSD karty.

Pro navýšení úložného prostoru ve Vaší knihovně jednoduše zasuněte SanDisk microSDHC / microSD kartu a můžete přehrávat. Karty nejsou v balení.

STOP! DULEŽITÉ INFORMACE. PŘEČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SANSa MEDIA PLAYER

Bezpečnostní instrukce

Váš přehrávač je vybaven množstvím funkcí. Pro maximální radost z poslechu Vám SanDisk® doporučuje nastavit si při používání sluchátek přehrávače bezpečnou úroveň hlasitosti.

Dlouhodobější jednorázové a opakované vystavení sluchu hudbě nebo jiným zvukům, které jsou příliš hlasité, může způsobit jeho poškození a může skončit dočasnou až trvalou ztrátou sluchu. Čím déle je sluch vystavován nadměrné hlasitosti, tím více se zvyšují příznaky ztráty sluchu. Zpočátku si ztrátu sluchu ani nemusíte uvědomovat, dokud se neprojeví při sluchových testech. Váš sluch se může přizpůsobit vyšší hlasitostí zvuku. Abyste zabránili škodlivým dopadům na Váš sluch, je zapotřebí kontrolovat zvuk vycházející z Vašich sluchátek a nastavit Sansa přehrávač na nízkou úroveň hlasitosti tak, abyste slyšeli jasně a pohodlně. Studie, včetně jedné z NIDCD (Národní Institut sluchových a jiných komunikačních poruch), ukazují, že zvuky nižší, než 80 decibelů nezpůsobují ani po delší době působení ztrátu sluchu. Poslouchejte svůj Sansa přehrávač na takové úrovni hlasitosti, abyste pořád byli schopni slyšet konverzaci a ostatní lidi ve svém okolí a abyste nemuseli křičet, když se snažíte zapojit do rozhovoru. Při chůzi nebo jiné aktivitě může být nebezpečné přehrávat hudbu ve sluchátkách na vysokou hlasitost. Měli byste být velmi opatrní a při možné nebezpečné situaci přestat přehrávač používat. Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jiného motorového vozidla nebo jízdy na kole. Není to bezpečné a v některých oblastech ani legální.

Úrovně hlasitosti:

Abychom Vám pomohli porozumět, co je považováno za bezpečnou úroveň hlasitosti, poskytujeme Vám následující příklady:

Příklady typické úrovně hluku v decibelech (dB)*:

Vrčení ledničky	40 dB
Normální rozhovor	60 dB
Městská doprava	80 dB
Motorky / Sekačky na trávu	90 dB**
Rockový koncert	110-120 dB**
Střelné zbraně	120-140 dB**

*dB – decibel (dB) je jednotka měření síly zvukové vlny. Úroveň měřeného signálu v decibelech (dB) se zdvojnásobuje každé 3 dB. **tyto úrovně decibelů jsou při delším vystavování sluchu považovány za škodlivé.

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Zdrojem výše uvedených informací je Národní Institut sluchových a jiných komunikačních poruch (NIDCD): www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp

Instrukce pro likvidaci

Pro likvidaci tohoto zařízení využijte tříděný odpad. Nesprávná likvidace může být škodlivá pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Prosím informujte se u příslušných místních orgánů na místa sběru tříděného odpadu.

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAŠEHO MP3 PŘEHRÁVAČE:

Nepoužívejte svůj Sansa přehrávač v blízkosti umyvadel, van, sprch, nápojů, deště a dalších zdrojů mokra. Mokra může způsobit elektrický zkrat jakéhokoli elektronického zařízení. Pro likvidaci tohoto zařízení využijte tříděný odpad. Nesprávná likvidace může být škodlivá pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Prosím informujte se u příslušných místních orgánů na místa sběru tříděného odpadu.

Řiďte se těmito tipy, aby Váš Sansa přehrávač dobře fungoval po dlouho dobu:

Čistěte Vaši Sansu měkkým hadříkem bez chloupků vhodnou pro brýlové čočky. Nedovolte dětem, aby používaly Váš Sansa přehrávač bez dozoru. Nikdy násilím nezapojíte konektor do portu Vašeho Sansa přehrávače nebo počítače. Před zapojením se ujistěte se, že konektory mají shodný tvar a velikost. Nerozebírejte, nedrťte, nezkratujte, nezapalujte baterii, mohli byste způsobit požár, zranění, popáleniny, atd.

ZÁRUKA SANDISK

SanDisk zaručuje koncovému uživateli, že tento výrobek vyjma jeho obsahu a / nebo softwaru, dodávaného spolu s tímto výrobkem nebo na něm, nebude obsahovat faktické výrobní vady, že odpovídá popisu výrobku zveřejněnému společností SanDisk a je způsobilý k obvyklému užívání během záruční doby uvedené v tabulce počínající dnem koupě, za podmínky, že byl výrobek uveden na trh legálně. K uplatnění záruky prosím kontaktujte během záruční doby SanDisk na telefonním čísle uvedeném v tabulce nebo na support@sandisk.com a předložte doklad o koupi (obsahující datum a místo koupě a jméno prodejce) a název výrobku, druh a číslo. Vrátit výrobek můžete po obdržení čísla pro vrácení zboží (Return Material Authorization number) a při dodržení dalších uvedených pokynů. Pro bližší pokyny viz www.sandisk.com

SanDisk může provést opravu tohoto výrobku nebo Vám poskytnout výrobek ekvivalentní; v případě, že nebude možná oprava nebo poskytnutí náhradního výrobku, vrátí SanDisk kupní cenu. SanDisk neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu (včetně ztráty dat), nebo za škodu způsobenou nesprávným použitím (včetně použití v nekompatibilním zařízení a použitím, jež není v souladu s návodem na použití) nebo nesprávnou instalací, neprofesionální opravou, úpravou či náhodným poškozením. Výše uvedené zakládá odpovědnost SanDisku za vady, která je omezena výší ceny, jíž jste za výrobek zaplatili, navýšené o nezbytné náklady na uplatnění záruky. Výrobky SanDisk nesmějí být používány v zařízeních, jejichž selhání může způsobit ohrožení zdraví nebo života jako například v zařízeních pro podporu životních funkcí. Národní zákony Vám poskytují další práva, která nejsou touto zárukou dotčena.

Zvýšení hlasitosti na každém Sansa přehrávači:

Běžte do nastavení (Settings):

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

- Sjedťte na pod-menu (sub-menu) a vyberte 4. volbu, která odpovídá: systémovému nastavení (System settings)
- Sjedťte na pod-menu (sub-menu) a vyberte 8. volbu, která odpovídá: obnovení původního nastavení (Reset Factory Settings)
- Vyberte ano (YES)

Nastavte World, v menu nastavení dejte hlasitost na vyšší. Dostanete se tak na původní hlasitost podle jazyka a lokace, kterou nastavíte. V každém případě ale mějte na paměti, že evropská hlasitost bude kvůli právním omezením vždy nižší, než pro ostatní lokace.

SK/ Návod na obsluhu: MP3 prehrávač Sansa Clip Zip



SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Obsah balenia:


Prosím, rozbalte Sansa Clip ® Zip ™ MP3 přehrávač a skontrolujte, či obsahuje:

- Sansa Clip Zip MP3 přehrávač
- sluchadla
- USB 2.0 kabel
- Quick Start Guide

Funkcia

- Hudobný přehrávač: přehrá vaše oblíbené hudobné súbory z takmer každého zdroja (MP3, WMA, zabezpečené WMA, Ogg Vorbis, FLAC), AAC (bez DRM iTunes).
- FM rádio: obsahuje integrované FM rádio s digitálnym tunerom.
- Knihy: přehrá váš oblíbený obsah, vrátane audioknihy.
- Hlasový záznamník: podporuje nahrávanie hlasu pomocou vstavaného mikrofónu.
- Karta: umožňuje pridanie microSDHC ™ karty pre ďalší úložný priestor (karta sa predáva zvlášť).
- Šport: obsahuje novú funkciu stopky.
- Nastavenie: ovládanie vášho osobných nastavení.
- Další funkcie: Vnútorná pamäť ukladá dáta na vnútornej pamäť zariadenia a podporuje přehrávanie bez medzier (živé vystúpenia alebo DJ nahrávky hudby)

Sansa Clip ® Zip ™ MP3 přehrávač na prvý pohľad

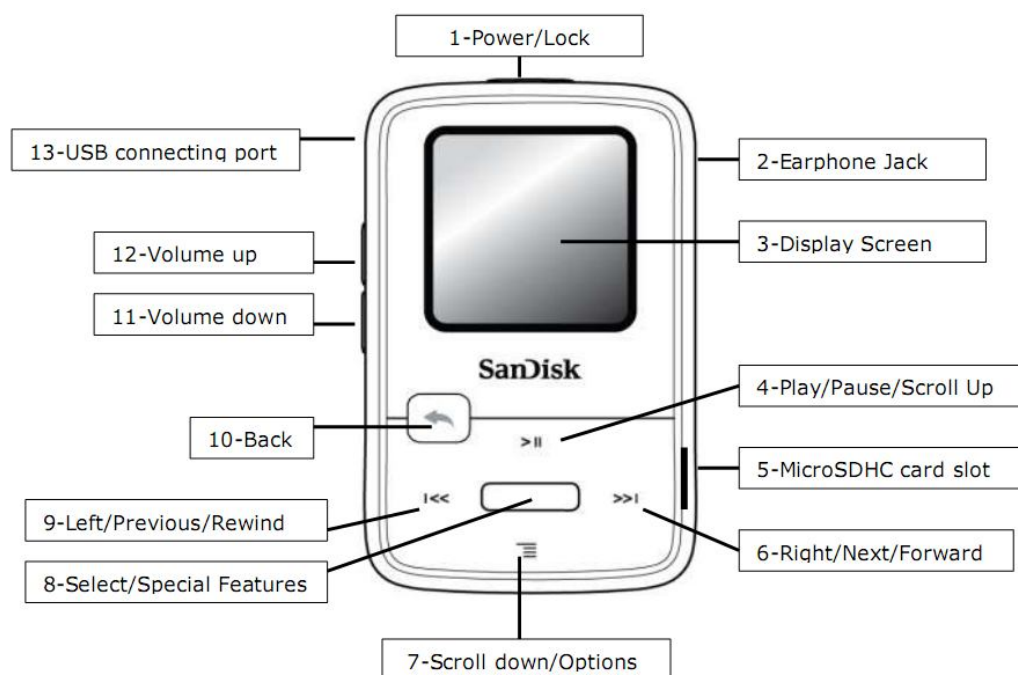

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 prehrávač

1. Zapínanie / Vypínanie. Stlačte a podržte pre zapnutie prehrávača ON / OFF, alebo jednoducho stlačte zámok.
 2. Konektor pre slúchadlá. Tu pripojte slúchadlá k počúvaniu.
 3. Obrazovka
 4. Play / Pauza / Posun nahor. Stlačením presuniete jednu položku, prehrávanie a pozastavenie.
 5. Micro SDHC™ Card slot pre vloženie karty micro SDHC™ / micro SD.
 6. Posun / Ďalšia / Vpred. Posun na ďalšiu skladbu, rýchly posun vpred alebo presunutie skladby.
 7. Prejdite dole / funkcie pre pohyb nadol alebo pre otvorenie sub-menu.
 8. Špeciálne funkcie. Stlačením tlačidla vyberte položku, dvakrát kliknite pre zobrazenie albumu.
 9. Vľavo / Predošlá / Prehrať späť. Posun na predchádzajúcu skladbu dozadu alebo prehrať skladbu znovu. Stlačte a podržte tlačidlo pre návrat do hlavného menu, stlačte raz pre vrátiť sa.
 10. Späť
 11. Stlačením tlačidla znížite hlasitosť.
 12. Stlačením tlačidla zvýšite hlasitosť.
 13. USB port pre pripojenie USB kábla k počítaču a nabíjanie MP3 prehrávača.
- Clip pre pripojenie prehrávača k oblečeniu, taške alebo inému vhodnému miestu.


Batéria

Sansa Clip Zip MP3 prehrávač je dodávaný s internou nabíjateľnou batériou. Ak chcete použiť prehrávač vôbec prvýkrát, nezabudnite plne nabiť batériu. Môžete nabíjať cez USB port vášho počítača, auto adaptér (nie je súčasťou balenia) alebo AC adaptér (nie je súčasťou balenia).

Nabíjanie

Pre nabitie batérie, postupujte takto:

1. Pred použitím prehrávača, plne nabite prístroj. Pripojte zariadenie k počítaču.
2. Po pripojení sa zobrazí ikona (pozri nižšie), kompletne nabíjanie trvá až tri hodiny.
3. Ak chcete ukončiť nabíjanie, odpojte zariadenie. Indikátor batérie bude svietiť na zeleno, ak je batéria úplne nabitá.

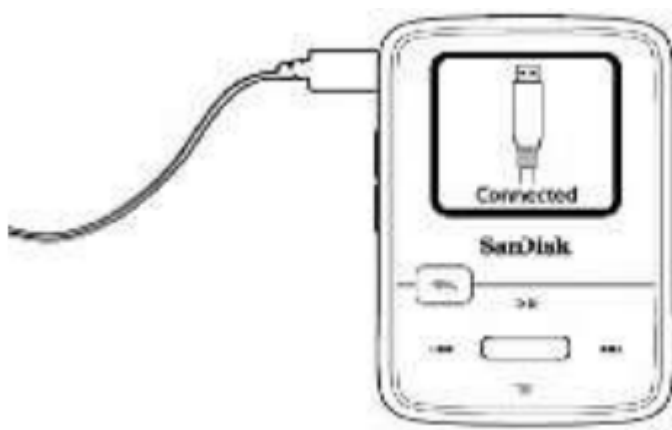

Máte problém? Toto môže pomôcť

1. Pre udržanie najnovších funkcií si stiahnite poslednú verziu firmvéru z [www.sandisk.com / clipziphelp](http://www.sandisk.com/clipziphelp).

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 prehrávač

2. Stlačíte a držíte tlačidlo vypínania po dobu 10 sekúnd a resetujete zariadenie. Tento reštart pomôže v prípade "zamrznutiu" alebo keď prístroj nedokážete pripojiť k PC. Potom prehrávač opäť zapnete.
3. Skontrolujte batériu, ak je potrebné, dobite ju.
4. Pokiaľ prístroj nedokážete pripojiť k PC skontrolujte, že máte poslednú verziu Windows Media™ Player 10.
5. Najrýchlejšou cestou ako obnoviť správne fungovanie alebo ako získať plný užívateľský manuál je kontaktovanie užívateľskej podpory na www.sandisk.com / support / clipzip
Email: support@sandisk.com

Ak sa Váš prehrávač nepripojí:

1. Odpojte prehrávač
2. Vyberte Nastavenia
3. Vyberte Nastavenie systému
4. Vyberte režim USB
5. Zmena režimu USB od Auto Detect na MSC
6. Zapojte prehrávača späť do počítača

Podme hrať

1. Nabite Váš Sansa ® Clip Zip MP3 prehrávač, potom ho odpojte.
2. Zapnite ho.
3. Surfujte a prehrávajte hudbu

Nahrание hudby do prehrávača

1. Pripojte Váš prehrávač do PC.
2. Otvorte "Môj počítač"
3. Dvakrát kliknite na Sansa ® Clip Zip MP3 prehrávač a potom kliknite na "Vnútoraná Pamäť"
4. Pretiahnite do zložky MUSIC v Sansa ® Clip Zip MP3 prehrávači skladby a začnite počúvať podporované formáty: MP3, WMA, Secure WMA, Audiobooks, Ogg Vorbis a FLAC.


Načítanie hudby

Môžete prenášať hudbu z počítača do prehrávača Sansa ® MP3 pomocou drag-and-drop funkcie alebo pomocou metódy hudobný softvér, ako je Windows Media Player.

Môžete tiež pretiahnuť súbory na microSD™ karty (predáva sa samostatne), ktorý boli vložené do prehrávača pred chodom na Tento počítač> Sansa Clip Zip™> Externý SD karty.

Prehrávanie

1. Play / Pauza
2. Ďalší kanál
3. Menu

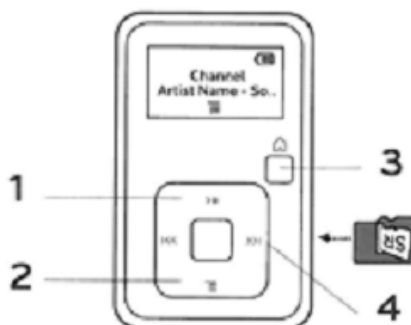

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 prehrávač

4. Preskočiť skladbu

Sansa® Clip Zip™	4 GB**	8 GB**
Number of Songs†† (3.5 min)	Up to 1,000	Up to 2,000

Prehrávanie hudby

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre prehrávanie hudby:

1. Vyberte Music z hlavného menu.
2. Vyberte si z zoskupenia hudobného obsahu: Zoznam, Interpreti, Albumy, Skladby, Žánre, Skladby alebo Priečinky.
 - a) Výber Zoznam bude mať všetok obsah uložený v zariadení v náhodnom poradí.
 - b) Výber Alba bude dávať možnosť náhodné prehrávanie piesní zo všetkých albumov, alebo prejdite na najst' požadované album.
 - c) Výber Piesňou obsahuje zoznam a vyberte názov skladby, ktoré sú uvedené v abecednom poradí.
 - d) Voľba Najlepšie hodnotené bude hrať piesne osobne hodnotené so 4 alebo 5 hviezdikami.
 - e) Výber Novo pridaná bude hrať najnovšie nahrávanie piesne.
 - f) Výber Žánre dáva možnosť prehrať všetky piesne zo všetkých žánrov
 - g) Výber Zložky vám dá možnosť náhodného prehrávania obsahu v priečinku a umožní vám, nájsť všetko v adresárovej štruktúre.
3. Zvoľte požadovanú stopu alebo súbor pre prehrávanie hudby z obsahu zoskupenia.
4. Tlačidlo pre preskočenie na ďalšiu skladbu alebo podržte na rýchly posun vpred.
5. Jedným stlačením tlačidla sa vrátite na začiatok aktuálnej skladby alebo stlačte dvakrát tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu skladbu. Stlačte a podržte tlačidlo späť.
6. Nasledujúce voľby sú dostupné počas prehrávania stlačením podmenu tlačidla.
7. Ak sa na displeji nezobrazí aktuálna skladba, stlačte tlačidlo späť na návrat na hlavné menu a stlačte tlačidlo Späť.

Vymazanie skladby

1. Ak ste si istí, že sa chcete skladby zbaviť, stlačte pri jej prehrávaní dolné tlačidlo
2. Vyberte "Vymazať skladbu"
3. Potvrďte vymazanie

Firmware aktualizácia

Aktualizácia programového vybavenia.

SanDisk príležitostne vydáva aktualizácie firmvéru, ktoré môžu obsahovať nové funkcie a vylepšenia výkonu. SanDisk dôrazne odporúča aktualizáciu MP3 prehrávač na najnovší firmware.

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 prehrávač

Pre najnovšie firmware nájdete na adrese [www.sandisk.com / clipzip](http://www.sandisk.com/clipzip)

1. Kliknite na banner, "Download Firmware Updater."
2. Kliknite na File Downloader a stlačte tlačidlo "Spustiť".
3. Postupujte krok za krokom pokyny k upgradu firmware.
4. Reštartujte zariadenie po dokončení.

Navýšenie kapacity

Sansa[®] Clip Zip prehrávač prehráva microSDHC / microSD karty.

Pre navýšenie úložného priestoru vo Vašej knižnici jednoducho zasuniete SanDisk microSDHC / microSD kartu a môžete prehrávať. Karty nie sú v balení.

STOP! Dôležité informácie. PREČÍTAJTE PRED PRVÝM POUŽITÍM SANSÁ MEDIA PLAYER

Bezpečnosťou inštrukcie

Váš prehrávač je vybavený množstvom funkcií. Pre maximálnu radosť z počúvania Vám SanDisk[®] odporúča nastaviť si pri používaní slúchadiel prehrávača bezpečnú úroveň hlasitosti.

Dlhodobejšie jednorazové a opakované vystavenie sluchu hudbe alebo iným zvukom, ktoré sú príliš hlasné, môže spôsobiť jeho poškodenie a môže skončiť dočasnú až trvalou stratou sluchu. Čím dlhšie je sluch vystavovaný nadmernej hlasitosti, tým viac sa zvyšujú príznaky straty sluchu. Spočiatku si stratu sluchu ani nemusíte uvedomovať, kým sa neprejaví pri sluchových testoch. Váš sluch sa môže prispôbiť vyšším hlasnostiam zvuku. Aby ste zabránili škodlivým dopadom na Váš sluch, je potrebné kontrolovať zvuk vychádzajúci z Vašich slúchadiel a nastaviť Sansa prehrávač na nízku úroveň hlasitosti tak, aby ste počuli jasne a pohodlne. Štúdie, vrátane jednej z NIDCD (Národná Inštitút sluchových a iných komunikačných porúch), ukazujú, že zvuky nižšie, ako 80 decibelov nespôsobujú ani po dlhšej dobe pôsobenia stratu sluchu. Počúvajte svoj Sansa prehrávač na takej úrovni hlasitosti, aby ste stále boli schopní počuť konverzáciu a ostatných ľudí vo svojom okolí a aby ste nemuseli kričať, keď sa snažíte zapojiť do rozhovoru. Pri chôdzi alebo inej aktivite môže byť nebezpečné prehrávať hudbu v slúchadlách na vysokú hlasnosť. Mali by ste byť veľmi opatrní a pri novej nebezpečnej situácii prestať prehrávač používať. Nepoužívajte slúchadlá pri riadení auta, iného motorového vozidla alebo jazde na bicykli. Nie je to bezpečné av niektorých oblastiach ani legálne.

Úrovne hlasitosti:

Aby sme Vám pomohli porozumieť, čo je považované za bezpečnú úroveň hlasitosti, poskytujeme Vám nasledujúce príklady:

Príklady typické úrovne hluku v decibeloch (dB) *:

Vrčanie chladničky 40 dB

Normálny rozhovor 60 dB

Mestská doprava 80 dB

Motorky / Kosačky na trávnu 90 dB **

Rockový koncert 110-120 dB **

Strelné zbrane 120-140 dB **

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 prehrávač

* DB - decibel (dB) je jednotka merania sily zvukovej vlny. Úroveň meraného signálu v decibeloch (dB) sa zdvojnásobuje každé 3 dB. ** Tieto úrovne decibelov sú pri dlhšom vystavovaní sluchu považované za škodlivé.

Zdrojom vyššie uvedených informácií je Národný Inštitút sluchových a iných komunikačných porúch (NIDCD): www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp

Inštrukcie na likvidáciu

Pre likvidáciu tohto zariadenia využite triedený odpad. Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre životné prostredie aj pre ľudské zdravie. Prosím informujte sa u príslušných miestnych orgánov na miesta zberu triedeného odpadu.

PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCE DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRED PRVÝM POUŽITÍM VÁŠHO MP3 prehrávača:

Nepoužívajte svoj Sansa prehrávač v blízkosti umývadiel, vaní, sprích, nápojov, dažďa a ďalších zdrojov mokra. Mokra môže spôsobiť elektrický skrat akéhokoľvek elektronického zariadenia. Pre likvidáciu tohto zariadenia využite triedený odpad. Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre životné prostredie aj pre ľudské zdravie. Prosím informujte sa u príslušných miestnych orgánov na miesta zberu triedeného odpadu.

Riadte sa týmito tipy, aby Váš Sansa prehrávač dobre fungoval po dlho dobu:

Čistite Vašu Sansu mäkkou handričkou bez chĺpkov vhodnú pre okuliare šošovky. Nedovoľte deťom, aby používali Váš Sansa prehrávač bez dozoru. Nikdy násilím nezapájajte konektor do portu Vášho Sansa prehrávača alebo počítača. Pred zapojením sa uistite, že konektory majú zhodný tvar a veľkosť. Nerozoberajte, nedrhte, neskratujte, nezapaľujte batériu, mohli by ste spôsobiť požiar, zranenie, popáleniny, atď

ZÁRUKA SANDISK

SanDisk zaručuje koncovému užívateľovi, že tento výrobok okrem jeho obsahu a / alebo softvéru, dodávaného spolu s týmto výrobkom alebo na ňom, nebude obsahovať faktické výrobné vady, že odpovedá opisu výrobku zverejnenému spoločnosťou SanDisk a je spôsobilý na obvyklé užívanie počas záručnej doby uvedenej v tabuľke začínajúce dňom kúpy, za podmienky, že bol výrobok uvedený na trh legálne. K uplatneniu záruky prosím kontaktujte počas záručnej doby SanDisk na telefónnom čísle uvedenom v tabuľke alebo na support@sandisk.com a predložte doklad o kúpe (obsahujúci dátum a miesto kúpy a meno predajcu) a názov výrobku, druh a číslo. Vrátiť výrobok môžete po obdržaní čísla pre vrátenie tovaru (Return Material Authorization number) a pri dodržaní ďalších uvedených pokynov. Pre bližšie pokyny pozri www.sandisk.com

SanDisk môže vykonať opravu tohto výrobku alebo Vám poskytnúť výrobok ekvivalentný; v prípade, že nebude možná oprava alebo poskytnutie náhradného výrobku, vráti SanDisk kúpnu cenu. SanDisk nezodpovedá za nepriamu alebo následnú škodu (vrátane straty dát), alebo za škodu spôsobenú nesprávnym použitím (vrátane použitia v nekompatibilnom zariadení a použitím, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie) alebo nesprávnou inštaláciou, neprofesionálne opravou, úpravou či náhodným

poškodením. Vyššie uvedené zakladá zodpovednosť SanDisk za vady, ktorá je obmedzená výškou ceny, ktorú ste za produkt zaplatili, navyšenej o nevyhnutné náklady na uplatnenie záruky. Výrobky SanDisk nesmú byť používané v zariadeniach, ktorých zlyhanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života ako napríklad v zariadeniach pre podporu životných funkcií. Národné zákony Vám poskytujú ďalšie práva, ktoré nie sú touto zárukou dotknuté.

SanDisk Sansa Clip Zip MP3 přehrávač

Zvýšenie hlasitosti na každom Sansa prehrávači:

Bežte do nastavení (Settings):

- Chodte na pod-menu (sub-menu) a vyberte 4. voľbu, ktorá zodpovedá: systémovému nastavení (System settings)
- Chodte na pod-menu

(sub-menu) a vyberte 8. voľbu, ktorá odpovedá: obnovenie pôvodného nastavenia (Reset Factory Settings)

- Vyberte áno (YES)

Nastavte World, v menu nastavení dajte hlasitosť na vyššej. Dostanete sa tak na pôvodnú hlasitosť podľa jazyka a lokácie, ktorú nastavíte. V každom prípade ale majte na pamäti, že európska hlasitosť bude kvôli právnym obmedzeniam vždy nižší, než pre ostatné lokácie.

Výrobce: SanDisk International, Ltd., Lakeshore Drive, Swords, Co, Dublin, Ireland

Dovozce: Hama spol. s.r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno