

Panasonic®

Návod k použití

Integrovaný telefonní systém

Model č. **KX-TS500FX**



KX-TS500FXW

**PŘED POUŽITÍM SI TENTO DOKUMENT
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JEJ.**

Pro budoucí použití

Sériové č.

(nachází se na spodní části přístroje)

Datum zakoupení

Jméno a adresa prodejce



Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan




TS500FX

PQQX13858UA F0907MZ60111

1 Začínáme

1-A Umístění ovládacích prvků

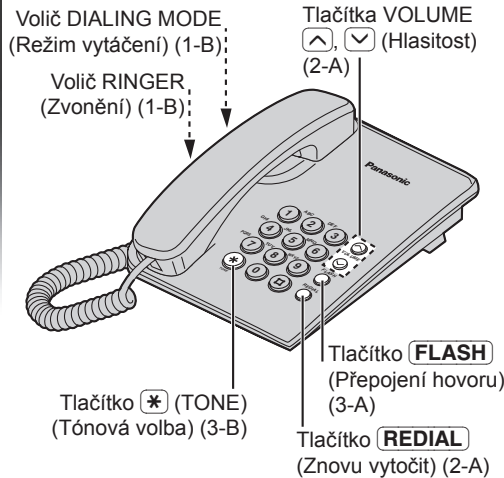


Příslušenství (dodané)

- ☐ Sluchátko jedno ☐ Kabel telefonní linky
☐ Kabel sluchátka . . . jeden jeden

1-B Nastavení


1 Připojte kabel telefonní linky (①).

2 Připojte kabel sluchátka (②), poté ověřte, zda se ozývá vyzváněcí tón.

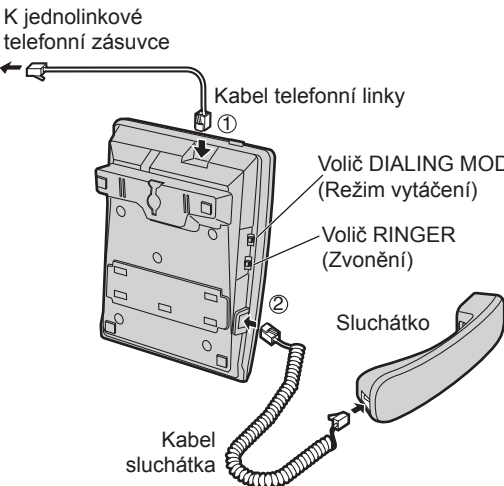


3 Nastavte volič DIALING MODE (Režim vytáčení) na TONE (Tónový).

- Pokud nemůžete vytáčet, nastavte jej na PULSE (Pulzní).



4 Nastavte volič RINGER (Zvonění) na HIGH (Hlasitě), LOW (Potichě) nebo OFF (Vypnuté). (V příkladu je zvolena možnost „LOW“ (Potichě).)




- Když je zvolena možnost OFF (Potichě), zařízení nebude zvonit.

4 Co byste měli vědět



4-A Montáž na stěnu

Tento přístroj lze také připevnit na zeď.

1 Stiskněte výčnělky ve směru šipek (①), potom sejměte nástavec pro montáž na zeď (②).

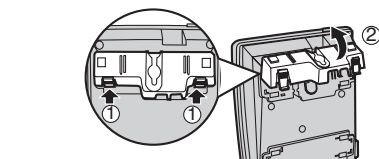

2 Zastrčte kabel telefonní linky do nástavce pro montáž na zeď a zatlačte ho ve směru šipky (① a ②).
• Výraz „UP WALL“ by měl směřovat směrem nahoru.

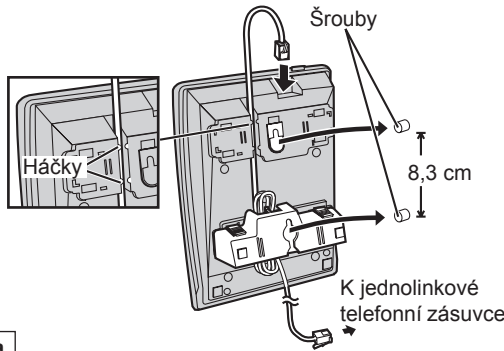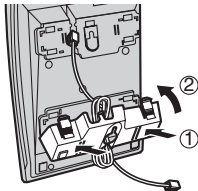

Nástěnná šablona

8,3 cm

2 Ovládání

2-A Telefonování

1 Zvedněte sluchátko.

2 Vytočte telefonní číslo

- Pokud vytočíte nesprávné telefonní číslo, zavěste a začnete znovu od kroku 1.

3 Až bude hovor u konce, zavěste.

Opětovné vytočení naposledy volaného čísla
Zvedněte sluchátko. ➡ Stiskněte tlačítko **REDIAL** (Znovu vytočit).

Úprava hlasitosti sluchátka během hovoru (4 úrovně)

Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko **▲**.

Chcete-li ji snížit, stiskněte tlačítko **▼**.

- Až zavěsíte, nastavená hlasitost bude uložena.

2-B Přijímání hovorů

1 Když přístroj zazvoní, zdvihněte sluchátko.

2 Až bude hovor u konce, zavěste.

4-C Bezpečnostní pokyny

Věnujte zvýšenou pozornost dodržování bezpečnostních pokynů uvedených níže.

Prostředí pro instalaci

- 1) Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu apod. Vyhýbejte se také vlhkým sklepům.
- 2) Přístroj udržujte mimo zdroje tepla, jako jsou topení, sporáky apod. Také jej neumísťujte do místností, ve kterých je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C.

Umístění

- 1) Nepokládejte na tento přístroj žádné těžké předměty.
- 2) Dbejte na to, aby na přístroj nenapadaly cizí předměty a aby do něj nepronikla žádná kapalina. Nevystavujte tento přístroj nadměrnému množství kouře, prachu, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- 3) Umístěte přístroj na rovný povrch.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI JINÝM FORMÁM VLHKOSTI.

3 Zvláštní funkce

3-A Pro uživatele služby čekání na hovor

Pokud během hovoru uslyšíte tón čekajícího hovoru, stiskněte tlačítko **FLASH** (Přepojení hovoru).

- První hovor bude pozastaven a vy budete moci přijmout druhý hovor.
- Abyste se navrátili k prvnímu volajícímu, stiskněte znovu tlačítko **FLASH** (Přepojení hovoru).

3-B Dočasné vytáčení pomocí tónové volby

Než zadáte přístupová čísla, která vyžadují vytáčení pomocí tónové volby, stiskněte tlačítko **☼** (TONE) (Tónová volba).

- Režim vytáčení se změní na tónový. Budete tak moci zadávat čísla a používat tak odpovědní služby, služby elektronického bankovníctví apod. Když zavěsíte, režim se změní na pulzní.



Tento materiál je chránený autorskými právami spoločnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd., a možno ho reprodukovať len pre interné použitie. Všetky iné reprodukcie, v celku alebo časti, sú bez písomného súhlasu spoločnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. zakázané.
© Panasonic System Networks Co. Ltd. 2009