


Amica

PBF4VQ251CFT
PBZ4VQ251CFT
PBP4VQ252CFT

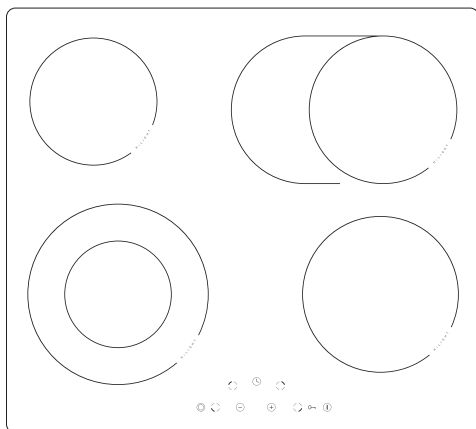

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE.....	2
(SK) NÁVOD NA OBSLUHU.....	29

Prostudováním tohoto návodu se seznámíte s obsluhou sklokeramické varné desky, která je výsledkem technického pokroku v oblasti kuchyňských přístrojů.

Sklokeramickou desku navrhl tým techniků a inženýrů z Oddělení pro výzkum a konstrukci za pomoci nejnovějších technických poznatků a moderních elektronických nástrojů.

Sklokeramická deska splňuje poptávku trhu po spolehlivosti, funkčnosti, snadné obsluze a nároky na design domácích spotřebičů.

Před zabalením je každá vyrobená deska podrobena důkladným zkouškám bezpečnosti a ověření parametrů v našich zkušebnách.

Dříve, než uvedete sklokeramickou desku poprvé do provozu, prostudujte si laskavě pečlivě tento Návod k obsluze.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení v něm uvedené, protože jen tak zajistíte správný provoz a bezpečné používání desky.

Uchovejte tento Návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto Návodu k obsluze, abyste předešli nehodě.

Poznámka!

Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.

Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.

Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na provoz přístroje.

OBSAH

Základní informace	2
Bezpečnostní pokyny	3
Popis zařízení	8
Instalace	10
Obsluha	14
Čištění a běžná údržba	25
Odstraňování poruch	26
Technické údaje.....	27
Záruka	27

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor. Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Možnosti dotknutí výhřevných elementů musí být věnována mimořádná pozornost Děti mladší než 8 let se nemohou pohybovat v blízkosti spotřebiče bez stálého dozoru.

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími než 8 roků a osobami s fyzickým, mentálním anebo psychickým omezením anebo bez praktických zkušeností a vědomostí, pokud to bude probíhat pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání odevzdaným osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály. Uklízení a obslužné činnosti nemohou být prováděna dětmi bez dozoru.

Pozor. Příprava pokrmů na varné desce s použitím tuků bez dozoru může být nebezpečné a může způsobit požár.

NIKDY nezkoušejte hasit oheň vodou, ale spotřebič vypněte a přikryjte plamen např. pokrývkou anebo nehořlavou dekou.

Pozor. Nebezpečí požáru: nehromadte věci na ploše k vaření.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor. Jestliže je povrch prasknutí, vypněte proud, aby nevznikla možnost úrazu elektrickým proudem.

Zařízení neovládejte vnějšími hodinami anebo nezávislým systémem dálkového ovládání.

K čištění spotřebiče není dovoleno používat zařízení pro čištění parou.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dříve, než sklokeramickou desku poprvé použijete, prostudujte si pečlivě tento Návod k obsluze, neboť je tak zajistíte bezpečný provoz a zabráníte jejímu poškození.
- Pokud sklokeramickou desku provozujete poblíž rádia, televizoru nebo jiného vyzařujícího přístroje, zkontrolujte laskavě, zda panel se senzory funguje správně.
- Sklokeramickou desku musí instalovat kvalifikovaný elektrotechnik.
- Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
- Nábytek, do něž desku zabudováváte, musí být odolný vůči teplotám ok 100 °C. Tento požadavek se vztahuje na obklad stěny, plastové plochy, lepidla a laky.
- Desku lze používat teprve po jejím zabudování do nábytku, protože jen tak budete chráněni proti nebezpečnému dotyku částí pod proudem.
- Elektrické přístroje smí opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy mohou mít vliv na bezpečnost přístroje.
- Přístroj je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie pouze tehdy, je-li vytažena zástrčka ze zásuvky nebo je-li vypnuta pojistka.
- Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.
- Po zapnutí se varná pole velmi rychle zahřejí. Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie, zapínejte je pouze poté, co na ně postavíte nádobu.
- Indikátor zbytkového tepla, který je součástí elektronického systému, Vás informuje o tom, zda je vařič ještě zapnutý a zda je ještě horký.
- Pokud dojde k výpadku v dodávce elektrické energie, zruší se všechna nastavení a indikace. Po obnovení dodávky buďte opatrní, neboť pole, která byly před výpadkem horká, již nejsou kontrolovány indikátorem.
- Pokud se v blízkosti varného pole nachází napájecí zásuvka, přesvědčete se, že se napájecí kabel nedotýká horkých míst.
- Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, neboť tyto látky představují nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte plastové nádoby nebo nádoby z hliníkové fólie (alobalu), protože se při vysokých teplotách roztavují a mohly by desku poškodit.
- Cukr, kyselina citronová, sůl atd., jak v kapalném tak pevném stavu, ani plasty se nesmí dostat do styku s horkým varným polem.
- Pokud se na horké pole dostanou neopatrností cukr nebo plast, pole nevypínejte, ale cukr či plast z něj seškrabejte ostrou škrabkou (stěrkou). Chraňte si ruce před popálením.
- Na sklokeramické desce používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem bez ostrých okrajů a hran, jinak může dojít k trvalému poškození desky.
- Topná plocha sklokeramické desky je odolná vůči tepelnému nárazu. Není citlivá ani na teplo, ani na chlad.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Na desku neupustíte žádné předměty. Bodový náraz, např. padající kořenkou, může za nepříznivých okolností vést ke vzniku prasklin a rýh ve sklokeramické desce.
- Zbytky pokrmů, které překypěly, mohou vniknout do poškozených míst a dostat se do částí sklokeramické desky, které jsou pod proudem.
- Pokud se na povrchu varné desky objeví rýhy nebo praskliny, přístroj vypněte vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky a informujte servisní středisko.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění. Nebudete-li postupovat v souladu s těmito pokyny, ztratíte nároky plynoucí ze záruky.
- Desku neinstalujte nad sporák bez ventilátoru, nad myčku, chladničku, mrazničku nebo pračku.
- Používání zařízení na vaření a pečení způsobuje uvolňování tepla a vlhkosti do místnosti, ve které je instalováno. Ověřte, zda jsou kuchyňské prostory dobře odvětrané; nutno udržovat otevřené přirozené ventilační otvory nebo instalovat mechanickou ventilaci (digestoř s mechanickým odsáváním).
- Dlouhodobé intenzivní používání zařízení může vyžadovat zajištění dodatečného odvětrání, například otevření okna nebo použití účinnější ventilace, např. zvýšením výkonu mechanické ventilace, je-li používána.

ÚSPORA ENERGIE



Všichni, kdo náležitě využívají energii nejen šetří peníze, ale jednájí též vědomě v souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí.

Proto šetřeme elektrickou energii:

- **Používáním vhodného nádobí.**
Hrnce a pánve s plochým a silným dnem pomáhají ušetřit až třetinu elektrické energie. Pamatujte také na pokličky, bez nich se spotřeba energie zvyšuje až čtyřnásobně!
- **Přizpůsobujte velikost nádob velikosti plotýnek.**
Nádoba na vaření by neměla být ani menší ani větší, než je použitá plotýnka.
- **Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.**
Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často odstranit pouze chemikáliemi, které jsou pro životní prostředí škodlivé.
- **Snažte se “nenakukovat do hrnců” příliš často.**
- **Nepoužívejte desku v blízkosti chladniček / mrazniček.**
Dochází pak ke zbytečnému zvýšení spotřeby energie.

VYBALOVÁNÍ



Přístroj je chráněn před poškozením během přepravy obalem. Po vybalení zlikvidujte laskavě obalové materiály způsobem neohrožujícím životní prostředí.

Všechny materiály použité pro zabalení jsou neškodné pro životní prostředí, jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny příslušným symbolem.

Poznámka! Je třeba, aby se obalové materiály (polyetylenové sáčky, kousky polystyrénu atd.) během vybalování nedostaly do rukou dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny

příslušnou nálepkou.

Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přinesete do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě.

Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí.

POPIS VÝROBKU

Popis varné desky PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT

Varná zóna-levá zadní

Ø 145

Dvojitá varná zóna-pravá zadní


Ø 170 x 265mm

Dvojitá varná zóna-levá přední


Ø 210/120mm

Varná zóna-pravá přední

Ø 180

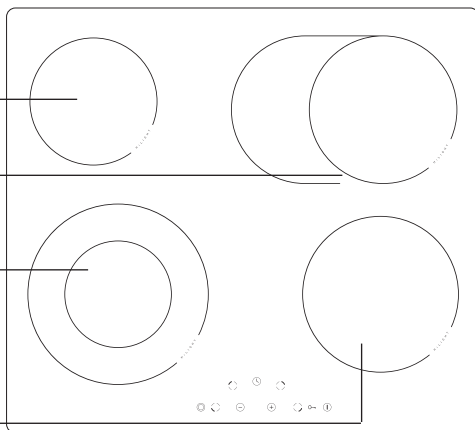

Ovládací panel

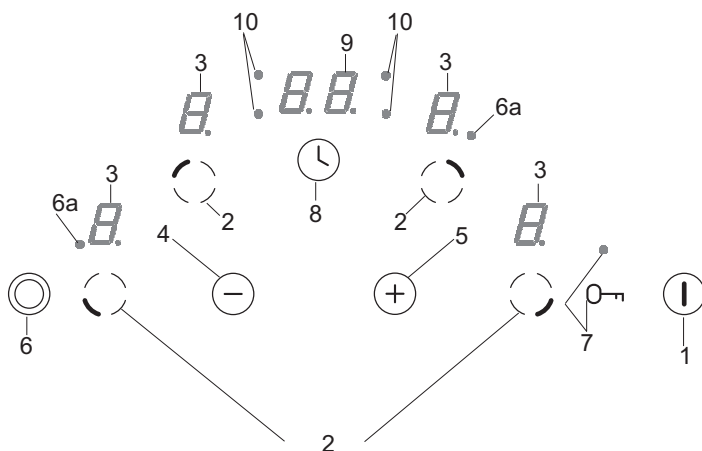

1. Hlavní čidlo
2. Čidlo volby varných zón,
3. Ukazatelé varných zón,
4. Čidlo minus,
5. Čidlo plus,
6. Čidlo dvojité varné zóny
- 6.a Dioda LED signalizující zapnutí dvojité varné zóny
7. Čidlo klíč se signalizační diodou LED,
8. Čidlo hodin,
9. Ukazatel hodin,
10. Dioda LED signalizující práci hodin pro příslušnou varnou zónu,

POPIS VÝROBKU


Popis varné desky PBP4VQ252CFT

Varná zóna-levá zadní
Ø 145


Dvojitá varná zóna-pravá zadní
Ø 180 x 120

Dvojitá varná zóna-levá přední
Ø 210/120

Varná zóna-pravá přední
Ø 180

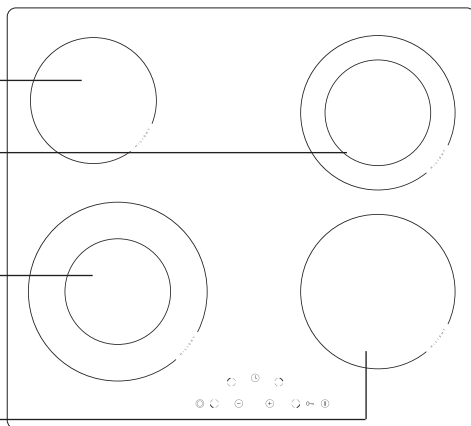

Ovládací panel

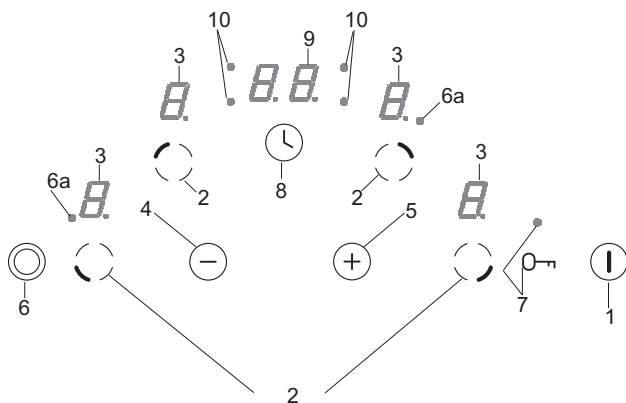


1. Hlavní čidlo
2. Čidlo volby varných zón,
3. Ukazatelé varných zón,
4. Čidlo minus,
5. Čidlo plus,
6. Čidlo dvojitě varné zóny
- 6.a Dioda LED signalizující zapnutí dvojitě varné zóny
7. Čidlo klíč se signalizační diodou LED,
8. Čidlo hodin,
9. Ukazatel hodin,
10. Dioda LED signalizující práci hodin pro příslušnou varnou zónu,

Příprava pracovní desky nábytku k vestavění varné desky

- Tloušťka pracovní desky nábytku by měla obnášet 28 až 40 mm, hloubka pracovní desky min. 600 mm. Pracovní deska musí být plochá a dobře znivelovaná. Pracovní deska se ze strany stěny musí utěsnit a zajistit před vlhkem a zalitím.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a hranou pracovní desky v přední části musí obnášet min. 60 mm, a v zadní části min. 50 mm.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a boční nábytkovou stěnou musí být nejméně 55 mm.
- Pracovní deska pro vestavbu spotřebiče musí mít obložení, jak rovněž lepidla k jejímu přilepení odolná vůči teplotě 100°C. Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení obložení.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené materiálem odolným vůči pohlcování vlhkosti.
- Otvor v pracovní desce proveďte v souladu s rozměry uvedenými na obr. 1.
- Pod spodem varné desky ponechejte nejméně 25 mm volného prostoruaby umožnit správný oběh vzduchu a aby se vyhnout přehřátí povrchu okolo varné desky.

1

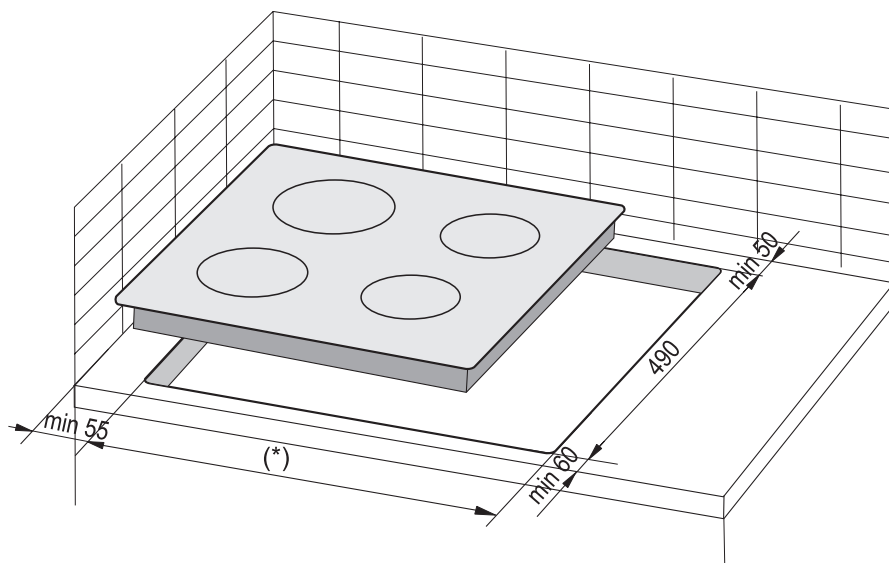


(*) 560 mm pro desky 600 mm

(*) 750 mm pro desky 770 mm


INSTALACE

Upozornění. Při instalaci desky na desku kuchyňské linky je třeba namontovat polici-příhrádku, tak jako je na obrázku vedle. Pokud se deska instaluje nad zabudovanou troubu, montáž poličky-příhrádky není nutná.

Pokud byla deska instalována na pracovní desku kuchyňské linky nad zásuvku, je třeba kryt spodní desky zakrýt dřevěnou deskou nebo ochrannou podložkou na keramické desky.

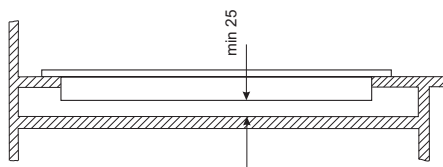

Vestavění do desky nosné skříně.

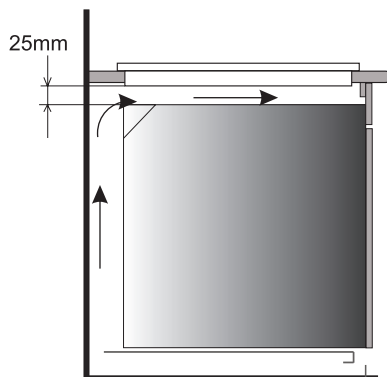

Vestavění do pracovní desky nad pečicí troubou s ventilací.



Je zakázané připevnění varné desky nad pečicí troubou bez ventilace.




Připojovací kabel desky ved'te tak, aby se nedotýkal spodního krytu.


Montáž varné desky PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT a

PBP4VQ252CFT- v pracovní desce nábytku



- V případě pracovní desky tloušťky 38 mm použijte pro připevnění varné desky 4 příchytky "A". Způsob montáže je ukázán na obr. 2 a 3. V případě pracovní desky tloušťky 28 mm mimo příchyték "A" je potřebné dodatečně použít 4 dřevěné hranolky s rozměry 15x15x50 mm. Způsob montáže ukázáno na obr. 4 a 5.
- Zkontrolujte, zda těsnění důkladně přiléhá k varné desce.
- Lehce přišroubujte příchytky zesponu varné desky.
- Očistěte pracovní desku, vložte varnou desku do otvoru a přitlačte do pracovní desky.
- Nastavte příchytky kolmo k hraně varné desky a důkladně přišroubujte.

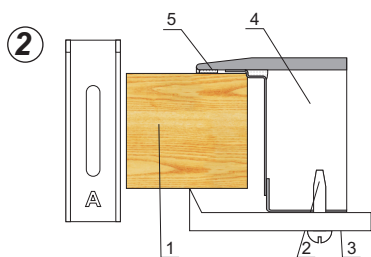

1. Pracovní deska nábytku
2. vrut
3. připevňující příchytka
4. varná deska
5. těsnění varné desky

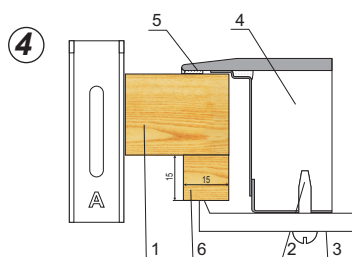

1. Pracovní deska nábytku
2. vrut
3. připevňující příchytka
4. varná deska
5. těsnění varné desky
6. dřevěný hranolek

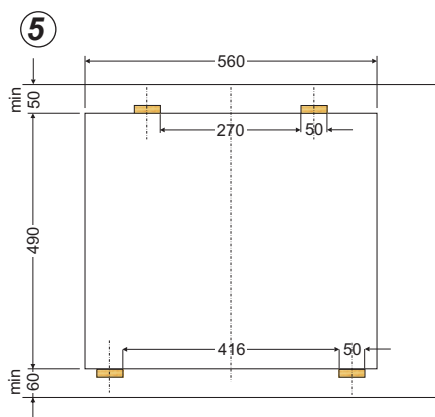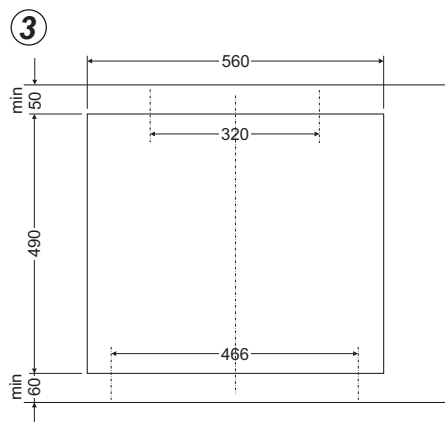

► Připojování desky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Je zakázáno provádět úmyslné úpravy nebo změny elektrického systému.

► Pokyny pro montážní technika

Sklokeramická deska byla ve výrobním závodě nastavena na napájení třífázovým střídavým proudem (400 V 3N~50 Hz). Lze ji upravit na napájení jednofázovým proudem (230 V), a to příslušným přemostěním na rozvodném pásku, v souladu s přiloženým schématem. Schéma elektrického zapojení je uvedeno rovněž v dolní části spodního krytu. Přístup k rozvodnému pásku získáte po sejmutí víka na dolním krytu. Nezapomeňte zkontrolovat, zda odpovídá napájecí kabel a jmenovitý výkon desky.

Upevněte napájecí kabel do výztužného drátu.

Poznámka!





Nezapomeňte připojit ke svorce rozvodného pásku ochranný obvod a označit jej symbolem . Rozvodnou síť sklokeramické desky je třeba chránit vhodně zvoleným pojistným zařízením nebo, po ochraně přívodní sítě, vhodným nouzovým vypínačem, který odpojí zdroj v případě havárie.

Dříve, než sklokeramickou desku připojíte k elektrické síti, přečtěte si informace na výkonovém štítku a schématu zapojení.

Poznámka! Montážní technik je povinen vyplnit a předat uživateli "osvědčení o připojení desky k elektrické síti" (přiložené k záručnímu listu).

Způsoby připojení jiné než vyobrazené na schématu mohou vést k poškození desky.

INSTALACE

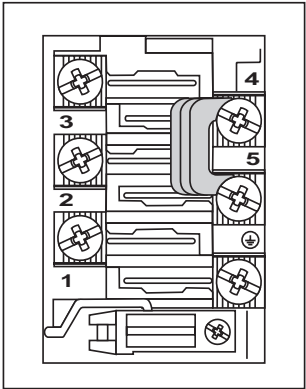 SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napětí výhřevných elementů 230V				
Pozor! V případě každého ze spojů, musí být ochranný vodič spojený se svorkou  .				
		Doporučovaný druh přípojného vodiče		
1	Pro síť 230 V jednofázové připojení s neutrálním vodičem, můstky spojují svorky 1-2-3 oraz 4-5, ochranný vodič do 	1N~		OWY 3X 4 mm ²
2	Pro síť 400/230 V dvofázové připojení s neutrálním vodičem, můstky spojují svorky 2-3 a 4-5, ochranný vodič do 	2N~		OWY 4X 2,5 mm ²
3	Pro síť 400/230 V třífázové připojení s neutrálním vodičem, mostek spojuje svorky 4-5, fázové vodiče připojené do 1, 2 a 3, neutrální vodič do 4-5, ochranný vodič do 	3N~		OWY 5X 1,5 mm ²
Fázové vodiče - L1=R, L2=S, L3=T; N – neutrální vodič;  - ochranný vodič				

OBSLUHA

Před prvním zapnutím varné desky

- Je nejdříve nutné důkladně varnou desku očistit. Je nutné zacházet s varnou deskou jako se skleněným povrchem.
- Při prvním použití může dojít k přechodnému vylučování zápachu, proto je nutné v místnosti zapnout ventilaci anebo otevřít okno.
- Obslužné činnosti provádějte při zachovávání bezpečnostních pokynů.

Pozor. Při prvním připojení desky k elektrické síti se může na ukazateli varné zóny ukázat písmeno „H”. Není to závada, a písmeno „H” zmizí po cca 60 minutách.

OBSLUHA

Keramickou varná deska je vybavená čidly obsluhované dotknutím prstem označených povrchů.

Každé přesměrování čidla je potvrzované akustickým signálem.

Věnujte pozornost, aby při zapínání a vypínání, jak rovněž při nastavování stupně výkonu ohřevu vždy stlačovat pouze jedno čidlo. V případě současného stlačení většího počtu čidel (s výjimkou vypnutí varné zóny), systém ignoruje zaváděné ovládací signály, a při dlouhodobém stlačování uvolňuje signál poruchy.


Odpovídající nádobí pro vaření

Pro kuchyně s keramickou deskou existuje speciálně přezkoumané nádobí na vaření a pečení. Je nutné dodržovat návod k používání jejich výrobců.

Nádobí do vaření mající hliníkové anebo měděné dno mohou ponechávat kovové přebarvení, velmi obtížné k odstranění. Zvláštní opatrnost se doporučuje věnovat emailovanému nádobí, které po případném vyvaření obsahu může způsobit nenapravitelné poškození. Pro dosažení optimální spotřeby energie, optimálního času vaření a také pro předejití připálení se vřících pokrmů je nutné dodržovat následujících pokyny.

Dno hrnce:

Nádobí do vaření / pečení musí mít stabilní, ploché dno, protože dno s ostrými hranami, ostřinami a s připálenými zbytky pokrmů může poškrábat keramickou desku a působit na ni brousícím způsobem!

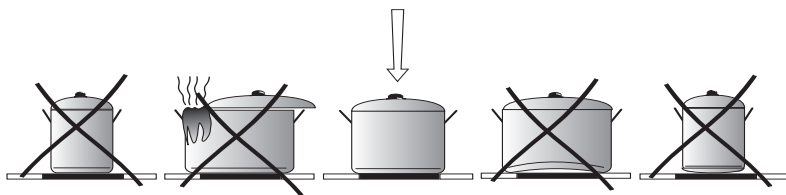

Rozměr hrnce:

Průměr dna hrnců a rendlíků musí odpovídat pokud možno přesně průměru hřejícího elementu varné desky.

Poklička hrnce:

Poklička na hrnci předchází úniku tepla a tímto způsobem zkracuje čas ohřívání a snižuje spotřebu elektrické energie.

OBSLUHA

Ovládací panel


Po zapojení varné desky do elektrické sítě, se musí krátce rozsvítit dioda nad čidlem klíč (7), načež můžeme keramickou desku uvést do provozu.



Na povrch čidel nepokládějte žádné předměty (může být vyvolané ohlášení poruchy), tyto povrchy udržujte neustále v čistotě.

Zapnutí varné desky

Jestliže je varná deska vypnutá, tehdy jsou všechny varné zóny odpojené a ukazatele se nesvítí. Dotknutím hlavního čidla (1) zapínáme varnou desku, a na všech ukazatelích varných zón (3) se ukazuje na 10 sekund „0“. Nyní je možné nastavit požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocí čidla(+) (5) anebo (-) (4) vyberající předtím tlačítko volby varné zóny (2) (viz Nastavování **stupně tepelného výkonu**).

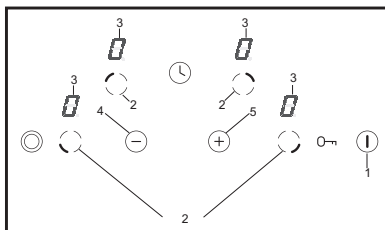


Jestliže v průběhu 10 sekund nebude přesměrované žádné čidlo, tehdy se varná deska vypíná.

Jestliže je aktivní funkce zabezpečení před dětmi, tehdy není možné zapnout varnou desku (viz Odblokování varné desky).

Zapnutí varné zóny

Po zapnutí varné desky hlavním čidlem (1) je možné obsluhovat varné zóny následujícím způsobem:

1. Zvolit požadované varné zóny čidlem volby varné zóny (2) (přiřazení čidel odpovídá rozmístění varných zón),
2. Čidlem „+“ (5) anebo čidlem „-“ (4) nastavujeme požadovaný stupeň ohřevu.
3. Pro změnu nastavení tepelného výkonu opětovně jak v bodě 1 nejdříve vyberáme požadovanou varnou zónu volby varné zóny (2), a poté nastavujeme požadovaný stupeň tepelného výkonu čidlem (+) (5) anebo čidlem (-) (4).

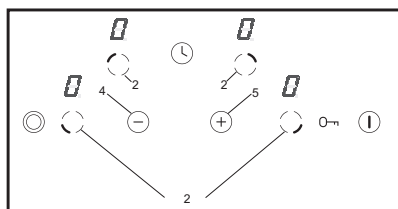


Jestliže v průběhu 10 sekund nebude přesměrované žádné čidlo, tehdy se varná deska vypíná.

Varná zóna je aktivní, pokud se při číslici svítí desetinná tečka 0., což znamená, že zóna je připravené k provedení nastavování tepelného výkonu.

Funkce dvojité varné zóny

Funkci dvojité varné zóny je možné zapnout stlačujíc čidlo (6). Zapnutí této zóny je signalizované rozsvícením se červené diody - (6a) dvojité varné zóny.

Aby vypnout funkci dvojité varné zóny, je nutné opětovně stlačit čidlo (6).

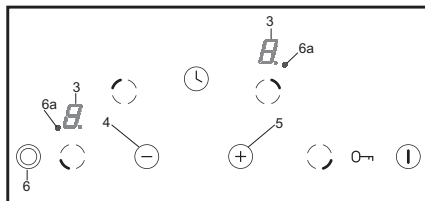


Funkci dvojité varné zóny je možné zapnout pouze tehdy, když pracuje základní zóna.

Nastavení stupně tepelného výkonu

Pro nastavení stupně tepelného výkonu musíme v první řadě zvolit čidlem volbu varné zóny (2) požadovanou varnou zónu. Poté v čase indikace na ukazateli varné zóny, výrazně osvětleném (3) „0.“ můžeme začít nastavovat požadovaný stupeň tepelného ohřevu prostřednictvím čidla „+“ (5) a „-“ (4).

Jestliže si nepřejeme činnost automatického systému snižování tepelného výkonu, začínáme volbu stupně tepelného výkonu od čidla (+) (5). Poté můžeme postupně zvyšovat stupeň tepelného výkonu působením na čidlo (+) (5) anebo snižovat stupeň tepelného výkonu působením na čidlo (-)(4).

Jestliže naopak chceme vařit s použitím systému automatického snižování tepelného výkonu, tehdy je je nutné začít volbu stupně tepelného výkonu od čidla (-) (4). (viz Systém automatického snižování tepelného výkonu).

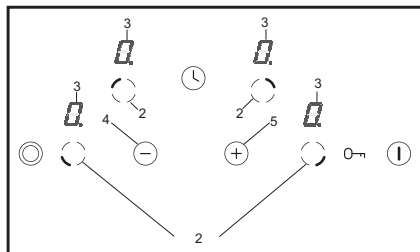

OBSLUHA


System automatického snižování tepelného výkonu

Každá varná zóna je vybavená systémem automatického snižování tepelného výkonu. Jestliže bude aktivovaný, tehdy je daná varná zóna zapnutá s plným výkonem na čas závislý od zvoleného stupně tepelného výkonu vaření, a poté bude přepnutá na ten stupeň tepelného výkonu vaření.

Aktivizace systému automatického snižování tepelného výkonu se připravuje uvedením do provozu volby stupně tepelného výkonu pomocí čidla (-)(4). Je tehdy promítán na ukazateli varné zóny (3) stupeň tepelného výkonu "9". Následovně dotkněte čidlo (+) (5). Je tehdy promítán na ukazateli varné zóny (3) stupeň tepelného výkonu "9" střídavě s písmenem "A" přibližně 10 sekund.

Jestliže v průběhu 10 sekund začneme nastavování stupně tepelného výkonu vaření dotknutím čidla (-) (4), tehdy je systém automatického snižování tepelného výkonu aktivizovaný, a písmeno „A“ se svítí střídavě se zvoleným stupněm výkonu varné zóny celý čas jeho aktivování.

Nyní můžeme v každém okamžiku změnit nastavení stupně tepelného výkonu vaření způsobem popsáním v kapitole „Nastavování stupně tepelného výkonu“.

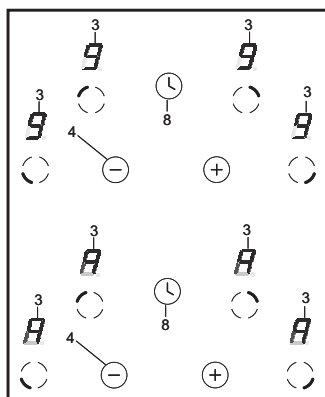

Stupeň tepelného výkonu vaření	Čas rychlého vaření (min)
U	-
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-



Pokud začneme nastavovat stupeň tepelného výkonu teprve po 10 sekundách, tehdy zhasne písmeno "A", systém automatického snižování tepelného výkonu není aktivní.




Pokud si nepřejeme aktivování systému automatického snižování tepelného výkonu, tehdy je nejlépe začít volbu stupně tepelného výkonu od čidla (+) (5).

OBSLUHA

Vypínání jedné varné zóny

Jednu varnou zónu je možné vypnout následujícím způsobem:

1. Volíme požadovanou varnou zónu volby varné zóny (2).
 2. Poté současně stlačujeme čidlo (+) (5) a (-)(4) anebo čidlem (-)(4) snižujeme nastavení do „0”.
- Na ukazateli se ukazuje písmeno “H” – symbol zbytkového tepla.

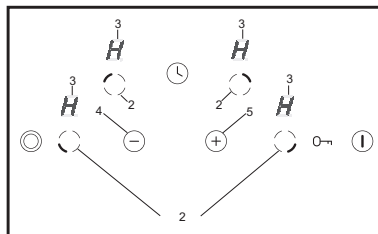

Funkce blokády

Funkce blokády zapínaná čidlem klíč (7) slouží k tomu, aby chránit zapnutou varnou zónu před nepovolanou změnou nastavení anebo vypnutím dětmi, domácími zvířaty apod.

Když zablokujeme varnou desku, v okamžiku, když jsou všechny varné zóny vypnuté (na ukazatelích varných zón se svítí „0”), tehdy je varná deska chráněná před nezaměřeným uvedením do provozu, a její zapnutí je možné po odblokování.




V situaci zániku napětí v je síti blokáda automaticky vypnutá.

Zablokování varné desky

Pro zablokování varné desky je nutné stlačit čidlo klíč (7) do okamžiku než začne svítit signalizační dioda (7).

Když se rozsvítí dioda, zazní krátký zvukový signál.

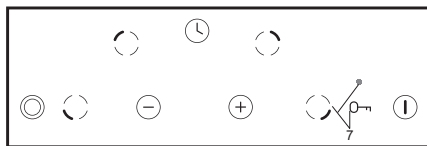

Odblokování varné desky

Pro odblokování varné desky je nutné stlačit čidlo klíč (7) do okamžiku než zhasne signalizační dioda (7). Po zhasnutí diody, zazní krátký zvukový signál.



Zablokování a odblokování varné desky je možné, pokud je varná deska zapnutá anebo na ukazateli varných zón (3) se svítí „0”.

Funkce blokády před dětmi v průběhu vaření

Blokáda před dětmi

Zapnutí blokády je možné pouze tehdy, pokud je panel ovládání desky zapnutý. Po zapnutí panelu desky spínačem (1) současně stlačte čidlo minus (4) a čidlo plus (5), v tom okamžiku se rozsvítí dioda LED čidla blokády před dětmi (7). Poté stlačujeme čidlo plus (5) co je signalizované ukázáním se na všech ukazatelích varných zón (3) písmene „L”.

Od tohoto okamžiku je blokáda před dětmi zablokovaná a není možné ji vypnout.



V situaci zániku napětí v je síti blokáda automaticky vypnutá.

Vypnutí blokády před dětmi

Vypnutí blokády je možné pouze tehdy, když se na všech ukazatelích varných zón (3) svítí písmena „L” .

Po zapnutí panelu desky spínačem (1), co je signalizované ukázáním se na všech ukazatelích varných zón písmene „L”, současně stlačte čidlo minus (4) a čidlo plus (5), v tom okamžiku se rozsvítí dioda LED čidla blokády před dětmi (7). Poté stlačujeme čidlo minus (4) co způsobí, že písmena „L” na ukazateli varných zón (3) a dioda LED čidla blokády před dětmi (7) zhasnou.

Od tohoto okamžiku je možné varnou desku používat.

Ukazatel zbytkového tepla

V okamžiku vypnutí horké ho varné zóny je ukazované „H” jako signál „varná zóna je horká!”.



V tomto čase není dovolené dotýkat se varné zóny s ohledem na možnost popaření se, ani klást na něm předměty citlivé na teplo!



Když tento ukazatel zhasne, je možné varnou zónu dotknout s vědomím, že se ještě nezchladila na hodnotu okolní teploty.



V průběhu výluky elektrického proudu ukazatel zbytkového tepla „H” není již promítáný. Mimoto varné zóny mohou být ještě tehdy horké!

Důležité!

Jestliže bude kuchyňská deska po opětovném připojení anebo výluce dodávky elektrické energie znovu uvedena do provozu, bude provedený krátký „auto-test”, po kterém se rozsvítí ukazatel zbytkového tepla „H”. Na ukazateli zbytkového tepla je promítané „H” po dobu cca 45 až 60 minut. Ukazování zbytkového tepla není založeno na měření teplotních hodnot, ale na výpočtu času činnosti varných zón. Po výluce v zásobování elektrickou energií je přijímaná nejvyšší možná teplota a nejdelší čas ochlazování, proto tak dlouho trvající promítání.

Pro další práci to nemá žádný význam.

Omezení času práce

Pro zvýšení pracovní spolehlivosti je indukční varná deska vybavená omezovačem času práce pro každou z varných zón. Maximální čas práce se nastavuje v souladu s posledně zvoleným stupněm tepelného výkonu.

Jestliže delší dobu neměníme stupeň tepelného výkonu (viz tabulka), tehdy dotyčná varná zóna zůstane automaticky vypnutá a je aktivovaný ukazatel zbytkového tepla. Můžeme jednak v každé chvíli zapínat a obsluhovat jednotlivá varná zóna v souladu s návodem k používání.

Stupeň tepelného výkonu	Maximální čas práce v hodinách
L	10
1	10
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5


Funkce hodin

Jestliže je varná deska vybavená ovládacími hodinami (Timer), tehdy je možné s jejich pomocí nastavit čas práce libovolné varné zóny.

Nejdříve je nutné zapnout zvolenou varnou zónu (2), a poté čidlem hodin (8) tolikrát stlačovat, až se rozsvítí příslušná signalizační dioda (10) pro zvolenou varnou zónu (2).

Poté v čase blikání diody (10) stlačujeme čidlo (+) (5) anebo (-)(4) pro nastavení požadovaného času ohřevu varné zóny.

Hodiny se zapojují pouze tehdy, když na ukazateli hodin (9) jiný čas než nula.

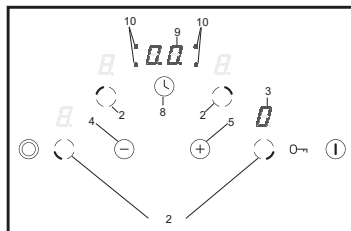

ZUkončení nastaveného času je signalizované mnohonásobnými krátkými signály bzučáku. Na ukazateli (3) příslušném pro danou varnou zónu se svítí „0”, varná zóna se neohřívá a na displeji hodin (9) se svítí „00”.

Pro změnu nastavení tepelného výkonu varné zóny ovládané hodinami je nutné dotknout čidlo (2) a poté čidlem (+) (5) anebo (-)(4) nastavíme výkon varné zóny.

Jestliže budou hodiny aktivované při nezapnuté varné zóně a za číslicemi displeje hodin (9) se nesvítí tečka, je možné tuto funkci využít jako obyčejné minutky.

Minutka

Minutku je nutné používat pro signalizování potřeby provedení různých činností vyžadujících krátký čas obsluhy, jak např. vaření vajec, pro zdokonalení vykonání jiných prací anebo bezprostředně nespojených s obsluhou varné desky. Rozsah času bdění od 0 do 99 min.

Aby uvést minutku do provozu je nutné:

- stlačit jednou čidlo (8),
- Poté dotknutím čidla (+)(5) anebo (-)(4) nastavit čas bdění (např. 5 minut).



Ukončení času je signalizované zvukovým signálem.

OBSLUHA

Funkce přehřívání

Funkce přehřívání pokrmů udržuje teplo připraveného jídla na varné zóně. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízký výkon ohřevu. Výkon varné zóny je ovládaný funkcí přehřívání pokrmů, takže teplota jídla je přibližně 65°C. Proto teplý, ke konzumaci připravený pokrm, nepříznivě nemění svou původní chuť a nepřichycuje se ke dnu hrnce. Tuto funkci je také možné využít do rozpuštění másla, čokolády apod.


Funkce přehřívání pokrmu je nastavená jako dodatečný tepelný výkon mezi polohou „0 1” a objeví se na displeji jako symbol „”.



K zapnutí funkce „” dochází v okamžiku snížení výkonu z polohy „1”.

Vypínání celé varné desky

Varná deska pracuje, pokud je zapnutá nejmeně jedna varná zóna. Stlačující hlavní čidlo (1) vypínáme celou varnou desku, a na ukazateli varné zóny (3) se svítí litera “H” - symbol zbytkového tepla.

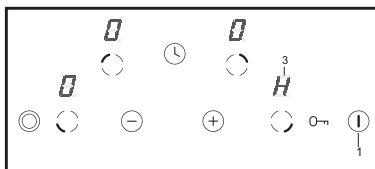

ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Na životnost Vaší sklokeramické desky mají zásadní vliv čištění a řádná údržba.



Sklokeramickou desku čistěte při dodržení stejných zásad jaké platí pro sklo. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, prášky nebo mycí houby

Sklokeramickou desku čistěte po každém použití


- **Menší nepřipálené skvrny nečistot otírejte** navlhčeným hadříkem bez čisticího prostředku. Mycí kapaliny mohou způsobovat změnu zabarvení desky domodra. Skvrny často nelze odstranit po prvním čištění, a to ani s použitím speciálních čisticích prostředků.
- Velké plochy nečistot, které pevně ulpívají na desce, odstraňuje pomocí ostré škrabky a povrch pak setřete vlhkým hadříkem.

Čisticí škrabka



Odstraňování skvrn

- **Mírné perleťové skvrny (zbytky hliníku)** lze odstranit z vychladlé desky speciálními čisticími prostředky. Vápenaté zbytky (tj. překypělou vodu) lze odstranit octem nebo speciálními čisticími prostředky.
- Při odstraňování cukru, jídel obsahujících cukr, plastových nebo hliníkových fólií plotýnku nevypínejte! Zbytky z plotýnky ihned seškrabejte (dokud je ještě horká) pomocí ostré škrabky. Po odstranění nečistot můžete desku vypnout a po vychladnutí ji opět vyčistit speciálními čisticími prostředky.

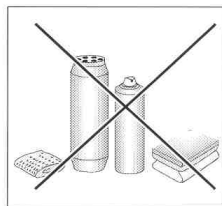

Speciální čisticí prostředky lze zakoupit v supermarketech, specializovaných obchodech s elektromechanickým zařízením, drogeriích a obchodech s kuchyňskými přístroji. Ostré škrabky jsou k dostání v prodejnách pro kutily, se stavebním náradím a potřebami pro malíře.

Čisticí prostředek nikdy neaplikujte na horkou plotýnku. Čisticí prostředek nechte nejprve zaschnout a poté jej setřete vlhkým hadříkem. Veškeré zbytky čisticích prostředků je třeba setřít vlhkým hadříkem dříve, než budete plotýnku opět zahřívat, jinak mají leptavé účinky.

Nedodržením pokynů pro údržbu sklokeramické desky ztrácíte práva plynoucí ze záruky!

Pozor!

Pokud nemůžete z jakéhokoli důvodu ovládat zapnutou desku, vypněte hlavní spínač nebo vyšroubujte pojistku a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

Pozor!

Pokud se na povrchu sklokeramické desky objeví praskliny nebo trhliny, ihned ji odpojte od zdroje napětí (vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky) a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Kdykoli dojde k poruše, je třeba:

- vypnout všechny části, které jsou v provozu;
- odpojit přívod elektrické energie;
- zavolat servisní středisko;
- protože některé menší závady může odstranit uživatel podle níže uvedených pokynů, dříve než zavoláte Oddělení péče o zákazníky, projděte si laskavě všechny body níže uvedené tabulky.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
1. Přístroj nefunguje	-došlo k výpadku elektrické energie	-zkontrolujte pojistku domovního systému a v případě potřeby ji vyměňte
2. Přístroj nereaguje na zadaná nastavení	-ovládací panel není zapnut	-zapněte jej
	-dotyk senzoru trval méně než jednu sekundu	-dotýkejte se senzoru o něco déle
	-dotkli jste se zároveň několika senzorů	-vždy se dotýkejte pouze jednoho senzoru (vyjma vypínání pole)
3. Přístroj nereaguje a vydává krátký signál	-byla aktivována dětská pojistka	-vypněte dětskou pojistku
4. Přístroj nereaguje a vydává dlouhý signál	-dotkli jste se nesprávných senzorů nebo správných, avšak příliš krátkou dobu	-desku znovu aktivujte
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
5. Celý přístroj se vypne	-nebyla zadána žádná nastavení rozmezí 10 sekund od zapnutí desky	-zapněte znovu ovládací panel a ihned zadejte nastavení
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
6. Jedno pole se vypne	-omezená doba provozu	-zapněte znovu pole
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
7. Indikátor zbytkového tepla nesvítí, i když plotýnky jsou ještě horké	- výpadek elektrického proudu, přístroj byl odpojen od elektrické sítě	-indikátor zbytkového tepla začne fungovat opět po zapnutí a vypnutí ovládacího panelu
8. Prasklina ve sklokeramické desce	 Nebezpečí! Ihned odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko.	
9. Pokud porucha nebyla odstraněna	Odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko. Důležité! Jste osobou odpovědnou za řádný stav a provoz spotřebiče ve Vaší domácnosti. Pokud zavoláte středisko kvůli poruše, která vznikla nesprávnou obsluhou, budou Vám účtovány náklady návštěvy, a to i v záruční době. Neneseme žádnou odpovědnost za poruchy vzniklé nedodržením pokynů v této příručce.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	400V 3N~50 Hz
Jmenovitý výkon:	PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT
- varné pole o průměru: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 170x265 mm	2200 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 210/120 mm	2200 W
Jmenovitý výkon:	PBP4VQ252CFT
- varné pole o průměru: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 180/120 mm	1700 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 210/120 mm	2200 W
Rozměry:	576 x 518 x 50;
Hmotnost:	ca. 7,8 kg;

ZÁRUKA

Záruka

Záruční servis dle záručního listu.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobní číslo.....

SK

Preštudovaním tohto návodu sa oboznámite s obsluhou sklokeramickej varnej dosky, ktorá je výsledkom technického pokroku v oblasti kuchynských prístrojov.

Sklokeramickú dosku navrhol tím technikov a inžinierov z Oddelenia pre výskum a konštrukciu za pomoci najnovších technických poznatkov a moderných elektronických nástrojov.

Sklokeramická doska spĺňa dopyt trhu po spoľahlivosti, funkčnosti, ľahkej obsluhu a nároky na dizajn domácich spotrebičov.

Pred zabalením je každá vyrobená doska podrobená dôkladným skúškam bezpečnosti a overeniu parametrov v našich skúšobniach.

Skôr, než uvediete sklokeramickú dosku prvýkrát do prevádzky, preštudujte si láskavo starostlivo tento Návod na obsluhu.

Dodržiňte všetky pokyny a odporúčania v ňom uvedené, pretože len tak zaistíte správnu prevádzku a bezpečné používanie dosky.

Uchovajte tento Návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Dodržiňte všetky pokyny a odporúčania uvedené v tomto Návode na obsluhu, aby ste predišli nehode.

Poznámka!

Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.

Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vykurovanie) nezodpovedá prevádzkovým charakteristikám a môže viesť k vzniku škôd.

Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístroja.

OBSAH

Základné informácie.....	29
Bezpečnostné pokyny.....	30
Popis zariadenia	35
Inštalácia	37
Obsluha	41
Čistenie a bežná údržba	52
Odstraňovanie porúch.....	53
Technické údaje.....	54
Záruka	54

Pozor. Spotrebič a jeho dostupné časti sú počas používania horúce. Možnosti dotknutia výhrevných prvkov musí byť venovaná mimoriadna pozornosť. Deti mladšie ako 8 rokov sa nemôžu pohybovať v blízkosti spotrebiča bez stáleho dozoru.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie deťmi mladšími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, či bez praktických skúseností a vedomostí, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou, ktorá zaručí ich bezpečie. Nedovoľte deťom aby sa so spotrebičom hrali. Upratovanie a obslužné činnosti nemôžu byť vykonávané deťmi bez dozoru.

Pozor. Príprava pokrmov na varnej doske s použitím tuku bez dozoru môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY nehaste oheň vodou. Vypnite spotrebič a prikryte plameň napr. pokrývkou alebo nehorľavou dekou.

Pozor. Nebezpečenstvo požiaru: nehromadzte veci potrebné k vareniu na ploche.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozor. Ak povrch varnej dosky je prasknutý, vypnite prístroj, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neovládajte vonkajšími hodinami alebo nezávislým systémom diaľkového ovládania.

K čisteniu spotrebiča nie je dovolené používať zariadenia pre čistenie parou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skôr, než sklokeramickú dosku prvýkrát použijete, preštudujte si starostlivo tento Návod na obsluhu, pretože len tak zaistíte bezpečnú prevádzku a zabránite jej poškodeniu.
- Ak sklokeramickú dosku prevádzkujete blízko rádia, televízora alebo iného vyžarujúceho prístroja, skontrolujte láskavo, či panel so senzormi funguje správne.
- Sklokeramickú dosku musí inštalovať kvalifikovaný elektrotechnik.
- Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
- Nábytok, do ktorého dosku zabudujete, musí byť odolný voči teplotám ok. 100 °C. Táto požiadavka sa vzťahuje na obklad steny, plastové plochy, lepidlá a laky.
- Dosku je možné používať až po jej zabudovaní do nábytku, pretože len tak budete chránení pred nebezpečným dotykom častí pod prúdom.
- Elektrické prístroje smú opravovať len kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy môžu mať vplyv na bezpečnosť prístroja.
- Prístroj je odpojený od hlavného privodu elektrickej energie len vtedy, ak je vytiahnutá zástrčka zo zásuvky alebo ak je vypnutá poistka.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť horúce hrnce a popáliť sa.
- Po zapnutí sa varné polia veľmi rýchlo zahrejú. Aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe energie, zapínajte ich až potom, keď na ne postavíte nádobu.
- Indikátor zvyškového tepla, ktorý je súčasťou elektronického systému, vás informuje o tom, či je varič ešte zapnutý a či je ešte horúci.
- Ak dôjde k výpadku v dodávke elektrickej energie, zrušia sa všetky nastavenia a indikácie. Po obnovení dodávky buďte opatrní, pretože polia, ktoré boli pred výpadkom horúce, už nie sú kontrolované indikátorom.
- Ak sa v blízkosti varného poľa nachádza napájacia zásuvka, presvedčte sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich miest.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte plastové nádoby alebo nádoby z hliníkovej fólie (alobalu), pretože sa pri vysokých teplotách roztavujú a mohli by dosku poškodiť.
- Cukor, kyselina citrónová, soľ atď., ako v kvapalnom tak pevnom stave, ani plasty sa nesmú dostať do styku s horúcim varným poľom.
- Ak sa na horúce polia dostanú neopatrnosťou cukor alebo plast, polia nevypínajte, ale cukor či plast z nich zoškrabte ostrou škrabkou (stierkou). Chráňte si ruky pred popálením.
- Na sklokeramickej doske používajte len hrnce a panvice s plochým dnom bez ostrých okrajov a hrán, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu dosky.
- Vykurovacia plocha sklokeramickej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá ani na teplo, ani na chlad.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Na dosku nepustíte žiadne predmety. Bodový náraz, napr. padajúcou koreničkou, môže za nepriaznivých okolností viesť k vzniku prasklín a rýh v sklokeramickej doske.
- Zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli, môžu vniknúť do poškodených miest a dostať sa do častí sklokeramickej dosky, ktoré sú pod prúdom.
- Ak sa na povrchu varnej dosky objavia ryhy alebo praskliny, prístroj vypnite vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a informujte servisné stredisko.
- Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito pokynmi, stratíte nároky plynúce zo záruky.
- Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájanie alebo pracovnú plochu.
- Odporúčame nenechávať na sklokeramickej doske kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak sa rozpália.
- Platničku neinštalujte nad sporák bez ventilátora, nad myčku, chladničku, mrazničku alebo práčku.

ÚSPORA ENERGIE



Všetci, kto náležite využívajú energiu nielen šetrí peniaze, ale konajú tiež vedome v súlade s potrebami ochrany prírodného prostredia.

Preto šetrim elektrickou energiou:

- **Používaním vhodného riadu.**
Hrnce a panvice s plochým a hrubým dnom pomáhajú ušetriť až tretinu elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrievky, bez nich sa spotreba energie zvyšuje až štvornásobne!
- **Prispôbujte veľkosť nádob veľkosti platničiek.**
Nádoba na varenie by nemala byť ani menšia ani väčšia, než je použitá platnička.

- **Udržujte platničky a dna nádob čisté.**
Nečistoty bránia v prenose tepla – silne pripálené zvyšky potravín je možné často odstrániť len chemikáliami, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé.
- **Snažte sa “nenakukovať” do hrncov “príliš často.”**
- **Nepoužívajte dosku v blízkosti chladničiek / mrazničiek.**
Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu spotreby energie.

VYBALOVANIE



Prístroj je chránený pred poškodením počas prepravy obalom. Po vybalení zlikvidujte láskavo obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Poznámka! Je potrebné, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) počas vybalovania nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontajnerov na bežný domový odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických zariadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale sa nachádza príslušná nálepka.

Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré zariadenie prinesiete do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží na prírode.

Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre starostlivosť o životné prostredie.

POPIS VÝROBKU


Opis dosky PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT

Varná zóna - ľavá zadná
Ø 145


Dvojitá varná zóna - pravá zadná
Ø 170 x 265mm

Dvojitá varná zóna - ľavá predná
Ø 210/120mm

Varná zóna - pravá predná
Ø 180

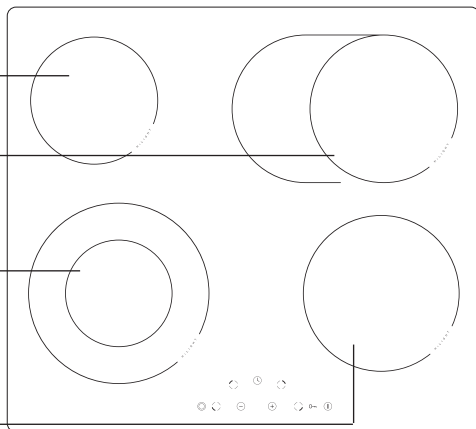

Ovládací panel

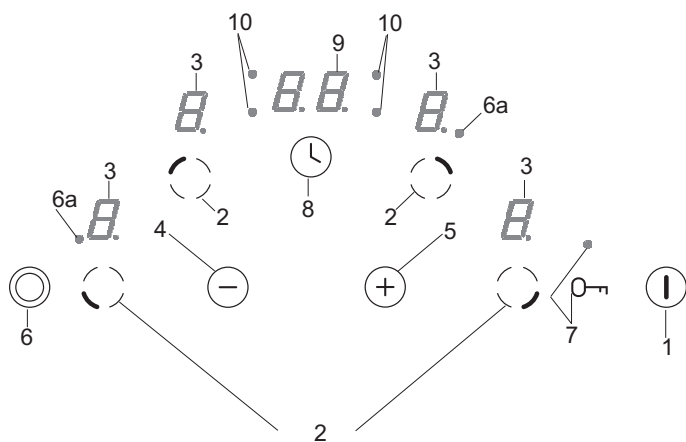

1. Hlavný senzor
2. Senzor voľby varnej zóny,
3. Ukazovateľ varných zón,
4. Senzor mínus,
5. Senzor plus,
6. Senzor dvojitej varnej zóny
- 6.a Dióda LED signalizujúca zapnutie dvojitej varnej zóny
7. Senzor kľúč so signalizačnou diódou LED,
8. Senzor hodín,
9. Ukazovateľ hodín,
10. Dióda LED signalizujúca prácu hodín pre príslušnú varnú zónu,

POPIS VÝROBKU

Opis dosky PBP4VQ252CFT

Varná zóna - ľavá zadná

Ø 145

Dvojité varná zóna - pravá zadná


Ø 180 x 120

Dvojité varná zóna - ľavá predná


Ø 210/120

Varná zóna - pravá predná

Ø 180

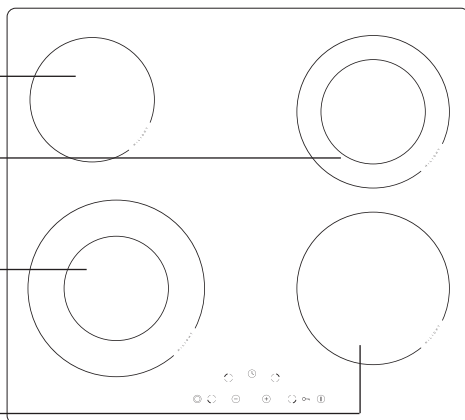

Ovládací panel

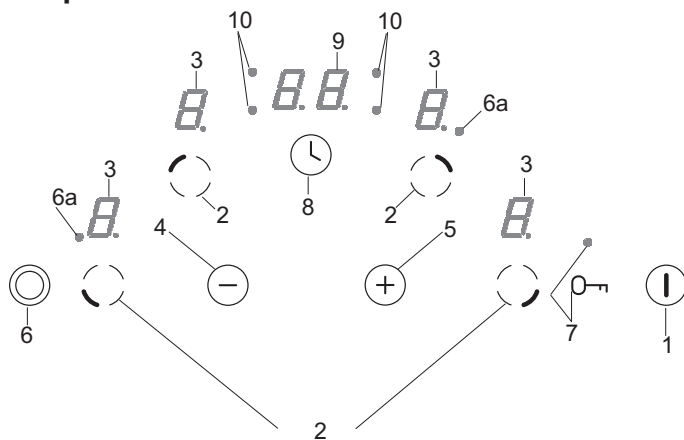


1. Hlavný senzor
2. Senzor voľby varnej zóny,
3. Ukazovateľ varných zón,
4. Senzor mínus,
5. Senzor plus,
6. Senzor dvojitej varnej zóny
- 6.a Dióda LED signalizujúca zapnutie dvojitej varnej zóny
7. Senzor kľúč so signalizačnou diódou LED,
8. Senzor hodín,
9. Ukazovateľ hodín,
10. Dióda LED signalizujúca prácu hodín pre príslušnú varnú zónu,

Príprava pracovnej dosky k vstaveniu varnej dosky

- Hrúbka pracovnej dosky by mala vynášať 28 až 40 mm, hĺbka pracovnej dosky min. 600 mm. Pracovná doska musí byť plochá a vo vodorovnej polohe. Pracovná doska sa od strany steny musí utesniť a zabezpečiť pred vlhkom a zaliatím.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a hranou pracovnej dosky v prednej časti musí byť min. 60 mm, a v zadnej časti min. 50 mm.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a bočnou nábytkovou stenou musí byť najmenej 55 mm.
- Pracovná doska pre vstavenie spotrebiča musí mať obloženie, ako aj lepidlá k jej prilepeniu odolná voči teplote 100°C. Nesplnenie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu povrchu alebo odlepenie obloženia.
- Hrany otvoru musia byť zabezpečené materiálom odolným voči pohlčovaniu vlhkosti.
- Otvor v pracovnej doske vykonajte v súlade s rozmermi uvedenými na obr. 1.
- Pod spodkom varnej dosky ponechajte najmenej 25 mm voľného priestoru aby umožniť správny obeh vzduchu a aby sa vyhnúť prehriatiu povrchu okolo varnej dosky

1

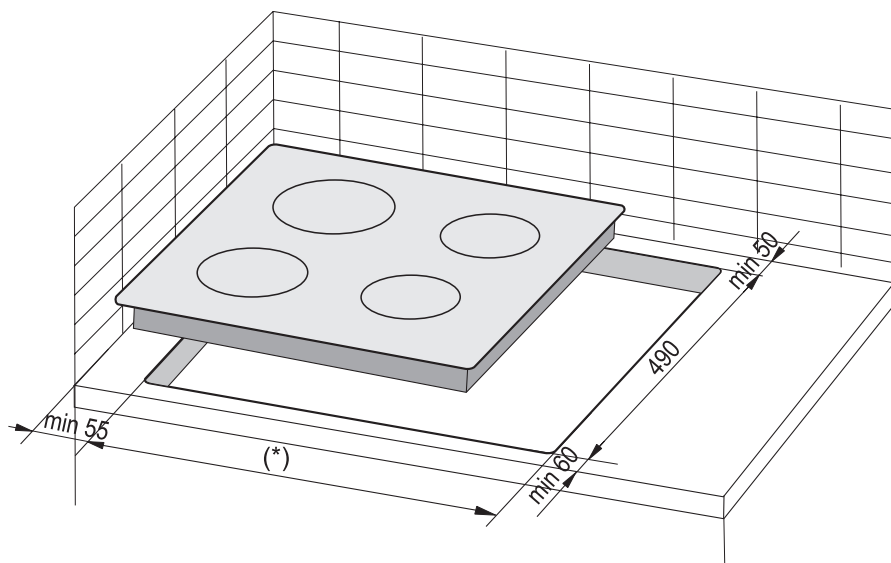


(*) 560 mm pre dosky 600 mm

(*) 750 mm pre dosky 770 mm


INŠTALÁCIA

Upozornenie. Pri inštalácii platne na doske kuchynskej skrinky je potrebné namontovať poličku-priehradku, tak ako je na obrázku vedľa. Ak je platňa inštalovaná nad vstavanou rúrou, montovanie poličky-priehradky nie je nevyhnutné.

Ak bola platňa inštalovaná na pracovnú dosku kuchynskej skrinky nad zásuvkou, je potrebné kryt spodnej dosky prikryť drevenou doskou alebo ochrannou podložkou na keramické dosky.

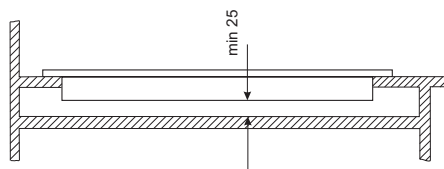

Vstavanie skrinky v pracovnej doske.

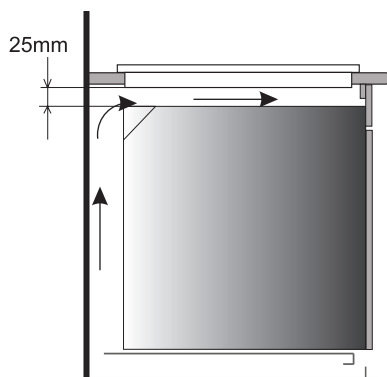

Vstavanie v pracovnej doske nad sporákom s ventiláciou.



Neinštalujte dosku nad sporákom bez ventilácie.




Pripojovací kábel dosky ved'te tak, aby sa nedotýkal spodného krytu.


INŠTALÁCIA

Montáž varnej dosky PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT a PBP4VQ252CFT - v pracovnej doske



- V prípade pracovnej dosky hrúbky 38 mm použité pre pripevnenie varnej dosky 4 príchytky "A". Spôsob montáže je predstavený na obr. 2 a 3. V prípade pracovnej dosky hrúbky 28 mm okrem príchytiek "A" je potrebné dodatočne použiť 4 drevené hranoly s rozmermi 15x15x50 mm. Spôsob montáže je predstavený na obr. 4 a 5.
- Skontrolujte, či tesnenie dôkladne prilieha k varnej doske.
- Ľahko priskrutkujte príchytky zospodu varnej dosky.
- Očistite pracovnú dosku, vložte varnú dosku do otvoru a pritlačte ju do pracovnej dosky.
- Nastavte príchytky kolmo k hrane varnej dosky a dôkladne je priskrutkujte.

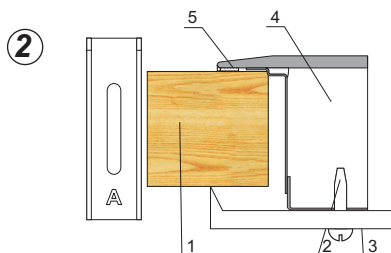

1. Pracovná doska
2. skrutka
3. pripevňujúca príchytka
4. varná doska
5. tesnenie varnej dosky

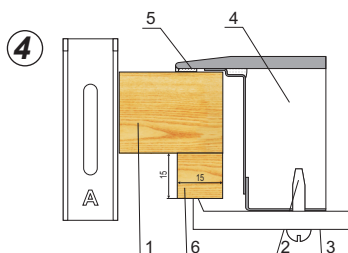

1. Pracovná doska
2. skrutka
3. pripevňujúca príchytka
4. varná doska
5. tesnenie varnej dosky
6. drevený hranolček

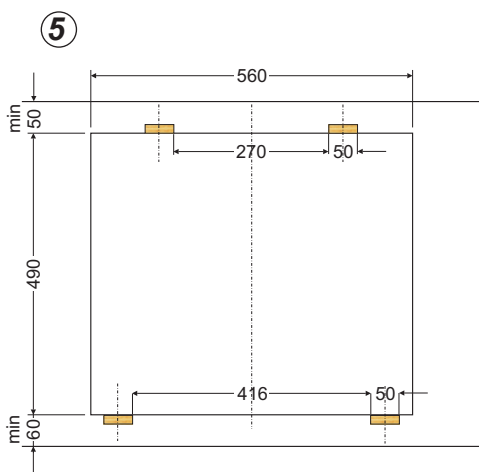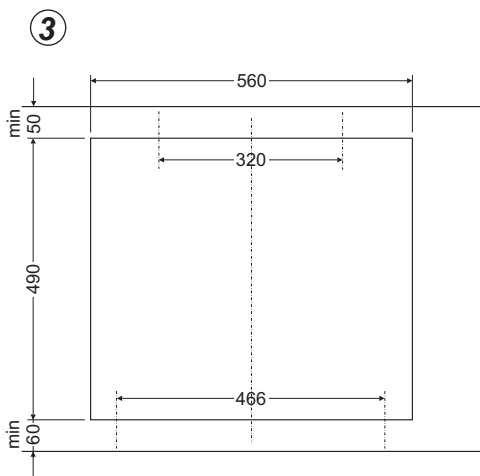

Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Dosku smie k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrotechnik.
Je zakázané vykonávať úmyselné úpravy alebo zmeny elektrického systému.

Pokyny pre montážneho technika

Sklokeramická doska bola vo výrobnom závode nastavená na napájanie trojfázovým striedavým prúdom (400 V 3N~50 Hz). Je možné ju upraviť na napájanie jednofázovým prúdom (230 V), a to príslušným premostením na rozvodnom pásiku, v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená tiež v dolnej časti spodného krytu. Prístup k rozvodnému pásiku získate po zložení veka na dolnom kryte. Nezabudnite skontrolovať, či zodpovedá napájací kábel a menovitý výkon dosky.

Upevnite napájací kábel do výstužového drôtu.

Poznámka!

Nezabudnite pripojiť ku svorke rozvodného pásika ochranný obvod a označiť ho symbolom $\oplus$. Rozvodnú sieť sklokeramickej dosky je potrebné chrániť vhodne zvoleným poistným zariadením, alebo, po ochrane prívodnej siete, vhodným núdzovým vypínačom, ktorý odpojí zdroj v prípade havárie.

Skôr, než sklokeramickú dosku pripojíte k elektrickej sieti, prečítajte si informácie na výkonnom štítku a schéme zapojenia.

Poznámka! Montážny technik je povinný vyplniť a odovzdať užívateľovi "osvedčenie o pripojení dosky k elektrickej sieti" (priložené k záručnému listu).

Spôsoby pripojenia iné než vyobrazené na schéme môžu viesť k poškodeniu dosky.

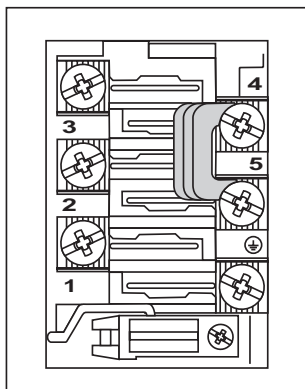


SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ

Pozor! Napätie výhrevných elementov 230V.

Pozor! V prípade každého zo zapojenia musí byť ochranný vodič spojený so svorkou $\oplus$.

Odporúčaný druh prípojného vodiča

1	Pre sieť 230 V jednofázové zapojenie s neutrálnym vodičom, mostíky spájajú svorky 1-2-3 a 4-5, ochranný vodič do $\oplus$	1N~		OWY 3X 4 mm ²
2	Pre sieť 400/230 V dvojfázové zapojenie s neutrálnym vodičom, mostíky spájajú svorky 2-3 a 4-5, ochranný vodič do $\oplus$	2N~		OWY 4X 2,5 mm ²
3	Pre sieť 400/230 V trojfázové zapojenie s neutrálnym vodičom, mostík spojuje svorky 4-5, fázové vodiče zapojené do 1, 2 a 3, neutrálny vodič do 4-5, ochranný vodič do $\oplus$	3N~		OWY 5X 1,5 mm ²

Fázové vodiče - L1=R, L2=S, L3=T; N - neutrálny vodič; $\oplus$ - ochranný vodič

OBSLUHA

Pred prvým použitím

- Najskôr treba keramickú varnú dosku dôkladne očistiť. S keramickou varnou doskou treba zachádzať ako so skleneným povrchom.
- Pri prvom použití sa môže objaviť slabý zápach, preto je nutné v miestnosti zapnúť vetranie alebo otvoriť okno.
- Dosku prevádzkujte podľa bezpečnostných pokynov.

Pozor. Pri prvom pripojení dosky k elektrickej sieti sa na ukazovateľu varnej zóny môže ukázať písmeno „H“. Nie je to chyba, a písmeno „H“ zmizne po cca 60 minútach.

OBSLUHA

Keramická varná doska je opatrená senzormi ovládanými dotykom označených plôch.

Každý dotyk senzora je potvrdený akustickým signálom.

Pri zapínaní a vypínaní, a pri nastavovaní stupňa tepelného výkonu sa vždy dotýkajte iba jedného senzora. Ak sa dotknete súčasne niekoľkých senzorov (s výnimkou prípadu vypnutia varnej zóny), systém bude ignorovať zadané ovládacie signály, a ak budete senzory dotýkať príliš dlho bude signalizovať poruchu.


Odpovedajúci riad do varenia

Do rúr s keramikou doskou existujú špeciálne preskúšaný riad do varenia a pečenia. Je nutné dodržiavať pokynov výrobcu v návode na obsluhu.

Riad do varenia s hliníkovým alebo medeným dnom môže zanechávať kovové prefarbenia, ktoré sú len ťažko odstrániteľné. Zvláštnu opatrnosť sa odporúča v prípade emailovaného riadu, ktoré po náhodnom vyvarení sa obsahu môže spôsobiť neodvratné poškodenia. Pre dosiahnutie optimálnej spotreby energie, optimálneho času varenia a taktiež pre predchádzanie pripálenia sa na varnej doske vriacich jedál je potrebné dodržiavať nasledujúcich pokynov.

Dno hrnca:

Riad do varenia / pečenia musí mať stabilné ploché dno, pretože dno s ostrými hranami, výronkami a so zuhoľnatenými zvyškami pokrmov môže poškriabať keramikú dosku a pôsobiť na ňu brusným spôsobom!

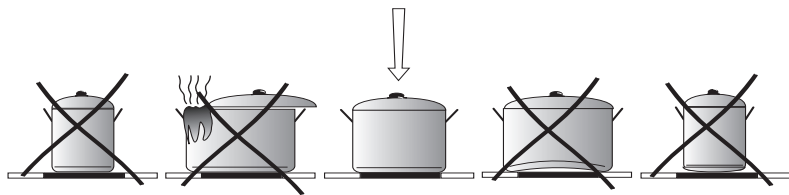

Rozmer hrnca:

Priemer dna hrncov a rajníc musí pokiaľ možno odpovedať presne priemeru varného elementu varnej dosky.

Pokrievka hrnca:

Pokrievka na hrnci zabraňuje úniku tepla a tak skracuje čas nahrievania a znižuje spotrebu elektrickej energie.

OBSLUHA

Ovládací panel


Po pripojení varnej dosky do elektrickej siete, musí sa na chvíľu zasvietiť dióda nad sensorom kľúč (7), po čom môžeme uviesť do prevádzky keramickú dosku.



Do oblasti sensorov nekladte žiadne predmety (môže to aktivovať hlásenie poruchy), a tieto oblasti udržiavajte ich v čistote.

Zapnutie varnej zóny

Ak je varná doska vypnutá vtedy všetky varné zóny sú odpojené a ukazovatele nesvietia. Dotknutím hlavného senzora (1) zapíname varnú dosku, a na všetkých ukazovateľoch varných zón (3) sa ukazuje na 10 sekúnd „0“. Je teraz možné nastaviť požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocou senzora (+)(5) alebo (-)(4) vyberajúc predtým tlačidlo voľby varnej zóny (2) (viď Nastavovanie stupňa tepelného výkonu).

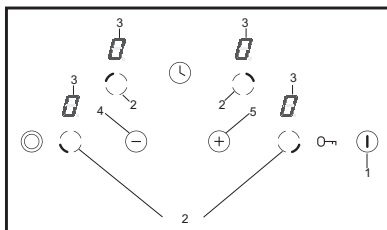


Ak v priebehu 10 sekúnd neprestavíte žiaden sensor, vtedy sa varná zóna vypne.

Pokiaľ je aktívne zabezpečenie pred deťmi, vtedy nie je možné zapnúť varnú dosku (viď Odblokovanie varnej dosky).

Zapnutie varnej zóny

Po zapnutí varnej dosky hlavným sensorom (1) je možné obsluhovať varné zóny nasledujúcim spôsobom:

1. Vybrať požadovanú varnú zónu sensorom voľby varnej zóny (2) (priradenie sensorov odpovedá rozmiesteniu varných zón),
2. Sensorom „+“ (5) alebo „-“ (4) nastavujeme požadovanú hodnotu tepla.
3. Pre dosiahnutie zmeny nastavenia tepelného výkonu opätovne ako v bode 1 najskôr vyberáme požadovanú varnú zónu sensorom voľby varnej zóny (2), a nasledovne nastavujeme požadovaný stupeň tepelného výkonu sensorom (+)(5) alebo (-)(4).

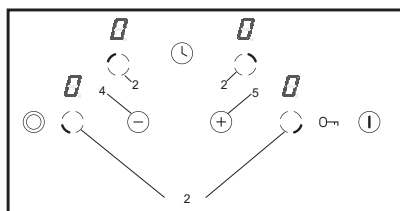


Ak v priebehu 10 sekúnd nebude prestavený žiaden sensor, vtedy sa varná zóna vypne.

Varná zóna je aktívna, keď sa na všetkých displejoch svieti bodka „0.“, čo znamená, že zóna je pripravená k vykonávaniu nastavenia tepelného výkonu.

Funkcia dvojitej varnej zóny

Funkciu dvojitej varnej zóny je možné zapnúť stlačením senzora (6). Zapnutie tejto zóny je signalizované zasvetením sa červenej diódy - (6a) dvojitej varnej zóny.

Aby zapnúť funkciu dvojitej varnej zóny, je potrebné opätovne stlačiť senzor (6).

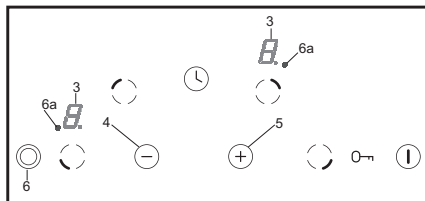

Funkciu dvojitej varnej zóny je možné zapnúť len vtedy, keď pracuje základná varná zóna.


Nastavenie stupňa tepelného výkonu

Pre nastavenie stupňa tepelného výkonu musíme v prvom rade vybrať senzorom voľbu varnej zóny (2) požadovanú varnú zónu. Nasledovne v čase ukázania na ukazovateli varnej zóny (3) "0." môžeme nastaviť požadovanú hodnotu tepelného výkonu pomocou senzora „+“ (5) a „-“ (4).

Ak si neželáme činnosť automatického systému znižovania tepelného výkonu, začíname voľbu stupňa tepelného výkonu od senzora (+)(5). Nasledovne môžeme postupne zvyšovať stupeň tepelného výkonu pôsobením na senzor (+)(5) alebo znižovať stupeň tepelného výkonu pôsobením na senzor (-)(4).

Ak namiesto toho chceme variť s využitím automatického systému znižovania tepelného výkonu, vtedy je potrebné začať voľbu stupňa tepelného výkonu od senzora (-)(4).

(vid' Systém automatického znižovania tepelného výkonu).

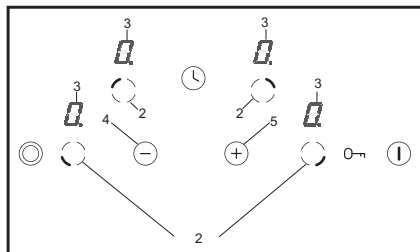

OBSLUHA


System automatického znižovania tepelného výkonu

Každá varná zóna je vybavená systémom automatického znižovania tepelného výkonu. Ak zostane aktivovaný, vtedy daná varná zóna je zapnutá s plným výkonom na čas závislý od zvoleného stupňa tepelného výkonu varenia, a nasledovne je prepnuté na ten stupeň tepelného výkonu varenia.

Aktivovanie automatického systému znižovania tepelného výkonu sa pripravuje uvedením do prevádzky voľbu stupňa tepelného výkonu pomocou senzora (-)(4). Premietaný je vtedy na ukazovateľu varnej zóny (3) stupeň tepelného výkonu "9". Nasledovne je potrebné dotknúť senzor (+) (5). Premietaný je vtedy na ukazovateľu varnej zóny (3) stupeň tepelného výkonu "9" striedavo s písmenom "A" približne 10 sekúnd.

Ak v priebehu 10 sekúnd začneme nastavovanie stupňa tepelného výkonu varenia dotknutím senzora (-)(4), vtedy systém automatického znižovania tepelného výkonu je aktivovaný, a písmeno „A” sa svieti striedavo so zvoleným stupňom výkonu varnej zóny po celý čas jeho aktivácie.

Teraz môžeme zmeniť v každom okamihu nastavenie stupňa tepelného výkonu varenia spôsobom opísaným „Nastavovanie stupňa tepelného výkonu”.

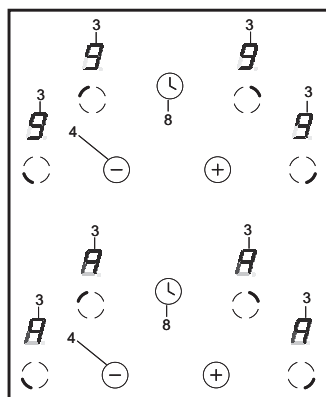

Stupeň tepelného výkonu	Čas rýchleho varenia (min)
U	-
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-



Ak začneme nastavovať stupeň tepelného výkonu až po 10 sekundách, vtedy zhasne písmeno "A", systém automatického znižovania tepelného výkonu nie je aktívny.




Ak si neželáme aktivovanie automatického systému znižovania tepelného výkonu, vtedy najlepšie začať voľbu stupňa tepelného výkonu od senzora (+)(5).

OBSLUHA

Vypnutie jednej varnej zóny

Jednu varnú zónu môžeme vypnúť nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberáme požadovanú varnú zónu senzorom voľby varnej zóny (2).
2. Nasledovne súčasne stlačujeme senzor (+)(5) i (-)(4) alebo senzorom (-)(4) znižujeme nastavenie do „0”. Na ukazovateľu sa ukazuje písmeno “H” – symbol zvyškového tepla.

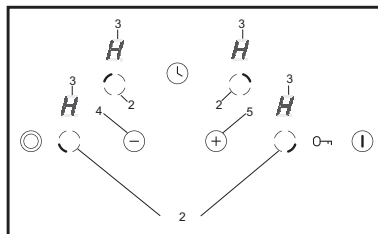

Funkcia blokády

Funkcia blokády zapínaná senzorom kľúč (7) je používaná k tomu, aby chrániť zapojenú varnú zónu pred nepovolanou zmenou nastavenia alebo vypnutím deťmi, domácimi zvieratami apod. Keď zablokujeme varnú dosku v okamihu keď sú všetky varné zóny vypnuté (na ukazovateľoch varných zón sa svieti „0”), vtedy je varná doska chránená pred nezameraným uvedením do prevádzky, a jej zapnutie je možné po odblokovaní.




V situácii zániku napätia v sieti je blokáda automaticky vypnutá.

Zablokovanie varnej dosky

Pre zablokovanie varnej dosky je potrebné stlačiť senzor kľúč (7) do okamihu keď začne svietiť signalizačná dióda (7).

Keď sa zasvieti dióda, zaznie krátky zvukový signál.

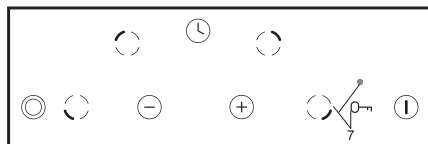

Odblokovanie varnej dosky

Pre odblokovanie varnej dosky je potrebné stlačiť senzor kľúč (7) do okamihu keď zhasne signalizačná dióda (7). Po zhasnutí diódy, zaznieva krátky zvukový signál.



Zablokovanie i odblokovanie varnej dosky je možné keď je varná doska zapnutá alebo na ukazovateľu varných zón (3) sa svieti „0”.

Funkcia blokády pred deťmi v priebehu varenia

Blokáda pred deťmi

Zapnutie blokády je možné len vtedy, pokiaľ je panel ovládania dosky zapnutý. Po zapnutí panelu dosky spínačom (1) súčasne stlačte senzor mínus (4) a senzor plus (5), v tom okamihu se rozsvieti dióda LED senzora blokády pred deťmi (7). Potom stlačujeme senzor plus (5) čo je signalizované ukázaním sa na všetkých ukazovateľoch varných zón (3) písmena „L”.

Od tohto okamihu je blokáda pred deťmi zablokovaná a nie je možné ju vypnúť.



V situácii zániku napätia v sieti je blokáda automaticky vypnutá.

Vypnutie blokády pred deťmi

Vypnutie blokády je možné len vtedy, keď sa na všetkých ukazovateľoch varných zón (3) svietia písmena „L”.

Po zapnutí panelu dosky spínačom (1), čo je signalizované ukázaním sa na všetkých ukazovateľoch varných zón písmena „L”, súčasne stlačte senzor mínus (4) a senzor plus (5), v tom okamihu sa rozsvieti dióda LED senzora blokády pred deťmi (7). Potom stlačujeme senzor mínus (4) čo spôsobí, že písmena „L” na ukazovateľu varných zón (3) a dióda LED senzora blokády pred deťmi (7) zhasnú.

Od tohto okamihu je možné varnú dosku používať.

Indikátor zvyškového tepla

Ak vypnete horúcu varnú zónu, bude svietiť „H“ čo znamená „varná zóna je horúca!“.



Nedotýkajte sa varnej zóny, aby ste sa neobarili, a nekladte na zóny predmety citlivé na teplo!



Keď ukazovateľ prestane svietiť, môžete dotknúť varnú zónu, ale pamätajte, že ešte nevychladla na hodnotu teploty okolia.



V priebehu výluky v dodávke prúdu ukazovateľ zvyškového tepla „H“ už nie je premietaný. Napriek tomu môžu byť varné zóny vtedy ešte horúce!

Dôležité!

Ak bude kuchynská doska po opätovnom pripojení alebo výluke dodávky elektrickej energie znovu uvedená do prevádzky, bude vykonaný krátky „auto-test“, po ktorom sa rozsvieti ukazovateľ zvyškového tepla „H“. Na ukazovateľ zvyškového tepla je premietané „H“ po dobu cca 45 až 60 minút. Ukazovanie zvyškového tepla nie je založené na meraní teplotných hodnôt, ale na výpočtu času činnosti varných zón. Po výluke v zásobovaní elektrickou energiou je prijímaná najvyššia možná teplota a najdlhší čas ochladzovania, preto tak dlho trvajúce premietanie.

Pre ďalšiu prácu práci to nemá žiadny význam.

Obmedzenie času prevádzky

Pre zvýšenie spoľahlivosti je keramická doska vybavená obmedzovačom času práce pre každú varnú zónu. Maximálny čas prevádzky závisí na poslednej zvolenej hodnote pracovného výkonu.

Ak pracovný výkon zostáva nezmenený počas určitého času (viď tabuľka), varná zóna sa vtedy automaticky vypne a ukazovateľ zvyškového tepla sa aktivuje. Avšak v každej chvíli môžete zapínať a používať jednotlivé varné zóny v súlade s návodom na obsluhu.

Hodnota tepelného výkonu	Maximálny čas prevádzky v hodinách
<i>L</i>	10
1	10
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5


Funkcia hodín

Ak je varná doska vybavená ovládacími hodinami (Timer), vtedy pri ich pomoci je možné nastaviť čas práce ľubovoľnej varnej zóny.

Najskôr je treba zapnúť zvolenú varnú zónu (2), a nasledovne senzorom hodín (8) stlačiť toľkokrát, až sa zasvieti príslušná signalizačná dióda (10) pre zvolenú varnú zónu (2).

Nasledovne v čase pulzovania diódy (10) stlačujeme senzor (+)(5) alebo (-)(4) s cieľom nastavenia požadovaného času zohrievania varnej zóny.

Hodiny sa uvádzajú do prevádzky len vtedy, keď je na ukazovateli hodín (9) iný čas ako nula.

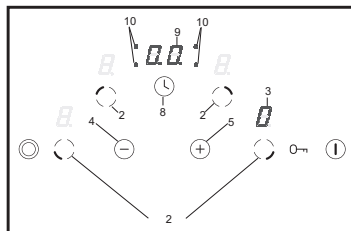

Ukončenie nastavovaného času je signalizované niekoľkonásobnými krátkymi signálmi bzučiaka. Na ukazovateli (3) príslušnom do danej varnej zóny sa svieti „0“, varná zóna neohreje a na displeji hodín (9) sa svieti „00“.

Keď chceme zmeniť nastavenie tepelného výkonu varnej zóny ovládaného hodinami je potrebné dotknúť senzor (2) a nasledovne senzorom (+)(5) alebo (-)(4) nastavujeme výkon varnej zóny.

Ak budú hodiny aktivované pri nezapnutej varnej zóne a za číslicami displeja hodín (9) sa nesvieti bodka, to je možné využiť túto funkciu ako funkciu obvyčajného časovača.

Časovač

Časovač je potrebné používať pre signalizáciu potreby vykonania rôznych činností vyžadujúcich krátky čas obsluhy, ako napr. varenie vajíec, pre zdokonalenie vykonávania iných prác alebo bezprostredne neviazaných z obsluhou varnej dosky. Časový rozsah bdenia je od 0 do 99 min.

Pre uvedenie časovača do prevádzky:

- jeden raz stlačiť senzor (8),
- nasledovne dotknutím senzora (+)(5) alebo (-)(4) nastaviť čas bdenia (napr. 5 minút).



Ukončenie času bdenia je signalizované zvukovým signálom.

OBSLUHA

Funkcia prihrievania

Funkcia prihrievania jedál udržiava teplotu hotových potravín na varnej zóne. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízky tepelný výkon. Výkon varnej zóny je riadený funkciou prihrievania jedál, čo znamená, že teplota jedla vynešie cca 65°C. To je príčina, prečo teplé a hotové jedlo nemeni nepriaznivo svoju chuť a sa nepriplepuje do dna hrnca. Túto funkciu je tiež možné využiť pre rozpúšťanie masla, čokolády apod.


Funkcia prihrievania jedál je nastavená ako dodatočný teplotný výkon medzi pozíciou „0 1“ a na displeji sa ukáže ako symbol „“.



Zapnutie funkcie „L” sa vyskytuje v okamihu zníženia výkonu z polohy „1”:

Vypnutie celej varnej dosky

Varná doska je v prevádzke ak je zapnutá aspoň jedna varná zóna. Stlačením hlavného senzora (1) vypíname celú varnú dosku, a na ukazovateľu varnej zóny (3) sa svieti písmeno "H" - symbol zvyškového tepla.

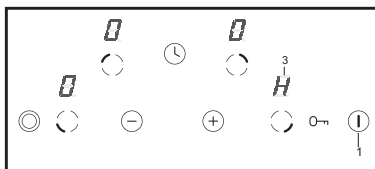

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na životnosť a bezporuchovú prevádzku Vašej sklokeramickej dosky majú zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.




Sklokeramicnú dosku čistíte pri dodržaní rovnakých zásad aké platia pre sklenené povrchy. Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, prášky alebo umývacie hubky.

Sklokeramicnú dosku čistíte po každom použití


- **Menšie nepripálené škvrny nečistôt utierajte** navlhčenou handričkou bez čistiaceho prostriedku. Umývacie kvapaliny môžu spôsobovať zmenu zafarbenia dosky do modra. Škvry často nie je možné odstrániť po prvom čistení, a to ani s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
- **Nečistoty, ktoré sú pevne prichytené na doske, odstraňujte pomocou ostrej škrabky a povrch potom pretrite** vlhkou handričkou.

Čistiaca škrabka

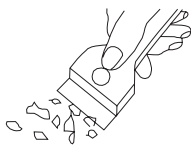

Odstraňovanie škvŕn

- **Svetlé perleťové škvrny (zvyšky hliníka)** je možné odstrániť z vychladnutej dosky špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Vápenaté zvyšky (t. j. prekypenú vodu) je možné odstrániť octom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pri odstraňovaní cukru, jedál obsahujúcich cukor, plastových alebo hliníkových fólií varné pole nevypínajte! Zvyšky z poľa ihneď zoškrabte (kým je ešte horúce) pomocou ostrej škrabky. Po odstránení nečistôt môžete dosku vypnúť a po vychladnutí ju opäť vyčistiť špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.

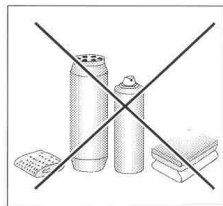

Špeciálne čistiace prostriedky je možné zakúpiť v supermarketoch, špecializovaných obchodoch s elektromechanickým zariadením, drogériách a obchodoch s kuchynskými prístrojmi. Ostré škrabky je možné zakúpiť v predajniach pre domácich majstrov, so stavebným náradím a potrebami pre maliarov.

Čistiaci prostriedok nikdy neaplikujte na horúce pole. Čistiaci prostriedok nechajte najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlhkou handričkou. Všetky zvyšky čistiacich prostriedkov je potrebné zotrieť vlhkou handričkou skôr, než budete pole opäť zahrievať, inak majú leptavé účinky.

Nedodržaním pokynov pre údržbu sklokeramickej dosky strácate práva plynúce zo záruky!

Pozor!

Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu ovládať už zapnutú dosku, vypnite hlavný spínač alebo vyskrutkujte poistku a obráťte sa na servis.

Pozor!

Ak sa na povrchu sklokeramickej dosky objavia praskliny alebo trhliny, ihneď ju odpojte od zdroja napätia (vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky) a zavolajte a obráťte sa na servis.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné:

- vypnúť všetky časti, ktoré sú v prevádzke
- odpojiť prívod elektrickej energie;
- zavolať servisné stredisko;
- pretože niektoré menšie poruchy môže odstrániť užívateľ podľa nižšie uvedených pokynov, skôr než zavoláte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov, prejdite si láskavo všetky body nižšie uvedenej tabuľky.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
1.Prístroj nefunguje	- došlo k výpadku elektrickej energie	-skontrolujte poistku domového systému a v prípade potreby ju vymeňte
2. Prístroj nereaguje na zadané nastavenia	-ovládací panel nie je zapnutý	-zapnite ho
	-dotyk senzora trval menej než jednu sekundu	-dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov
	-dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov	-vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypínania platničky)
3.Prístroj nereaguje a vydáva krátky signál	-bola aktivovaná detská poistka	- vypnite detskú poistku
4.Prístroj nereaguje a vydáva dlhý signál	-dotkli ste sa nesprávnych senzorov, alebo správnych, avšak na príliš krátky čas	-dosku znovu aktivujte
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
5.Celý prístroj sa vypne	-neboli zadané žiadne nastavenia v rozmedzí 10 sekúnd od zapnutia dosky	-zapnite znovu ovládací panel a ihneď zadajte nastavenie
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
6.Jedna platnička sa vypne	-obmedzený čas prevádzky	-zapnite znovu platničku
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
7.Indikátor zvyškového tepla nesvieti, aj keď sú platničky ešte horúce	-výpadok elektrického prúdu, prístroj bol odpojený od elektrickej siete	-indikátor zvyškového tepla začne fungovať opäť po zapnutí a vypnutí ovládacieho panelu
8. Prasklina v sklokeramickej doske	 Nebezpečenstvo! Ihneď odpojte sklokeramicnú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko.	
9. Ak porucha nebola odstránená	Odpojte sklokeramicnú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko. Dôležité! Ste osobou zodpovednou za riadny stav a prevádzku spotrebiča vo vašej domácnosti. Ak zavoláte stredisko kvôli poruche, ktorá vznikla nesprávnou obsluhou, budú vám účtované náklady návštevy, a to aj v záručnej lehote. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov v tejto príručke.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	400V 3N~50 Hz
Menovitý výkon:	PBF4VQ251CFT, PBZ4VQ251CFT
- varné pole s priemerom: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø170x265 mm	2200 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø210/120 mm	2200 W
Moc znamionowa płyty	PBP4VQ252CFT
-varné pole s priemerom: 1 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø180/120 mm	1700 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø210/120 mm	2200 W
Rozmery:	576 x 518 x 50;
Hmotnosť:	ca. 7,8 kg;

ZÁRUKA

Záruka

Záručný servis podľa záručného listu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku

Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobné číslo.....

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
