

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FAGYLALTGÉP



DO9066I

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9066I**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket, hogy elkerülje a tűz, áramütés és baleset veszélyét:


- Olvassa el figyelmesen az útmutatót használat előtt.
- Gondosan ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség és a frekvencia megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Soha ne billentse a készüléket 45° -nál tovább, és ne helyezze függőlegesen.
- Ne öntsön vizet a kábelre, villásdugóra vagy a szellőző rácsra. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a készüléket.
- Húzza ki dugót az aljzatból a használatot követően és a készülék tisztítása előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék jól szellőzik, hogy a levegő tud benne keringeni és a hő el tud távozni. Tartsa a készüléket legalább 8cm távolságra a körülötte lévő tárgytól.
- Ne használjon olyan alkatrészeket vagy kiegészítőket, amiket a gyártó nem javasol.
- Ne használja a készüléket láng, sütő vagy forró felület közelében.
- Ne kapcsolja vissza a készüléket túl hamar. Legalább 5 percet várjon mindig a ki- és bekapcsolás közt, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.
- Ne tegyen a készülékbe semmilyen fém vagy elektromos tárgyat a tűz és rövidzárlat elkerülése érdekében.
- A tálat és a keverőt mindig megfelelően szerelje be mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- Ne használjon fagyasztott összetevőket, hogy elkerülje a készülék károsodását.

- Ne távolítsa el a keverőt, mikor a készülék be van kapcsolva.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne tisztítsa a készüléket súrolószerrel.

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT


TARTOZÉKOK

1. Töltő nyílás fedéllel
2. Átlátszó fedél
3. Kivehető tál
4. Rögzített tál
5. Keverő
6. LCD kijelző
7. Kezelőpanel
8. Szellőzőrács
9. Spatula
10. Mérőcsésze

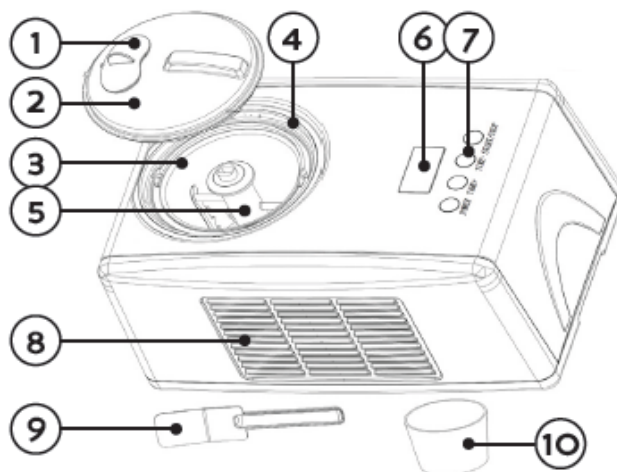

Kijelző

- A) Keverés
- B) Hűtés
- C) Hűtési hőmérséklet
- D) Percek és másodpercek mutatása
- E) POWER gomb
- F) TIME + gomb
- G) TIME - gomb
- H) START/STOP gomb

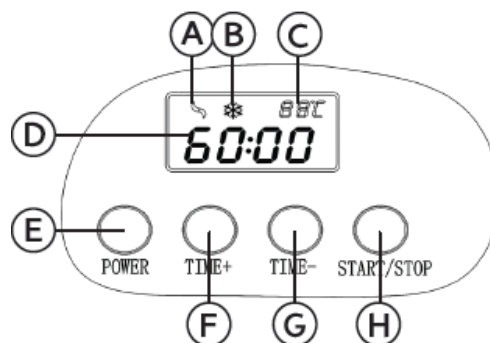

HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztítás

Alaposan tisztítsa meg a fagylalkészítő minden részét, amely érintkezésbe kerül a jégkrémmel: a rögzített tálat, a kivehető tálat, a fedelet, a töltő nyílás fedelét, a mérőcsészét és a spatulát. Használat előtt alaposan szárítsa meg a tartozékokat.

Az összetevők előkészítése


Készítse elő az összetevőket a recept szerint.
Az elegyet öntse a kivehető tálba.

Figyelmeztetés: Az összetevők teljes mennyisége nem haladhatja meg a kivehető tál 60%-át. A jégkrém mérete növekedni fog keverés közben.

Figyelmeztetés: A tálat előzetesen nem kell a fagyasztóba helyezni. A beépített kompresszornak köszönhetően a fagylalkészítő fagy a keverés közben.

Összeszerelés

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva áramforráshoz.
2. Helyezze a jégkrém készítő gépet sima, stabil felületre.
3. Helyezze a kivehető tálat a gépben lévő rögzített tálba.
4. Helyezze a keverőt a kivehető tálba úgy, hogy a keverőt a tálban lévő tengely fölé csúsztatja, hogy a helyére kerüljön. A kép mutatja, hogy a keverő és a tengely mely részeinek kell sorban lennie.

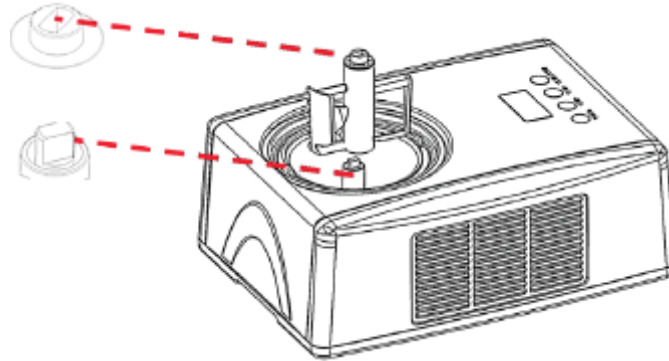

5. Helyezze az átlátszó fedelet a tálra és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy bezárja.
6. Helyezze a töltő nyílás fedelét a töltő nyílásra.

JÉGKRÉM KÉSZÍTÉSE

1. Csatlakoztassa a jégkrém készítő gépet az áramforráshoz.
 2. Nyomja meg a POWER gombot. Ekkor a készülék bekapcsol és a LED kijelző a következőt mutatja «60:00». Ez azt jelenti, hogy az alap időbeállítás 60 perc.
 3. Az időt be lehet állítani a TIME + és TIME - gombokkal. Nyomja meg a TIME + gombot, hogy az időt 1 perccel növelje. Ha gyorsabban szeretné csökkenteni vagy növelni az időt, tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
 4. Az időegység beállítása után nyomja meg a START/STOP gombot. A jégkrém készítő elkezd a keverést. A LED kijelző háttérvilágítása folyamatosan be lesz kapcsolva.
 5. Ha az üzemeltetés közben meg akarja állítani vagy újra akarja indítani a keverőt nyomja meg röviden a START/ STOP gombot. A kompresszor továbbra is fagyasztani fog.
 6. Ha teljesen le szeretné állítani a folyamatot és visszatérni a kezdeti indítási állapotba, tartsa a START/STOP gombot legalább 3 másodpercig lenyomva.
 7. Ha a beállított idő lejár a készülék automatikusan kikapcsol és 10 sípoló hangjelzést produkál. A LED kijelző «00:00» jelzést mutat és a háttérfény villogni kezd.
 8. A jégkrémet egy műanyag vagy fából készült spatulával merjük ki a tálból, és tegyük a fagylaltot egy másik tálba vagy edénybe. Ne használjon fém tárgyakat a tálban a karcolódás elkerülése érdekében.
- Figyelmeztetés:** Soha ne ütögesse a cserélhető tálat vagy a tál szélét, pl. egy asztalhoz a fagylalt eltávolítása érdekében. Ez károsítja a tálat.

Hosszan tartó hűtés

Ha a készülék nincs kikapcsolva és a jégkrém benne van még a gépben a keverést követően több, mint 10 percen keresztül a készülék automatikusan Hosszan tartó hűtésre kapcsol át. A készülék egy órán keresztül hűteni fog a fagylalt állagának megtartása érdekében. Ennek az órának a leteltével a készülék a kezdeti indítási állapotba kapcsol vissza.

Az idő beállítása a keverési folyamat alatt

Mikor a készülék működik egyszerűen beállíthatja az időtartamot a TIME + és TIME - gombok megnyomásával.

Idő hozzáadása a keverési folyamat után

Mikor a keverési folyamat a végéhez ér és a készülék visszakapcsol a kezdeti indítási állapotba, ismét beállíthatja az időtartamot a START/STOP gombok megnyomásával, hogy a készülék tovább keverje a fagylaltot. Például, ha nem találja elég keménynek a jégkrémet.

A motor önvédelmi funkciója

Amikor a fagylalt túl kemény lesz, a motor elakadhat. Az önvédelmi funkció biztosítja, hogy ebben az esetben a motor automatikusan leálljon.

TISZTÍTÁS

- A rozsdamentes acél vázat tisztítsa meg nedves ruhával és kevés tisztítószerrel.
- A többi alkatrész mosogatógépben moshatóak.

