

**KLARSTEIN NUTRIROCKET, 700W,
MULTIFUNKČNÝ MIXÉR/SMOOTHIE MAKER, DESAŤDIELNY**

Návod na používanie

10028559

10028560



Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo produktu	10028559 10028560	
Napájanie	220-240 V 50/60 Hz	
Výkon	700 W	
Hmotnosť	Základňa Celkovo	1,85 kg 3 kg

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Použitie podľa príkazov

- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie na iný účel, ako je určené.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Toto zariadenie smie byť používané len dospelými, vedomými si zodpovednosti.
- Nikdy nenechajte zariadenie používať deti. Pri používaní v blízkosti detí je prikázaný starostlivý dozor.
- Nenechávajte zariadenie počas používania nestrážené.

Pripojenie k zdroju prúdu

- Používaný má byť len dodávaný krátky sieťový kábel, aby sa znížilo nebezpečenstvo zamotania alebo zakopnutia kvôli dlhému káblu. Nepoužívajte s týmto zariadením predlžovací kábel.
- Skôr ako zariadenie zapnete, dbajte na to, aby sa zhodovalo napätie Vášho zdroja napätia s údajmi na štítku zariadenia.
- Pripojenie na iný zdroj prúdu môže viesť k škodám.
- Vaše ruky musia byť suché, keď idete chytiť zástrčku.
- Nikdy neponárajte do vody sieťový kábel, sieťovú zástrčku alebo motor, aby ste sa ochránili pred ranou elektrického prúdu.
- Nikdy nenechajte visieť sieťový kábel cez pult alebo hranu stola.
- Používaný má byť len dodávaný krátky sieťový kábel, aby sa znížilo nebezpečenstvo zamotania alebo zakopnutia kvôli dlhému káblu. Nepoužívajte s týmto zariadením predlžovací kábel.
- Vždy vyberte zástrčku zo siete, keď viac zariadenie nefunguje. Nepokúšajte sa opraviť pokazené zariadenie.
- V prípade, že je elektrický obvod preťažený inými zariadeniami, Vaše zariadenie nemusí fungovať správne. Malo by byť potom prevádzkované v oddelenom prúdovom obvode.

Technická bezpečnosť

- Pravidelne kontrolujte zariadenie a sieťový kábel. Ak sa vyskytujú znaky poškodenia, odošlite zariadenie zákazníckej službe.
- S čepeľami zaobchádzajte opatrne. Sú veľmi ostré.

- Vždy vyberte zástrčku zo siete, keď zariadenie nepoužívate, aj predtým, ako oddelíte jednotlivé diely, a predtým, ako ho čistíte.
- Vždy používajte stierku, keď oškrabávate vnútorné steny. Robte tak, len keď zariadenie nie je práve v prevádzke.
- Nikdy sa nedotýkajte častí, ktoré sa hýbu.
- Nedávajte do mixovacej nádoby ruky alebo predmety počas používania zariadenia, inak môže dôjsť k poraneniu tela alebo škode na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako 30 sekúnd za sebou, aby sa motor neprehrial. Nechajte zariadenie jednu minútu oddýchnuť, kým budete ďalej mixovať.
- Aby sa zabránilo zmenám zvláčňovadiel na povrchu pultov a stolov a iných kusov nábytku, používajte podstavce, ktoré nie sú z plastu. V opačnom prípade by mohol povrch stmavnúť. Mohli by vzniknúť natrvalo poškodené miesta alebo fľaky.


Umiestnenie

- Zariadenie by malo byť umiestnené v blízkosti elektrickej zásuvky a mimo dosahu detí.
- Zariadenie musí stáť na stabilnej, rovnej ploche.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie alebo nekladte sieťový kábel na zdroje tepla.

ROZSAH DODÁVKY

- 1 základňa zariadenia s motorom
- 1 plochá čepeľ z ušľachtilej ocele
- 1 krížová čepeľ z ušľachtilej ocele
- 1 vysoký pohár
- 2 malý pohár
- 2 mixovacie nástavce

POPIS ZARIADENIA

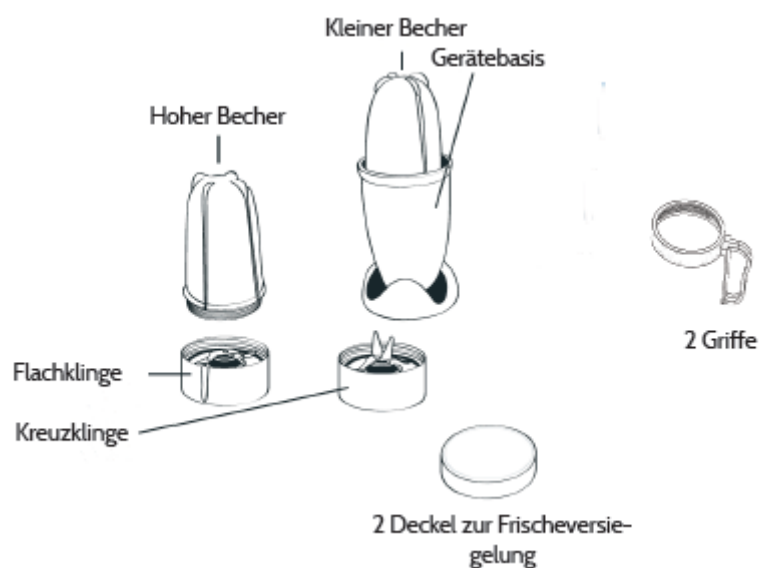

- Kleiner Becher = Malý pohár
- Gerätebasis = Základňa zariadenia
- 2 Griffe = 2 držadlá

- 2 Deckel zur Frischeversiegelung = 2 veko pre utesnenie čerstvosti
- Kreuzklinge = Krížová čepeľ
- Flachklinge = Plochá čepeľ
- Hoher Becher = Vysoký pohár

Poznámka: Našou snahou zlepšovať produktový dizajn sú špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia podrobené zmenám.

Základňa zariadenia

Základňa zariadenia s motorom a protišmykovými nožičkami.

Malý a vysoký pohár

Malý a veľký pohár môžete použiť na mixovanie alebo s vekom pre udržanie čerstvosti na skladovanie rozmixovaných potravín. Poháre môžete použiť aj v mikrovlnke pre varenie alebo naparovanie menšieho množstva potravín, ktoré podlejte vodou alebo vývarom. Silno stlačte veko pre naparovanie a varte potravinu v pare, kým nie je mäkká. Nasaďte krížovú čepeľ a mixujte. Poháre sú vhodné do umývačky riadu.

Krížová čepeľ a plochá čepeľ z ušľachtilej ocele

Krížová čepeľ je ideálna na rozsekanie, trenie, mixovanie potravín ako cibuľa, syr, mäso a chladné nápoje s ľadom.

Plochá čepeľ je ideálna na mletie pevných potravín ako kávové zrná a koreniny a pre vyšľahanie šľahačky.

Nože mixéra obsahujú kovové ložiská a tablety do umývačky alebo dlhé namáčanie vo vode ich poškodzuje. Na základni čepelí je tesniaci krúžok, ktorý zaručuje vzduchotesné uzavretie po založení. **Tesniaci krúžok je tak isto potrebné oplachovať.**

Mixovací pohár, veko a uzáver

Mixovací pohár je vynikajúco vhodný pre prípravu polievok, mliečnych kokteíl, cesta na pečenie, smoothie a kokteíl.

Veko má aj uzáver, ktorý môže byť vybratý. To sa veľmi zide pri príprave majonézy a šalátových dresingov. Toto príslušenstvo je vhodné do umývačky riadu.

Štyri servírovacie poháre a štyri individuálne veká pohárov

Krížovú čepeľ upevníte na servírovací pohár a mixujete priamo v ňom kokteily, smoothie a mliečne kokteily. Krúžkami možno prikryť závit, aby sa z neho dalo piť. Všetky tieto diely sú vhodné do umývačky riadu.

2 veká pre zachovanie čerstvosti alebo naparovanie

Sú ideálne pre zachovanie čerstvosti čerstvo pomletého korenia alebo parmezánu. Môžu byť použité aj v spojení s pohármi pre naparovanie a varenie v mikrovlnnej rúre.

POUŽITIE

Pred použitím

Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a postupujte presne podľa neho.

Skôr než zariadenie prvýkrát použijete, umyte každý diel (okrem základne zariadenia s motorom) v horúcom saponátovom roztoku. Opláchnite a dôkladne osušte. Základňu zariadenia poutierajte vlhkou utierkou alebo hubkou, aby sa odstránili zvyšky z výroby. Použiť smiete len jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť lak.

Pozor: Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom

Nikdy neponárajte základňu zariadenia s motorom, sieťový kábel a sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny. To zabráni rane elektrickým prúdom.

Výber vhodnej čepele

Krížová čepeľ sa používa na rozsekanie cibule, cesnaku, mrkvy, čerstvých bylín, na mixovanie smoothie, mliečnych kokteíl, ovocných štiav, na miešanie cesta, strúhanie čokolády, parmezánu, na mixovanie polievok, omáčok, jedál pre dojčatá, na rozomletie mäsa, paštéty.

Pred mixovaním

- Pripravte si ovocie a zeleninu a vložte do nádoby na kocky nakrájané potraviny (cca 2,5 cm veľké).
- Ako všeobecná zásada platí, že nemusia byť ošúpané ovocie a zelenina, ktorých šupka sa bežne konzumuje. Pred použitím by ste však mali potraviny umyť.
- Vždy odstráňte nepekne časti.
- Vyčistite mrkvu atď. pomocou kefy pre odstránenie špiny.
- Odstráňte šupku ovocných druhov s hrubou šupou (melóny, ananás).
- Odstráňte kôstku čerešní, broskýň, nektáriniek atď.
- Ovocie s malými semenkami, ako napríklad jablko, musia byť odkôstkované.
- Nakrájajte ovocie na malé kúsky, ktoré sa ľahko zmestia do otvoru na plnenie vo veku. Nikdy neskúšajte prepchať veľké kusy. Nekrájajte kúsky na menšie časti, ako je potrebné.
- Listové bylinky a zelenina by mali byť tesne zvinuté.

Použitie malého a veľkého pohára na mixovanie

1. Vložte potravinu do pohára.
2. Nasadte na pohár želanú čepeľ (plochá čepeľ alebo krížová čepeľ) a otočte čepeľ, kým pevne dosadne.
3. Nasmerujte spoje zvoleného pohára na výrezy v základni zariadenia.
4. Zatláčajte pohár na základňu zariadenia pre uvedenie motora do chodu.
5. Pre zastavenie čepele pustite pohár.
6. Pre trvalú prevádzku mixovania držte pohár zatlačený nadol a otočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek, kým spoje zapadnú pod okraj základne zariadenia.
7. Pre vypnutie otočte pohár proti smeru pohybu hodinových ručičiek a pustite ho.

Tipy pre najväčší úspech

- Pre dosiahnutie nahrubo nasekaného výzoru potravín zatlačajte pohár na základňu zariadenia v krátkych stlačeniach. To zabráni tomu, že sa prísady stanú jemnými a kašovitými.
- Pre vytvorenie paštéty alebo pyrú podržte pohár dlhšie stlačený na základni zariadenia.
- Ovocie a zelenina by mali byť predkrájané na 2,5 cm kúsky, najmä pre rozsekanie.
- Pri sekaní sa môžu niektoré prísady kvôli svojej hutnosti ťažko dostať z vrchu pohára dolu k čepeľi. Ak sa toto stane, odstráňte pohár zo základne a zatláčajte ním, aby sa obsah rozmiestnil. Potom mixujte nanovo.
- Pri drvení ľadu použite najlepšie vysoký pohár alebo servírovací pohár s krížovou čepeľou. Vložte prísady pre Váš kokteíl alebo smoothie, pridajte ľad a zmixujte.
- Keď mixujete polievku, nechajte ju predtým dostatočne vychladnúť. Polievky musia byť prípadne mixované na etapy, pretože maximálna výška naplnenia zariadenia je 1000 ml.
- Vysoký a malý pohár môžu byť použité pre naparovanie zeleniny v mikrovlnnej rúre. Zeleninu podlejte v pohári napríklad trochu vody alebo vývaru a zaskrutkujte veko pre čerstvosť/naparovanie. Potraviny naparujte v mikrovlnke, kým nebudú mäkké. Toto je vynikajúca metóda pre prípravu rýchlej a chutnej polievky na obed. Jednoducho doplňte bylinky a sladkú smotanu a zmixujte.

Po použití

1. Vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odoberte mixovací pohár zó základné zařízení.
3. Odstráňte veko tým, že ho otočíte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
4. Obsah vylejte. Umyte mixovací pohár v teplom saponátovom roztoku.

POZOR:

Nenapĺňajte pohár nad značku maximálneho naplnenia (1000 ml). Neskúšajte mixovať horúce potraviny, pretože sa tým veko môže stať uvoľneným. Oba diely veka musia držať pevne, kým mixér zapnete.

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo rezného poranenia Čepele sú veľmi ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Niektoré druhy zeleniny, ako napríklad mrkva, môžu spôsobiť zafarbenie plastu. Zafarbenie sa zmenší okamžitým umytím po použití. Pre odstránenie zafarbenia použite vhodný čistiaci prostriedok (nie mechanicky drhnúci prostriedok) pomocou jemnej utierky, opláchnite pohár a vysušte ho. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu alebo špongie pre mechanické drhnutie, ktoré zariadenie poškodzujú a spôsobujú škrabance. Odstráňte nadstavce, umyte diely v teplom saponátovom roztoku a úplne ich vysušte.

Pre umývanie základné zariadenie s motorom ju utrite s jemnou, vlhkou utierkou. Vysušte ju suchou látkovou alebo papierovou handričkou.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnu likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)