

XWDA 751680

!  Tento symbol připomíná, abyste si tento návod přečetli.

Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnání
Připojení k přívodu elektřiny a vody
První prací cyklus
Technické údaje

Péče a údržba

Odpojení od přívodu vody a elektřiny
Čištění pračky-sušičky
Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků
Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Bezpečnostní opatření a tipy

Obecná bezpečnost
Systém automatického vyvážení
Likvidace

Popis pračky-sušičky a jak zapnout prací cyklus

Řídící panel
Kontrolky
Jak spustit prací cyklus

Prací cykly a možnosti

Push & Wash +Dry – (Stlačte a perte + sušte)
Tabulka pracích programů

Uživatelská nastavení

Nastavení teploty
Nastavení cyklu sušení
Možnosti praní

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Cyklus bělení
Příprava prádla
Oděvy vyžadující zvláštní péči

Řešení problémů

Servis

Instalace


! Tento návod k použití by měl být uchováván na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je pračka prodána, přemístěna nebo přesunuta, ujistěte se, že návod k obsluze zůstává u spotřebiče, aby byl nový majitel schopen se seznámit s jeho funkcemi a vlastnostmi.

! Přečtěte si pečlivě tyto pokyny: obsahují důležité informace týkající se bezpečné instalace a provozu spotřebiče.

Rozbalení a vyrovnání

Rozbalení

1. Vyjměte pračku z jejího obalu.
2. Ujistěte se, že pračka nebyla poškozena v průběhu přepravy. Pokud by byla poškozena, kontaktujte prodejce a nepokračujte dál s procesem instalace.

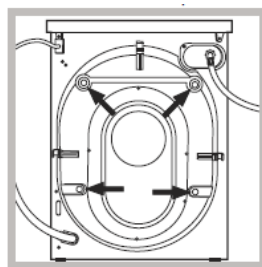

3. Odstraňte 4 ochranné šrouby (používají se v průběhu přepravy) a odpovídající pryžovou podložku, která se nachází na zadní části spotřebiče (viz obrázek).

4. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek.
 5. Všechny díly udržujte na bezpečném místě: budete je znovu potřebovat v případě, že pračku bude třeba přesunout na jiné místo.
- ! Obalové materiály nesmí být používány jako hračky pro děti.

Vyrovnání

1. Instalujte pračku na rovnou a pevnou podlahu, aniž by se opírala o zdi, nábytkové skříně nebo cokoliv jiného.




2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte nerovnosti utahováním nebo uvolňováním nastavitelných předních nožek (viz obrázek); úhel sklonu, měřen

ve vztahu k pracovní ploše, nesmí přesáhnout 2°.

Správné vyrovnání poskytne pračce stabilitu. To pomůže vyhnout se vibracím, nadměrnému hluku a zabrání se posouvání pračky-sušičky, když je v provozu. Pokud je umístěna na koberci nebo rohožce, nastavte nožky takovým způsobem, aby byl zachován pod pračkou dostatečný větrací prostor.


Připojení dodávek elektřiny a vody

Připojení přívodní hadice

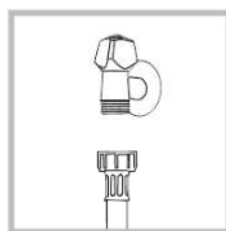

1. Připojte vstupní hadici přišroubováním na kohoutek studené vody s použitím 3/4 závitů (viz obrázek). Před provedením připojení nechte odtéci vodu, dokud nebude

dokonale čistá.

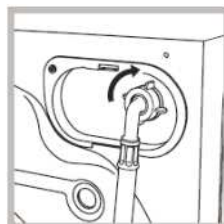

2. Připojte přívodní hadici k pračce jejím přišroubováním k příslušnému přívodu vody do spotřebiče, který se nachází v

horním pravém rohu zadní strany spotřebiče (viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není zalomená nebo ohnutá.


! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí rozsahu hodnot, jak je uvedeno v tabulce technických dat (viz další strana).

! V případě, že přívodní hadice není dostatečně dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte už použité hadice.

! Používejte hadice dodávané se spotřebičem.

Připojení vypouštěcí hadice

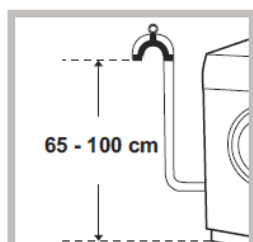

Připojte vypouštěcí hadici, bez jejího ohnutí, do vypouštěcího potrubí nebo do odtoku umístěného ve stěně 65 až 100 cm od podlahy;

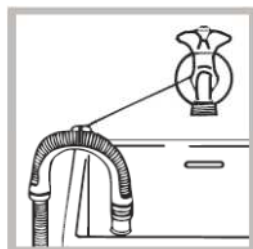

nebo ji alternativně pověste přes okraj umyvadla nebo vany upevněním dodávaného držáku potrubí na vodovodní kohout (viz obrázek). Volný

konec hadice by neměl být pod vodou.

! Nedoporučujeme používání prodlužovací hadice; pokud je to nezbytně nutné, prodloužení musí mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí přesáhnout 150 cm délky.

Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, že:

- zásuvka je uzemněna a je v souladu se všemi platnými zákony;
- zásuvka je schopna odolávat maximálnímu zatížení výkonu spotřebiče, jak je uvedeno v tabulce Technické údaje (viz *protější strana*);
- napájecí napětí klesne v rámci hodnoty uvedené v tabulce s technickými údaji (viz *protější strana*);
- zásuvka je kompatibilní se zástrčkou Pračky-sušičky. Pokud tomu tak není, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka-sušička nesmí být instalována venku, a ani v krytých venkovních prostorách. Je mimořádně nebezpečné vystavit spotřebič dešti, bouřím a jiným povětrnostním podmínkám.

! Když je pračka nainstalována, elektrická zásuvka musí zůstat ve snadném dosahu.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.

! Kabel by neměl být ohnutý nebo stlačený

! Napájecí kabel musí být nahrazen pouze autorizovaným technikem.

Varování! Společnost nenese odpovědnost v případě, že tyto normy nejsou dodržovány.

První prací cyklus

Po instalaci spotřebiče, a před prvním použitím, spusťte pračku s pracím prostředkem a bez prádla, s použitím pracího cyklu Automatické čištění (viz "Čištění pračky").

Technické údaje	
Model	XWDA 751680
Rozměry	šířka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 54 cm
Kapacita	od 1-7 kg pro praní od 1-5 kg pro sušení
Elektrické připojení	podívejte se, prosím, na technický typový štítek připevněný ke spotřebiči
Připojení vody	maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 baru) kapacita bubny 58 litrů
Rychlost otáček	až 1600 otáček za minutu
Energeticky vyhodnocené programy podle předpisu EN 50229	praní: program 8; teplota 60°C; použitá náplň 7 kg sušení: menší náplň (2kg) musí být sušena volbou "☞". Náplň musí být složena z 2 prostěradel, 1 povlaku na polštář a 2 ručníků; zbytek náplně musí být sušený volbou "☞"
	Toto zařízení je shodné s následujícími směrnicemi EU: - 2014/30/ ES (elektromagnetická kompatibilita) - 2014/35/ ES (nízké napětí) - 2012/19 / EU (odpad z elektrických a elektronických zařízení)


Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

- Po každém pracovním cyklu vypněte přívod vody. Tím se omezí opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a pomáhá to zabránit únikům.
- Při čištění a před prováděním všech údržbářských prací odpojte pračku.

Čištění pračky-sušičky


- Vnější části a pryžové díly spotřebiče lze čistit pomocí měkkého hadříku namočeného ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.
- Pračka má program automatického čištění pro její vnitřní části, které **musí fungovat bez zatížení bubnu**.

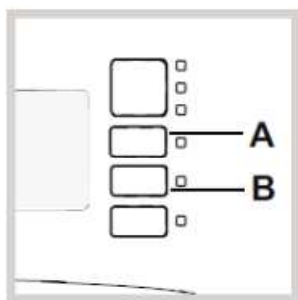

Chcete-li zlepšit účinnost čistícího cyklu, použijte prací prostředek (10% z množství uvedeného pro lehce zašpiněné oděvy) nebo speciální přísady pro čištění pračky.

Doporučujeme použít čistící program po každých 40 pracovních cyklech. Chcete-li spustit program, stiskněte současně tlačítka **A** a **B** po dobu 5 sekund (viz obrázek). Program se automaticky spustí a bude běžet po dobu asi 70 minut. Chcete-li zastavit cyklus, stiskněte tlačítko START / PAUZA.

Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků

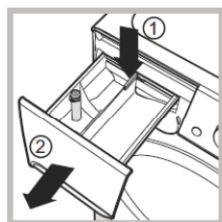

Vytáhněte dávkovač stisknutím páčky (1) a jeho vytažením (2) (viz obrázek). Umyjte ho pod tekoucí vodou; tato operace by se měla opakovat často.

Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče


- Vždy nechte pootevřená dvířka, aby se zabránilo nepříjemným pachům z usazenin.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočistícím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy mohou drobné předměty (např. mince nebo knoflíky) spadnout do předkomory, která chrání čerpadlo a nachází se ve spodní části pračky.

! Ujistěte se, že prací cyklus byl ukončen a odpojte pračku ze zásuvky.

Přístup do předkomory:

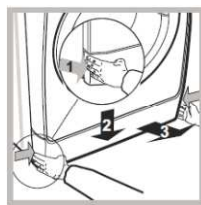

1. Sundejte kryt panelu na přední straně zařízení zatlačením do středu, a poté tlačení dolů na obou stranách, dokud jej neodeberete (viz obrázky).

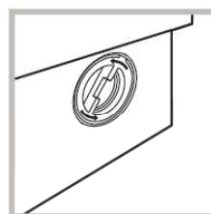

2. odšroubujte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek): může vytéct malé množství vody. Toto je zcela běžný jev;

3. vyčistěte důkladně vnitřek;
4. našroubujte zpět víko;
5. namontujte zpět panel, ujistěte se, že háčky jsou pevně usazené na svém místě, než ho zatlačíte na spotřebič.

Kontrola přívodní hadice vody

Nejméně jednou ročně zkontrolujte přívodní hadici. Pokud existují nějaké trhliny, měla by být neprodleně nahrazena novou: v průběhu pracovního cyklu je tlak vody velmi silný a popraskaná hadice může snadno prasknout. ! Nikdy nepoužívejte hadice z druhé ruky.

Bezpečnostní opatření a tipy

! Tato pračka-sušička byla navržena a konstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace jsou poskytovány z bezpečnostních důvodů, a proto musí být pečlivě přečteny.

Obecná bezpečnost

- Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.
 - Tento přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dohled nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 - Nesušte nevyprané položky v sušičce.
 - Položky, které byly znečištěné látkami, jako je olej na vaření, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, je nutné prát v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.
 - Položky, jako jsou pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé textilie, pryž, do které se balí výrobky a oděvy nebo polštáře plněné pěnovými pryžovými polštářky, by neměly být sušeny v sušičce.
 - Aviváž nebo podobné výrobky, by měly být použity, jak je uvedeno v pokynech pro změkčování tkanin.
 - Závěrečná část cyklu v sušičce je bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě, která zajistí, že nebudou poškozeny.
- POZOR:** Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny položky a nerozprostřete je tak, aby se teplo rozptýlilo.
- Nedotýkejte se zařízení bosí nebo vlhkýma, mokřýma rukama či nohama.

- Netahejte za přívodní kabel při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky. Uchopte zástrčku a vytáhněte.
- Netahejte za přívodní kabel při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky. Uchopte zástrčku a vytáhněte.
- Neotvírejte zásuvku dávkovače pracího prostředku, zatímco je spotřebič v provozu.
- Nedotýkejte se výpusti vody, z důvodu extrémně vysoké teploty.
- Nikdy násilně neotevírejte dvířka. To by mohlo poškodit bezpečnostní uzamykání, které je navrženo tak, aby se zabránilo náhodnému otevření.
- Pokud se přístroj porouchá, nepokoušejte se opravit sami vnitřní mechanismy.
- Vždy držte děti v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud je spotřebič v provozu.
- Dvířka mohou být během pracího cyklu horká.
- Má-li být spotřebič přesunut, pracujte ve skupině dvou nebo tří lidí, a to s nejvyšší opatrností. Nikdy se nepokoušejte manipulovat se spotřebičem sami, protože je velmi těžký.
- Před vložením prádla do pračky se ujistěte, zda je buben prázdný.
- Během fáze sušení mají dvířka tendenci být velmi horká.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení oblečení, které bylo vypráno s hořlavými rozpouštědly (nap. trichlorethylen).
- Nepoužívejte spotřebič k sušení molitanu nebo podobných elastomerů.
- Ujistěte se, že během cyklu sušení je voda z vodovodu zapnuta.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče a pod nepřetržitým dohledem.
- Odstraňte všechny předměty z kapes, jako jsou zapalovače a zápalky.

Systém automatického vyvážení zatížení

Před každým odstředováním, aby nedošlo k nadměrné vibraci, a aby došlo k rovnoměrnému rozmístění prádla, se buben otáčí v rovnoměrných otáčkách, které jsou o něco větší, než jsou otáčky při praní. Pokud se po několika pokusech zátěž rovnoměrně nerozloží, spotřebič odstředuje při snížené rychlosti otáček. V případě, že je zátěž příliš nevyvážená, pračka


se sušičkou provádí proces rozložení prádla namísto odstředění. S cílem podpořit lepší rozložení zátěže a vyvážení doporučujeme smíchat dohromady malé i velké kusy oděvu.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy tak, aby mohly být obaly znovu použity.
- Evropská směrnice 2012/19 / EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení vyžaduje, že staré domácí spotřebiče, elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v normálním netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s cílem optimalizace sběru a recyklace materiálů, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost likvidovat spotřebič odděleně a ne s běžným komunálním odpadem. Spotřebitelé by měli kontaktovat místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého spotřebiče.

Popis pračky se sušičkou a jak zapnout prací cyklus

Řídící panel

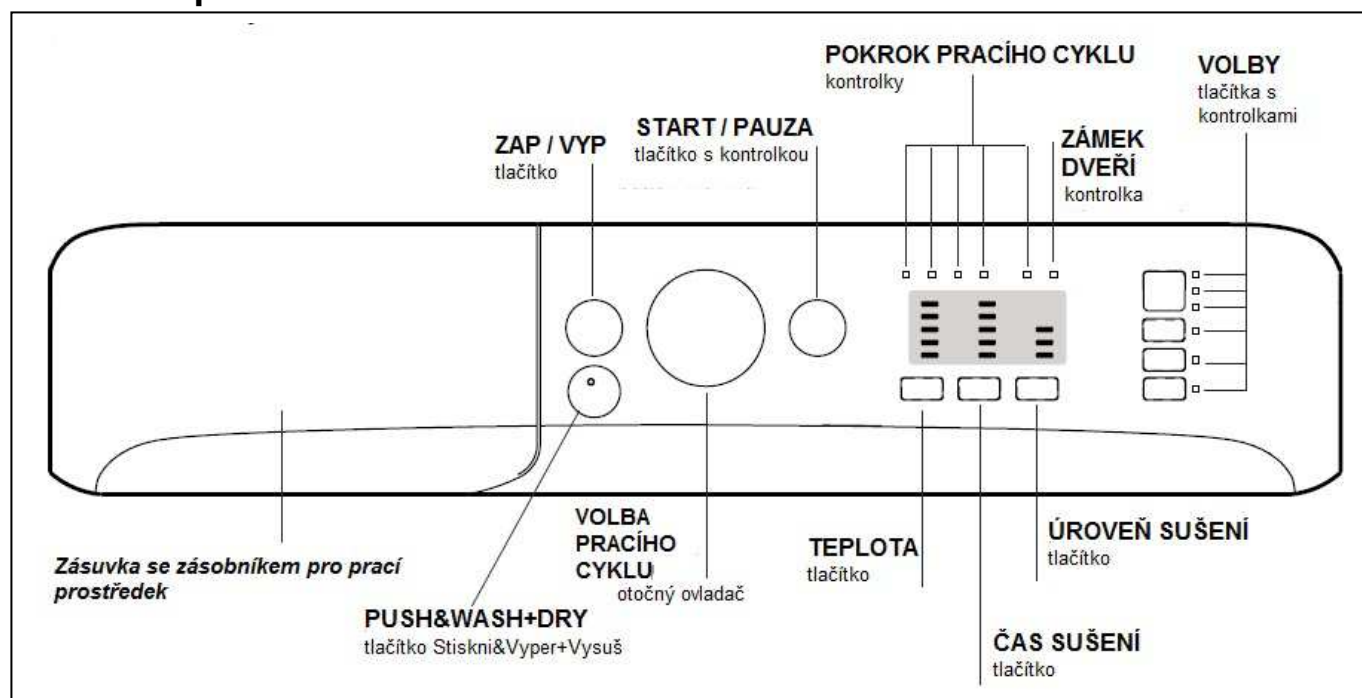

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek: Použité prací prostředky a přísady (viz „Prací prostředky a prádlo“)

Tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**: krátkým stisknutím tlačítka pračku se sušičkou zapnete nebo vypnete.

PUSH&WASH+DRY-tlačítko: (viz *Prací cykly*)

Otočný ovladač **VOLBA PRACÍHO CYKLU**: nastavení programu pracího cyklu. Během pracího cyklu se otočný ovladač nepohybuje.

VOLBY-tlačítka s kontrolkami: používají se pro volbu dostupných funkcí. Kontrolka, která odpovídá zvolené funkci, zůstane svítit.

TEPLOTA-tlačítko: nastaví teplotu pracího cyklu nebo praní ve studené vodě (viz „Přizpůsobení“).

ČAS SUŠENÍ-tlačítko: stisknutím vyberte požadovanou dobu sušení. Zvolená doba sušení je zobrazena rozsvícením kontrolky výše.

ÚROVEŇ SUŠENÍ-tlačítko: stiskněte tlačítko pro výběr požadované úrovně sušení. Zvolená úroveň sušení je znázorněna kontrolkami výše.

PRŮBĚH PRACÍHO CYKLU-kontrolky: používá se ke sledování průběhu pracího cyklu. Svítící kontrolka ukazuje fázi pracího cyklu.

ZÁMEK DVEŘÍ-kontrolka: indikuje, zda mohou být dveře otevřeny nebo ne (viz *další strana*).

START / PAUZA- tlačítko s kontrolou: spustí nebo dočasně přeruší prací cykly. Pozn.: pro pozastavení pracího cyklu, který probíhá, stiskněte toto tlačítko; příslušná kontrolka bude blikat oranžově, zatímco kontrolka pro aktuální fázi pracího cyklu bude trvale svítit. Pokud se

kontrolka **ZÁMEK DVEŘÍ**  vypne, dveře lze otevřít (počkejte přibližně 3 minuty). Ke spuštění pracího cyklu od bodu, v němž byl přerušen, stiskněte znovu toto tlačítko.

Pohotovostní režim

Tato pračka se sušičkou, která splňuje požadavky směrnic pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti spotřebiče. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se spotřebič opět nespustí.

Spotřeba ve vypnutém stavu: 0,5 W

Spotřeba při ponechání v zapnutém stavu: 8 W

Kontrolky

Kontrolky poskytují důležité informace. Informace, které Vám mohou poskytnout, jsou:

Kontrolky cyklu prací fáze

Jakmile je požadovaný prací cyklus vybrán a už začal, rozsvítí se kontrolky jedna po druhé a ukazují, která fáze cyklu v současné době probíhá.

Praní	
Máchání	
Odstředění	
Sušení	
Konec pracího cyklu	END

Funkční tlačítka a odpovídající kontrolky

Je-li zvolena funkce, odpovídající indikátor se rozsvítí. V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s naprogramovaným pracím cyklem, bude příslušná kontrolka blikat a nebude aktivována funkce. V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou dříve vybranou volbou, bude blikající kontrolku doprovázet bzučák (3 pípnutí), a pouze poslední volba bude aktivována; kontrolka odpovídající aktivované volbě se rozsvítí.



Kontrolka DVEŘE UZAMČENY:

Svítilný symbol znamená, že dveře jsou zamčené. Aby se zabránilo poškození, před otevřením dveří počkejte, dokud symbol UZAMČENÉ DVEŘE nezhasne (počkejte přibližně 3 minuty). Chcete-li otevřít dveře, zatímco cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START / PAUZA; pokud je symbol zamčených dveří zhasnutý, dveře lze otevřít.

Jak spustit prací cyklus

Rychlé programování

1. VLOŽTE PRÁDLO. Otevřete dvířka.

Vložte prádlo, ujistěte se, že obsah

nepřesahuje maximální hodnotu zatížení, jak je uvedeno v tabulce programů a pracích cyklů na následující stránce.

2. ODMĚŘTE DÁVKU PRACÍHO

PROSTŘEDKU. Vytáhněte zásuvku dávko-vače pracího prostředku a nasypťte prací prostředek do příslušné přihrádky, jak je popsáno v části "Prací prostředky a prádlo".

3. ZAVŘETE DVEŘE.

4. Stiskněte tlačítko "Stiskni a Per" pro spuštění pracího programu.

Tradiční programování

1. Zapněte pračku se sušičkou stiskem tlačítka ON / OFF. Všechny kontrolky se rozsvítí na několik sekund, pak pouze kontrolka ve vztahu k vybranému nastavení programu zůstane svítit a kontrolka START / PAUZA bude blikat.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Nastavte ovládací volič PRACÍHO CYKLU na požadovaný program.
4. Nastavte teplotu praní (viz "Uživatelská nastavení").
5. Nastavte sušicí cyklus v případě potřeby (viz "Uživatelská nastavení").
6. Odměřte čisticí a prací přísady (viz "Prací prostředky a prádlo").
7. Vyberte požadované funkce.
8. Spusťte prací cyklus stisknutím tlačítka START / PAUZA. Tlačítko a odpovídající kontrolka zůstane trvale svítit zeleně. Pro zrušení nastaveného pracího cyklu pozastavte spotřebič stiskem tlačítka Start / Pauza a vyberte nový cyklus.
9. Na konci pracího cyklu se rozsvítí kontrolka END. Dvířka lze otevřít, jakmile zhasne

kontrolka UZAMČENÍ DVEŘÍ  (počkejte přibližně 3 minuty). Vyndejte prádlo a nechte dvířka pootevřená, abyste se ujistili, že buben úplně vyschne. Vypněte pračku se sušičkou stisknutím tlačítka ZAP./VYP. (ON / OFF).

Prací cykly

Push & Wash + Dry

Tato funkce umožňuje spustit cyklus automatického praní a sušení buď když je spotřebič vypnutý, aniž byste museli předem stisknout tlačítko ON / OFF, nebo po zapnutí spotřebiče, aniž by bylo aktivováno tlačítko a / nebo volič (jinak funkce Push&Wash+ Dry bude deaktivována). Pro spuštění Push&Wash +Dry cyklu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund. Svítící kontrolka ukazuje, že cyklus začal. Prací a sušicí cyklus je ideální pro bavlnu nebo syntetické tkaniny, pere je při teplotě 30°C a s maximální rychlostí odstředování 1000 otáček za minutu. Při cyklu sušení je maximální teplota 60°C. Na konci cyklu bude zbytková vlhkost stejná jako pro úroveň . Maximální doporučená zátěž je 3 kg (doba cyklu 210 min).

Jak to funguje?

1. Vložte prádlo (bavlnu a / nebo syntetické tkaniny) a zavřete dvířka.
2. Nalijte prací prostředek a přísady.
3. Spusťte program stisknutím a podržením tlačítka Push&Wash+Dry po dobu 2 sekund. Příslušná kontrolka se rozsvítí zelenou barvou a dvířka se uzamknou (rozsvítí se symbol UZAMČENÝCH DVEŘÍ).

Pozn.: spuštěním pracího cyklu pomocí tlačítka Push & Wash +Dry se automaticky aktivuje vlastní doporučený cyklus pro bavlnu a syntetické tkaniny.

4. Automatický cyklus může být použit pouze pro praní, bez fáze sušení. Stiskneme tlačítko Push & Wash + Dry, a pak tlačítko sušení: ikona úrovně sušení " " se vypne. Maximální zatížení pro praní je pouze 4 kg (doba trvání cyklu je 45 min). Cyklus nelze dále upravovat. Chcete-li otevřít dveře, zatímco automatický cyklus probíhá, stiskněte tlačítko START / PAUZA. Pokud nesvítí symbol UZAMČENÝCH DVEŘÍ, pouze tehdy mohou být během fáze praní dveře otevřeny. Opětovným stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte prací cyklus od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

5. Po ukončení programu se rozsvítí kontrolka KONEC (END).

Tabulka pracích programů

Prací programy	Popis programu	Max. teplota (°C)	Max. rychl. (ot / min.)	Sušení	Max.náplň (pro sušení v kg)	Prací prostředky				Max.náplň (pro praní v kg)	Doba trvání cyklu
						Předpír-ka	Praní	Aviváž	Bélení		
	Speciální										
1	Sport	30°	600	●	4	-	●	●	-	4	60'
2	Tmavé	30°	800	●	3	-	●	●	-	5	80'
3	Proti zápachu: (bavlna)	60°	1000	●	3,5	-	●	●	-	3,5	120'
3	Proti zápachu: (syntetika)	40°	1000	●	3,5	-	●	●	-	3,5	105'
4	Jemné:	30°	0	●	1	-	●	●	-	1	85'
5	Vlna: pro vlnu, kašmír, atd.	40°	800	●	2	-	●	●	-	2	95'
6	Rychlé 30 min	30°	800	●	3,5	-	●	●	-	3,5	30'
	Standardní										
7	Bavlna s předpírkou: mimořádně znečištěné bílé.	90°	1600	●	5	●	●	●	-	7	230'
8	Bavlna Standard 60°C  (1-2) silně znečištěné bílé a odolné barvy.	60° (max.90°)	1600	●	5	-	●	●	-	7	175'
9	Syntetika: silně znečištěné odolné barvy.	60°	1000	●	4	-	●	●	-	4,5	125'
10	Barevné	40°	1600	●	5	-	●	●	-	7	115'
11	Eco bavlna 20°C: lehce zašpiněné bílé a jemné barvy.	20°	1600	●	5	-	●	●	-	7	185'
12	Eco syntetika	20°	1000	●	5	-	●	●	-	7	120'
	Automatické										
13	Wash&Dry 45 min	30°	1600	●	1	-	●	●	-	1	45'
12	AirFresh (osvěžení)	-	-	●	1,5	-	-	-	-	-	30'
	Částečné										
	Máčení / Bélení	-	1000	●	5	-	-	●	●	7	50'
	Odstředění a odčerpání vody	-	1600	●	5	-	-	-	-	7	10'

Doba trvání cyklu, uvedená na displeji nebo v návodu, je stanovena na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou např. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené funkce.

Pro všechny zkušební ústavy:

- 1) Test pracího cyklu v souladu s normou EN 50229: vyberte prací cyklus 8 s teplotou 60°C.
- 2) Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: zvolte prací cyklus 8 s teplotou 40°C.

Uživatelská nastavení

Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko TEPLOTA (TEMPERATURE) pro nastavení teploty praní (viz Tabulka pracích cyklů). Teplota může být snížena

nebo dokonce nastavena na praní ve studené vodě . Pračka se sušičkou automaticky zabrání výběru teploty, která je vyšší, než je maximální hodnota nastavená pro každý prací cyklus.

! Výjimka: je-li nastaven program 8, může být teplota zvýšena až na hodnotu 90°C.

Nastavení cyklu sušení

Jsou možné dva různé typy sušení: **založené na čase a na úrovni**.

Stiskněte tlačítko ČASOVÉHO SUŠENÍ (TIME-BASED DRYING)

 pro výběr doby sušení: **40' - 90' - 120' - 150' - 180'**. Při prvním stisknutí tlačítka se nastaví minimální lhůta sušení pro nastavený cyklus praní. Když spotřebič spustí fázi sušení, stiskněte tlačítko ČASOVÉHO SUŠENÍ pro výběr požadovaného sušení. Rozsvítí se nové kontrolky pro vybranou dobu sušení a zbývajíc čas se nastaví na základě času, který už uplynul.

Tabulka časů sušení (orientační hodnoty)					
Typ látky	Typ náplně	Max nápl. kg	Skříň	Věšák	Žehlení
Bavlna	Oděvy odlišné velikosti, froté ručníky	5	255	230	180
Syntetika	Prostěradla, košile, pyžama, ponožky..	4	180	160	120
Vlna	Pletené zboží, pulovry.atd.	2	155	130	120

Stiskněte tlačítko ÚROVEŇ SUŠENÍ (LEVEL-BASED DRYING)  pro nastavení požadované úrovně sušení:

Skříň  vhodné pro prádlo, které může být uloženo do skříně bez žehlení.

Věšák  ideální pro oblečení, které nemusí být zcela vysušené.

Žehlení  vhodné pro oblečení, které budete muset vyžehlit poté, co zbývajíc vlhkost změkčí záhyby, což umožňuje jejich snadnější odstranění.

Pokud je objem vašeho prádla pro sušení mnohem větší, než je maximální povolené zatížení (viz Tabulka pracích cyklů), proveďte prací cyklus, a když je cyklus dokončen, rozdělte šaty do skupin a vložte některé z nich zpět do bubny. V tomto bodě postupujte podle pokynů pro cyklus "**pouze sušení**". Tento postup opakujte i pro zbývajíc část prádla. Doba ochlazování je vždy přidána na konec každého cyklu sušení.

Poznámka: Pokud jsou všechny kontrolky sušení vypnuty, spotřebič **neprovede** cyklus sušení.

Pouze sušení

Stiskněte tlačítko  pro provedení cyklu "pouze sušení". Po zvolení požadovaného cyklu (kompatibilního s typem oděvů),

stiskněte tlačítko  pro vyloučení fáze praní a spustíte fázi sušení na maximální úroveň pro zvolený cyklus. Délku sušení lze nastavit a měnit stisknutím tlačítka sušení, (není kompatibilní s cykly 13 a 14).

Možnosti praní

Různé možnosti praní, dostupné v této pračce se sušičkou, přispějí pokaždé k dosažení požadovaných výsledků.

Pro aktivaci funkce:

1. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované funkce;
2. Funkce je aktivní, když se rozsvítí příslušná kontrolka.

Poznámka:

- V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s naprogramovaným pracím cyklem, příslušná kontrolka začne blikat a nebude aktivována funkce.
- Pokud zvolená funkce není kompatibilní s jinou předem vybranou volbou, blikající kontrolka bude doprovázena bzučákem (3 pípnutí), a pouze předchozí volba bude aktivována; odpovídající kontrolka se rozsvítí s aktivovanou volbou.



Odstraňování skvrn

Tato volba umožňuje vybrat typ zašpinění tak, aby byl optimálně nastaven cyklus pro odstranění skvrny. Můžete zvolit následující typy nečistot:

-  Potraviny, skvrny od potravin a nápojů.
-  Práce, mastnota a inkoustové skvrny.
-  Outdoor, skvrny od bláta a trávy.

! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na typu vybrané nečistoty.

Stiskněte toto tlačítko  ke snížení rychlosti odstředování.



Extra máchání

Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání a je zaručeno optimální odstranění pracího prostředku. Je to především vhodné pro citlivou pokožku.

Prací prostředky a prádlo


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

Úspěšné výsledky praní závisí také na správném dávkování pracího prostředku: přidání příliš velkého množství pracího prostředku nebude nutně mít za následek účinnější praní: Prášek se může usazovat na vnitřních stěnách vašeho spotřebiče a přispívá ke znečištění životního prostředí.

! Nepoužívejte ruční prací prostředky; vytvářejí příliš mnoho pěny.

! Pro předpírku použijte prací prášky určené na bílé bavlněné šaty a pro praní při teplotách nad 60°C.

! Postupujte podle pokynů uvedených na obalu.

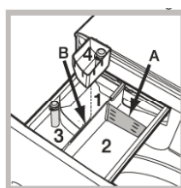

Otevřete zásuvku dávkovače pracího prostředku a nasype prací prostředek nebo nalijte tekutý prací prostředek, a to následovně:

Příhrádka 1: Předpírka – prací prostředek (prášek). Před nalitím pracího prostředku se ujistěte, že příhrádka 4 byla odstraněna.

Příhrádka 2: Prací prostředek pro praní (prášek nebo tekutina)

Je-li použit kapalný prací prostředek, doporučuje se, aby vyjímatelná plastová přepážka **A** (součástí dodávky) byla použita pro řádné dávkování. Je-li použit práškový prací prostředek, vložte příhrádku do slotu **B**.

Příhrádka 3: Aviváže (změkčovač, atd.)

Změkčovač tkanin by neměl přesáhnout „max“ úroveň uvedenou na centrálním čepu.

Příhrádka 4: Bělidlo

Cyklus bělení

Vložte příhrádku **4** (přiložena) do příhrádky **1**. Při nalití bělidla nepřekročte „max“ úroveň hladiny uvedenou na centrálním čepu. Nalijte bělidlo do příhrádky **4** a nastavte

program

! Tradiční bělidla by měly být použity na rezistentní bílé tkaniny a jemná bělidla pro barevné a syntetické materiály a pro vlnu.

Příprava prádla

- Roztřídte prádlo podle:
 - druhu tkaniny / symbolu na visačce.
 - barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte hodnoty povolené náplně, uvedené v „*Tabulce pracích programů*“, vztahující se na hmotnost suchého prádla.

Kolik váží prádlo?

1 prostěradlo	400-500 g
1 povlak na polštář	150-200 g
1 ubrus	400-500 g
1 župan	900-1.200 g
1 ručník	150-250 g

Oděvy vyžadující zvláštní péči

Sport (program 1) je určen pro praní lehce znečištěného sportovního oblečení (tepláky, šortky, atd.); Pro dosažení nejlepších výsledků nedoporučujeme překročení maximálního zatížení uvedeného v „*Tabulce pracích cyklů*“.

Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a poloviční zatížení.

Tmavý: použijte program **2** pro praní tmavého barevného oblečení. Tento program je navržen speciálně pro praní tmavého oblečení. Pro nejlepší výsledky praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek. Zvolíte-li funkci sušení, na konci pracího cyklu spotřebič provede automaticky jemný cyklus sušení, který zachovává barvy

oděvů. Na displeji se zobrazí úroveň " ".
Max. zátěž: 3 kg.

Anti-zápach: použijte program **3** pro praní oděvů se zápachem (např. kouře, potu, smažených potravin). Program je určen k odstranění nepříjemných pachů a zároveň zachování vláken tkaniny. Syntetické tkaniny nebo smíšené tkaniny by měly být prány v pračce na 40°C a odolné bavlněné tkaniny při 60°C.

Jemný: použijte program **4** pro praní velmi jemných oděvů. Před praním je vhodné obrátit šaty naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte tekutý prací prostředek. Při výběru funkce časového sušení se sušící cyklus provádí na konci pracího cyklu a je obzvláště jemný, díky lehké manipulaci a vhodně řízené teplotě proudu vody.

Doporučené časy:

1 kg syntetických oděvů -> 150 min

1 kg syntetických a bavlněných oděvů -> 180 min

1 kg bavlněných oděvů -> 180 min

Stupeň suchosti je závislý na zatížení a složení tkaniny..

Vlna - prací cyklus vlny u tohoto zařízení byl schválen společností Woolmark Company pro praní oděvů z vlny označené jako "ruční praní" za předpokladu, že výrobky se budou prát podle pokynů na visačce a vydaných výrobcem této pračky (M1128)



(Ve Velké Británii, Irsku, Hongkongu a Indii je ochranná známka Woolmark certifikována).

Rapid 30' (program **6**) je navržen pro praní lehce znečištěného prádla při teplotě 30°C (s výjimkou vlny a hedvábí) s 3 kg maximálního zatížení v krátkém čase: trvá jen 30 minut a umožňuje úsporu času a energie

Barevné: použijte program **10** pro praní světlého barevného oblečení. Program je navržen tak, aby uchoval na dlouhou dobu barvy.

EKO bavlna 20°C: program **11** ideální pro lehce zašpiněné bavlněné prádlo. Efektivní úroveň výkonnosti je dosažena při nízkých teplotách, které jsou srovnatelné s praním při 40°C a je zaručena mechanickým působením v různých rychlostech, s opakovanými a častými max. otáčkami.

EKO program pro syntetiku: (program **12**) ideální pro smíšenou náplň (bavlna a syntetika) s normální úrovní zašpinění. Efektivní úroveň praní je dosažena výkonem při nízkých teplotách, a to mechanickým účinkem, kdy se mění rychlost ve stanovených průměrných intervalech.

Wash&Dry 45' program **13** pro praní a sušení lehce zašpiněné tkaniny (bavlna a syntetika) v krátkém čase. Tento cyklus se může použít k praní a sušení až 1 kg prádla za pouhých 45 minut. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte tekutý prací prostředek a předpírku manžet, límce a skvrn.

AirFresh (program **14**) ideální cyklus pro osvěžení oděvů a odstranění nepříjemných pachů, zejména dýmu, z bavlny a ze syntetiky v průběhu 30' (max 1,5 kg) bez fáze praní.

Řešení problémů

Pračka se sušičkou občas nefunguje. Před kontaktováním služby pro technickou pomoc (viz "Servis") zkontrolujte, zda problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém	Možné příčiny / řešení
Pračku se sušičkou nelze zapnout.	• Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. • V celém domě je vypnutý proud.
Nedochází k zahájení pracího cyklu.	• Nejsou řádně zavřena dvířka. • Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF. • Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE. • Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
Pračka se sušičkou se neplní vodou (první kontrolka pracího cyklu bliká).	• Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. • Hadice je příliš ohnutá. • Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. • V celém domě je uzavřený přívod vody. • V rozvodu vody není dostatečný tlak. • Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
Dochází k nepřetržitému napouštění a odčerpávání vody.	• Vypouštěcí hadice se nachází mimo určené rozmezí od 65 do 100 cm nad zemí (viz „<i>Instalace</i>“). • Koncová část vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě (viz „<i>Instalace</i>“). • Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranění problému, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a přivolejte Servisní službu. V případě, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonové-mu efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální "protisifonové" ventily.
Nedochází k vyčerpání vody nebo k odstředování.	• Odčerpání vody netvoří součást nastaveného programu: u některých programů je třeba jej aktivovat manuálně. • Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz „<i>Instalace</i>“). • Odpadové potrubí je ucpáno.
Během odstředování je možné pozorovat silné vibrace pračky se sušičkou.	• Během instalace nebyl buben odjištěn předepsaným způsobem (viz „<i>Instalace</i>“). • Pračka není dokonale vyrovnaná do vodorovné polohy (viz „<i>Instalace</i>“). • Pračka je stlačena mezi nábytkem a stěnou (viz „<i>Instalace</i>“).
Dochází k úniku vody.	• Přítoková hadice není správně zašroubována (viz „<i>Instalace</i>“). • Dávkovač pracích prostředků je ucpán (způsob jeho čištění je uveden v části „<i>Údržba a péče</i>“). • Vypouštěcí hadice není upevněna předepsaným způsobem (viz „<i>Instalace</i>“).
Kontrolky "volitelné funkce" a kontrolka "START/PAUSE" blikají, kontrolka „pokroku pracího cyklu“ a kontrolka „zámek dveří“ trvale svítí.	• Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a opětovně jej zapněte. Když porucha přetrvává, obraťte se na Servisní službu.
Dochází k tvorbě nadměrného množství pěny.	• Použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). • Bylo použito jeho nadměrné množství.
Neaktivuje se funkce Push&Wash+Dry	• Po zapnutí pračky je aktivována jiná funkce než Push&Wash+Dry. Vypněte pračku a stiskněte tlačítko Push&Wash+Dry.
Pračka se sušičkou nesusí.	• Spotřebič není zapojen do zásuvky, nebo zástrčka není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. • Došlo k výpadku napájení. • Dvířka nejsou správně zavřena. • Všechny kontrolky sušení jsou vypnuty.

Servis

Před přivoláním Servisní služby:

- Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz “Řešení problémů”);
- Opětovně uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda byla porucha odstraněna;
- V opačném případě se obraťte na Centrum servisní služby na telefonním čísle uvedeném na záručním listu.

! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.

Při hlášení poruchy uveďte:

- druh poruchy;
- model zařízení (Mod.);
- výrobní číslo (S/N).

Tyto informace jsou uvedeny na štítku umístěném na zadní části pračky se sušičkou a v její přední části, dostupné po otevření dvířek.
