



Ordinateurs portables
et tablettes

Ordinateurs
de bureau

Imprimantes

Encre et
toner

Ecrans et
accessoires

Solutions
professionnelles

Assistance



Bienvenue dans l'assistance clientèle HP

Contactez

Accueil support

Produits

Logiciels et pilotes

Forums

l'assistance

Centre d'assistance

HP pour les

entreprises



HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Remplacement de l'unité de récupération d'encre

[Introduction](#)

[Retrait et remplacement de l'unité de récupération d'encre](#)

Introduction

Les informations suivantes fournissent des détails sur l'unité de récupération d'encre de l'imprimante et sur son remplacement.

Lorsque l'unité de récupération d'encre est presque pleine et lorsqu'elle est complètement pleine, l'imprimante vous en avertit. Lorsqu'elle est complètement pleine, l'impression s'interrompt jusqu'à ce que l'unité de récupération d'encre soit remplacée.

Pour acheter une unité de récupération d'encre (référence : B5L09A), rendez-vous sur HP Parts Store à l'adresse suivante : www.hp.com/buy/parts.

REMARQUE :


Pays : France L'unité de récupération d'encre est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. Ne tentez pas de

vider l'unité de récupération d'encre pour la réutiliser. Les pigments risqueraient de se renverser à l'intérieur de l'imprimante, ce qui réduirait la qualité d'impression. Après utilisation, renvoyez l'unité de récupération d'encre au programme Planet Partners d'HP pour recyclage.

Retrait et remplacement de l'unité de récupération d'encre

1. Ouvrez la porte de gauche.

Figure 1: Ouvrir la porte de gauche

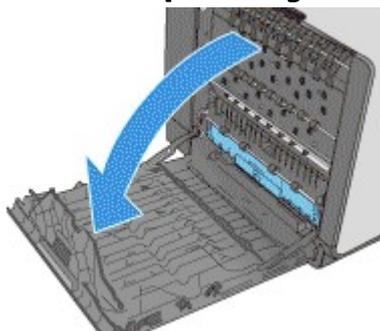


2. Retirez l'unité de récupération de l'encre en la tirant avec les deux mains. Remisez l'unité en position verticale sur une feuille de papier afin d'éviter tout déversement.

⚠ ATTENTION :


Lors de son extraction, évitez tout contact direct avec le cylindre noir afin d'éviter de souiller votre peau ou vos vêtements avec des pigments.

Figure 2: Retrait de l'unité de récupération d'encre

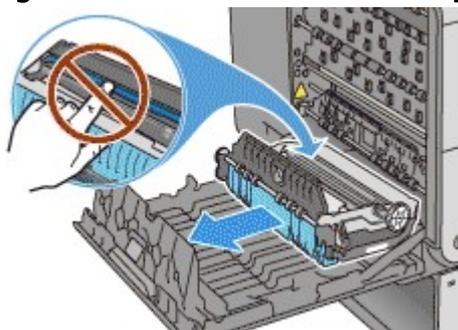


3. Retirez la nouvelle unité de récupération d'encre de son emballage.

Figure 3: Retrait de l'emballage

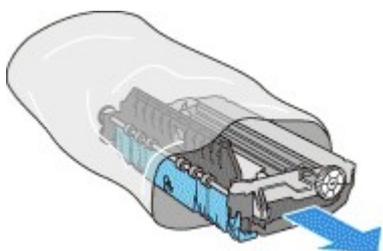


4. Installez l'unité de récupération d'encre.

Figure 4: Installation de l'unité de récupération d'encre

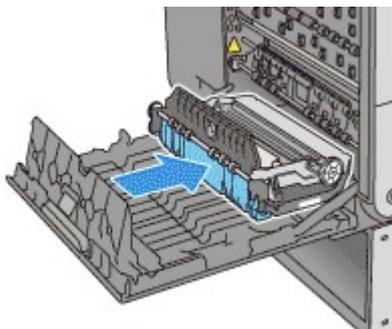

5. Fermez la porte de gauche.

Figure 5: Fermer la porte de gauche

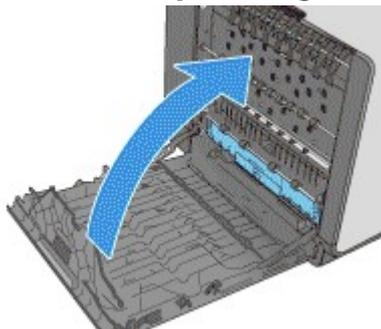

Demandez à la communauté !



Forum d'assistance

Prenez part aux conversations ! Trouvez des solutions, posez des questions et partagez des conseils avec d'autres propriétaires de produits HP. [Visiter maintenant](#)

Qui sommes-nous?

Contacter HP
Emplois
Relations avec les investisseurs
Durabilité
Espace presse
Accessibilité

Méthodes d'achat

Acheter en ligne
Appeler un représentant HP
Trouver un revendeur

Assistance

Téléchargement de pilotes
Support et dépannage
Forums
Enregistrer votre produit
Vérifier l'état de réparation
Training & certification

Partenaires HP

Programme HP
Partner First
Portail partenaires
Développeurs

Restez connecté

S'inscrire aux offres et nouveautés

Rappels | Recyclage produits | Plan du site | Confidentialité | Publicité & cookies |
Droits relatifs à vos données personnelles | Conditions d'utilisation | Garantie consommateur légale |
Déclaration de garantie limitée

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.