

ONECONCEPT SMOOTHY, 350 W, MIXÉR

Návod na používanie

10020112

10020113

10027407



Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Číslo produktu	10020112, 10020113, 10027407
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	350 W

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nikdy neponárajte základňu zariadenia do vody alebo do inej tekutiny.
- Deti, fyzicky a telesne postihnutí ľudia by mali používať zariadenie len vtedy, ak boli vopred podrobne oboznámení dohliadajúcou osobou o funkciách a bezpečnostných opatreniach.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku pred čistením alebo vtedy, keď zariadenie dlhšie nepoužívate.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je sieťový kábel poškodený, ak nepracuje správne alebo ak došlo k jeho pádu.
- Nenechajte kábel visieť cez pracovnú plochu.
- Umiestnite zariadenie na stabilný, rovný povrch. Nekladte zariadenie vedľa kuchynského drezu alebo na nerovné povrchy.
- Používajte zariadenie len na sekanie potravín.
- Používajte toto zariadenie len v domácnosti.
- Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí.
- Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním kábla, ale držte ju pri vyťahovaní pevne rukou.
- Nechajte opravy vykonávať iba kvalifikovanými odborníkmi, nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.
- Buďte opatrní, keď sa v zariadení nachádzajú horúce tekutiny a Vy ním pohybujete.
- Dávajte pozor pri manipulácii s nožmi, aby ste sa na nich neporanili, zvlášť vtedy, keď jednotlivé diely rozoberáte a čistíte.
- Predtým, ako zariadením budete hýbať, vypnite ho.
- Nepoužívajte pohár v mikrovlnnej rúre, kým sa v ňom stále nachádza čepeľ.
- Keď vyberáte pohár z mikrovlnnej rúry, dávajte pozor na unikajúcu paru pri odobratí veka.
- Nepoužívajte žiadne poháre v mikrovlnnej rúre.
- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako 30 sekúnd naraz, nechajte ho potom 2 minúty ochladiť.

PREHĽAD ZARIADENIA

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Malý pohár | 7. Džbán | 13. Kryt |
| 2. Konštrukcia | 8. Tesnenie | 14. Filter |
| 3. Základňa zariadenia | 9. Plochá čepeľ | 15. Mixovací pohár |
| 4. Motor | 10. Krížová čepeľ | 16. Tesniace veko |
| 5. Veľký pohár | 11. Piest | |
| 6. Farebný krúžok | 12. Odmerka | |

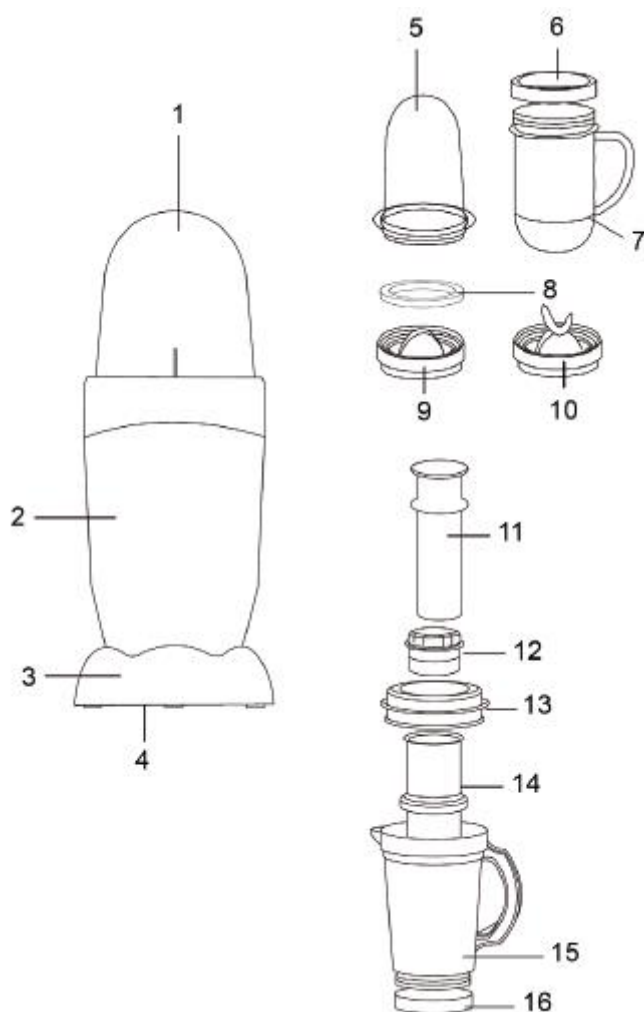

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Veľký a malý pohár



Tieto poháre sú určené na mixovanie, ohrev a na skladovanie Vašich prísad. Nie sú vhodné do umývačky riadu (len nadstavec) ani do mikrovlnnej rúry.

Štyri párty poháre s komfortnými krúžkami na pitie.



Tieto párty poháre zmenia Váš mini mixér na ultimatívne párty zariadenie. Môžete chladené párty nápoje mixovať a servírovať v tom istom pohári. Dodávané sú aj farebné komfortné krúžky na pitie, ktoré zakryjú hranu pohára a robia poháre rozpoznateľnými, komu ktorý pohár patrí. Tieto párty poháre nie sú vhodné do mikrovlnnej rúry!


Základňová stanica



Základňa je srdcom mini mixéra. Jednoducho umiestnite pohár alebo párty pohár na základňu a stlačte tlačidlo. Nič nemôže byť jednoduchšie.

Upozornenie: Neponárajte nikdy základňovú stanicu do vody a vždy vytiahnite zástrčku predtým, ako budete zariadenie čistiť.

Křížová a plochá čepeľ

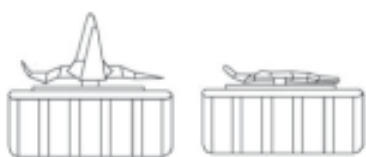

Mini Mixér je dodávaný s dvomi čepeľami. Křížová čepeľ pre mixovanie a sekanie prísad, ako je cibuľa, syry, mäso a chladené nápoje. A plochá čepeľ pre šľahanie smotany alebo rozomletie tvrdých prísad, ako sú napríklad kávové zrná a korenie. V prípade, že musíte odstrániť pri čistení tesnenie, nikdy tak nerobte pomocou ostrých alebo špicatých predmetov. Vždy použite plochý, zaoblený nástroj, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu tesnenia. Po čistení zabezpečte, aby tesnenie opäť pevne sedelo na zamýšľanom mieste.

Kryt pre udržanie čerstvosti



S mini mixérom, Vaším osobným všestranným kúzlíkom na kuchynskej doske, môžete jedlo pripravovať, ohrievať a skladovať. A to všetko v jednej nádobe. Žiadne plastové fólie alebo obaly na potraviny nie sú potrebné, aby Vaše zvyšky potravín ostali čerstvé. Váš mini mixér je dodávaný s dvomi tesniacimi krytmi pre udržanie čerstvosti, ktoré dokonale sedia na malé, veľké a párty poháre a zachovávajú Vaše zvyšky potravín po celý deň čerstvé. Použite rozptyľovač/parné veko pre ohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre.

Džbán mixéra a veko



Veľký mixovací nástavec má výkon a kapacitu drahého, tradičného mixéra, avšak verzia mini mixéra teraz zaujíma miesto hrnčeka na kávu. Použite mixér na miešanie mliečnych kokteíl alebo na mixovanie veľkých dávok Vášho obľúbeného miešaného kokteílu. Mixér je dodávaný s otvoreným vekom, s ktorým môžete pridávať prísady počas prebiehajúcej prevádzky.

Poznámka: Nepoužívajte džbán mixéra na sekanie ľadu.

Odšťavovacie príslušenstvo



Tieto dve časti, piest a filtrovací pohár, zmenia mini mixér na odšťavovač, ktorý dokáže rovnako veľa ako veľké, drahé zariadenia. Na rozdiel od veľkých odšťavovačov je však mini mixér vyčistený v priebehu niekoľkých sekúnd.


UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA

Pred prvým použitím

Starostlivo si prečítajte pred použitím tento návod, aj keď je Vám toto zariadenie dôverne známe. Toto zariadenie môže byť napájané iba prostredníctvom štandardných elektrických zásuviek. Tento produkt je určený výhradne pre použitie v domácnosti a nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Opatrne rozbaľte mini mixér. Odstráňte všetok obalový materiál. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá zdroju prúdu uvedenému na zariadení. Odstráňte plastové diely a umyte ich teplou mydlovou vodou. Úplne ich osušte. Očistite vonkajšiu časť zariadenia s vlhkou handričkou alebo špongiou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Pulzná technika

Keďže motor mini mixéra je taký výkonný, môžete pri nedostatku pozornosti ingrediencie spracovávať príliš dlho a spracovať ich na neužitočnú kašu. Preto je pulzná technika veľmi dôležitá počas prípravy salsy alebo nasekanej cibule. Spočiatku si žiada použitie techniky impulzov určité navyknutie. Akonáhle si však pre ňu rozviniete cit, stanete sa v momente odborníkom. Ak chcete použiť impulz, jednoducho stačte pohár nadol, rýchlo ho otočte v smere pohybu hodinových ručičiek a pustite ho. Pri potravinách, ktoré chcete mať nasekané nahrubo, otočte pohár, kým nezapadne. Nechajte čepele zastaviť a začnite znovu, kým nedosiahnete želanú konzistenciu. Ak chcete vytvoriť veľké porcie palacinek, mliečnych kokteílů alebo mrazených nápojů, mixér poskytuje výkon a kapacitu veľkých mixérov, a to bez toho, aby zaberal tak veľa miesta.

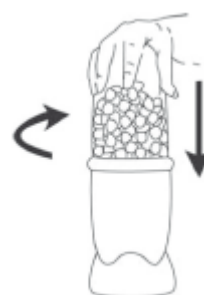

Nasadenie džbánu mixéra

Jednoducho otočte krížovú čepeľ na spodnú časť mixéra. Zapojte mixér na základňovú stanicu.



Ako používať mixér

Mini mixér funguje rovnako ako akýkoľvek iný mixér

1. Umiestnite mixér s nasadenou čepeľou na základňovú stanicu.
2. Zatláčajte mixér nadol a otočte ním v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nezapadne.
3. Uzavrte džbán s vekom a mixujte.

Nikdy nepoužívajte mixér dlhšie ako jednu minútu naraz, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie motora. Keď sa motor zastaví, odpojte základňovú stanicu zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť po dobu niekoľkých hodín, predtým ako ho budete znovu používať.

Ako nasadíte odšťavovacie príslušenstvo

Pozor: Nenasadzujte pred použitím odšťavovacieho príslušenstva do mixéra plochú čepeľ.

1. Otočte krížovú čepeľ do spodnej časti mixovacieho džbánu.
2. Zaveďte do stredu džbánu filtrovací pohár, aby sa zárezy pohára posunuli na tri lamely na vnútornej strane džbánu.
3. Zapojte mixér na stanicu.

Ako používať odšťavovací príslušenstvo

Predtým, než začnete, si vyberte prísady a uistite sa, že tieto pasujú do filtrovacieho pohára.

1. Odstráňte stredný kryt/odmerku z veka džbánu a nasadte mixér s nasadeným odšťavovacím príslušenstvom na základňovú stanicu.
2. Stlačte mixér nadol a otočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nezaklapne. Uistite sa, že motor beží, predtým, ako pridáte prísady, aby sa zabránilo poškodeniu čepeľí.

VÝBER SPRÁVNEJ ČEPELE

Mini mixér je dodávaný s dvomi čepeľami. Pri manipulácii s čepeľami je potrebná pozornosť, obzvlášť keď ich odstraňujete z nádoby a keď nádobu vyprázdňujete a čistíte.

Krížová čepeľ

- Drvenie - jedlá ako cibuľa, cesnak, mrkva Rovnako tiež pre prípravu salsa omáčok.
- Sekanie - rozomelie ľad pre smoothies, mrazené kokteily a mliečne kokteily
- Miešanie - cesto na muffiny alebo palacinky je premiešané v sekunde
- Strúhanie - prísady ako syry a čokoláda sú v sekunde postrúhané
- Pyré - jedlá ako hummus, polievky a detská strava sú krémovo jemne vymiešané v priebehu niekoľkých sekúnd
- Drvenie mrazeného ovocia - pre lahodné sorbety
- Rozomletie mäsa - pre lahodné kuracie alebo šunkové šaláty



Plochá čepeľ

Drvenie a sekание jednotlivých tvrdých prísad:

- Kávové zrná
- Orechy
- Škoricové paličky
- Sušené ovocie

Alebo šľahané jedlá ako napr.:

- Šľahačka
- Čerstvý smotanový syr
- Maslo



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako začnete čistiť spotrebič.
- Utrite základňu zariadenia vlhkou handričkou.
- Použite vlhkú handričku pre zotretie a odstránenie nečistôt okolo tlačidiel.
- Neponárajte základňu zariadenia kompletne do vody.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnu likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)