

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400



Használja ezt a kézikönyvet, ha valamilyen problémát észlel, vagy kérdése merült fel.  
Ez a súgóútmutató PDF formátumban is elérhető, és letölthető [innen](#).

## Kezdeti lépések

### A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

### Tudnivalók a hangos útmutatásról

### Mellékelt tartozékok

- A csomag tartalmának ellenőrzése >
- A fül dugók cseréje >
- A kábel hosszának módosítása >

### Részegységek és kezelőszervek

- A részek helye és funkciója >
- A jelzőfény >

### Áramellátás/töltés

- A headset töltése >

- Rendelkezésre álló működési idő >
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése >
- Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez >
- A headset bekapcsolása >
- A headset kikapcsolása >

## Csatlakoztatás

### Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

#### Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval kompatibilis Android-eszközök

- Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén) >
- Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC) >
- Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC) >

#### Egyérintéses csatlakoztatás (NFC) funkcióval nem kompatibilis Android-eszközök

- Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása >
- Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz >

#### iPhone (iOS-eszközök)

- iPhone párosítása és csatlakoztatása >
- Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez >

## Számítógépek

- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10) >
- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1) >
- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7) >
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10) >
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1) >
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7) >

#### Egyéb BLUETOOTH-eszközök

- Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel >
- Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz >

#### A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

## Zenehallgatás

### Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől >
- Az audioeszköz vezérlése (BLUETOOTH-kapcsolat) >
- A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után) >

#### Támogatott kodekek

### Telefonhívások

Hívás fogadása

Hívás kezdeményezése

Funkciók telefonhívás közben

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

### A hangos segéd funkció használata

A hangos segéd funkció (Google App) használata

A hangos segéd funkció (Siri) használata

### Fontos információ

Óvintézkedések

Védjegyek

Ügyfél-támogatási webhelyek

### Hibaelhárítás

Hogyan háríthatók el a problémák?

#### Áramellátás/töltés

- A headset nincs bekapcsolva. >
- A töltés nem végezhető el. >
- A töltés túl sokáig tart. >
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje nem jelenik meg az iPhone, iPad vagy iPod touch készülékek képernyőjén. >

#### Hang

- Nincs hang >
- Alacsony hangerő >
- Gyenge minőségű hang >
- A hang gyakran szakadozik lejátszás közben. >

### BLUETOOTH

- A párosítás nem végezhető el. >

- A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal (NFC) >

---

- Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat >

---

- Torz a hang >

---

- A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik. >

---

- A headset nem működik megfelelően. >

---

- Nem hallható a hívók hangja >

---

- Halk a hívó hangja >
  
- A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása**

---

- A headset alaphelyzetbe állítása >

---

- A headset gyári értékekre állítása >

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A BLUETOOTH funkcióval végezhető műveletek

A headset BLUETOOTH® vezeték nélküli technológiát használ, amely vezeték nélküli zenehallgatást vagy hívásindítást tesz lehetővé.

### Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz vezeték nélküli módon fogadhat audiojeleket okostelefonról vagy zenelejátszóról.



### Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívást úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Tudnivalók a hangos útmutatásról

---

Az alábbi helyzetekben hangos útmutatást hallhat a headseten keresztül.

- Bekapcsoláskor: „Power on” (Bekapcsolás)
- Kikapcsoláskor: „Power off” (Kikapcsolás)
- Párosítási módba való lépéskor: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás)
- BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva)
- BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetésekor: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva)
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzésekor: „Battery level high” (Magas) / „Battery level medium” (közepes) / „Battery level low” (alacsony töltöttség)
- Alacsony töltöttségi állapot által előidézett automatikus kikapcsoláskor: „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet)
- A rezgés funkció bekapcsolásakor hívásfogadáshoz: „Vibration on” (Rezgés be)
- A rezgés funkció kikapcsolásakor hívásfogadáshoz: „Vibration off” (Rezgés ki)


Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.


A számok a ( )-ben az adott tétel mennyiségét mutatják.

Vezeték nélküli sztereo headset (1)  
Micro-USB-kábel (kb. 50 cm) (1)



Hibrid szilikongumi füldugók (SS/S/M/L, méretenként 2 db)

- A headsethez gyárilag M méretű füldugók vannak csatlakoztatva.

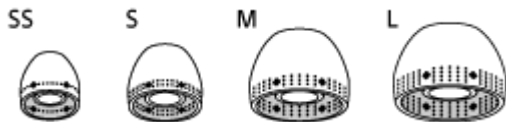

Áttekintő útmutató (1)

Használati útmutató (1)

Egyéb dokumentumok (1 készlet) (\*)


\* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nincs mellékelve.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A fül dugók cseréje


A headsethez M méretű fül dugók vannak mellékelve.

Ha a headset hajlamos a kiesésre vagy a kisfrekvenciás hangok hiányát észleli, cserélje ki a fül dugókat más, a jobb és a bal fülébe is kényelmesen és szorosan illeszkedő méretűre.

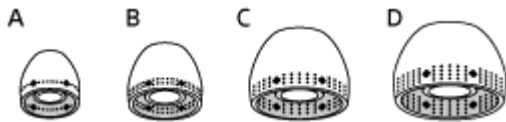


- A:** SS méret (egy vonal)
- B:** S méret (két vonal)
- C:** M méret (három vonal)
- D:** L méret (négy vonal)

### 1 Távolítsa el a fül dugókat.

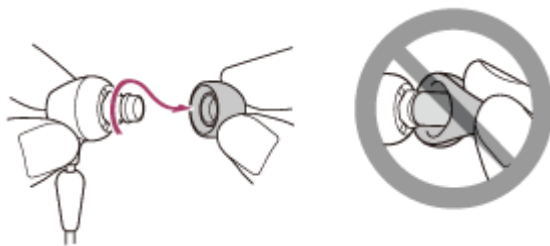

- Eltávolításakor ne csípje össze a fül dugó végét.

### 2 Helyezze fel a fül dugókat.

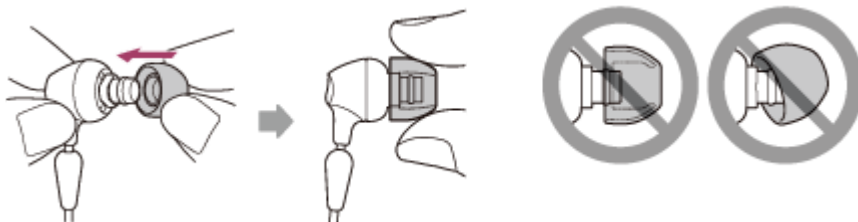

- Ne helyezze fel lazán vagy ferdén a fül dugókat.




Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400


## A kábel hosszának módosítása

---

A kábelbeállítóval módosíthatja a kábel hosszát a kábel rögzítéséhez.  
A kábelbeállító csúsztatásával illessze a headsetet a fejére.

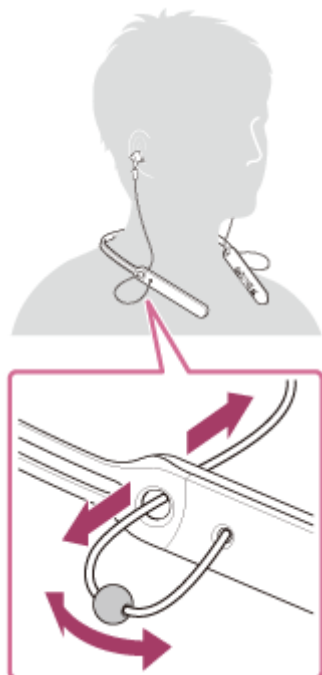


Amikor nem használja a headsetet, az **R** jobb és **L** bal oldali egységeket magán a készüléken tárolhatja.  
Az egységek rögzítéséhez helyezze az ütközőt a nyílásba.

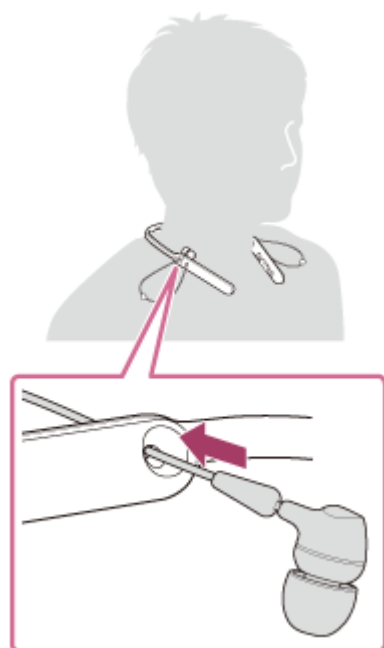

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A részek helye és funkciója

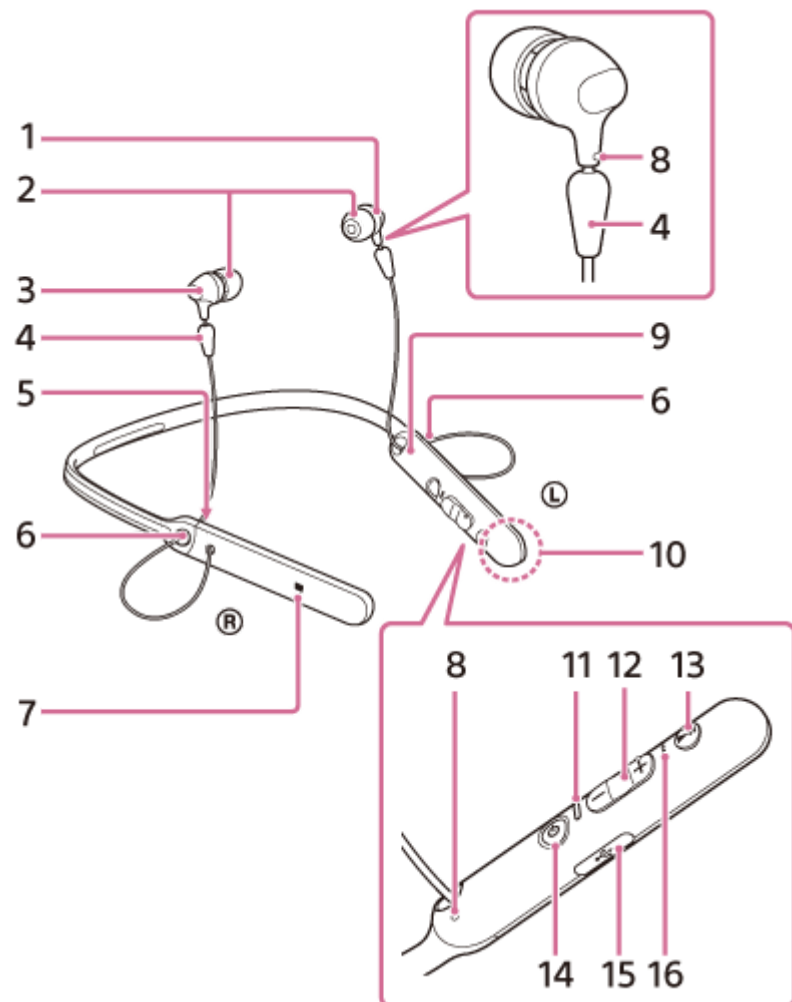

1. Ⓞ bal oldali egység
2. Fül dugók
3. Ⓢ jobb oldali egység
4. Ütköző
5. R jel
6. Kábelbeállító  
Ezzel a beállítóval módosíthatja a kábel hosszát a kábel rögzítéséhez.
7. N jel
8. Kitapintható pont  
A bal oldali egységen egy kitapintható pont található.
9. L jel
10. Beépített antenna  
Egy BLUETOOTH-antenna van beépítve a készülékbe.
11. Jelzőfény (kék/vörös)  
Töltés közben vörös színben gyullad ki.  
Vörös vagy kék színnel világítva mutatja a headset bekapcsolt és kommunikációs állapotát.
12. - (◀▶) / (▶▶) + gombok
13. Többfunkciós gomb  
▶||/↻ gomb  
A különféle hívásokat és a lejátszási funkciókat irányítja.
14. ⏻ (bekapcsoló) gomb

**15. Micro-USB-port**

Csatlakoztasson egy számítógépet a porton keresztül a mellékelt micro-USB kábellel a headset töltéséhez.

**16. Mikrofon**

Érzékeli a hangját telefonhívás közben.

---

---

**Kapcsolódó témák**

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A jelzőfény

A headset különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken kapcsol be/ ● : Vörösén kapcsol be/-: Kikapcsol

### Bekapcsolás

● – ● (két alkalommal felvillan)

### Kikapcsolás

● (körülbelül két másodpercig világít)

### BLUETOOTH-állapotjelzés

- Párosítás üzemmód

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Nincs csatlakoztatva

● -- ● -- ● -- ● (körülbelül egy másodperces időközökkel)

- Kapcsolódási folyamat befejezve

● ● ● ● ● ● ● ● (gyorsan villog körülbelül öt másodpercig)

- Csatlakoztatva

● --- (körülbelül öt másodperces időközökkel) --- ●

- Bejövő hívás

● ● ● ● ● ● ● ●

### Hátralévő akkumulátor-üzemidő jelzése

- Magas

● -- ● -- ●

- Közepes

● -- ●

- Alacsony (töltés szükséges)

●

Részletek: „[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)”.

### Töltés

- Töltés közben

●

### Egyebek

- Inicializálás befejezve



Részletek: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

#### Tipp

- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken, a jelzőfény kékről vörösre változik, kivéve, ha a készülék párosítás üzemmódban van.


4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400


## A headset töltése

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz. A headsetet a mellékelt micro-USB kábellel töltheti fel.

### 1 Nyissa fel a micro-USB-port fedelét.

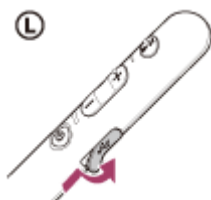

### 2 Csatlakoztassa a mellékelt micro-USB-kábelt a headsethez, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.

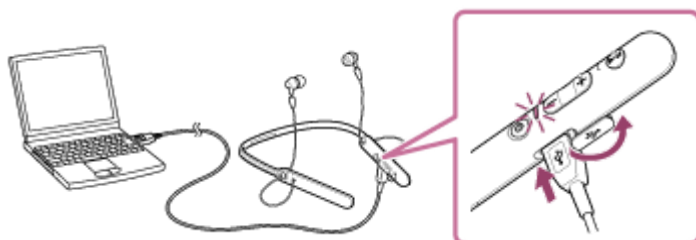

- A headset jelzőfénye (vörös) világít.
- A töltés körülbelül 4,5 óráig (\*) tart, és a (vörös) jelzőfény automatikusan kialszik.

\* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. Az idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével húzza ki a micro-USB kábelt, majd gondosan zárja le a micro-USB port fedelét, hogy nehegy por vagy víz kerüljön a headsetbe.



### Tipp

- Ha a töltés a headset bekapcsolt állapotában kezdődik, a headset automatikusan kikapcsolódik.

### Megjegyzés

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használják, az akkumulátor gyorsan lemerülhet, azonban néhány újratöltést követően javul az akkumulátor működési ideje.
- Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsen fel az akkumulátort teljes kapacitásra.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.

- Ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül, miközben a headsethez csatlakozik, a töltés nem megy végbe megfelelően. Töltés előtt ellenőrizze a számítógép beállítását. A jelzőfény (vörös) akkor is automatikusan kiialszik, ha a számítógép hibernált üzemmódba kerül. Ilyen esetben töltsse fel újra a headsetet.
- A headsetet nem lehet működtetni (bekapcsolás, BLUETOOTH-párosítás és kapcsolat, zenelejátszás stb.) töltés közben vagy a töltés befejezése után, ha az továbbra is csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, előfordulhat, hogy a jelzőfény (vörös) annak ellenére kiialszik, hogy a töltés nem fejeződött be. Ebben az esetben töltsse fel újra a töltési hőmérséklet-tartományon belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
  - A környezeti hőmérséklet meghaladja a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C tartományát.
  - Probléma van az akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, lehet, hogy a jelzőfény (vörös) nem gyullad ki, amikor a micro-USB kábelt csatlakoztatja a headset töltéséhez. Ebben az esetben ne húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből: várjon néhány percet, amíg a jelzőfény (vörös) kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Az újratölthető akkumulátor cseréjét illetően lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütődésnek. Soha ne hagyja a headsetet a közvetlen napsütésben parkoló autóban.
- Csak a mellékelt micro-USB kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Közvetett kapcsolaton, például USB-elosztón keresztül nem végezhető el megfelelően a töltés.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Rendelkezésre álló működési idő

---

A headset elérhető működési ideje feltöltött akkumulátorral a következők szerint alakul:

BLUETOOTH-kapcsolat

**Zenelejátszási idő (SBC/AAC):** Max. 20 óra

- 15 perc töltést követően körülbelül 60 percnyi zenelejátszás lehetséges.

**Kommunikációs idő:** Max. 20 óra

**Készletléti idő:** Max. 200 óra

### Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a beállításoktól és a használati körülményektől függően változhat.

---

### Kapcsolódó témák


- [Támogatott kodekek](#)









Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

Amikor bekapcsolja a headsetet vagy a headset bekapcsolt állapotában megnyomja a  gombot, a jelzőfény (kék) kétszer felvillan, majd a jelzőfény (vörös) villog.

Ekkor hangos útmutatás is megszólal az akkumulátor töltöttségi szintjével kapcsolatban.

- 3-szor  - -  - -  : Magas „Battery level high” (Magas)
- 2-szer  - -  : Közepes „Battery level medium” (közepes)
- 1-szer  : Alacsony (töltés szükséges) „Battery level low” (alacsony töltöttség)

### Ha az akkumulátor majdnem lemerült

A jelzőfény vörös színűre vált. Ha az akkumulátor lemerül, a headset egy figyelmeztető hangjelzést hallat, a „Please recharge headset” (Töltse fel a headsetet) hangos útmutatás hallható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.


### iPhone, iPad vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset egy HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékhez van csatlakoztatva, az eszköz egy ikont jelenít meg, amely a képernyőn jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.


#### Kompatibilis eszközök

A Hands-free Profile (HFP) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülék


#### iOS 10.2 vagy újabb

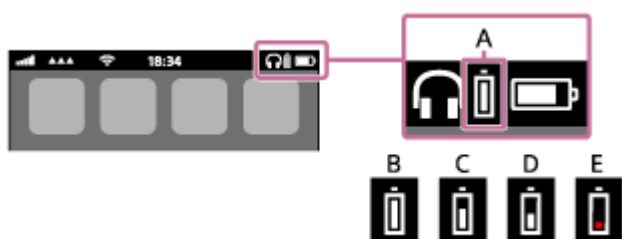

#### iOS 7.0 vagy újabb

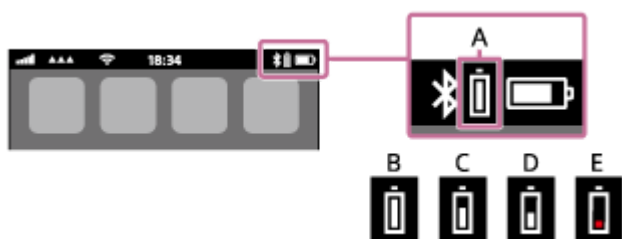

#### iOS 5.X / 6.X

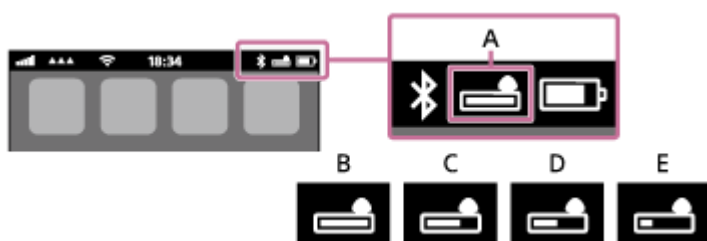

- A:** a headset hátralévő akkumulátor-üzemideje
- B:** 100% és 70% között
- C:** 70% és 50% között
- D:** 50% és 20% között
- E:** 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

A headset lítiumion akkumulátort tartalmaz, amelyet a headset használatba vétele előtt tanácsos feltölteni.

Személyi számítógép, amely az alábbi, telepített operációs rendszerek egyikével és USB-porttal rendelkezik:

- Windows® használata esetén  
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro  
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro  
Windows® 8 / Windows® 8 Pro  
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- Mac használata esetén  
Mac OS X (10.9-es vagy újabb verzió)


### Megjegyzés

- A Sony nem garantálja a megfelelő működést minden rendszerkörnyezetben.
- Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset bekapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) villogni nem kezd.

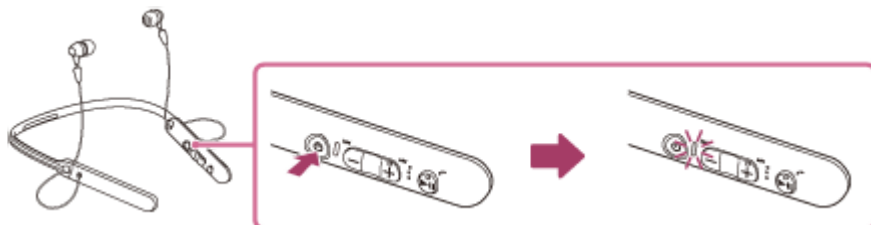


### Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset kikapcsolása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a jelzőfény (kék) ki nem alszik.

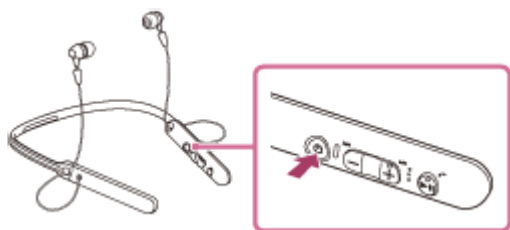

### Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel

---

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha az eszköz BLUETOOTH funkcióját használja.

### **Eszköz regisztrációja (párosítása)**

A BLUETOOTH funkció első használatakor előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt a kapcsolat engedélyezéséhez. A kívánt eszköz regisztrálását eszközregisztrációnak (párosításnak) nevezik.

Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), a headset és az eszköz működtetésével hajthatja végre az eszközregisztrációt (párosítást).

Ha az eszköz támogatja az egyérintéses csatlakoztatást (NFC), mindössze egy érintéssel végrehajthatja az eszköz regisztrációját (párosítását), és létrehozhat egy BLUETOOTH-kapcsolatot.

### **A headset csatlakoztatása egy regisztrált (párosított) eszközhöz**

Ha már regisztrálta az eszközt, a későbbiekben nincs szükség regisztrációra. A megfelelő módszerrel csatlakoztathatja.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Egyérintéses csatlakozás (NFC) okostelefonhoz (Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén)

Ha hozzáérinti a headsetet egy okostelefonhoz, a headset automatikusan bekapcsol, végrehajtja a párosítást, és létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.

### Kompatibilis okostelefonok

Android™ 4.1 vagy újabb rendszert futtató NFC-kompatibilis okostelefonok


### NFC

Az NFC (Near Field Communication) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt különböző eszközök, például okostelefonok és IC-tag eszközök között. Az NFC funkciónak köszönhetően az adatkommunikáció – például a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő párosítás – egyszerűen elvégezhető az NFC-kompatibilis eszközök (például az egyes eszközökön található N jelek vagy kijelölt területek) összeérintésével.

**1** Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Válassza az [Setting] — [More] elemet.


**3** Kapcsolja be az NFC-funkciót.

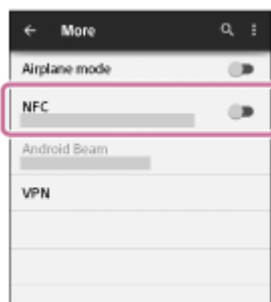

\*A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.


**4** Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

- Érintse az okostelefon a headset N jellel jelzett részéhez. A headsetet addig tartsa hozzáérintve az okostelefonhoz, amíg az okostelefon nem reagál.
- Az okostelefon érintésre kijelölt részét illetően tekintse meg az okostelefon használati útmutatóját.

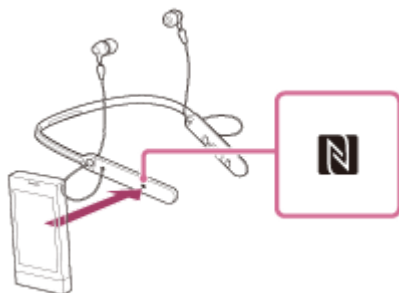

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás és a kapcsolódás befejezéséhez.

Amikor a headset csatlakoztatva van az okostelefonhoz, a kék jelzőfény lassan villog. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

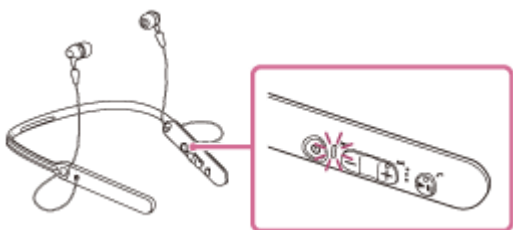

- A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont a headsettel.
- Párosított okostelefon csatlakoztatásához hajtsa végre a 4. lépést.
- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### Tipp

- Ha nem tud kapcsolódni a headsethez, próbálja ki a következőt.
  - Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van, és helyezze az okostelefont lassan az N jel fölé.
  - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
- Ha hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, az okostelefon leállítja a más eszközökkel létesített BLUETOOTH-kapcsolatot, és csatlakozik a headsethez (egyérintéses kapcsolatváltás).

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Az eszköz váltása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400


## Az okostelefon leválasztása egy érintéssel (NFC)

A headsetet leválaszthatja a csatlakoztatott okostelefonról, ha hozzáérinti a headsetet.


**1** Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Érintse a headsetet az okostelefonhoz.

Érintse az okostelefont a headset N jellel jelzett részéhez. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

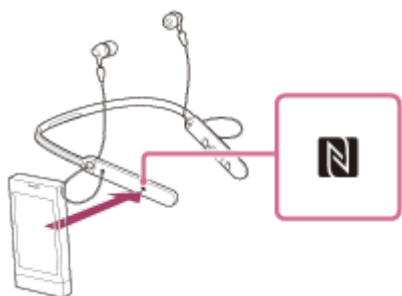

### Megjegyzés

- Amennyiben a headseten az okostelefonról való leválasztása után 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a headset automatikusan kikapcsolódik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a headsetet, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás), kialszik a jelzőfény (kék), majd a headset kikapcsol.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Az eszköz váltása egy érintéssel (NFC)

---

- Ha a headset csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközhöz, és hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont a headsethez, a headset a legutóbb hozzáérintett okostelefonhoz csatlakozik (egyérintéses csatlakoztatás váltása). Amikor azonban beszélgetést folytat a headsethez csatlakoztatott BLUETOOTH-mobiltelefonon, nem válthatja át egy érintéssel a BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha a headset egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz van csatlakoztatva, és az okostelefont hozzáérinti egy másik NFC-kompatibilis BLUETOOTH-headsethez vagy BLUETOOTH-hangszóróhoz, az okostelefon bontja a kapcsolatot a headsettel, és a megérintett BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik.

### Megjegyzés

- Oldja fel az okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárva van.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az okostelefon használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

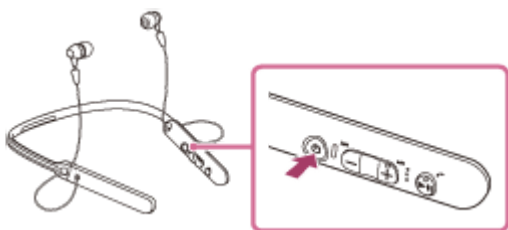

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

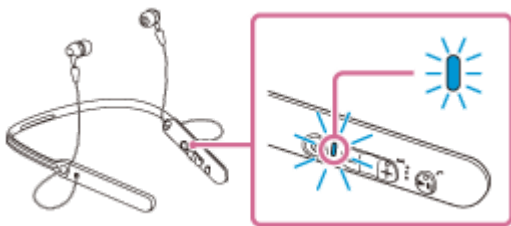


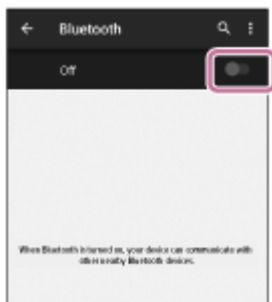
### 2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### 3 Keresse meg a headsetet az okostelefonon.


1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.



2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [  ] gombot.



4. Érintse meg a(z) [WI-C400] elemet.

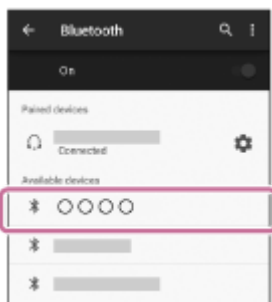

Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WI-C400] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.
  - A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

- Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz
- Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A headset gyári értékekre állítása

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz


**1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.**

**2 Kapcsolja be a headsetet.**

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

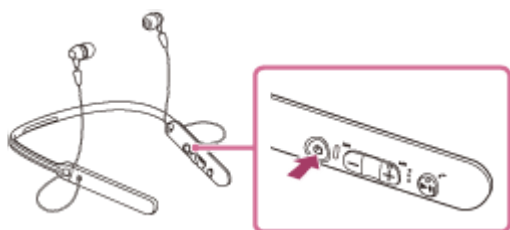

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

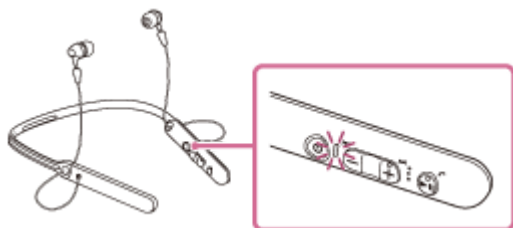



Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

**3 Jelenítse meg az okostelefonhoz párosított eszközöket.**

1. Válassza a [Setting] – [Bluetooth] elemet.

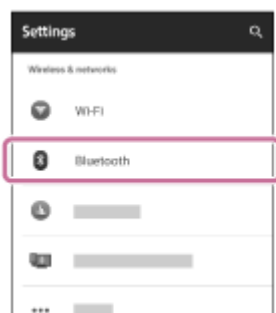


2. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [  ] gombot.

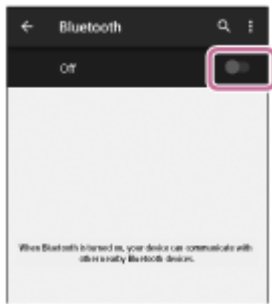

#### 4 Érintse meg a(z) [WI-C400] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

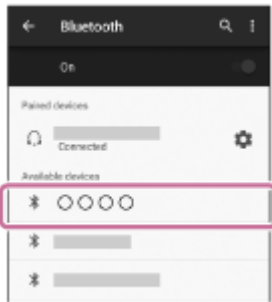

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.
- Ha az okostelefon kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

#### Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okostelefont a headsethez, szüntesse meg a párosítást az okostelefonon, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt Használati útmutatóban.
- Ha a headset párosítási információit törölték az okostelefonon, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## iPhone párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- Az iPhone-készülék a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

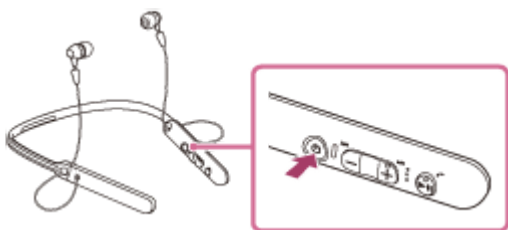

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

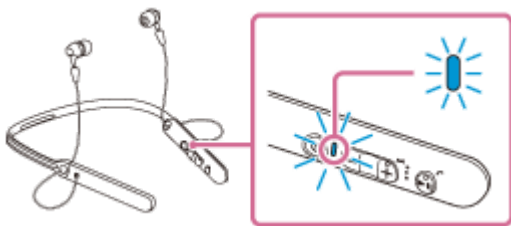


### 2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

### 3 Válassza ki a BLUETOOTH beállítást az iPhone-készüléken.

1. Válassza a(z) [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



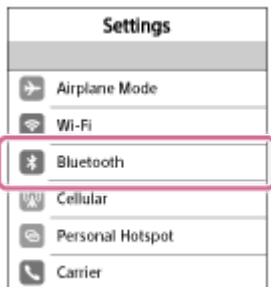

3. Érintse meg a [  ] elemet, hogy [  ] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).



- 4 Érintse meg a(z) [WI-C400] elemet.



Ha az iPhone kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WI-C400] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani. A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- Ha a párosítási információk törölve lettek a headset gyári beállításokra való visszaállításával stb., törölje az iPhone-készülekről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra a két eszközt.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszközzel lehet lejátszani a zenéket.

---

### **Kapcsolódó témák**

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Csatlakozás párosított iPhone-készülékhez


**1** Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

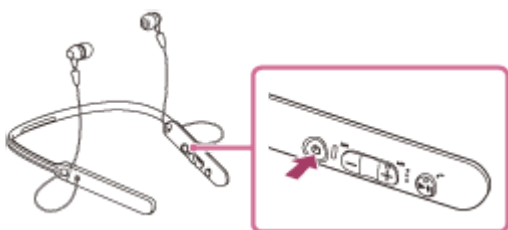

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

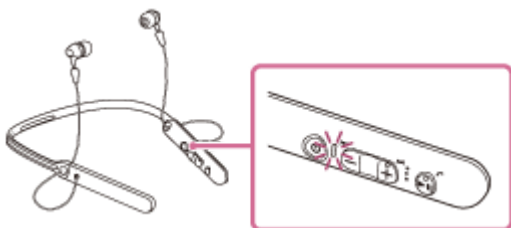

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

**3** Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a(z) [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) [Bluetooth] elemet.



3. Érintse meg a [] elemet, hogy [] helyzetbe állítsa (a BLUETOOTH funkció bekapcsolása).



#### 4 Érintse meg a(z) [WI-C400] elemet.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).



#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket az iPhone-készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az iPhone kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

#### Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a headsethez, szüntesse meg a párosítást az iPhone készüléken, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket az iPhone készülékhez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték az iPhone készüléken, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

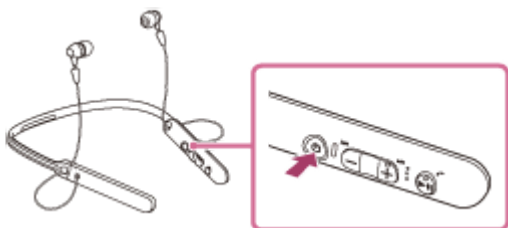


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

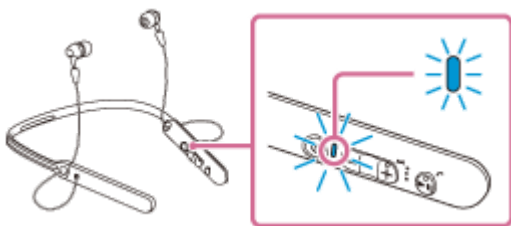


### 2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

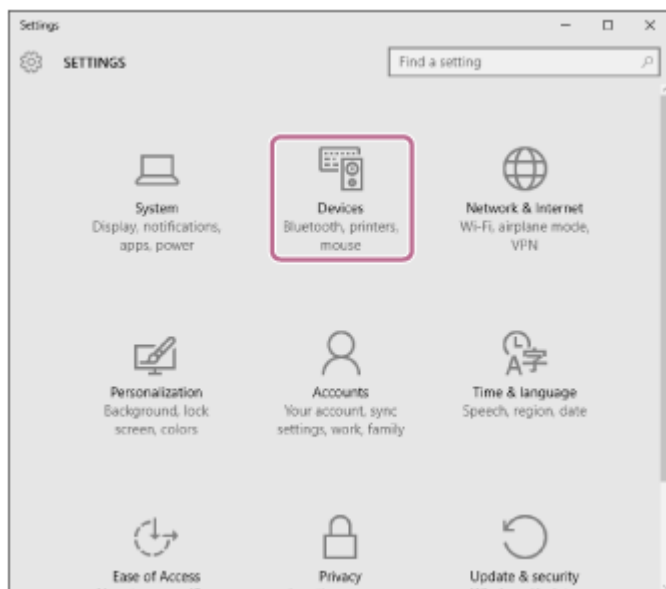

3. A BLUETOOTH funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth] lapra, majd kattintson a [Bluetooth] gombra.

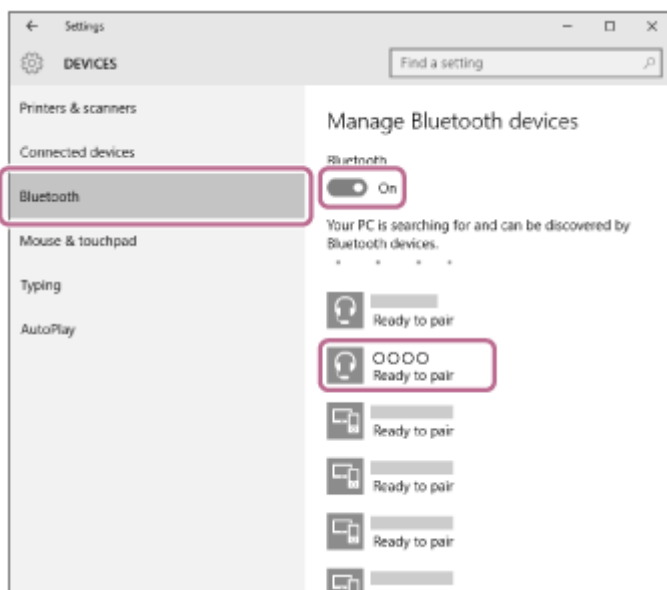

4. Válassza a(z) [WI-C400] elemet, majd kattintson a [Pair] gombra.

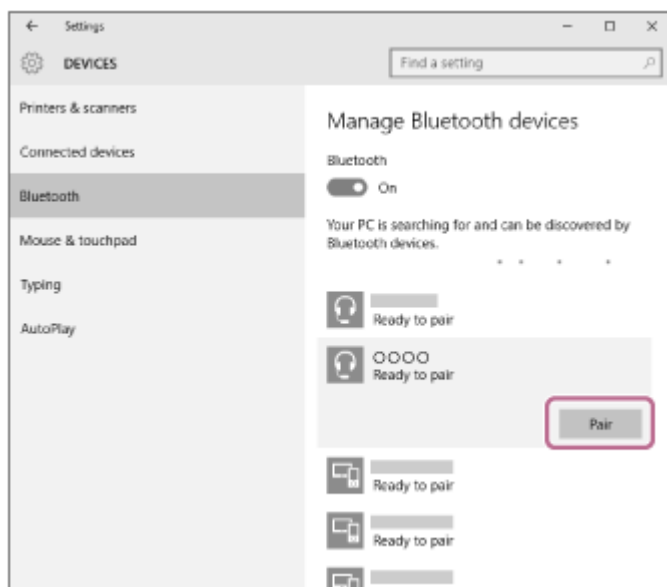

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C400] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.  
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

---

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kezelés első létrehozása előtt párosítani kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

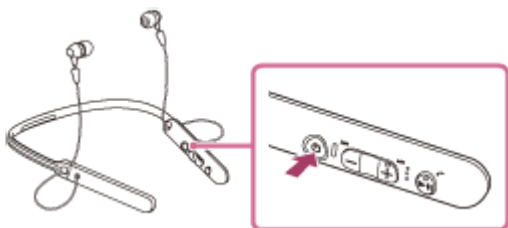

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

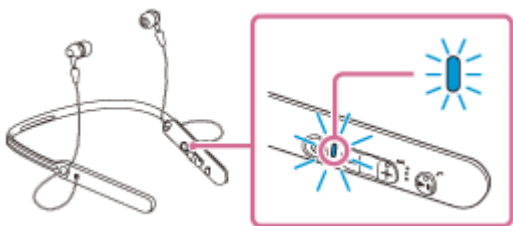


### 2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.


### 3 Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.

1. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.




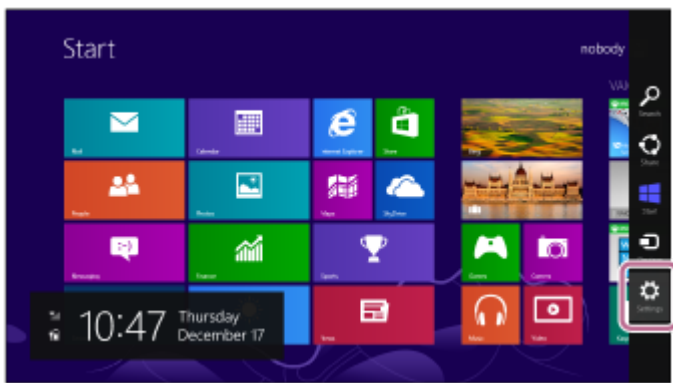


2. Válassza a [Change PC settings] elemet a [Settings] gombon.

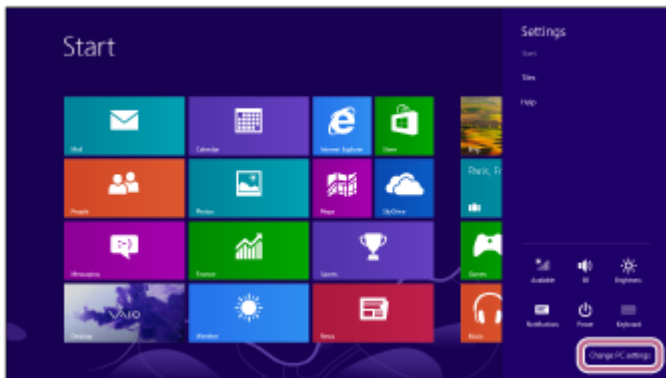

3. Válassza a(z) [Devices] – [PC settings] elemet.

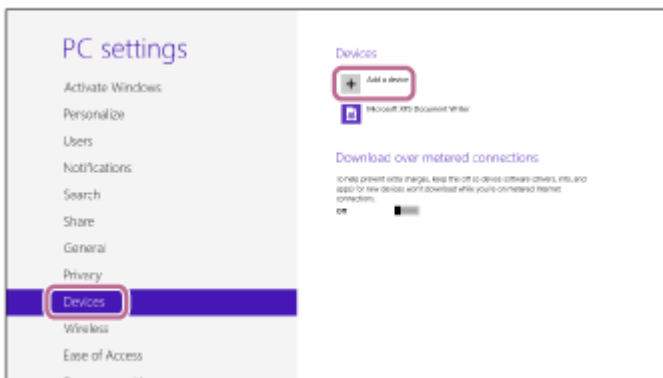

4. Válassza a(z) [Add a device] lehetőséget.
5. Válassza a(z) [WI-C400] lehetőséget.

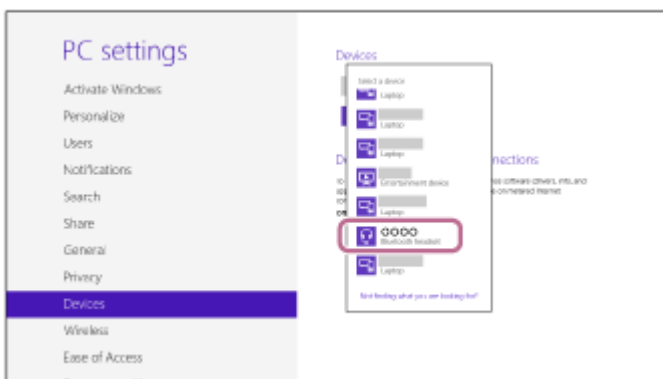

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C400] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.  
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 7)


A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik BLUETOOTH funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép használati útmutatója.
- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

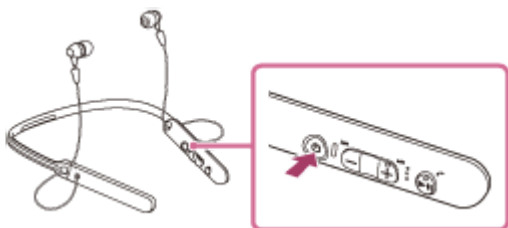


Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

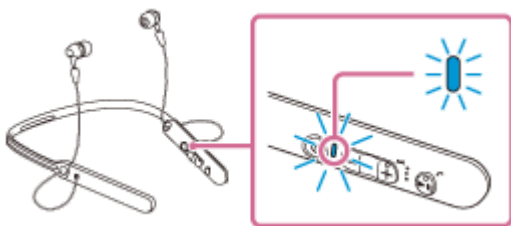


### 2 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 3 Keresse meg a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

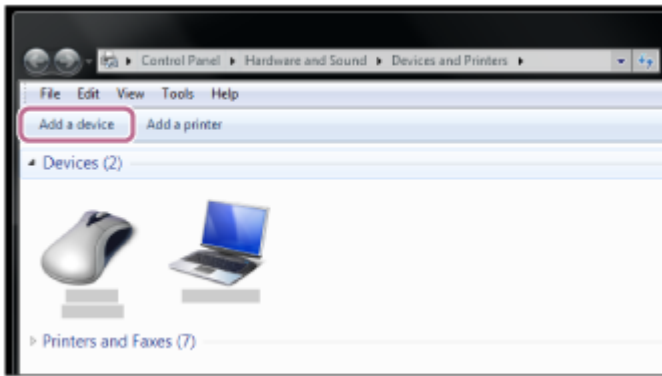

3. Válassza a(z) [WI-C400] elemet, majd kattintson a [Next] gombra.

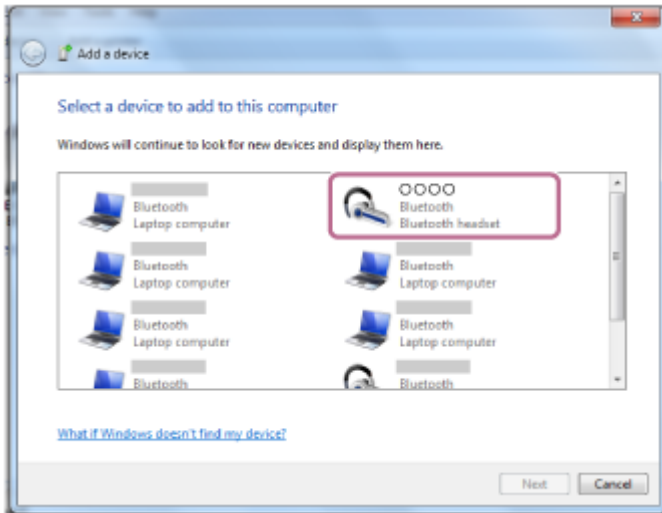

Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)”.

Ha a(z) [WI-C400] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percn belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani. A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenéket.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

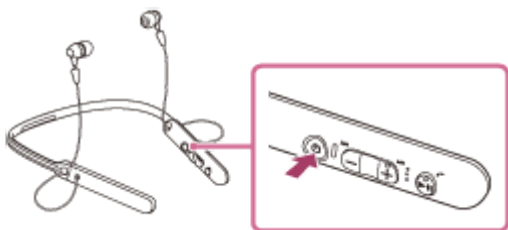

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

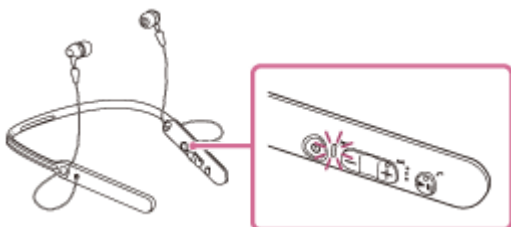


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal a Windows eszköztár hangerő ikonjára, majd kattintson a [Playback devices] elemre.

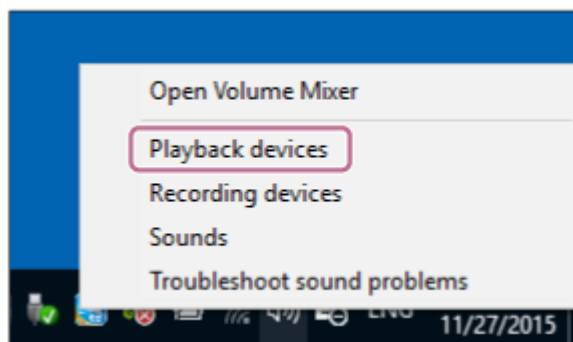


2. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-C400] elemre.  
Ha a(z) [WI-C400] elem nem jelenik meg, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

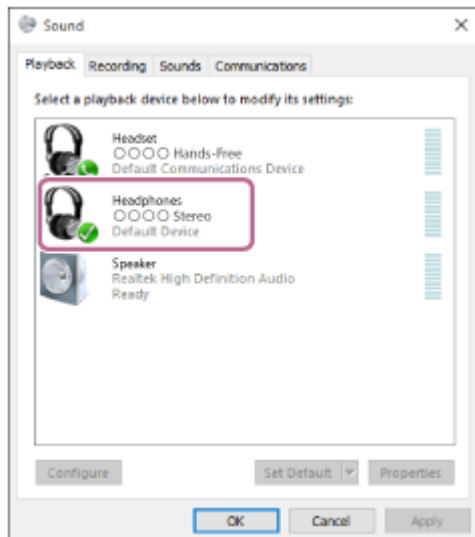

3. Kattintson az [Connect] elemre.

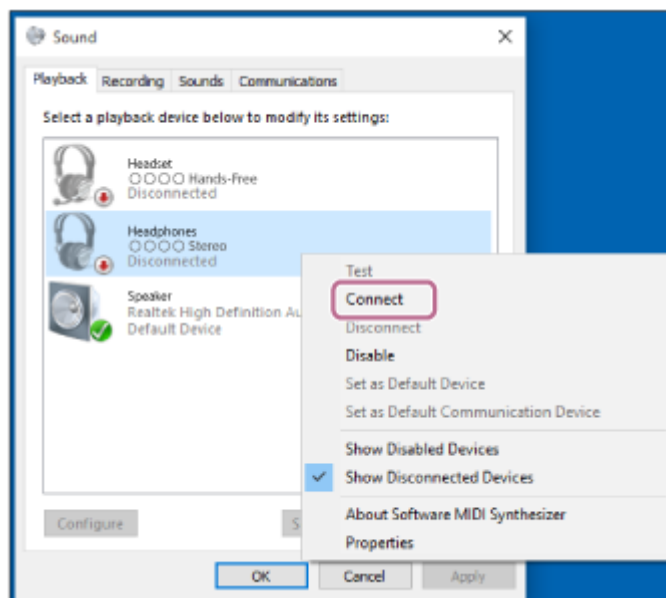

A kapcsolat létrejön.

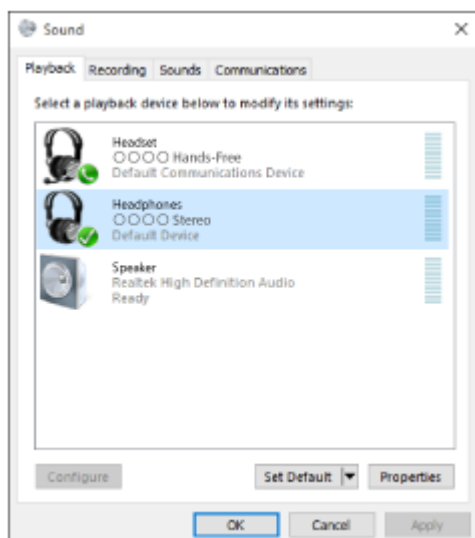

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

## Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

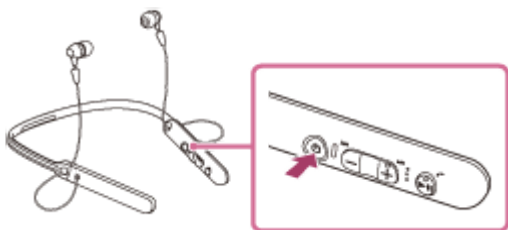

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

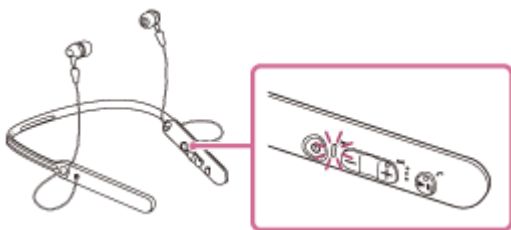

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.



Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. A kezdőképernyőn válassza a(z) [Desktop] elemet.
2. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.




3. Válassza a [Control Panel] elemet a [Settings] gombon.
4. Válassza a [Hardware and Sound], majd a(z) [Devices and Printers] elemet.

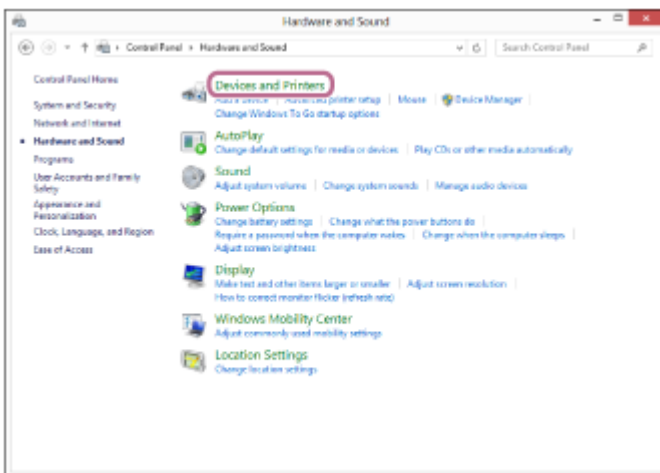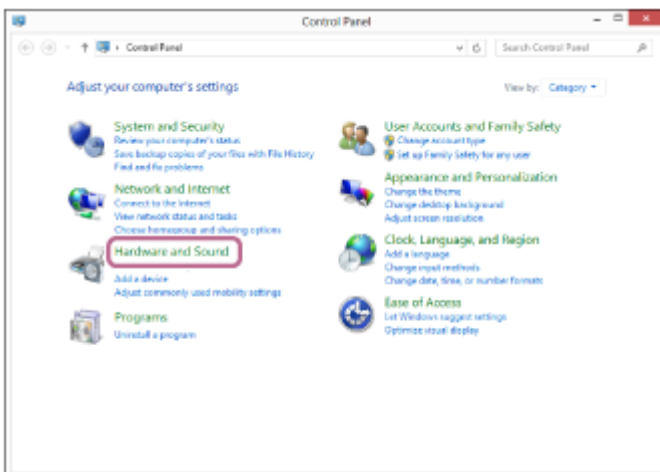

5. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-C400] elemre a(z) [Devices and Printers] képernyőn.

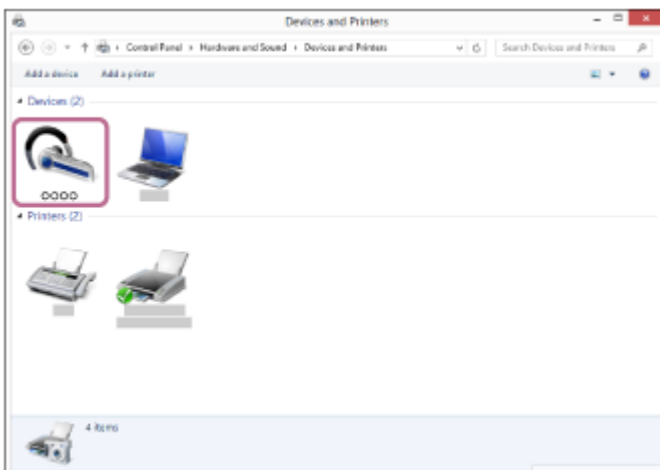

6. Válassza az [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device] elemet.

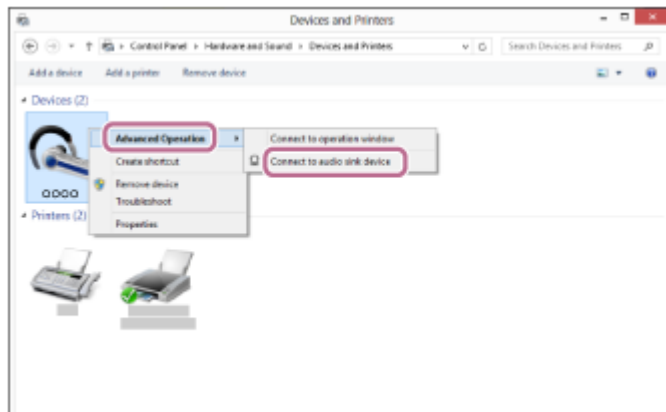

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

### Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 8/Windows 8.1\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 7)


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógéptől függően be kell kapcsolni a beépített BLUETOOTH adaptert. A beépített BLUETOOTH adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.


### 1 Állítsa vissza a számítógépet az alvási üzemmódból.

### 2 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

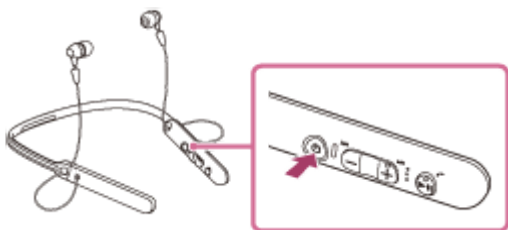

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

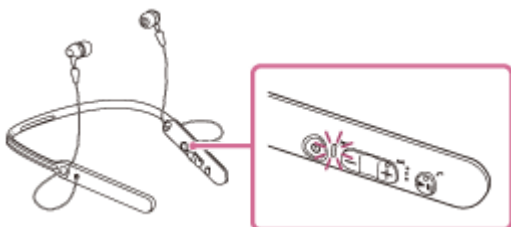


Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.


Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

### 3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Devices and Printers] elemre.
2. Kattintson duplán az eszköz [WI-C400] elemére.

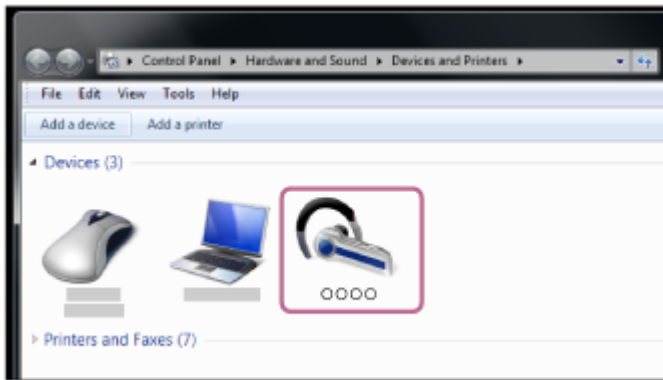

3. Kattintson az [Listen to Music] elemre.

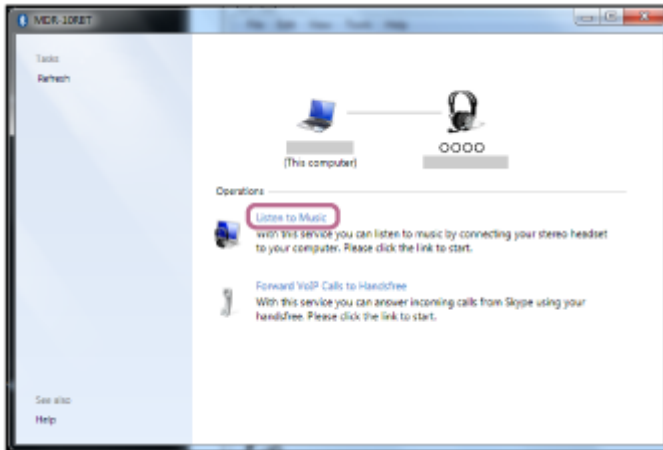

### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a számítógép kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a ►|| gomb megnyomásával.

### Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a számítógépről, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 7\)](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel

A párosítás az az eljárás, amellyel a BLUETOOTH-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából.


A BLUETOOTH-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.


A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A BLUETOOTH-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatója.


### 1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

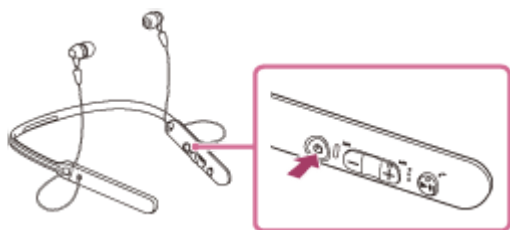

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

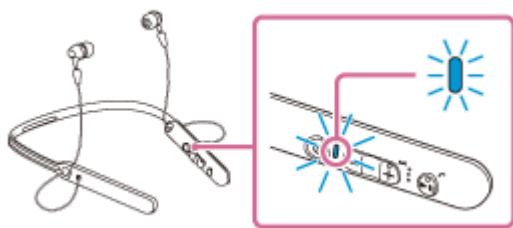

### 2 Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WI-C400] az észlelhető eszközök listájában. Ha az eszköz nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

### 3 Válassza a(z) [WI-C400] lehetőséget.

Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

### 4 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amint párosították őket.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

## Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelte használati útmutató tartalmazza.
- Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

## Megjegyzés

- Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- Amikor olyan BLUETOOTH-eszközzel végez párosítást, amely nem képes megjeleníteni az észlelt eszközök listáját, illetve nem rendelkezik kijelzővel, az eszközt úgy párosíthatja, hogy mind a headsetet, mind a BLUETOOTH-eszközt párosítás üzemmódba állítja. Ha a hozzáférési kulcs ilyenkor nem „0000”-ra van állítva a BLUETOOTH-eszközön, a párosítás nem végezhető el a headsettel.
- Miután végrehajtotta a BLUETOOTH-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - A headset már 8 eszközzel párosítva van, és egy másik eszközt szeretne párosítani.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a BLUETOOTH-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik.  
Ebben az esetben törölje a BLUETOOTH-eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszköztől lehet lejátszani a zenét.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)




Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400


## Csatlakozás párosított BLUETOOTH-eszközhöz

### 1 Kapcsolja be a headsetet.

Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

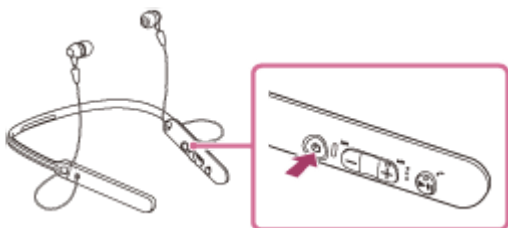

Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

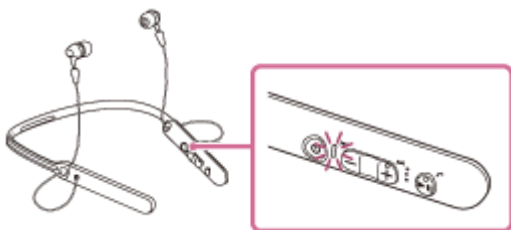

Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a BLUETOOTH-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 2. lépéssel.

### 2 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

#### Tipp

- A fenti eljárás csak példa. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a BLUETOOTH-eszköz kapcsolódott utoljára a headsethez, létrejön a HFP/HSP kapcsolat, amikor bekapcsolja a headsetet. A headset bekapcsolt állapotában A2DP kapcsolat (zenelejátszás) hozható létre a  gomb megnyomásával.

#### Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a BLUETOOTH funkció működését az BLUETOOTH-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a BLUETOOTH-eszközt a headsethez, szüntesse meg a párosítást a BLUETOOTH-eszközön, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
- Ha a headset párosítási információit törölték a csatlakoztatott eszközön, a headset a bekapcsolásakor párosítási módba léphet.

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás egyéb BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

---

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

---

### Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Zenét hallgathat, és alapvető kezelőszerveket működtethet egy BLUETOOTH-eszköztől a BLUETOOTH-kapcsolat használatával. A BLUETOOTH-eszköznek az alábbi BLUETOOTH-profilokat kell támogatnia.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): lehetővé teszi kiváló minőségű hanganyagok élvezetét, vezeték nélkül.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): lehetővé teszi a hangerő beállítását stb.

A működtetés módja az adott BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközhöz.

### 2 Vegye fel a headsetet.

A headsetet az **L** jelzéssel a bal fülén, és az **R** jelzéssel a jobb fülén vegye fel. A headset **A** részén egy kitapintható pont található.

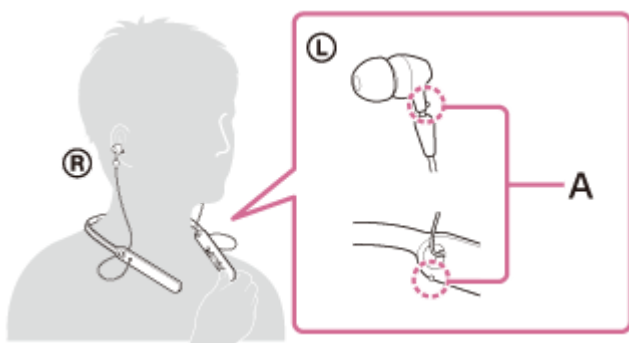

**A:** Kitapintható pont

### 3 Indítsa el a zene vagy videó lejátszását a BLUETOOTH-eszköztől.

Állítsa be a hangerőt a BLUETOOTH-eszköztől.

### 4 Állítsa be a hangerőt a headset +/- gombjainak megnyomásával.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

#### Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét hallgathat, és egyéb műveleteket végezhet az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását a BLUETOOTH-eszköztől.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

## Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

---

## Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(BLUETOOTH-kapcsolat\)](#)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Az audioeszköz vezérlése (BLUETOOTH-kapcsolat)

Ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja az AVRCP használatát, a headsettel is vezérelheti. Az elérhető funkciók a BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Tekintse meg a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.

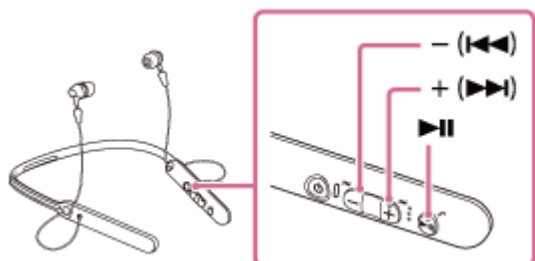

A gomboknak a következő funkcióik vannak:

### ▶ ||

- Nyomja meg egyszer szüneteltetett állapotban a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg egyszer lejátszás közben a szüneteltetéshez.

### - (⏮) / + (⏭)

- Nyomja meg a hangerő beállításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzésig, hogy a következő vagy az előző (vagy az aktuális) szám elejére ugorjon. A gomb felengedése után egy másodpercen belül megnyomva 1 hangjelzés mellett a következő/előző szám elejére ugrik a lejátszás (ezt a műveletet megismételheti).

### Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a BLUETOOTH-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók az adott BLUETOOTH-eszköztől függően változhatnak. Ha a fenti ábrán láthatóan működteti, előfordulhat, hogy máshogy vagy egyáltalán nem működik.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

---

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

---

### Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Támogatott kodekek

---

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amely a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történő hangátvitel során használható.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az alsáv kodek (Subband Codec) rövidítése.

Ez a BLUETOOTH-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden BLUETOOTH-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone készülékek) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.

## Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a jelzőfény (kék) gyorsan villog. A headset bal oldali egysége rezeg is (rezgés funkció hívás fogadásakor).


A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak BLUETOOTH-kapcsolathoz beállított csengőhang

**1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.**

**2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a  gombot a headseten, és fogadja a hívást.**

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headsetben.

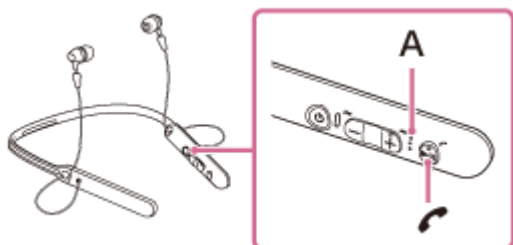

**A:** Mikrofon

### Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nincs csatlakoztatva egy HFP vagy HSP profilt használó okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ha a lejátszás automatikusan nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

**3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.**

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

**4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a  gombot a headseten.**

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

## Tipp

- A hívásfogadásra szolgáló rezgés funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot és a -/◀◀ gombot körülbelül 2 másodpercig, amikor a headset be van kapcsolva. Hangos útmutatást hall, amely tájékoztatja a funkció kikapcsolásáról, és a headset Ⓛ bal oldali egysége kétszer röviden rezeg. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►|| gombot és a +/▶▶ gombot körülbelül 2 másodpercig a funkció újbóli bekapcsolásához a headset bekapcsolt állapotában. Hangos útmutatást hall, amely tájékoztatja a funkció bekapcsolásáról, és a headset egysége körülbelül 1 másodpercig rezeg.
- Egyes okostelefonok vagy mobiltelefonok esetében a hívás alapesetben a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén a headsethez csatlakoztatott hívóeszközt a 🔊 gomb 2 másodperces lenyomásával vagy az okostelefon, illetve mobiltelefon segítségével válthatja át.
- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

## Megjegyzés

- Az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően előfordulhat, hogy a lejátszás a hívás befejezése után nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a térhatású hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten – ez nem jelent hibás működést.

---

## Kapcsolódó témák

- [Tudnivalók a hangos útmutatásról](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.


- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.
- Ez a headset csak a normál bejövő hívásokat támogatja. Az okostelefonos vagy számítógépes telefonalkalmazások nem támogatottak.


**1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.**

**2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.**

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.

Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével, vagy a  gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

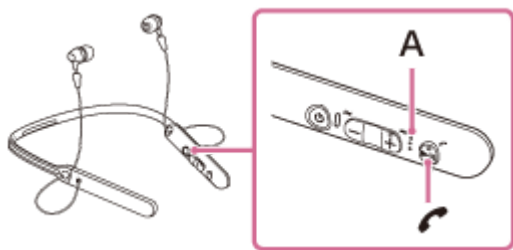

A: Mikrofon

**3 Nyomja meg a + vagy a - gombot a hangerő beállításához.**

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

**4 A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a  gombot a headseten.**

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

### Tipp

- A hívások hangereje csak a telefonbeszélgetések közben állítható be.
- A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.

### Megjegyzés

- Az okostelefonokat vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel vannak egymáshoz.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a térhatású hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten – ez nem jelent hibás működést.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

4-698-111-51(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Funkciók telefonhívás közben


---

Az elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.



Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt használati útmutatót.

### Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)



#### Készlet/zenelejátszás alatt

- Az okostelefon/mobiltelefon (\*) hanghívó funkciójának elindításához, illetve a Siri aktiválásához az iPhone/iPad készüléken tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig.



#### Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

#### Bejövő hívás


- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

#### Hívás közben


- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot körülbelül 2 másodpercig a hívó eszköz átkapcsolásához a headset és az okostelefon vagy mobiltelefon között.

### Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

#### Kimenő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a kimenő hívás megszakításához. (\*)

#### Bejövő hívás

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás fogadásához.

#### Hívás közben

- Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez. (\*)

\* Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

---

### Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A BLUETOOTH-kapcsolat bontása (használat után)

---

- 1 Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) támogató eszköz használata esetén érintse újra a headsethez az eszközt. (Oldja fel az eszköz kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.) Az egyérintéses csatlakoztatást (NFC) nem támogató eszköz használata esetén használja a BLUETOOTH-eszköz megfelelő funkcióját.**

A leválasztáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH leválasztva).

- 2 Kapcsolja ki a headsetet.**

Hangos útmutatás hallható: „Power off” (Kikapcsolás).

### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

---

### Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon leválasztása egy érintéssel \(NFC\)](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A hangos segéd funkció (Google App) használata

Az Android okostelefonon megtalálható Google App funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az Android okostelefont.

### 1 Kapcsolja be a Google App alkalmazást.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] — [Apps] lehetőséget. Egy fogaskerék ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában. Válassza a fogaskerék ikont, majd a [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] lehetőséget, és állítsa be az [Assist App] beállítást a Google App alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android okostelefon használati útmutatója tartalmazza.

**Megjegyzés:** Az alkalmazás legújabb verziójára lehet szükség.

Megjegyzés: A Google App alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért tekintse meg a használati útmutatót, vagy látogasson el az Android okostelefon támogatási webhelyére.

Az Android okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google App nem aktiválható a headsetről.

### 2 Csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

### 3 Amikor az Android okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, a Google App aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a gombot.

A Google App aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

### 4 Kérjen valamit a Google App alkalmazástól a headset mikrofonján keresztül.

A Google App alkalmazással kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Google App, az Android okostelefon használati útmutatójában találja meg.

Ha a Google App aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, egy hangjelzés hallatszik, és a Google App kikapcsol.

#### Megjegyzés

- A Google App akkor sem aktiválható az „OK Google” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása be van kapcsolva.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a térhatású hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten – ez nem jelent hibás működést.



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone/iPad készüléken megtalálható Siri funkció használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone/iPad készüléket.

### 1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPad készüléken válassza a [Settings] — [Siri] lehetőséget a Siri bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone/iPad használati útmutatója tartalmazza.

**Megjegyzés:** A Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a használati útmutatót vagy látogasson el az iPhone/iPad támogatási webhelyre.

### 2 Csatlakoztassa a headsetet az iPhone/iPad készülékhez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

### 3 Amikor az iPhone/iPad készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja le és tartsa nyomva a gombot.

A Siri aktiválása sikeresen megtörténik, és az indítási hang hallható.

### 4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonján keresztül.

A Sirel kapcsolatos részleteket, például hogy mely alkalmazásokkal használható a Siri, az iPhone/iPad használati útmutatójában találja meg.

### 5 Ha további kérései vannak, nyomja meg a gombot, mielőtt a Siri kikapcsol.

\*Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem kér semmit, egy hangjelzés hallatszik, és a Siri kikapcsol.

#### Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” mondat kimondásával a headset mikrofonján keresztül, ha az iPhone/iPad [Allow “Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben a térhatású hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten – ez nem jelent hibás működést.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Óvintézkedések

### A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs tartomány az akadályoktól (emberi testtől, fémtől, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és a többi BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
  - ahol gyúlékony gáz található, kórházban, vagy benzinkútnál
  - automata ajtók vagy tűzjelző közelében.
- Ne használja a headsetet repülőgépen. A rádióhullámok befolyásolhatják a műszereket, ami a hibás működésből adódó balesetet okozhat.
- A vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a headseten hallható hang késik a küldő eszközön lejátszott hanghoz képest. Ez azt eredményezheti, hogy filmnézés vagy játék közben a hang elcsúszhat a képhez képest.
- Ez a headset a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatakor, de a beállítástól függően lehet, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- Nem vállalunk felelősséget a BLUETOOTH-kommunikáció során fellépő esetleges adatszivárgásért.
- Nem garantálható a kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
  - A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és hitelesíteni kell azokat.
  - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett BLUETOOTH szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
  - Kihangosítóval történő telefonálás közben az eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően zaj fordulhat elő.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

### Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- A testben felhalmozódott sztatikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a fülében. E hatás minimálisra csökkentése érdekében viseljen természetes anyagokból készült ruházatot.

### Egyéb

- A headsetet ne tegye nedvességnek, pornak, koromnak vagy gőznek, közvetlen napsütésnek kitett helyre. Ne hagyja hosszú időre autóban a headsetet. Ez hibás működést okozhat.
- A BLUETOOTH-eszköz a készülék használatának helyétől és a rádióhullámok körülményeitől függően nem minden esetben működik mobiltelefonokon.
- A headsetet nagy hangerővel használva halláskárosodást szenvedhet.
- Forgalmibiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a headsetet.
- A headsetre ne helyezzen súlyt és ne fejtse ki nyomást, mert hosszú tárolás esetén a fülhallgatók deformálódhatnak.
- Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például vasúti átkelőkben, vasútállomás peronján, gyalogos-átkelőhelyen és építkezéseken.
- A headsetet óvja az erős ütéstől.
- A headsetet száraz, puha ruhával tisztítsa.
- A headsetet ne érje víz. A headset nem vízálló. Feltétlenül tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
  - A headsetet ne ejtse lefolyóba vagy más vízzel töltött edénybe.

- Ne használja a headsetet nedves környezetben vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
  - Ne érje nedvesség a headsetet. Ha nedves kézzel fogja meg a headsetet vagy az nedves ruhával érintkezik, nedvesség érheti, és meghibásodhat.
- 
- Ha rosszul érzi magát a BLUETOOTH-eszköz használatát követően, azonnal szüntesse be a BLUETOOTH-eszköz használatát. Ha valamelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
  - A fül dugókat szorosan rögzítse. Ha a fül dugó véletlenül leválik és a fülében marad, sérülést okozhat.
  - A gyermekek lenyelhetik a fül dugókhöz hasonló apró alkatrészeket, ezért tartsa távol a headsetet a gyermekektől.
  - Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a headsettel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Védjegyek

---

- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.
- A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Mac, OS X, iPad, iPhone, iPod touch és Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.
- Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, a használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Ügyfél-támogatási webhelyek

---

A headsettel kapcsolatos támogatási információk megtekintéséhez látogassa meg a következő támogatási webhelyeket:

Egyesült államokbeli ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latin-amerikai ügyfelek részére:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Európai ügyfelek részére:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn/>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<http://www.sony-asia.com/>

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Hogyan háríthatók el a problémák?

---

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Csatlakoztassa a headsetet számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez vagy az alaphelyzetbe állításhoz. Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével. A headset automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a töltés elindul.
- Inicializálja a headsetet. Ez a művelet visszaállítja a hangerő-beállításokat stb., és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

---

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset nincs bekapcsolva.

---

- Töltse fel a headset akkumulátorát.
  - A headset nem kapcsolható be az akkumulátor töltése közben. Húzza ki a micro-USB kábelt a headsetből, majd kapcsolja be újra.
- 
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A töltés nem végezhető el.

---

- Győződjön meg róla, hogy a mellékelt micro-USB kábelt használja.
  - Ellenőrizze, hogy a micro-USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és a számítógép között.
  - Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
  - Győződjön meg arról, hogy a számítógép nincs készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
  - Windows 8.1 használata esetén a frissítéshez használja a Windows Update szolgáltatást.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A töltés túl sokáig tart.

---

- Ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- 
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## **A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje nem jelenik meg az iPhone, iPad vagy iPod touch készülékek képernyőjén.**

- A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje csak a HFP (Hands-free Profile) profilt támogató iPhone, iPad vagy iPod touch (iOS 5.0 vagy újabb) készülékeken jelenik meg.
- Győződjön meg róla, hogy az iPhone, iPad vagy iPod touch HFP (Hands-free Profile) profillal van csatlakoztatva. Máskülönben az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelően lesz megjelenítve.

### **Kapcsolódó témák**

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Nincs hang

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
  - Nincs A2DP BLUETOOTH kapcsolat a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. A BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
  - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
  - Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása a BLUETOOTH-eszközre van beállítva.
  - Párosítsa ismét a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt.
- 

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Alacsony hangerő

---

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Gyenge minőségű hang


---

- Csökkentse a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.
- Helyezze közelebb egymáshoz a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt. Távolítsa el a headset és a BLUETOOTH-eszköz között lévő akadályokat.
- Tartsa távol a headsetet a tv-készülékektől.
- Állítsa a BLUETOOTH-kapcsolatot az A2DP profilra úgy, hogy működteti a BLUETOOTH-eszközt, miközben a HFP vagy a HSP van beállítva.
- Ha beépített rádióval vagy vevővel rendelkező készüléket csatlakoztat, előfordulhat, hogy az nem veszi az adást, vagy romlik a vétel érzékenysége. Tegye a headsetet távolabb a készüléktől, és ellenőrizze, hogy az adás jól hallható-e.
- Ha korábban csatlakoztatta a headsetet az adott BLUETOOTH-eszközhöz, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP BLUETOOTH-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. Ha ez történik, a BLUETOOTH-eszköz segítségével létesítsen A2DP BLUETOOTH-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, a kapcsolat létrehozása utáni néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség. Ennek oka nem hiba, hanem az, hogy a számítógép először a kommunikációhoz való hangminőséggel továbbítja a zenét. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, lejátszás közben nyomja meg egyszer a ►|| gombot a headseten. Vagy működtesse a számítógépet egy A2DP-kapcsolat létesítéséhez. Lásd a számítógéphez mellékelt használati útmutatót.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A hang gyakran szakadozik lejátszás közben.

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

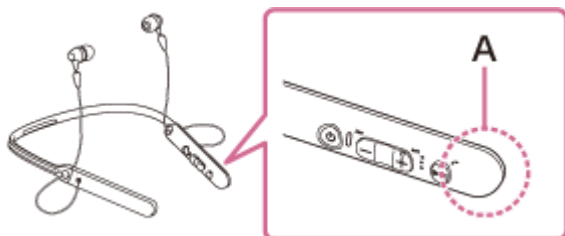


**A:** A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
  - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
  - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
  - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
  - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
  - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
  - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze a headsetet és a BLUETOOTH-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- Amikor először kapcsolja be a headsetet a megvásárlása, gyári értékekre állítása vagy javítása után, a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált. Párosítsa a headsetet egy BLUETOOTH-eszközzel. Ha 2. vagy további eszközöket szeretne párosítani, nyomja le és tartsa lenyomva a headset  gombját 7 másodpercnél hosszabb ideig a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- Amikor a headsetet a gyári értékek visszaállítása vagy a headset javítása után újra párosítja az eszközökkel, a headsettel való párosításra vonatkozó, az iPhone-készüléken vagy más eszközön megmaradt információk megakadályozhatják a sikeres párosítást. Ebben az esetben törölje az eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

### Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headsetet nem lehet BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatni egyérintéses kapcsolattal (NFC)

---

- Tartsa közel az okostelefont a headsethez, amíg az okostelefon nem reagál. Ha nem sikerül csatlakoztatni, mozgassa lassan az okostelefont a headset N jeléhez.
  - Ellenőrizze, hogy az okostelefon NFC funkciója be van-e kapcsolva.
  - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
  - Az NFC vételi érzékenysége az eszköztől függően változik. Ha ismételten sem sikerül egy érintéssel csatlakoztatni a headsetet és az okostelefont, csatlakoztassa a headsetet az okostelefon képernyőjén végrehajtott műveletekkel.
  - Nem hozhat létre egyérintéses csatlakoztatás (NFC) az akkumulátor töltése közben, mivel a headset nem kapcsolható be. Először fejezze be a töltést, és utána hozza létre az egyérintéses csatlakoztatást (NFC).
- 

### Kapcsolódó témák

- [Egyérintéses csatlakozás \(NFC\) okostelefonhoz \(Android 4.1 vagy újabb rendszer esetén\)](#)



Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Nem hozható létre BLUETOOTH-kapcsolat

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
  - Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz, illetve annak BLUETOOTH funkciója be van-e kapcsolva.
  - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni a BLUETOOTH funkcióval.  
Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt, és szakítsa meg a BLUETOOTH-kapcsolatot.
  - A BLUETOOTH-eszköz alvó állapotban van. Kapcsolja ki az alvási módot.
  - A BLUETOOTH-kapcsolat megszakadt. Létesítsen ismét BLUETOOTH-kapcsolatot.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a csatlakoztatott eszközről, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Torz a hang


---

- Tartsa távol a headsetet a mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi eszközöktől stb.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kicsi, vagy a hang szakadozik.

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz antennája és a headset beépített antennája között. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

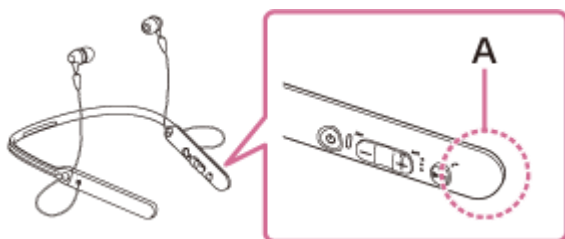

**A:** A beépített antenna helye

- A következő feltételek esetén fordulhat elő a BLUETOOTH-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
  - Egy emberi test van a headset és a BLUETOOTH-eszköz között. Ez a helyzet javítható, ha a BLUETOOTH-eszközt a headset antennája felé fordítja.
  - Az headset és a BLUETOOTH-eszköz között akadály, például fém vagy fal található.
  - 2,4 GHz frekvenciát használó készülék, például Wi-Fi-eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik a közelben.
- A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával, vagy az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás módjának SBC módba történő rögzítésével javítható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Mivel a BLUETOOTH-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy Wi-Fi-eszköz közelében használják. Ilyen esetben tegye a következőket.
  - A headsetet legalább 10 méter távolságra használja a Wi-Fi-eszköztől.
  - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy Wi-Fi-eszköztől, kapcsolja ki a Wi-Fi-eszközt.
  - A headsetet és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz.
- Ha okostelefont használ a zenehallgatásra, a helyzet a szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az okostelefon újraindításával javítható.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset nem működik megfelelően.

---

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
  - Ha a headsetet még alaphelyzetbe állítás után sem tudja használni, állítsa a gyári beállításokra a headsetet.
- 
- 


### Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Nem hallható a hívók hangja

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) be van kapcsolva.
  - Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz (például okostelefon) hangerejét.
  - Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH-eszköz kimenete a headsethez van-e beállítva.
  - Válasszon ki egy HFP vagy HSP BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz használatával.
  - Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  gombot a headseten, és beszéljen.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## Halk a hívó hangja


---

- Növelje a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet. A headset automatikusan alaphelyzetbe áll, amikor a töltés elindul. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat és az egyéb beállításokat.

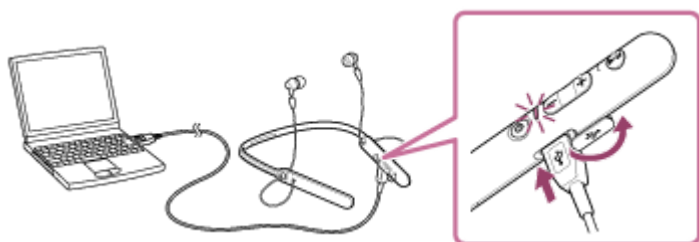

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.



### Kapcsolódó témák


- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli sztereo headset  
WI-C400

## A headset gyári értékekre állítása

---

Húzza ki a micro-USB kábelt, kapcsolja ki a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot és az  gombot egyszerre legalább 7 másodpercig.

A jelzőfény (kék) 4-szer () felvillan, és az olyan beállítások, mint a hangerőszabályzás, visszaállnak a gyári állapotra. Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a headset párosítási információt a csatlakoztatott eszközről, majd párosítsa újra a headsetet az eszközzel.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.