

NextBook Premium 7SE/8SE

Uživatelský manuál CZ




OBSAH

Obsah	2
Popis zařízení	3
Tlačítka a porty	3
Bezpečnostní instrukce	5
První zapnutí.....	6
Použití nabíjecího adaptér	6
Start a vypnutí.....	6
Odemčení a zamčení obrazovky	6
Uživatelské prostředí	7
OS: Android 4	11
Základní nastavení	11
Nastavení Wi-Fi	13
Přehrávání hudby	13
Video	15
Fotogalerie.....	15
Čtení elektronických knih.....	15
Internet	15
E-mail	17
Instalace a odinstalace aplikací	18
Technické specifikace.....	19
Technická podpora.....	20

POPIS ZAŘÍZENÍ


Tlačítka a porty

NextBook 8SE

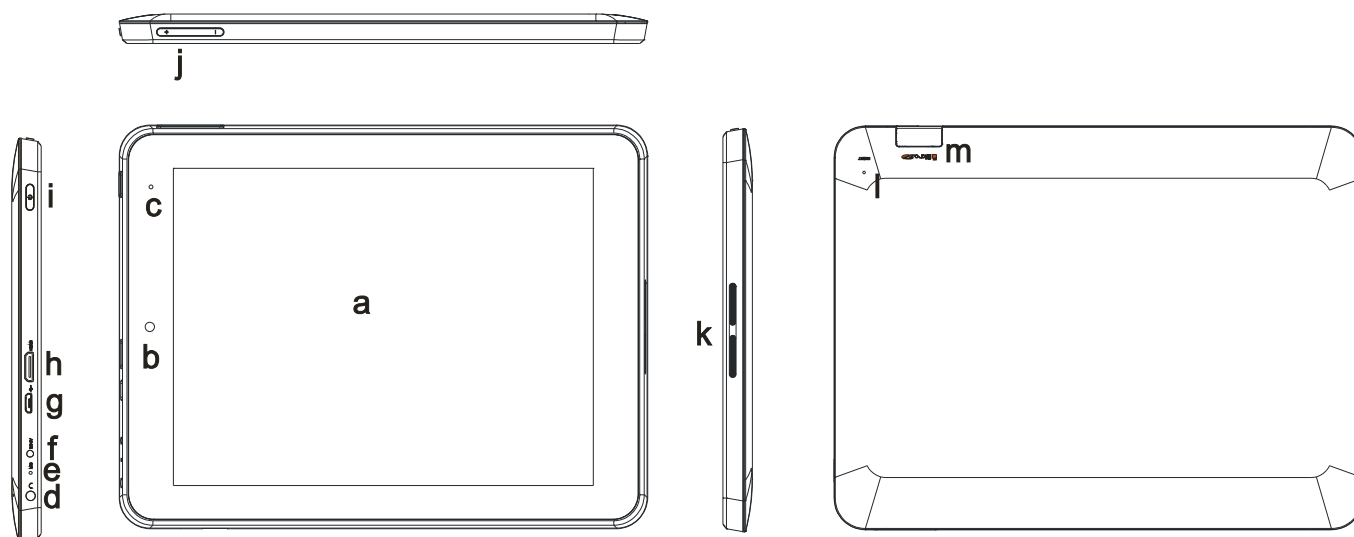

- a. **Dotyková obrazovka**
- b. **Objektiv webkamery**
- c. **Dioda napájení** – Červeně svítí při nabíjení, oranžově po nabití.
- d. **3,5 jack** – Připojení sluchátek
- e. **Mikrofon**
- f. **DC-IN port** – připojení AC adaptéru.
- g. **Micro USB Port** – Připojení k počítači, připojení OTG kabelu
- h. **HDMI rozhraní**
- i. **Tlačítko napájení Power** – delším stiskem zapnete nebo vypnete zařízení
- j. **VOL+/-** – zvýšíte / snížíte hlasitost
- k. **Integrovaný reproduktor**
- l. **Reset pin** – zdířka pro reset zařízení
- m. Slot na **Micro SD kartu**

NextBook 7SE

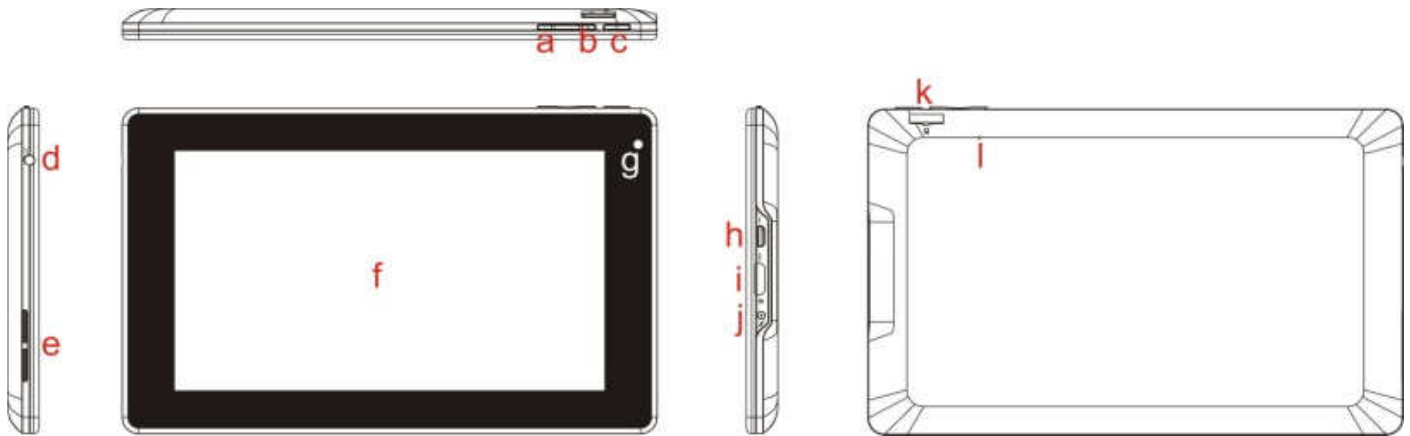

- a. **VOL-** - snížíte hlasitost
- b. **VOL+** - zvýšíte hlasitost
- c. **Tlačítko napájení Power** – delším stiskem zapnete nebo vypnete zařízení
- d. **3,5 jack** – připojení sluchátek
- e. **Integrovaný reproduktor**
- f. **Dotyková obrazovka**
- g. **Objektiv kamery**

- h. **Micro USB Port** – připojení k počítači, připojení OTG kabelu
- i. **HDMI rozhraní**
- j. **POWER-IN** – připojení AC adaptéru
- k. Slot na **Micro SD kartu**
- l. **Reset pin** – zdířka pro reset zařízení

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před tím, než začnete zařízení používat, si prosím přečtěte následující instrukce:

1. Udržujte zařízení v suchu.
2. Chraňte napájecí adaptér před přepětím v síti.
3. Nevystavujte zařízení příliš vysokým nebo naopak nízkým teplotám, mohl by se nenávratně poškodit akumulátor.
4. Chraňte zařízení před pádem.
5. Nikdy zařízení nerozmontovávejte a nedělejte v něm vlastní úpravy.
6. Nikdy nepoužívejte zařízení při řízení automobilu.
7. V nemocnicích, letadlech a dalších podobných místech dodržujte zákaz používání elektronických zařízení.
8. Nezasahujte do hardwaru zařízení ani žádného příslušenství, to přísluší pouze servisu ConQuest entertainment a.s / UMAX.
9. Držte zařízení dál od magnetů, mohlo by dojít k jeho poškození.
10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti čerpacích stanic, trafostanic, letišť a dalších místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
11. Napájecí adaptér používejte mimo dosah dětí.
12. Nikdy nepoužívejte zařízení v koupelně nebo v místech, kde by mohlo dojít ke styku s vodou (viz Instrukce k používání).

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Použití nabíjecího adaptér

Nabíjecí/napájecí adaptér zapojte do příslušné zdířky, viz kapitola POPIS ZAŘÍZENÍ.

Start a vypnutí

Start

K zapnutí držte po dobu několika sekund tlačítko **Power** (Zapnutí).

Vypnutí

1. Stiskněte po dobu několika sekund hardwarové tlačítko **Power** (Zapnutí).
2. Objeví se nabídka.
3. Klikněte na možnost Vypnout.

Odemčení a zamčení obrazovky


Uzamknutí obrazovky

1. Obrazovka je automaticky uzamknutá při nečinnosti.
2. Okamžitě ji lze uzamknout stiskem tlačítka **Power**.

Odemčení obrazovky

Uzamčenou obrazovku odemknete následovně:

1. Stiskněte tlačítko **Power**.
2. Následně klikněte rukou na ikonku zámečku.
3. Objeví se malá ikonka odemčeného zámku.
4. Držte proto prst na kruhu, který se objeví a přesuňte jej na ikonku odemčeného zámečku po pravé straně, poté pusťte.

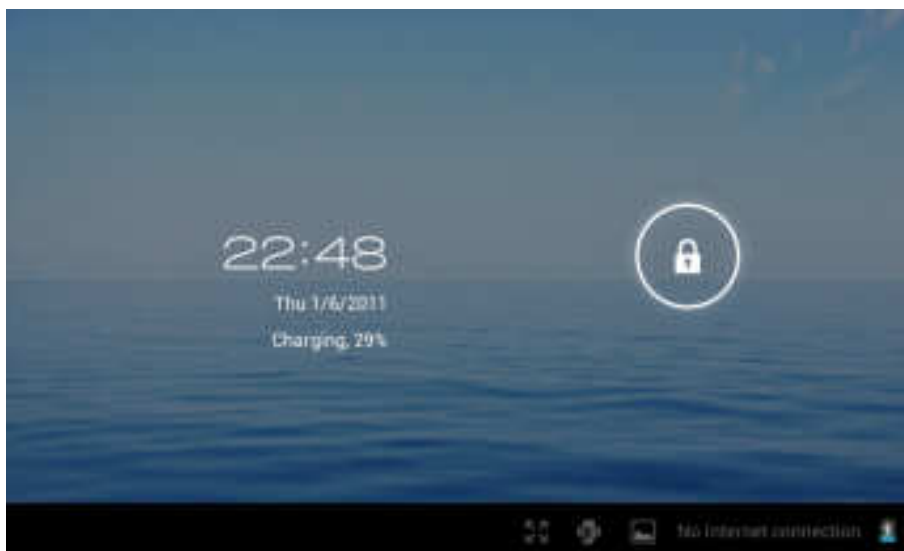

Uživatelské prostředí

Úvodní obrazovka




Přepínání ploch

Na operačním systému Android máte k dispozici více ploch. Přecházíte mezi nimi tak, že táhnete prste po obrazovce daným směrem.



Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací se dostanete kliknutím na ikonku vpravo nahoře na ploše .

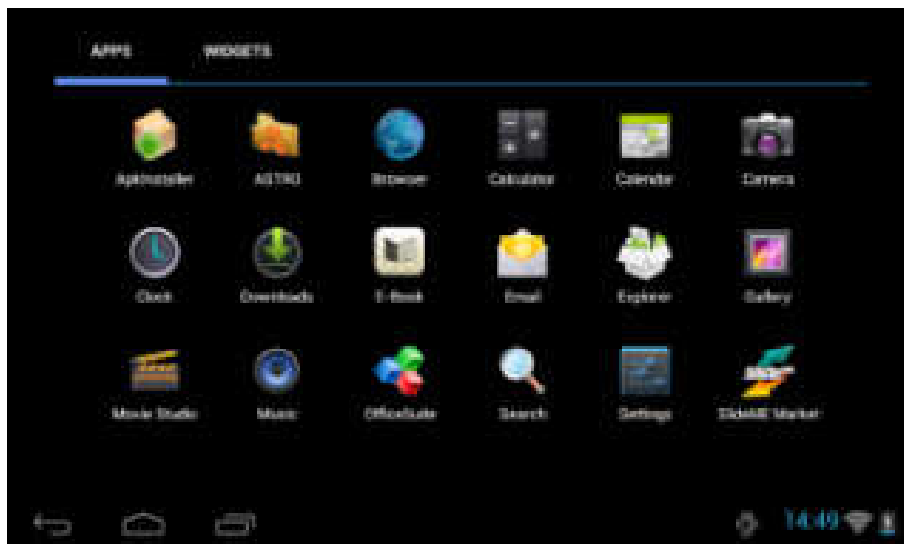


V horní části pak můžete přepínat mezi aplikacemi **APPS** nebo miniaplikacemi **WIDGETS**. Také nabídka aplikací se nachází na více stránkách a pohybujete se mezi nimi stejně jako při přepínání jednotlivých ploch.

Přesouvání ikon

Operační systém Android 2.3 a vyšší podporuje vytváření složek přímo na ploše a umísťování ikon do nich. Android 4, který je nainstalován na tabletech NextBook práci se složkami ještě zjednodušuje:

Uživatelský manuál CZ

1. Klikněte na ikonu v Nabídce aplikací.
2. Pohybem prstu s ikonkou táhnete.
3. Na vybraném místě jí pusťte.

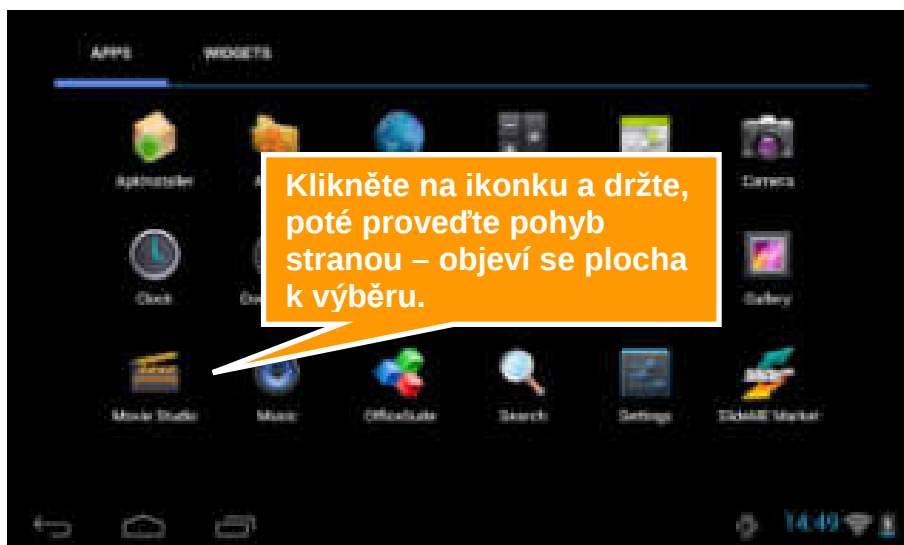


Postup pro smazání ikon na ploše:

1. Klikněte na ikonu, kterou chcete smazat a držte jí dokud, se neobjeví ikonka k jejímu smazání.
2. Táhněte s ikonou na ikonku křížku v horní části obrazovky a pak pusťte.

Změna pozadí

1. Klikněte na prázdné místo na pozadí úvodní obrazovky a držte několik sekund.
2. Objeví se nabídka, ve které klikněte na možnost **Tapety**.
3. Nyní už jen stačí vybrat pozadí dle vlastní volby a opět kliknout na tlačítko **Nastavit tapetu**.

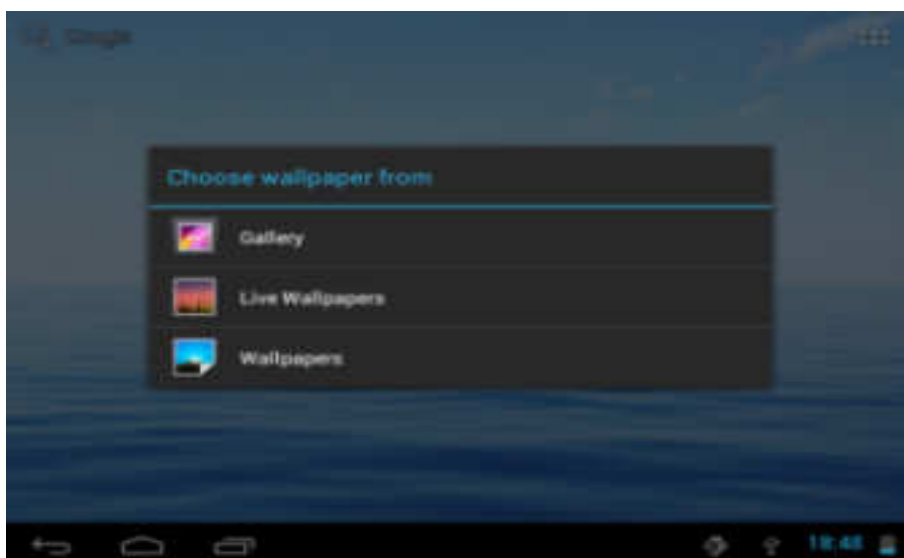

Nastavení aplikace Weather Forecast

V Nastavení (dostanete se kliknutím na widget na Úvodní obrazovce) si můžete zvolit větší město z databáze a vybrat si jednotku teploty.

OS: ANDROID 4

Základní nastavení a popis základních funkcí.

Základní nastavení

Nastavení jasu

1. Jděte do **Nastavení** (ikona v **Nabídce aplikací** nebo na **Úvodní obrazovce**).
2. V levé nabídce klikněte na **Obraz**.
3. Po pravé straně se objeví hned několik možností, z nich klikněte na **Jas**.
4. Nyní se zobrazí okno, na kterém stačí pohybovat posuvníkem (kliknutím, držením a pohybem).
5. Nakonec potvrďte nové nastavení jasu (uvidíte sami na displeji, pokud vám vyhovuje) tlačítkem **OK**.

Nastavení uzamknutí obrazovky

Standardní Odemčení obrazovky již bylo vysvětleno výše, nicméně v jeho rámci je možno použít kombinaci tahů pro odemčení, které slouží v podstatě jako heslo.

Upozornění: Po uzamknutí obrazovky nebo po vypnutí budete muset danou kombinaci vždy zadat. Zapomenutí zvolené kombinace ze strany a nutný servisní zásah není poskytován v rámci záruky!

Postup změnu nastavení uzamknutí obrazovky:

1. Na úvodní obrazovce kliknutím spustíte **Nastavení**.
2. Klikněte po levé straně na **Zabezpečení** (musíte popojet níže).
3. Vyberte hned první možnost a to **Zámek obrazovky**.

Nyní máte hned několik možností:

- **Žádný** – úvodní obrazovku, respektive spuštěnou aplikaci odemknete pouze tlačítkem Power.
- **Tažením** – tato možnost je nastavená jako výchozí.
- **Odemknutí obličejem** – Zařízení se odemkne na základě detekce obličeje – nedoporučujeme.
- **Gesto** – v nastavení vyberete kombinaci tahů na základě devíti bodů poskládaných do mřížky o rozměru 3x3 (viz obrázek 4-1).

- **PIN** – odemčení pomocí zadaného 4-místného PINu.
- **Heslo** – odemčení pomocí zadaného hesla.

SD karta a interní paměť

Zobrazení místa na interní paměti a SD kartě:

- Jděte do **Nastavení**.
- Vlevo klikněte na **Úložiště**.
- Nyní se vám přehledně po pravé straně zobrazí stav jednotlivých pamětí – tedy volné a zabrané místo na interní paměti a SD kartě – pokud jí máte do zařízení vloženou.

Bezpečné odebrání SD karty:

Preventivně bezpečné vyjmutí SD karty, které předchází jejímu poškození a ztrátě dat.

1. V **Nastavení** vlevo jděte na **Úložiště**.
2. Klikněte na **Odebrat SD kartu**.
3. Nyní můžete vyjmout SD kartu.

Datum a čas

Manuální nastavení data, času a časového pásma:

1. V **Nastavení** jděte do **Systém** a dále klikněte na **Datum a čas**.
2. Klikněte na **Volba časového pásma**, kde následně vyberte jednu z možností, v případě České republiky můžete použít v případě pře-nastavení **Středoevropský standardní čas**.
3. Nyní můžete zaškrtnout možnost **Automatické datum a čas**, kdy se vám datum a čas automaticky nastavuje po připojení k síti.
4. Pokud však nechcete nechávat nastavení na automaticce, můžete si jej nastavit sami. Odškrtněte proto kliknutím **Automatické datum a čas** a klikněte na **Nastavení data** a následně **Nastavení času**. V obou případech se objeví okno, kde pouze klikáním a tahem nastavíte požadované hodnoty. Oboje nastavení potvrdíte tlačítkem **Nastavit..**
5. Oboje nastavení potvrdíte tlačítkem **Nastavit**.
6. Nastavit si můžete také, zda chcete používat anglický 12 hodinový formát nebo náš 24 hodinový. K tomu stačí kliknout na **Použít 24hodinový formát**.
7. Poslední možností v nastavení **Data a času** je **Formát data**. Opět na něj stačí kliknout a vybrat si z možností, které se objeví v okně.
8. Následně už jen potvrdíte tlačítkem **Nastavit**.


Nastavení jazyka

V **Nastavení** jděte na **Jazyk a vstup**.

Vpravo klikněte na jazyk a vyberte jej z otevřeného seznamu jazykových lokací jedním kliknutím.

Nastavení Wi-Fi

1. Jděte do **Nastavení**.
2. Úplně nahoře klikněte na **Wi-Fi**.
3. Následně klikněte na **Zapnuto**. naopak pokud kliknete na Vypnuto – Wi-Fi tím vypnete, což se doporučuje ve chvíli, kdy chcete zvýšit výdrž na akumulátor a nepotřebujete být připojeni k internetu.
4. Po pravé straně se zobrazí automaticky nalezená Wi-Fi spojení ve vašem okolí
5. Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a klikněte na ní. Následně v otevřené nabídce klikněte na **Připojit**. Pokud je daná Wi-Fi síť zabezpečena, budete vyzváni k vložení hesla, což provedete přes softwarovou klávesnici.

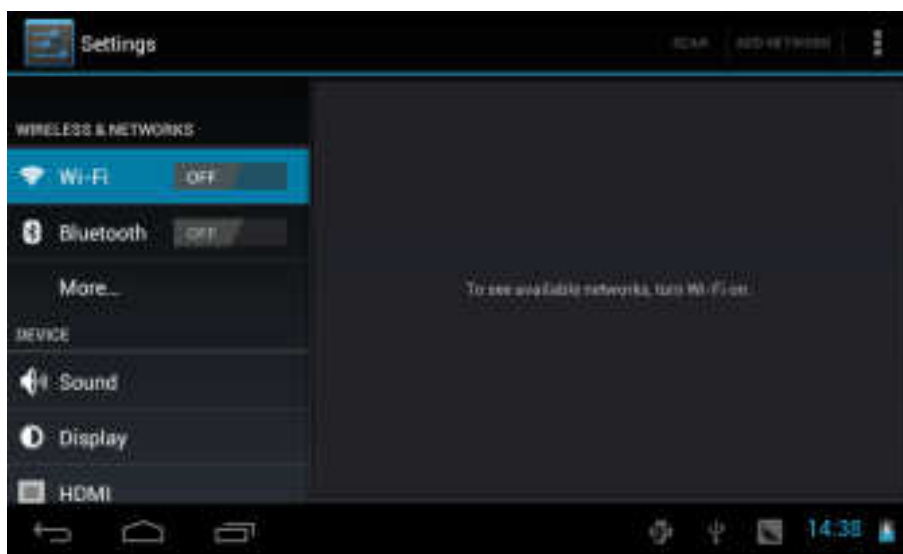


Přehrávání hudby

Na základní obrazovce naleznete ikonku **Hudba**, pod kterou se skrývá výchozí aplikace právě k přehrávání skladeb. Vaše hudba může být rozdělena podle umělců, alb, muziky a playlistu.

Přehrávání hudby

1. Klikněte na ikonku **Hudba** na hlavní obrazovce.
2. Vyberte hudbu, album nebo playlist.
3. Vyberte k přehrávání.

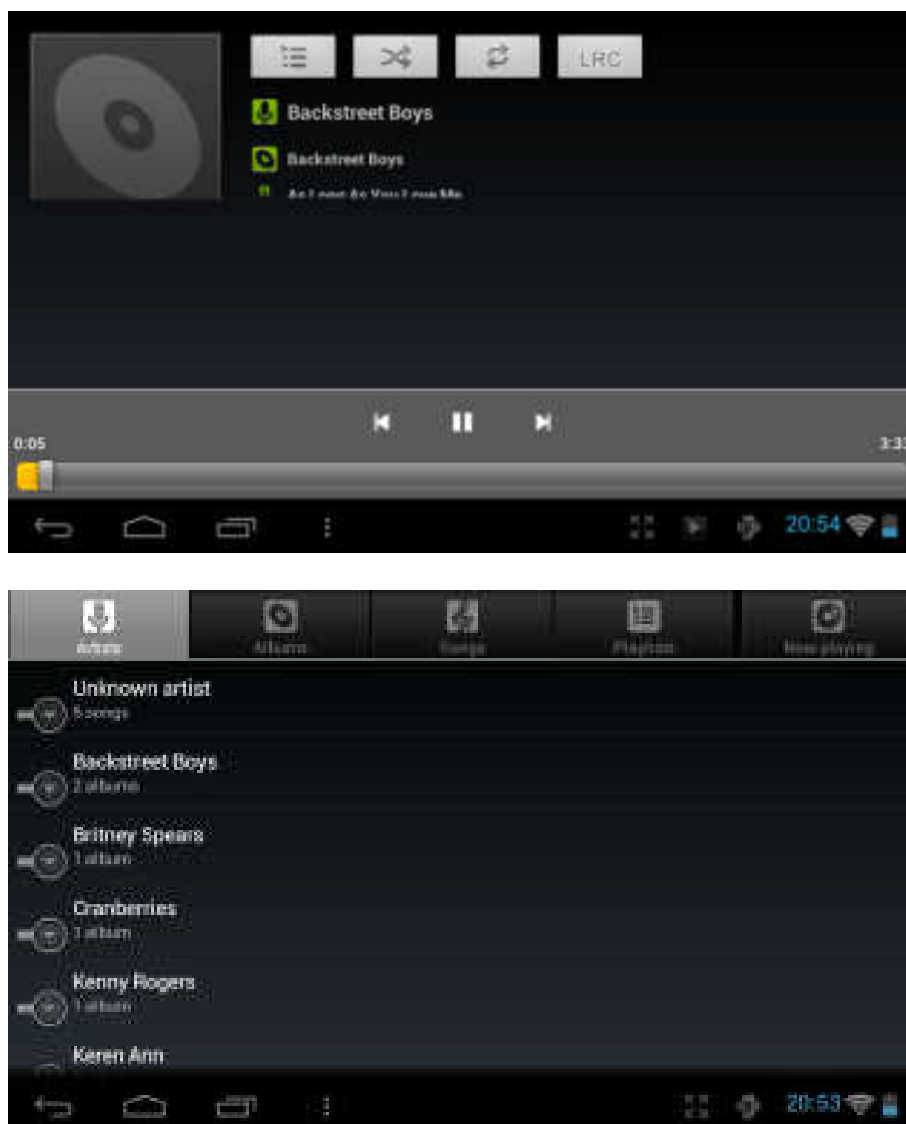

Přidání hudby do nového playlistu

1. Klikněte na ikonku aplikace **Hudba** v hlavní nabídce.
2. Vyberte skladbu, kterou chcete přidat do playlistu a držte na ní prst tak dlouho, dokud se neotevře dialogové okno.
3. V něm pak klikněte na **Přidat do seznamu stop**.
4. Objeví se další nabídka s nadpisem Přidat do seznamu stop, na ní vyberte buď možnost **Aktuální seznam stop** (pokud již playlist existuje) nebo klikněte na **Nové** a vytvořte si zcela nový playlist.
5. Ten následně pojmenujte a klikněte na **Uložit**.

Smazání hudby z playlistu

1. V aplikaci **Hudba** jděte do **Seznamu Stop** (druhé zprava nahoře)
2. Klikněte a držte na skladbě, kterou chcete z daného seznamu smazat.

3. Objeví se okno, ve kterém klikněte na **Odstranit** ze seznamu stop.

Video

K přehrávání videa spusťte z úvodní obrazovky nebo nabídky aplikaci, přes kterou chcete přehrávat, například **Video**.

Fotogalerie

Fotografie a videa můžete mít uložena v interní paměti zařízení nebo na paměťové kartě. V Nabídce aplikací spusťte aplikaci **Galerie**.

Čtení elektronických knih

K čtení elektronických knih je připravena aplikace **E-Book**. Naleznete jí také v Nabídce aplikací.

Internet

Nastavení domovské stránky

1. Nejdříve spusťte ikonkou aplikaci **Prohlížeč**.
2. K otevření nastavení stiskněte úplně vpravo nahoře ikonku s třemi tečkami.
3. Z nabídky klikněte úplně dole na **Nastavení**.
4. Na kartě **Obecné** klikněte vpravo na **Nastavit domovskou stránku**.
5. Následně si už jen vyberte, jakým způsobem chcete nastavit domovskou stránku:
 - a) **Aktuální stránka**
 - b) **Prázdná stránka**
 - c) **Výchozí stránka** (Google vyhledávání)
 - d) **Nejnavštěvovanější weby**
 - e) **Jiná** – zadáváte ručně

Otevření webové stránky

Klikněte na **Příkazovou řádku**, otevře se softwarová klávesnice

Napište internetovou adresu a potvrďte.

Zobrazení webové stránky

Po vložení adresy webové stránky a potvrzení, se načte v části pod příkazovou řádkou. Pro pohyb klikněte a táhněte na místo stránky, na kterém není odkaz na jinou webovou stránku.

Přiblížení a oddálení webové stránky

Po otevření webové stránky můžete obsah přibližovat a oddalovat. To provedete tak , že dvěma prsty táhnete k sobě nebo od sebe.

Hledání ve vyhledávacím poli webové stránky

1. K vyhledávání na samotných stránkách, pokud takovou funkci mají, stačí kliknout na vyhledávací pole.
2. Poté se otevře opět softwarová klávesnice, do které napíšete vyhledávací termín a potvrďte.
3. Následně už jen stačí případně tlačítkem vyhledávání potvrdit (u každé stránky může fungovat vyhledávací pole trochu jinak).

Management záložekPostup pro přidání záložky:

1. Jděte na jakékoliv webové stránky, které chcete přidat do záložek.
2. Klikněte vpravo nahoře na ikonku s hvězdou Záložky (třetí zprava).
3. Následně se otevře okno s možnostmi přejmenování záložky a vybráním složky, do které bude pro přehlednost umístěna.
4. Nakonec potvrďte přidání nové záložky tlačítkem **OK**.

Postup pro otevření záložky:

1. Pro otevření záložky klikněte na prohlížeči na ikonku s hvězdičkou uvnitř (první nahoře zprava).
2. Na kartě Záložky pak klikněte na **náhled záložky**, kterou chcete otevřít.

Editace záložky:

1. Pro otevření záložky k editaci klikněte stejně jako při otevření na ikonku s hvězdičkou uvnitř (první nahoře zprava).
2. Kliknutím si otevřete záložku, ta se otevře jako webová stránka.
3. Poté klikněte vpravo nahoře na ikonku samostatné hvězdičky, čím se dostanete do nabídky Upravit záložku, která je v podstatě stejná jako Přidání záložky.
4. Změny opět potvrdíte tlačítkem **OK**.

Uložení aktuální webové stránky pro offline prohlížení

Webové stránky je samozřejmě potřeba z internetu načíst. Pokud tomu tak však již je, můžete si je uložit a prohlížet si je v případě v režimu offline, když zrovna nejste připojeni k internetu.

1. Pokud chcete uložit nějakou webovou stránku, nejdříve na ní musíte jít.
2. Klikněte na ikonku vpravo nahoře a z nabídky vyberte možnost **Uložit ke čtení online**.

E-mail

Nastavení e-mailu

V nabídce aplikací naleznete hned dvě předinstalované aplikace, konkrétně mailové klienty. Prvním je Email (viz návod níže).

Uživatelé e-mailové schrány od Google, tedy Gmailu, však mohou využít také k tomu specializovanou aplikaci Gmail, kde k přihlášení stačí vložit jen uživatelské jméno a heslo.

Poznámka: Před nastavením e-mailu ověřte, že jste správně připojeni k internetu.

Nastavení účtu v aplikaci Email

1. Vstupte do **Nabídky aplikací**.
2. Klikněte na ikonku aplikace **Email**.
3. Vložte svou e-mailovou adresu a heslo.
4. Poté klikněte na tlačítko **Další** a vyberte, zda se chcete připojovat přes POP3 nebo IMAP.
5. Nadále pokračujte dle průvodce. V případě problémů ověřte správnost připojení a nastavení účtu...

Smazání e-mailového účtu

Následujícím postupem smažete již vytvořený přístup na váš e-mail:

1. Spustěte aplikaci **Email**.
2. Jděte do doručených zpráv (inbox).
3. Stiskněte tlačítko **menu**.
4. Jděte do **Nastavení**.
5. Vyberte kliknutím účet, který chcete smazat.
6. Po vyskočení nabídky klikněte na **Smazat účet**.
7. Pro potvrzení smazání klikněte na **OK**.

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace

Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.

Instalaci můžete provádět dvě způsoby:

1. Přes aplikaci Google Play.
2. Manuálním spuštěním instalačního souboru přes prohlížeč souborů.

Postup pro manuální instalaci:

3. Jděte **do Správce souborů** a najděte instalační soubor APK s aplikací, kterou chcete nainstalovat.
4. Klikněte a držte prst na instalačním souboru.
5. V okně klikněte na možnost **Instalovat APK**.
6. Po instalaci můžete aplikaci používat, naleznete jí nejčastěji v nabídce aplikací.

Odinstalace

Stejně jako u instalace je i pro odinstalace nejjednodušší využít aplikaci Google Play. Máte však také možno odinstalovávat aplikace ručně.

Ruční odinstalace aplikací:

1. Spustíte **Správce aplikací**.
2. Poté klikněte v horní liště na **AppMgr**, čímž se přepnete do režimu práce s aplikacemi a nikoliv soubory.
3. Držením prstu na ikonce aplikace, kterou chcete smazat vyvoláte okno.
4. V něm klikněte na **Odinstaluj**.
5. Odinstalaci potvrďte tlačítkem **OK** nebo zrušte tlačítkem **Zrušit**.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	NextBook Premium 8SE	NextBook Premium 7SE
Systém	Android 4.03	Android 4.03
Displej	8", kapacitní multitouchový (1024x768)	7", kapacitní multitouchový (800x480)
CPU	Amlogic 8726-MX Dual core ARM Cortex A9/1.5GHZ	RK3066 Dual core ARM Cortex A9/1.5GHZ
GPU	GC800	GC800
RAM	1GB DDRIII	1GB DDRIII
ROM	8GB NAND FLASH / Podpora micro SDHC card Slot (max. 32 GB)	8GB NAND FLASH / Podpora micro SDHC card Slot (max. 32 GB)
Kamera	0,3MP přední web kamera	0,3MP přední web kamera
WiFi / Bluetooth	802.11b/g/n / BT 2.1	802.11b/g/n / BT 2.1
G-senzor	Ano	Ano
HDMI	Ano	Ano
OTG	Podpora	Podpora
Audio formáty	MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC atd.	MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, atd.
Video formáty	MPEG4, H. 263, H. 264, RMVB, RM, WMV, atd.	MPEG4, H. 263, H. 264, RMVB, RM, WMV, atd.
Foto formáty	JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.	JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.
E-book formáty	PDF, EPUB, Adobe DRM atd.	PDF, EPUB, Adobe DRM atd.
Baterie	Nabíjecí Li-Poly (3.7V, 3000 mAh) 1 x micro USB Port 1 x mini HDMI slot (max. 1080P) 1 x DC vstup 5V 1 * 3.5mm jack pro sluchátka 1 * micro SD slot	Nabíjecí Li-Poly (3.7V, 3000 mAh) 1 x micro USB Port 1 x mini HDMI slot (max. 1080P) 1 x DC vstup 5V 1 * 3.5mm jack pro sluchátka 1 * micro SD slot
I/O porty	Ano (externí RTC) Podpora externího 3G USB Donglu (nutno ověřit kompatibilitu!)	Ano (externí RTC) Podpora externího 3G USB Donglu (nutno ověřit kompatibilitu!)
RTC hodiny	Černá	Černá
Sítě	203 x 153 x 11 mm	192 x 117 x 11 mm
Barva	470 g	300 g
Velikost	DC 5V/2A	DC 5V/2A
Hmotnost	1 x Android tablet 1 x AC adaptér 1 x USB kabel 1 x Příručka 1 x Ochranný obal na tablet	1 x Android tablet 1 x AC adaptér 1 x USB kabel 1 x Příručka 1 x Ochranný obal na tablet
Napájení		
Obsah balení		

TECHNICKÁ PODPORA

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a.s / UMAX

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Technická podpora:

+420 284 000 164

support@umax.cz