


Amazon Echo


Rychlá uživatelská příručka

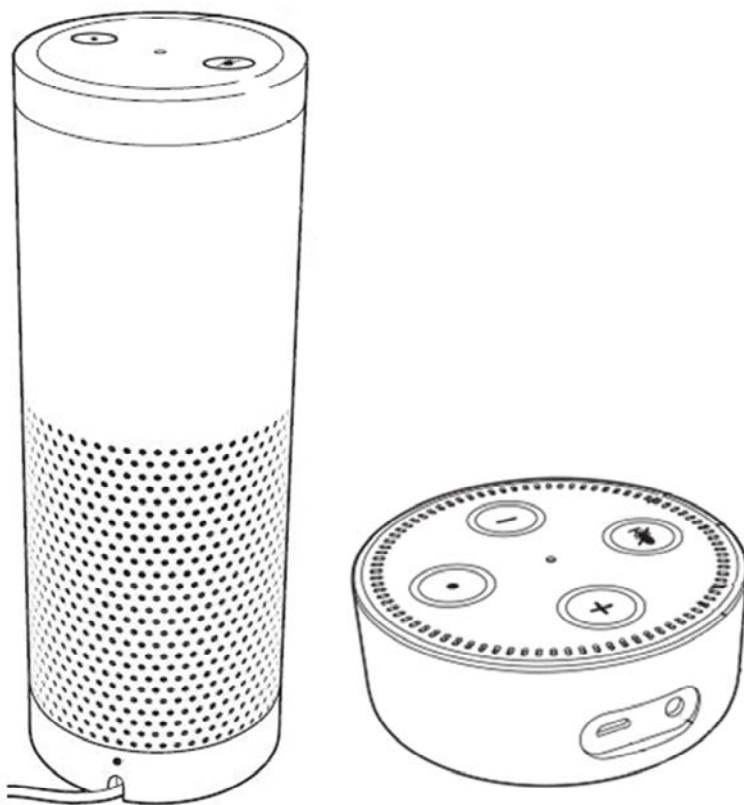


Základy hardwaru

Echo je hands-free reproduktor, který ovládáte svým hlasem. Echo se připojí k službě Alexa Voice Service, která umožňuje přehrávat hudbu, poskytovat informace, zprávy, sportovní výsledky, počasí a další - okamžitě.

Amazon Echo

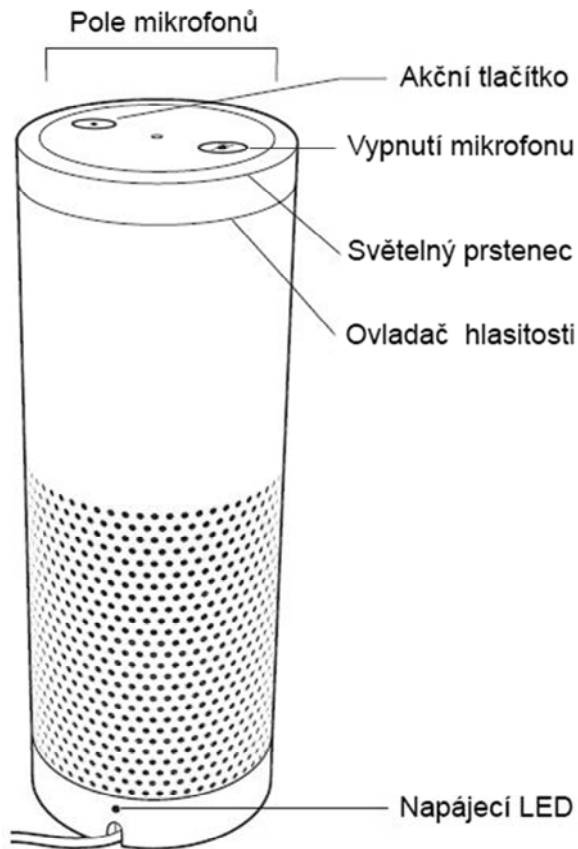

Amazon Echo Dot

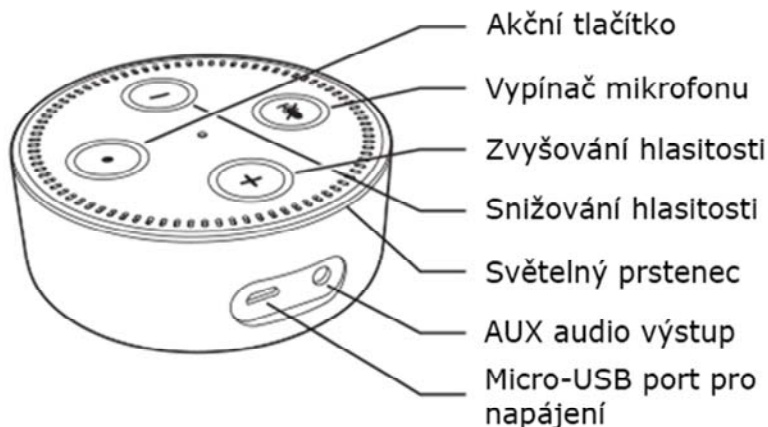

Tlačítko vypnutí mikrofonu	Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí mikrofonů. Když vypnete mikrofony, světelný prsteneč začne svítit červeně. Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí mikrofonů. Poznámka: Zařízení Alexa Voice Remote (prodávané samostatně) může stále zpracovávat vaše hlasové požadavky, když jsou mikrofony v přístroji vypnuté.
Světelný prsteneč	Světelný prsteneč vám sděluje stav zařízení.
Ovladač hlasitosti	Hlasitost - prsteneč zobrazuje úroveň hlasitosti v bílé barvě.
Akční tlačítko	- Vypne časovač nebo budík - Probudí zařízení Aktivujete režim nastavení Wi-Fi poté, co stisknete a podržíte, dokud světelný kroužek nebude oranžový.
Napájecí LED	Kontrolka napájení sděluje aktuální stav Wi-Fi na zařízení: - Svítí bílé světlo - vaše zařízení má připojení Wi-Fi. - Svítí oranžové světlo - vaše zařízení nemá připojení Wi-Fi. - Blikající oranžové světlo - vaše zařízení má připojení Wi-Fi, ale nemáte přístup ke službě Alexa.

Echo: Co je v krabici ?

- Echo
- Napájecí adaptér (21 W)
- Rychlý návod

Nastavení Echo

Chcete-li začít s Echo, umístěte zařízení na vybrané místo (nejméně osm centimetrů od stěn a oken). Echo můžete umístit na různých místech, včetně vaší kuchyňské linky, obývacího pokoje, nočního stolku v ložnici a dalších.

Svoje nové zařízení můžete ovládat a nastavovat z několika různých aplikací a zařízení.

1. Přes webové rozhraní Alexa
2. Přes mobilní zařízení a aplikaci Alexa (Fire OS, Android, iOS)

1. Nastavení přes webové rozhraní Alexa

Registrujte se ke službě Alexa nebo se přihlaste k již vytvořenému účtu.

Na webové adrese <http://alexa.amazon.com> vyplňte novou registraci nebo se přihlaste k již existujícímu účtu.

Po přihlášení zvolte sekci “Settings” a následně položku “Set Up new device”. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.

- **Vyberte typ Vašeho nového zařízení**
- **Zvolte jazyk** ve kterém budete komunikovat (Anglicky (US), Anglicky (UK), Německy)
- **Zapněte Amazon Echo** - Zapojte přiložený napájecí adaptér do zásuvky Echo a pak do elektrické zásuvky. Světelný kroužek na

Echo se změní na modrý a pak na oranžový. Když světlo změní oranžovou barvu, Echo vás pozdraví.

- **Připojte zařízení k WiFi** - Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte Echo k síti Wi-Fi. V případě, že se připojení k Wifi nepodaří, odpojte zařízení Echo ze zásuvky a opět znovu zapojte. Případně restartujte vaše zařízení do továrního nastavení.
- **Vyčkejte na dokončení připojení**
- **Mluvte s Alexou.** Nyní můžete používat zařízení Echo. Chcete-li začít, řekněte aktivační slovo a pak přirozeně mluvte s Alexou. Zařízení Echo je nastaveno tak, aby reagovalo na slovo "Alexa". Toto aktivační slovo lze v aplikaci Alexa změnit. V aplikaci přejděte do "Settings", vyberte Echo zařízení a zvolte "Wake word".

2. Nastavení přes aplikaci Alexa (dostupnost aplikace může být regionálně omezena)

S bezplatnou aplikací Alexa můžete nastavit zařízení, spravovat alarmy, hudbu, seznamy nákupů a další. Aplikace Alexa je dostupná na telefonech a tabletech s:

- Fire OS 3.0 nebo vyšší
- Android 4.4 nebo vyšší
- iOS 8.0 nebo vyšší

Chcete-li stáhnout aplikaci Alexa, přejděte do mobilního zařízení a vyhledejte aplikaci "Alexa". Pak vyberte a stáhněte aplikaci.

- **Zapněte Echo.** Zapojte přiložený napájecí adaptér do zásuvky Echo a pak do elektrické zásuvky. Světelný kroužek na Echo se změní na modrý a pak na oranžový. Když se světlo změní na oranžovou barvu, Echo vás pozdraví.
- **Připojte Echo k bezdrátové síti.** Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte Echo k síti Wi-Fi.

Tip: V případě, že se připojení k Wifi nepodaří, odpojte zařízení Echo ze zásuvky a opět znovu zapojte. Případně restartujte vaše zařízení do továrního nastavení.

- **Mluvte s Alexou.** Nyní můžete používat zařízení Echo. Chcete-li začít, řekněte aktivační slovo a pak přirozeně mluvit s Alexou. Zařízení Echo je nastaveno tak, aby reagovalo na slovo "Alexa". Toto aktivační slovo lze v aplikaci Alexa změnit. V aplikaci přejděte do "Settings", vyberte Echo zařízení a zvolte "Wake word".

Připojení do bezdrátové sítě

Vaše Echo vyžaduje aktivní spojení Wi-Fi, abyste mohli mluvit, zpracovávat příkazy a streamovat média.

- Zapojte Echo do elektrické zásuvky.
- Otevřete aplikaci Alexa.

Echo se připojuje k sítím Wi-Fi se dvěma pásma (2,4 GHz / 5 GHz), které používají standard 802.11a / b / g / n. Echo se nepřipojí k sítím ad-hoc (nebo peer-to-peer).

1. V aplikaci Alexa otevřete levý navigační panel a vyberte možnost Nastavení..
2. Vyberte zařízení a vyberte možnost Aktualizovat Wi-Fi. Pokud do svého účtu přidáváte nové zařízení, zvolte místo něj nové zařízení. Na zařízení Echo stiskněte a podržte tlačítko Akce, až se světelný kroužek změní na oranžovou. Vaše mobilní zařízení se pak připojí k Echo zařízení. V aplikaci se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi. **Poznámka:** Aplikace Alexa vás může požádat o ruční připojení zařízení k Echo zařízení prostřednictvím nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte síťové heslo (je-li požadováno). Pokud se síť Wi-Fi nezobrazuje, přejděte dolů a vyberte Přidat síť (pro skryté sítě) nebo Rescan.

- **Adresa MAC:** Pokud potřebujete přidat zařízení Echo do seznamu schválených zařízení routeru, přejděte na tuto obrazovku dolů, dokud se nezobrazí MAC adresa.
- **Nepovinné** - Uložení hesla Wi-Fi do služby Amazon: Všechna hesla Wi-Fi uložená během instalace se automaticky zobrazí při připojení nového zařízení Echo do stejné sítě Wi-Fi. Heslo je také zapamatováno, pokud přepínáte mezi uloženými sítěmi Wi-Fi.
- **Volitelné** - Připojení k veřejné síti: Pokud se připojíte k veřejné síti, která vyžaduje přihlášení k webu, jako je škola nebo hotel, zadejte požadované informace. Mohou to být předběžně sdílené heslo, číslo místnosti nebo jen tlačítko pro přijetí podmínek pro používání sítě. Tyto informace nelze uložit do služby Amazon. Další informace získáte od vlastníka sítě.

Vyberte možnost Připojit. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se v aplikaci zobrazí potvrzovací zpráva. Teď jste připraveni použít Alexu.

Párování mobilního zařízení s Echo

Vaše Echo disponuje technologií Bluetooth, takže můžete streamovat oblíbené hudební služby (jako je iTunes nebo Hudba Google Play) z mobilního zařízení (například telefonu nebo tabletu).

Než začnete

- Nastavte mobilní zařízení na režim párování v režimu Bluetooth
- Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je v dosahu s Echo

Poznámka: Echo nemůže z mobilního zařízení číst nebo přijímat telefonní hovory, textové zprávy ani jiná upozornění.

- Řekněte: "Pair". Alexa vám sdělí, že Echo je připraveno ke spárování. **Poznámka:** Chcete-li ukončit režim párování v režimu Bluetooth, řekněme "Cancel".
- Otevřete nabídku nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a vyberte zařízení Echo. Alexa vám řekne, zda je spojení úspěšné. Nyní jste připraveni streamovat zvuk z vašeho mobilního zařízení do zařízení Echo.
- Chcete-li odpojit mobilní zařízení od přístroje Echo, řekněme "Disconnect".

Po spárování mobilního zařízení můžete okamžitě připojit zařízení Echo k mobilnímu přístroji. Zapněte Bluetooth v mobilním zařízení a poté řekněte "Connect". Je-li Vaše Echo spárováno s více zařízeními, připojí se k poslednímu párovanému zařízení.

Světelný prstenec

Modrá s červeným světlem	Zařízení se spouští.
Všechna světla zhasnou	Přístroj je aktivní a čeká na vaši žádost.
Modrá s azurovou směřující směrem k vám.	Alexa je zaneprázdněna zpracováním vaší žádosti.
Oranžové světlo se otáčí vpravo	Přístroj se připojuje k síti Wi-Fi.
Červené světlo	Vypnuli jste mikrofony v zařízení. Stisknutím tlačítka Mikrofon zapnete mikrofony.
Bílé světlo	Nastavujete úroveň hlasitosti.
Nepřetržitě blikající fialové světlo	Při instalaci Wi-Fi došlo k chybě.
Otáčející se modré světlo, které končí světlem fialovým.	Nerušit je povoleno.
Jediný záblesk purpurového světla po interakci s Alexou	Funkce Nerušit je aktivní
Pulsní žluté světlo	Čeká na Vás zpráva nebo oznámení. Řekněte: "Play my messages" nebo "What did I miss?"
Pulsní zelené světlo	Příchozí hovor na zařízení.

Informace o přístroji

Bezpečnost a shoda

Používejte produkt v souladu s instrukcemi a bezpečnostními zásadami. **POKUD NEBUDETE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE, MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU OHNĚ, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ.**

Údržba a provozování

Nepoužívejte Echo či příslušenství v blízkosti dřezů či jiných předmětů s tekutinami. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostalo jídlo či tekutiny. Pokud se přístroj namočí, odpojte všechny kabely, vypněte Wi-Fi a nechte přístroj přejít do režimu spánku. Před probuzením přístroje vyčkejte než úplně uschne. Nepokoušejte se vysoušet za pomoci tepelných zařízení jako např. mikrovlnná trouba či fén. Během přenášení zabraňte vzniku mechanických odřenin a škrábanců.

Nevystavujte extrémním teplotám či chladu. Například nenechávejte přístroj v kufru automobilu za tropických teplot či mrazů.

Oprava přístroje

Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznické centrum. Kontaktní údaje naleznete na www.kindle.com/support. Neautorizovaný servis může vést ke ztrátě záruky.

Wi-Fi zabezpečení a kompatibilita

V místech, na kterých je používání Wi-Fi zakázáno či může způsobovat rušení, Wi-Fi síť zařízení vypněte. Některé specifické situace jsou popsány níže. Obecně můžete Wi-Fi používat v těch místech, kde lze používat mobilní telefony.

Používání v blízkosti ostatních elektronických zařízení

Echo vytváří, používá a může vyzařovat radiové frekvence (RF) a to, není-li používán v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení radiové komunikace a elektronických zařízení. Externí RF signály mohou ovlivňovat nesprávně instalované či špatně odstíněné elektronické operační systémy, zábavní zařízení či lékařské přístroje. Většina moderních elektronických zařízení je dnes již proti rušení odstíněna, v případě pochybností však přesto kontaktujte výrobce. U osobních lékařských přístrojů (například kardiostimulátory a naslouchátka) konzultujte odrušení těchto zařízení se svým lékařem.

Způsoby minimalizace rušení

Pokud Vaše Echo způsobuje rušení příjmu rozhlasu či televize (což můžete lehce ověřit vypnutím a zapnutím Vašeho Echo přístroje), můžete rušení minimalizovat následujícími způsoby: zvětšete vzdálenost mezi Echo a rušeným přístrojem, připojte zařízení na odlišné elektrické okruhy či konzultujte problém s odborným technikem.

Sledujte značky

Na některých místech může používání RF signálu znamenat nebezpečí, například zdravotnická zařízení, staveniště a jiné. Nejste-li si jisti, rozhlédněte se po případných výstražných značkách se symboly jako např. přeškrtnuté rádio či mobilní telefon.

Recyklujte

V některých zemích existují regulace pro odstraňování a recyklaci elektronických zařízení. Ujistěte se, že případně likvidujete Váš přístroj Echo v souladu s místními normami a předpisy pro odstraňování elektronického odpadu a zařízení.



Specifikace produktu Amazon Echo

Konektivita	Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Operační systém	Uzavřený
Ovládání	Tlačítka
Zvukový výstup	Ne
Hmotnost	1 kg
Rozměry (Š x V x H)	235 mm x 84 mm x 84 mm
Reproduktor	Interní 2. pásma

Specifikace produktu Amazon Echo Dot

Konektivita	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP
Připojení	Jack 3,5mm
Operační systém	Uzavřený
Ovládání	Tlačítka
Zvukový výstup	Ano
Hmotnost	160 g
Rozměry (Š x V x H)	32 mm x 84mm x 84 mm
Reproduktor	Interní