

C530HX

Podrobné informace k telefonnímu systému:

→ návod k použití Vašeho Gigaset-telefonu
www.gigaset.com/manuals

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:
Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z





Gigaset HX – Univerzální sluchátko

Zakoupením sluchátka Gigaset HX jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátko můžete použít na mnoha různých DECT-základnách.

Ke Gigaset-základně:

Připojte Vaše sluchátko HX ke Gigaset-základně a využijte rozmanité možnosti telefonování v Gigaset-kvalitě.

Je-li Vaše Gigaset-základna schopná IP, pak můžete se sluchátkem HX vést širokopásmové hovory v nejvyšší kvalitě (HDSP).

V tomto návodě jsou uvedeny a popsány všechny funkce, které máte ve Vašem sluchátku HX k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Veškeré návody a uživatelské příručky naleznete na ➔ www.gigaset.com/manuals

Návod k použití online na Vašem chytrém telefonu či tabletu:

➔ Gigaset Help Aplikaci si můžete stáhnout z  nebo 

Na DECT/GAP telefonu nebo routeru jiných výrobců

Samozřejmě je sluchátko také funkční u DECT/GAP telefonů a DECT-routerů jiných výrobců.

Podrobné informace naleznete na ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-routerech s CAT-iq 2.0

Vaše sluchátko Gigaset HX je standardně certifikované podle DECT/CAT-iq 2.0. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu, integrovaném ve sluchátku,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel ^{*)},
- Užijte si širokopásmové konverzace v garantované/certifikované kvalitě HD Voice TM.

➔ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

Další informace k Vašemu sluchátku HX naleznete na ➔ www.gigaset.com/hx

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka na různých základnách nebo routerech naleznete na

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) Příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, sítě a routeru.

Přehled



- 1 **Display**
- 2 **Stavový řádek**
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka**
různé funkce, závisí na situaci obsluhy

- 4 **Tlačítko zpráv**
přístup k seznamům volajících a zpráv+
blíká: nová zpráva nebo nový hovor
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 6 **tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**
zpětný dotaz (flash) ▶ **podržení**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
zapnutí/vypnutí vyzvánění (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátké stisknutí**
- 10 **Připojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 2,5 mm)
- 11 **tlačítko 1**
vytočit hlasový záznamník / memobox ▶ **podržení**
- 12 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla;
přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování
Otevření seznamu opakování volby ▶ **krátké stisknutí**
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 13 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky**
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)

Obsah

Přehled	3
Bezpečnostní pokyny	6
Uvedení do provozu	7
Ovládání telefonu	11
Seznámení s telefonem	11
Telefonování	15
Místní hlasový záznamník	18
Místní telefonní seznam sluchátka	19
Seznamy zpráv	23
Seznamy volání	24
Další funkce	25
Kalendář	26
Budík	28
Chůvička Babyphone	29
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	31
Nastavení telefonu	33
Sluchátko	33
Příloha	41
Zákaznický servis a podpora	41
Doporučení výrobce	44
Technické údaje	46
Symboly na displeji	47
Rejstřík	49



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

➔ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

➔ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru



Veškeré uživatelské příručky po Gigaset naleznete

ve formátu PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

ve formátu
ONLINE: ➔ Aplikaci software-Gigaset Help
pro Váš chytrý telefon nebo tablet



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Aut.přijem vol.** ► **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
► 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
►  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
► OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
►  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie .
► OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
► Aut.přijem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
► Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tláčítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externím vysokofrekvenčním rušením (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- jedna spona na opasek,
- jeden návod k použití.



Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.


Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **[1]**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **[2]**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **[3]**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **[4]**.

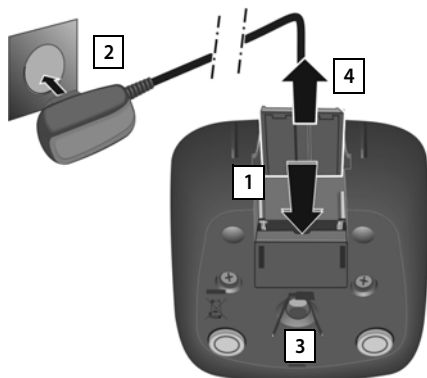

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



► Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).

► Kryt nasadte shora.
► Poté víčko zasuňte, až zaklapne.

Opětovné otevření krytu akumulátorů:

► Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

► Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalů** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Vyběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶. Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  **dlouze**



Přihlášení sluchátka (závislé na základně)



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / na routeru

- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ OK ... vyhledává se přihlášená základna, ▶ ... pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: 0000) ▶ OK

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

- Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno) **Nejlepší základna:** Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.
- Odhlášení sluchátka (závislé na základně): ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. vložte systém-PIN ▶ OK ▶ ... Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**
Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budíků.




Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ► ... pomocí vyberte **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK**

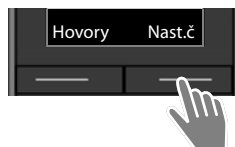


Bliká aktivní pozice pro zadávání ► ... pomocí změníte pozici pro zadávání ► ... pomocí se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ... pomocí zadejte v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. 1 5 0 8 2 0 1 6 pro 15.8.2016.

Nastavení času:

- ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například 0 7 1 5 0 7 1 5 znamená 7:15 hodin).

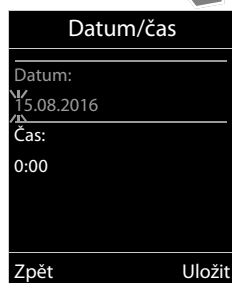

Uložení nastavení:

- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- **podržte** tlačítko zavěšení


Telefon je nyní připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy

- Náhlavní soupravu připojte k levé straně sluchátka pomocí 2,5mm konektoru typu jack **1**.

Doporučení k náhlavní soupravám naleznete na stránkách produktu na adrese → www.gigaset.com

Hlasitost headsetu odpovídá nastavení hlasitosti sluchátka.

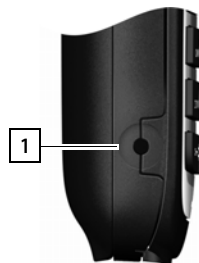

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 



Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne. Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

 **krátké stisknutí**

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

 **podržení**

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření seznamu sluchátek



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Seznámení s telefonem

Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

Ztlumení zvuku mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování




podržení



Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

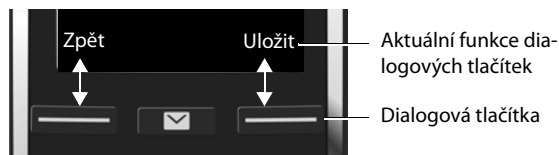

Symbyoly dialogových tlačítek → str. 47.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

Jednu úroveň nabídky zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Aktivace/deaktivace volby pomocí

OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka

Zpět

podržení

Změnit zapnuto / vypnuto


Vybrat zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ► Stiskněte **středovládacího tlačítka**  ►
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ► **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

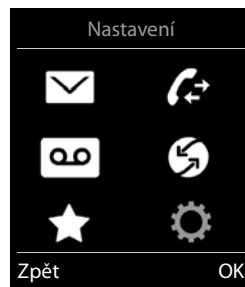

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ► ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ► **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

► Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

► **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 


Návrat do klidového stavu

► **Podržte** tlačítko 



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

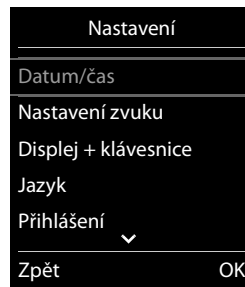

Zadejte text

Pozice pro zadávání

- Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- Pomocí  přemístíte kurzor.

Oprava chybných zadání

- Vymazání **znaků** před kurzorem: ►  **krátké** stisknutí
- Vymazání **slov** před kurzorem: ►  **podržet**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek mezi  a  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ► Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ► stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

- Zadávání zvláštních znaků: ► Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ► ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ► **Vložit**

Nový záznam

Křestní jméno:

Petr|

Příjmení:

Telefon (domů):

Abc

< C

Uložit



Dostupnost speciálních písmen se odvíjí sady znaků, kterou sluchátko používá.

Telefonování

Volání

- ... pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

- tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► ... pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na Gigaset GO-boxu 100 nebo IP-schopné Gigaset-základně

Spojení bude vytočeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

- Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ► ... pomocí  zvolte linku ► **Volba** ►
... pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

- ... pomocí  otevřete telefonní seznam ► ... pomocí  zvolte záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

- ... pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu

V závislosti na základně, ke které je telefon připojen, můžete vybírat z veřejného telefonního seznamu, telefonního seznamu Gigaset.net (např. Gigaset GO-box 100) nebo centrálního telefonního seznamu na CAT-iq základně.

-  **dlouze** podržte

Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby

V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

- Krátce  stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► ... příp. procházejte čísla pomocí  ► ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby

- Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ►  **Kopírovat do tel. s.** ► **OK**

Převzetí čísla na displej:

-  **Zobrazit číslo** ► **OK** ► ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ►  **Smazat záznam** ► **OK**

Smazání všech záznamů: ►  **Smazat seznam** ► **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 24) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

-  ► ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ► **OK** ► ... pomocí  vyberte seznam ► **OK** ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
	František 14.02.2016, 15:40
	089563795 Čtvrtek, 13.02.2016, ▲ Zuzana Černá 11.02.2016, 13:20
Zobrazit	Možnosti



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Příchozí hovory

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru . Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Aut.přijem vol.**: ► Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník (): ► 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ► **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku:

- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko nebo náhlavní souprava):

- Stiskněte  ► ... pomocí  nastavte hlasitost ► **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ► stiskněte .

Místní hlasový záznamník

(pouze na Gigaset-základnách s místním hlasovým záznamníkem)

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku:

- ▶  ▶ ... pomocí   Záznamník zvolte ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK ▶ ... pomocí 
vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí 
Zapnuto nebo **Vypnuto** vyberte ▶ **Uložit**

Poslech zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ **OK**

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení:

- ▶  ▶ ... pomocí   zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ ... pomocí 
zvolte **Nahrát ohlášení** **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... namluvte ohlašovací zprávu (minimálně 3 sekundy) ... možné volby

Ukončení a uložení nahrávky:

- | | |
|-----------------------|--|
| | ▶ Ukončit ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje |
| Zrušit nahrávání: | ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo Zpět |
| Znovu začít nahrávat: | ▶ OK |
| Nové nahrávání: | ▶ Nové |

Místní telefonní seznam sluchátka



Informace o online telefonních seznamech (např. Gigaset GO-Box 100), resp. o centrálních telefonních seznamech na CAT-iq-základnách → návod k použití základny.

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 21).

Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stisknete tlačítko

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 200

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí se přepínáte mezi vstupními poli a zadejte data záznamu.

Jména / čísla:

- ▶ ... pomocí zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí zadejte datum a čas ▶ ... pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :

- ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

Nový záznam	
Křestní jméno:	
Robert	
Příjmení:	
Telefon (domů):	
	Abc
< C	Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

► ► ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

► ► ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ► ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ► ► **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

► ► ... pomocí zvolte záznam ► **Zobrazit** ► ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ► **Upravit**

nebo

► ► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Upravit záznam** ► **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ► ► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Smazat záznam** ► **OK**

Smazání **všech** záznamů: ► ► **Možnosti** ► **Smazat vše** ► **OK** ► **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

► ► **Možnosti** ► **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

► ► **Možnosti** ► **Volná paměť** ► **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla

Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přenese pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.

Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

-  ► ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ► Možnosti ►  Kopírovat záznam ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ► stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

-  ► Možnosti ►  Kopírovat vše ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Seznamy zpráv

Oznamování příchozích volání, zprávy z hlasového záznamníku / memoboxu a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.


Okamžitě po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.

Symboły pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

Příklad

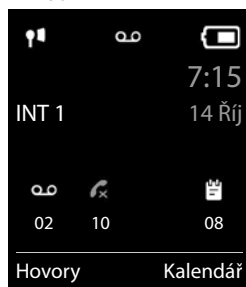

Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stisknete tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy **Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv. Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
 - ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
- Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. volání:	(5)
Záznamník: 1	(1)
Zmešk. budíky:	(2)
Zpět	OK



Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon připojen, např. pro místní telefonní záznamník k jedné Gigaset základně/jeden CAT-iq-router nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,**
 - Přijatá volání,**
 - Odchozí volání,**
 - Volání na hlasovém záznamníku
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon (domů),** **Telefon (kancelář),** **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Spojení, přes které volání přichází/odchází
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
František	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.2016, 18:32	
Zuzana Černá	
12.05.2016,	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

► **Hovory** ► ... pomocí vyberte seznam ► OK

Prostřednictvím nabídky:

► ► ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ► OK ► ... pomocí vyberte seznam ► OK

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

► Stiskněte tlačítko zpráv ► **Zmešk. volání:** ► OK

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

► ► ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ► OK ► ... pomocí vyberte seznam ► OK ► ... pomocí vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

► ► ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ► OK ► ... pomocí vyberte seznam ► OK ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ► ... pomocí vyberte záznam ► **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Kopírovat do tel. s.**

Smazání záznamu: ► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Smazat záznam** ► OK

Smazání seznamu: ► **Možnosti** ► **Smazat seznam** ► OK ► Ano

Další funkce



Které funkce jsou skutečně ve Vašem telefonu k dispozici a jak tyto funkce využívat, záleží na základně/routeru, ke kterému je telefon registrovaný.

Následující popis platí pro Gigaset GO-Box 100. Nezbytné výkony Vašeho telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsanych.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

➔ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

➔ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré uživatelské příručky po Gigaset naleznete

ve formátu PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

ve formátu ONLINE: ➔ Aplikaci software-**Gigaset Help**
pro Váš chytrý telefon nebo tablet



Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou čísla zobrazena barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červenec 2016						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře

 Datum a čas jsou nastavené.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ►  **Kalendář** ► OK ► ... pomocí  zvolte požadovaný den ► OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► **Aktivace:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ►  **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ► ... pomocí  zadejte nové datum

Zadejte čas: ►  **Čas** ► ... pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání názvu: ►  **Text** ► ... pomocí  zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)

Zadání signalizace: ►  **Signál** ► ... pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Zadejte data pro termín:

► ... pomocí  postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ► ... pomocí  nebo  nastavte hodnotu ► **Uložit**

Uložení termínu: ► **Uložit**

 Když už byl zadán termín: ►  **<Nový záznam>** ► OK ► ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

- Potvrzení a ukončení připomínky: ► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

 Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky:** ▶ OK ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam

nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Budík** ▶ **OK** ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení: ▶ ... pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost a Melodie** ▶ ... pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směřování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶

Sledování zvuku ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:


▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku je aktivní

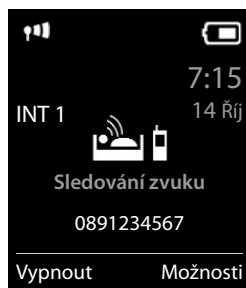

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka  

I. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace chůvičky Babyphone se stejným číslem: ▶ ... **Aktivace** opětovné zapnutí (→ str. 29) ▶ **Uložit**

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

Nastavení času	
Pro externí volání:	
Zapnuto	
Zakázat vyzv. od:	
22:00	
Zakázat vyzv. do:	
7:00	
Zpět	Uložit



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ Upravit (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ Upravit (= zapnuto) ▶ ... pomocí zvolte **Režim ochrany**:

Bez ochrany Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: ➔ www.gigaset.com/compatibility)

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
Vytvoření záznamu: ▶ **Nove** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit**
Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadovanou ochranu:
 - Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
 - Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
 - Blok. hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí 
zvolte jazyk ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ ... pomocí  zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, a různé obrázky.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Výběr spořiče displeje:
▶  **Výběr** ▶ ... pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / **Informační služby** / <obrázky>)
Náhled spořiče displeje: ▶ **Zobrazit**
Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Zobrazení infoslужeb jako spořič obrazovky

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné Gigaset-IP-základně)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.
Telefon je připojený k internetu.

Příklad: Aktivace služeb počasí jako spořiče displeje

Aktivace infoslужeb jako spořiče displeje:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ▶ ... pomocí vyberte **Aktivace: Zapnuto** ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí **Informační služby** vyberte jako spořič displeje ▶ **Uložit**

Výběr místa

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **přidejte počasí** ▶ OK ▶ **místo** ▶ OK ▶ ... s uvedením názvů místa ▶ OK ... zobrazí se seznam s názvy míst ▶ vyberte místo ▶ OK ▶ **Uložit**

Můžete zanést více míst/měst. Poté, co jste přidali požadovaná místa: ▶ ... pomocí <- proveďte návrat

Aktivace spořiče displeje:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **Spořič displeje** ▶ OK ▶ **počasí** ▶ OK ▶ ... pomocí proveďte výběr místa ▶ **Uložit**



Typ informačních služeb se nastavuje na serveru Gigaset.net.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné Gigaset-IP-základně)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu objeví hlášení.

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶ 
Podsvícení ▶ OK ... potom

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- **Hlasitost přen. č.** ► ... pomocí zvolte hlasitost ► **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Nastavení zvuku** ► OK ► **Hlasitost přen. č.** ► OK ... potom

Pro sluchátko:

- **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- **Reproduktor** ► ... pomocí nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- **Uložit**

Profil sluchátka

Zvolením profilu můžete telefon přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám nejpříjemnější.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Nastavení zvuku** ► OK ► **Profily sluchátek** ► OK ► ... pomocí zvolte profil **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení) ► **Vybrat** (= zvoleno)

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Nastavení zvuku** ► OK ► **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Hlasitost** ► OK ► ... pomocí zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ► ... pomocí nastavte hlasitost ► **Uložit**

Příklad



Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání na každé dostupné přijímací spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze prot **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko** ... na stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko**

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- ▶ Podržte hvězdičku **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí:

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku**

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶ **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím dlece hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶ **Baterie** ▶ ... pomocí vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Tlačítka **0** a **2** až **9** lze obsadit vždy jedním číslem z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítka je již obsazeno **funkcí**. Obsazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► ... pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► ... popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka:

► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

► V klidovém stavu **dlouze** stiskněte ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

Sledování zvuku

Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone

Budík

Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku

Kalendář	Otevření kalendáře.
Přímé	Nastavení přímého volání.
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
E-mail	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv
Další funkce...	► OK ► ... pomocí  vyberte další funkci
Odeslání připojení	Určit odesílací spojení pro následující hovor
Vyber linky	Otevřít nabídku volby spojení
Seznamy volání	Zobrazit seznam volání.
Přesměřovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů
E-mail	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv
Informační centrum	Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb – připojení k Internetu.
Sitové adresare	Zobrazení telefonních seznamů v síti



Dostupnost možností závisí na základně.

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

►  ► ... pomocí   zvolte **Nastavení** ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Spojení** ► **OK** ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ► ... pomocí  zvolte spojení ► **OK** ►  **Název spojení** ► **OK** ► ... pomocí  změňte název linky ► **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přesměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

►  ► ... pomocí   zvolte **Nastavení** ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Spojení** ► **OK** ► ... pomocí  zvolte spojení ► **OK** ►  **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ► ... pomocí  zvolte sluchátko ► **Změnit** ( = sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Spojení** ► OK ► ... pomocí zvolte **spojení** ► OK ► **Více hovorů** ► **Změnit** (= zap)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

► ► ... pomocí **Nastavení** zvolte ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Spojení** ► OK ► ... pomocí zvolte **spojen** ► OK ► **Int.připoslech** ► OK ► **Změnit** (= zap)

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ www.gigaset.com/compatibility)

Pokud je k dispozici nový firmware pro sluchátko, zobrazí se hlášení.

► Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Ruční zahájení aktualizace firmwaru:

► ► ... pomocí zvolte možnost **Nastavení** ► OK ► **Systém** ► OK ► **Aktualizace mikrotlf** ► OK ► **Aktualizace** ► OK ► OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Systém** ► OK ► **Obn.nast.přen.č.** ► OK ► **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsmeme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje: (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dopravce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset C530HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
 - 2 **Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechtejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li ji přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení.
(Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320/200 *
Doba hovoru (hodin)	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/100 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	7,5

* Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,5 W
K udržení nabitého stavu:	cca 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
CAT-iq-Standard	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 µs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Symboly na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.

Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Zapnutý hlasový záznamník bliká: Hlasový záznamník přijímá zprávu nebo je obsluhován jiným interním účastníkem

Symbol	Význam
	vyzvánění je vypnuto
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití): 0 % – 100 %

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text

Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník

Symboly na displeji

Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Rejstřík

A	
Aktualizace firmwaru	40
Akumulátor	
nabíjení	8
stav nabití	47
vlození	8
Automatický příjem volání	35
B	
Barevné schéma	34
Bezpečnostní pokyny	6
Blokování tlačítek, automaticky	35
Blokování volání	32
Budík	28
Buzení	28
zapnutí/vypnutí	28
Č	
Časové řízení externích volání	31
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	19, 21
D	
Dialogová tlačítka	3, 12
přirazení	38
symboly	47
Displej	
barevné schéma	34
nastavení	33
podsvícení	34, 35
rozlomený	6
spoič displeje	33
změna jazyka na displeji	33
Doba nabíjení sluchátka	46
Doporučení výrobce	44
F	
Filtr volání	31
G	
Garance - Záruční podmínky	42
H	
Hlasité telefonování	17
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování na sluchátku	36
hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka	17
reproduktor	36
sluchátko	36
Hlasitost hlasitého telefonování	17
Hlasitost sluchátka	17
Hlasový záznamník	18
Hledání v telefonním seznamu	20
Hovor	
externí	15
Ch	
Chůvička Babyphone	29
aktivace	29
deaktivace	30
I	
Interní připojení	40
J	
Jazyk, displej	9, 33
K	
Kalendář	26
Kapacita paměti v telefonním seznamu	20
Kapalina	45
Klid od volání	
anonymní	31
časové řízení	31
seznam blokováných volání	32
Klídový stav	
návrat do	13
Kontakt s kapalinou	45
L	
Lékařské přístroje	6
Likvidace	45
Linka	39
M	
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	37
Mikrofon	3
zapnutí/vypnutí	17
N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	7
Naslouchadla	6
Nastavení času	10
Nastavení data	10
Nejlepší základna	9

O		
Obnovení továrního nastavení sluchátka	40	
Obsah balení	7	
Ochrana životního prostředí	45	
Odeslání celý telefonní seznam do sluchátka	21	
Oprava chybných zadání	14	
Ovládací tlačítka	3, 11	
P		
Péče o přístroj	45	
Pípnutí (upozorňovací tón)	37	
Podsvícení klávesnice	35	
Podsvícení, klávesnice	35	
Profily hlasitého telefonování	36	
Profily sluchátka	36	
Prohlášení o shodě	44	
Provozní doba sluchátka	46	
Přehled	3	
sluchátko	3	
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	30	
Přihlášení (sluchátka)	10	
Přihlášení (sluchátko)	9	
Příjem volání	35	
Připojení náhlavní soupravy (headsetu)	10	
Přiřazení číselného tlačítka	38	
Přiřazení tlačítka	38	
Psaní malých/velkých písmen	14	
Psaní velkých/malých písmen	14	
R		
Reproduktor	17	
Režim Podřimování (budík)	28	
Rozložený displej	6	
S		
Seznam blokování volání	32	
Seznam opakování volby	16	
Seznam volání otevření	24	
smazání	24	
smazání záznamu	24	
uložení čísla do telefonního seznamu	24	
volba ze	16	
záznam	24	
zpětné volání volajícím	24	
Seznamy volání	24	
Seznamy zpráv	23	
Signalizace, symboly	48	
Signální tón viz upozorňovací tóny		
Síla signálu	47	
Síťový zdroj	6	
Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	19	
Sluchátko		
aktualizace	40	
automatické blokování tlačítek	35	
barevné schéma	34	
hlasitost hlasitého telefonování	17, 36	
hlasitost sluchátka	17, 36	
jazyk na displeji	33	
klidový stav	13	
obnovení továrního nastavení	38	
podsvícení displeje	34, 35	
podsvícení klávesnice	35	
použit jako chůvička Babyphone	29	
Přehled	3	
přehled	3	
přihlášení	9, 10	
připojení nabíječky	7	
přiřazení spojení	39	
upozorňovací tóny	38	
uvedení do provozu	8	
vypnutí zvuku	17	
zapnutí/vypnutí	11	
změna nastavení	33	
Souběžné hovory	40	
Spojení přiřazení sluchátka	39	
změna názvu	39	
Spořič displeje	33	
Správce souborů Media-Pool	38	
Stav nabití akumulátorů	47	
Stavový řádek symboly	47	
SUOTA	40	
Symboly budík	28	
na dialogových tlačítkách	47	
signalizace	48	
stavový řádek	47	
zobrazení nových zpráv	23	
Symboly na displeji	47	
T		
Technické údaje	46	
Telefon ovládání	11	
Telefonní seznam	19	
kapacita paměti	20	
odeslání do sluchátka	21	
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	21	
otevřít	19	
pořadí záznamů	20	
prohledání	20	
uložení čísla	21	
volba čísla	15	
vybrat záznam	20	
vytvoření záznamu	19	
záznam	19	

Telefonování	
externí	15
Termín	
nastavení	26
signalizace	26
zmeškaný	27
zobrazit zmeškaný	27
Tísňové volání	
nelze	6
Tlačítka	
dialogová tlačítka	3, 12
hlasité telefonování	17
hvězdička	3
křížek	3
nabídka	11
ovládací tlačítko	11
tlačítko přijetí hovoru	3
tlačítko s křížkem	3
tlačítko zapnutí/vypnutí	3
tlačítko zavěšení	3, 15
tlačítko zpráv	3
Tlačítko 1	3
Tlačítko hlasitého telefonování	3, 17
Tlačítko nabídky	3, 11
Tlačítko přijetí hovoru	3
Tlačítko R	3
Tlačítko s hvězdičkou	3
Tlačítko s křížkem	3
Tlačítko zapnutí/vypnutí	3
Tlačítko zavěšení	3, 15
Tlačítko zpráv	3

U

Upozorňovací tón (pípnutí)	37
Upozorňovací tóny	37, 38
Uvedení do provozu	7
Uvedení do provozu, sluchátko	8

V

Výročí viz termín	
Výstražný tón viz upozorňovací tóny	
Volání	
externí	15
Volání, anonymní	
klid od	31
Volba	
z telefonního seznamu	15
ze seznamu opakování volby	16
ze seznamu volání	16
Vyloučení záruky	44
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	38
Vyzváněcí tón	
hlasitost	36
Vyzváněcí tón VIP	19
Vyzvánění	36
časové řízení	31
melodie pro interní/externí hovory	37
změna	36

Z

Zadávání přehlásek	14
Zadávání zvláštních znaků	14
Zadejte číslici	14
Zadejte text	14
Zákaznický servis a podpora	41
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	11
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	37
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	10
Zkrácená volba	15, 38
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	36
hlasitost sluchátka	36
jazyk na displeji	33
jazyk na displeji	33
Zmeškaná výročí/termíny	27
Zobrazení	
hlášení memoboxu	23
Kapacita paměti v telefonním seznamu	20
zmeškaný termín/vyročí	27
Zobrazení hlášení memoboxu	23
Zobrazení nových zpráv	23
Ztlumení zvuku sluchátka	17

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.