

Gigaset

C530HX

Online príručka používateľa pre váš smartfón alebo tablet:

→ Preveďte si aplikáciu Gigaset Help z



Podrobné informácie o telefónnom systéme:

→ Príručka používateľa pre telefón Gigaset

www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač



Gigaset HX – univerzálne slúchadlo

Slúchadlo Gigaset HX je mimoriadne kvalitné, multifunkčné zariadenie pripravené aj na použitie v budúcnosti.

Slúchadlo možno používať s rôznymi typmi základňových staníc DECT.

So základňovou stanicou Gigaset

Slúchadlo HX pripojte k základňovej stanici Gigaset, aby ste mohli používať množstvo kvalitných funkcií značky Gigaset.

Ak je základňová stanica Gigaset kompatibilná s IP, môžete pomocou slúchadla HX uskutočňovať aj širokopásmové hovory s najvyššou kvalitou zvuku (HDSP).

V tejto príručke sú podrobne vysvetlené všetky funkcie, ktoré sú dostupné pre slúchadlo HX. Kompletná funkcionálna týkajúca sa základňových staníc Gigaset je opísaná v príručke k systému Gigaset.

Príručky používateľa k všetkým zariadeniam Gigaset možno nájsť na adrese ➔ www.gigaset.com/manuals

alebo online pre váš smartfón alebo tablet:

➔ prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z portálu  alebo 

S telefónom alebo smerovačom DECT/GAP od iného výrobcu

Slúchadlo možno používať aj s telefónmi DECT/GAP od iných výrobcov a so smerovačmi DECT.

Na smerovačoch DECT s CAT-iq 2.0

Slúchadlo Gigaset HX má certifikát podľa normy DECT/CAT-iq 2.0, preto je ho možné používať so smerovačom DECT s funkcionalitou CAT-iq.

Funkcie slúchadla na smerovači CAT-iq (okrem iných):

- úplný prístup k centrálnemu adresáru na smerovači, miestny adresár integrovaný v slúchadle,
- praktické telefonovanie a používanie zoznamov hovorov,
- používanie niekoľkých liniek a vytákanie čísiel^{*)},
- širokopásmové hovory s garantovanou/certifikovanou kvalitou HD-VoiceTM.

➔ Podrobnosti si prečítajte v príslušnej príručke používateľa smerovača.

Dodatočné informácie ohľadom slúchadla HX možno nájsť na adrese ➔ www.gigaset.com/hx

Podrobnosti týkajúce sa funkcionality slúchadla na rôznych základňových staniciach a smerovačoch možno nájsť na adrese

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) Príslušný rozsah funkcie závisí od krajiny, siete a smerovača.

Prehľad



1 Displej

2 Stavový riadok

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu

3 Zobrazené tlačidlá

Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

4 Tlačidlo správ

Prístup k zoznamom hovorov a správ

Bliká: nová správa alebo nový hovor

5 Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie

Späť o jednu úroveň v menu

► **Krátko stlačte**

Návrat do pohotovostného stavu

► **Stlačte a podržte**

Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave)

► **Stlačte a podržte**

6 Tlačidlo mriežky

Zamknutie/odmoknutie klávesnice (v pohotovostnom stave)

► **Stlačte a podržte**

Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu)

► **Krátko stlačte**

Vloženie pauzy do vytáčania

► **Stlačte a podržte**

7 Mikrofón

8 Tlačidlo spätného dopytu

Konzultačný hovor (bliká)

► **Stlačte a podržte**

9 Tlačidlo s hviezdíčkou

Zapnutie/vypnutie vyzváacieho tónu (v pohotovostnom stave)

► **Stlačte a podržte**

Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu)

► **Krátko stlačte**

10 Pripojenie náhlavnej súpravy

(Konektor jack 2,5 mm)

11 Tlačidlo 1

Zvoľte možnosť záznamník/sietová odkazová schránka

► **Stlačte a podržte**

12 Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania

Prijatie hovoru, zvolenie zobrazeného čísla

Prepnutie medzi režimom slúchadla a režimom reproduktora

Zobrazenie zoznamu hovorov

► **Krátko stlačte**

na opätovné vytočenie

Spustenie vytáčania

► **Stlačte a podržte**

13 Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu

Zobrazenie menu, prechádzanie v menu a v poliach na zadávanie, prístup k funkciám (v závislosti od situácie)

Obsah

Prehľad	3
Bezpečnostné upozornenia	6
Začíname	7
Používanie telefónu	12
Spoznávanie telefónu	12
Uskutočňovanie hovorov	16
Miestny záznamník	19
Miestny adresár v slúchadle	20
Zoznam správ	24
Zoznamy hovorov	25
Doplnkové funkcie	26
Kalendár	26
Budík	29
Detský monitor	30
Ochrana pred nežiaducimi hovormi	32
Úprava nastavení telefónu	35
Slúchadlo	35
Systém	44
Príloha	50
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc	50
Technické údaje	55
Ikony na displeji	56
Register	58



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

➔ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

➔ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač



Príručky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

online: ➔ aplikácia **Gigaset Help** pre smart-fón alebo tablet



Zobrazenie v používateľskej príručke

	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.

Tlačidlá

alebo	Tlačidlo hovoru	alebo	Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru		Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
	Ovládacie tlačidlo/stredové tlačidlo		Tlačidlo správ
	Tlačidlo spätného dopytu		Tlačidlo hviezdíčka
	Tlačidlo mriežky		
OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť, ...		Zobrazené tlačidlá	

Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Telefonovanie** ► OK ► **Autom. odpoveď** ► **Zmeniť** (= zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
►	V pohotovostnom stave stlačte strednú časť ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
► ► OK	Pomocou ovládacieho tlačidla prejdite k ikone . Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia .
► Telefonovanie ► OK	Pomocou ovládacieho tlačidla prejdite k možnosti Telefonovanie . Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Telefonovanie .
► Autom. odpoveď	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
► Zmeniť	Tlačidlom Zmeniť aktivujete alebo deaktivujete funkciu. Funkcia je aktivovaná /deaktivovaná .

Bezpečnostné upozornenia

	Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku. Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako nie je možné usku- točňovať ani tiesňové volania. Ak je aktívny záмок klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!
	Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).
	Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého pro- stredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.
	Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
	Používajte len nabíjateľné akumulátory, ktoré spĺňajú technické údaje (pozri „Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.
	Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.
	Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného stre- diska.
	Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch. Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo píska- nie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodáva- teľa načúvacieho prístroja.
	Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii. Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zaria- denia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenč- nej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Začíname

Obsah balenia

- Slúchadlo – 1 kus
- Nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom – 1 kus
- Kryt na akumulátor – 1 kus
- Akumulátory – 2 kusy
- Spona na opasok – 1 kus
- Používateľská príručka – 1 kus



Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.


Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Pripojenie nabíjacej kolísky

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra [1].
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky [2].

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie [3].
- ▶ Vytiahnite konektor [4].

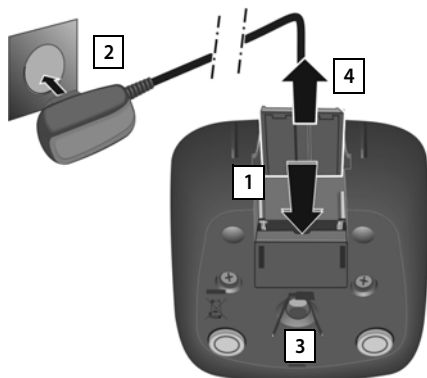

Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ► **Odstráňte ju!**

Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.




- Vložte akumulátory (správna orientácia pólov +/- – je znázornená na obrázku).
- Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.
- Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:
 - Do zárezu v hornej časti krytu zasuňte necht prsta a kryt posuňte nadol.

Nabíjanie akumulátorov

- Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v dobíjacej kolíske.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania



Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne a pomaly stláčajte tlačidlá  a  ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**) ( = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Francais** ▶ stlačte tlačidlo napravo hneď priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .



Registrácia slúchadla (v závislosti od základňovej stanice)



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.
Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

Na základňovej stanici/smerovači

- Základňová stanica Gigaset: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy).
- Iná základňová stanica/smerovač: ▶ Informácie týkajúce sa procesu registrácie ➔ Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Na slúchadle

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ 
Registrácia ▶ **OK** ▶ **Registrovať slúch.** ▶ **OK** ... vyhľadá sa dostupná základňová stanica ▶ ... v prípade potreby: zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie na základňových staniách Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 1**. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniách.

- Zmena základňovej stanice: ▶ **Vybrať základňu** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu alebo možnosť **Najlepšia základ.** ▶ **Vybrať**  = zvolený)
Najlepšia základ.: Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

Zrušenie registrácie slúchadla (v závislosti od základňovej stanice):

- **Zruš. reg. slúchadla** ► **OK** ... zvolí sa používané slúchadlo ► ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby zvolíte iné slúchadlo ► **OK** ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ► **OK** ► ... Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).

Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.



Dátum a čas sa nastavuje pomocou základňovej stanice. Dátum a čas možno nastaviť aj pomocou základňovej stanice kompatibilnej s IP pomocou časového servera v sieti.


Ak to základňová stanica umožňuje, dátum a čas môžete nastaviť manuálne.

- Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 

Nastavenia ► **OK** ► **Dátum/čas** ► **OK**

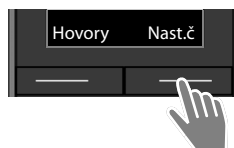

Kurzor začne blikať na aktívnej pozícii ► ... zmeníte polohu kurzora pomocou tlačidiel  ► ... prepínajte medzi polohami kurzora pomocou tlačidiel 

Zadajte dátum:

- ... pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte, napr.         v prípade dátumu 15.8.2016.

Zadanie času:

- ... pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte, napr.     v prípade času 07:15.


Uloženie nastavení:

- Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie ... **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Telefón je pripravený na používanie.

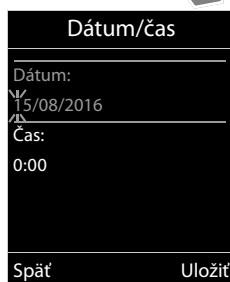


Pripojenie náhlavnej súpravy

- Náhlavnú súpravu pripojte pomocou 2,5 mm konektora typu jack k ľavej strane slúchadla **1**.

Informácie o odporúčaných náhlavných súpravách sú uvedené na stránke príslušného produktu na internetovej adrese

→ www.gigaset.com.

Hlasitosť náhlavnej súpravy sa nastaví podľa hlasitosti slúchadla.

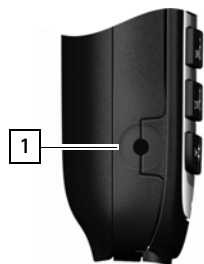

Používanie telefónu

Spoznávanie telefónu

Zapnutie a vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Zablokovanie/odblokovanie klávesnice

Zámok klávesnice zabráňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶ Stlačte a **podržte** 

Aktivovaný zámok klávesnice: Na displeji sa zobrazí tento symbol 



Ak slúchadlo signalizuje hovor, zámok klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje. Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.

V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stred ovládacieho tlačidla“.

V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára

Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálneho adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Zobrazenie hlavného menu:

Zobrazenie zoznamu slúchadiel.

Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijímač a v režime hlasitého telefonovania.

Krátko stlačte 

Stlačte a **podržte** 

 alebo 



Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do polí

Potvrdenie funkcie



Počas hovoru

Zobrazenie adresára



Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálného adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Stlačte a **podržte**

Stlmenie mikrofónu




Inicializácia interného konzultačného hovoru



Nastavenie hlasitosti reproduktora pre prijímač a v režime hlasitého telefonovania.

**Zobrazené tlačidlá**

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

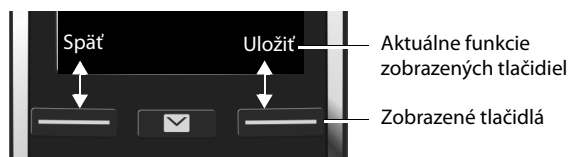

Symboly zobrazených tlačidiel ➔ s. 56.

Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.



Prechádzanie menu závisí od základňovej stanice. V závislosti od počtu a typu dostupných funkcií sa funkcie môžu zobrazovať v rôznych menu, napr. v menu najvyššej úrovne alebo vo vnorenom menu.

Príklady: Položka **Nastavenia zvuku** sa môže nachádzať v hlavnom menu alebo vo vnorenom menu **Nastavenia**, zatiaľ čo **Kalendár** sa môže nachádzať v menu **Organizér** alebo v menu **Doplňkové funkcie**.**Voľba/výber funkcií**

Výber potvrdíte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Späť

Prepnutie do pohotovostného stavu

Stlačte a **podržte**

Funkciu zapnite/vypnite pomocou

Zmeniť zap. /vyp.

Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou

Vybrať aktivované /nie je aktivované


Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ► Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla

 ► ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ► **OK**

Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly. Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznená a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

Príklad

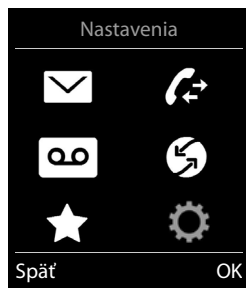

Vnorené menu

Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ► ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ► **OK**

Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

► Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

► **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Návrat do pohotovostného stavu

► Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Príklad

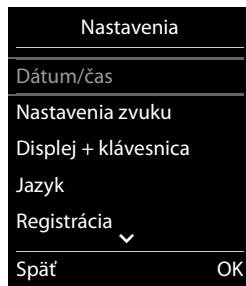

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automaticky** prepne do pohotovostného stavu.

Zadávanie textu

Poloha zadávania

- Pomocou tlačidiel  zvolíte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

Oprava nesprávnych záznamov

- Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora: ► Krátko stlačte  
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ► Stlačte a podržte  

Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ► Tlačidlo stlačte **krátke** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ► Stlačte tlačidlo s mriežkou 
Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ► Stlačte tlačidlo s hviezdíčkou  ► ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ► **Vložiť**

Nová položka

Meno:

Peter

Priezvisko:

Telefón (domov):

Abc

< C

Uložiť



Dostupné špeciálne znaky závisia od znakovkej sady slúchadla.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

- ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ► **krátko** stlačte tlačidlo hovoru 
 - alebo
 - stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ► ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo
- Zrušenie vytáčania: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset kompatibilnej s IP

Pripojenie sa vyberie podľa odosielačieho spojenia (linky) nastaveného pre dané slúchadlo. Ak chcete použiť inú linku:

- stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte linku ► **Volat** ► ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ... číslo sa vytočí približne 3 sekundy po zadaní poslednej číslice

Vytáčanie telefónneho čísla z miestneho adresára

- ... pomocou tlačidiel  zobrazte adresár ► ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ► stlačte tlačidlo hovoru  ► ... číslo sa vytočí



Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísiel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

Vytáčanie z verejného/centrálneho adresára

V závislosti od základňovej stanice, ku ktorej je pripojené slúchadlo, môžete vytáčať čísla z verejného adresára, adresára Gigaset.net (napr. Gigaset GO-Box 100) alebo z centrálneho adresára na základňovej stanici CAT-iq.

- stlačte a **podržte** 

Podrobné informácie ➔ v príručke používateľa telefónu

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:

- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 

Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... možnosti:

Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ OK

Skopírovanie čísla na displej:

- ▶  **Zobraziť číslo** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidiel  uložte nový záznam do adresára

Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK

Odstránenie všetkých záznamov: ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ OK

Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 27) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
Zoznamy volaní ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Príklad

Všetky hovory	
  Frank	14/02/2016, 15:40
 089563795	13.02.16, 15:32
 Susan Black	11/02/2016, 13:20
Zobraziť	Možnosti



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.

Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru . Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru 
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ► Vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky
- Presmerovanie na záznamník: ► 
- Prijatie hovoru na náhlavnej súprave

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ► **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

Počas hovoru

Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru, počas nadväzovania spojenia a pri prehrávaní správ zo záznamníka:

- Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (hlasité telefonovanie, prijímač alebo náhlavná súprava):

- Stlačte  ► ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ► **Uložiť**



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

Stlmenie mikrofónu

Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ► Stlačte tlačidlo 

Miestny záznamník

(len na základňových staniciach Gigaset s miestnym záznamníkom)

Zapnutie/vypnutie záznamníka:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶
-  **Aktivácia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶
- Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap. alebo Vyp.** ▶ **Uložiť**

Prehrávanie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak existujú správy na niekoľkých záznamníkoch) ▶ **OK**

Záznam vlastného oznámenia/informačnej správy:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶
-  **Oznámenia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Nahrať oznámenie** alebo **Nahrať inform. spr.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... nahrajte odkaz (aspoň 3 sekundy) ... možnosti

Ukončenie záznamu a uloženie:

- ▶ **Skončiť** ... oznámenie sa prehrá, aby ste ho mohli skontrolovať.

Zrušenie záznamu: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  alebo **Späť**

Obnovenie záznamu: ▶ **OK**

Zopakovanie záznamu: ▶ **Nové**

Miestny adresár v slúchadle

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 22).



Informácie o online adresároch (napr. na zariadení Gigaset GO-Box 100) alebo o centrálnych adresároch základňových staníc CAT-iq → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu.

Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo

Položky v adresári

Počet položiek: až 200

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic
Meno, priezvisko: max. 16 znakov

Vytvorenie záznamu

► ► <Nová položka> ► OK ► ... pomocou tlačidiel prepínajte poľami záznamu a zadajte údaje položky:

Mená/čísla:

► ... pomocou tlačidiel zadajte mená a/alebo priezviská, aspoň jedno číslo (domov, práca alebo mobil) a e-mailovú adresu

Výročie:

► ... pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► ... pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas ► ... pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo **vyzváňací tón**)

Mel volajúceho (VIP) :

► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona

Uloženie záznamu: ► **Uložiť**

Príklad

Nová položka	
Meno:	Robert
Priezvisko:	
Telefón (domov):	Abc
	▼
< C	Uložiť



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.

Vyhľadanie/výber záznamu v adresári

► ► ... pomocou tlačidiel prechádzajte nájdenými menami

alebo

► ► ... pomocou tlačidiel zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ► ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ► ... pomocou tlačidiel pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ► ► Stlačte a **podržte**

Zobrazenie/zmena záznamu

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte položku ► **Zobraziť** ► ... pomocou tlačidiel zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ► **Upraviť**

alebo

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte položku ► **Možnosti** ► **Upraviť položku** ► **OK**

Odstraňovanie záznamov

Odstránenie **zvoleného** záznamu: ► ► ... pomocou tlačidiel zvolte položku ► **Možnosti** ► **Odstrániť položku** ► **OK**

Odstránenie **všetkých** záznamov: ► ► **Možnosti** ► **Odstrániť všetko** ► **OK** ► **Áno**

Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

► ► **Možnosti** ► **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

► ► **Možnosti** ► **Dostupná pamäť** ► **OK**

Kopírovanie čísla do adresára

Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Počas vytáčania čísla

Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo **Možnosti** ►  **Kopírovať do t. zoz.** ► **OK** ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- **<Nová položka>** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► **OK** ► dokončíte zadávanie ► **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► **OK** ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ► ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu **Áno/Nie** ► **Uložiť**

Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Fotografie volajúcich a zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa preniesie len dátum.

Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.

Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

Ak slúchadlo odosielať nepodporuje vizitky vCards:

V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

Kopírovanie jednotlivých záznamov

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ► Možnosti ►  Kopírovať položku ► OK ►  do internej ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ► OK ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ► Stlačte **Áno** alebo **Nie**

Kopírovanie celého adresára

-  ► Možnosti ►  Kopírovať všetko ► OK ►  do internej ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ► OK ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom

Zoznam správ

V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke a zmeškaných upozneniach.


Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná). Aktivácia zo slúchadla je možná len v prípade základňových staníc Gigaset. Pre smerovače CAT-iq sa vyžaduje použitie webového rozhrania. Informácie → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu/smerovač.

Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:

-  na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname zmeškaných upoznení

Príklad

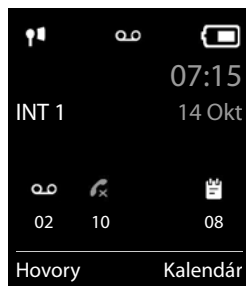

 Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka:** sa zobrazuje vždy
Záznam je označený **tučným písmom**: sú dostupné nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.
Záznam, ktorý **nie je** označený tučným písmom: nie sú prijaté žiadne nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet starých správ.

- ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ

Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránky.

Príklad

Správy a hovory	
Zmešk. hovory:	(5)
Odkazovač: 1	(1)
Zmešk. alarmy:	(2)
Späť	OK

 V zozname správ sa nachádza záznam pre každý zo záznamníkov slúchadla, napr. pre miestny záznamník na základňovej stanici Gigaset/smerovači CAT-iq alebo pre sieťovú odkazovú schránku .

Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).

Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
 -  **Zmeškané hovory,**
 -  **Prijaté hovory,**
 -  **Odchádz. hovory,**
 -  Hovory na záznamníku
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla ( **Telefón (domov),**  **Telefón (práca),**  **Telefón (mobil).**) V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Spojenie, cez ktoré sa prijal/uskutočnil hovor
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13/05/16, 18:32	
 Susan Black	
12/05/16, 13:12	
Zobraziť	Možnosti

Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

► **Hovory** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► **OK**

Pomocou menu:

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► **OK**

Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):

► Stlačte tlačidlo správ  ►  **Zmešk. hovory:** ► **OK**

Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► Stlačte tlačidlo hovoru 

Dodatočné možnosti

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► **OK** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **Kopírovať do t. zoz.**

Odstránenie záznamu:

► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► **OK**

Odstránenie zoznamu:

► **Možnosti** ►  **Odstrániť všetko** ► **OK** ► **Áno**

Doplnkové funkcie



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na telefóne a spôsob ich obsluhy, závisí od základňovej stanice/smerovača, na ktorom je slúchadlo zaregistrované.

Nasledujúci opis platí pre Gigaset GO-Box 100. Postup pre váš telefón sa preto môže líšiť od postupov, ktoré sú opísané v tejto príručke.



Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

→ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

→ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Príručky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: → www.gigaset.com/manuals

online: → aplikácia **Gigaset Help** pre smart-fón alebo tablet



Kalendár

Môžete nastaviť až **30 pripomienok**.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

Júl 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					01	02
					03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Späť						OK

Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Kalendár** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovaný deň ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
 - ▶ **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Zadanie informácií o pripomienke:
 - ▶ ... pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Dátum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
- Uloženie pripomienky:
 - ▶ **Uložiť**



Ak ste už zadali pripomienku: ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**



Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona  a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Zobrazenie zoznamu

- Stlačte tlačidlo správ  ►  **Zmešk. alarmy**: ► OK ► ... pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok

alebo

-  ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte možnosť**  **Doplňkové funkcie** ► OK ► 
Zmeškané alarmy ► OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ► **Odstrániť**

Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

-  ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte možnosť**  **Doplňkové funkcie** ► OK ► 
Kalendár ► OK ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte deň** ► OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte dátum** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky

Zmena pripomienky: ► **Zobraziť** ► **Upraviť**

alebo ► **Možnosti** ►  **Upraviť položku** ► OK

Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- **Možnosti** ►  **Aktivovať/Deaktivovať** ► OK

Odstránenie pripomienky:

- **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► OK

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

- **Možnosti** ►  **Odstr. vš. schôdzky** ► OK ► **Áno**

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ► OK ►
Budík ► OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ► **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie času budenia:

► **Čas** ► ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu

Nastavenie dní: ► **Výskyt** ► ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**

Nastavenie hlasitosti: ► **Hlasitosť** ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)

Nastavenie budíka: ► **Melódia** ► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka

Zadanie údajov budíka:

► ... pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Čas**, **Výskyt**, **Hlasitosť** a **Melódia** ► ... pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ► **Uložiť**

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdriemnutia)

Vypnutie budíka: ► **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdriemnutia): ► Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ► **OK** ► **Monitor miestnosti** ► **OK** ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:

- **Alarm na** ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**
Externé: ► **Číslo** ► ... pomocou tlačidiel zvolte číslo alebo zvolte číslo z adresára: ►
Interné: ► **Slúchadlo** ► **Zmeniť** ► ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ► **OK**

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru


- **Obojsmerný hovor** ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

- **Citlivosť** ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Detská vysielacia
aktivovaná

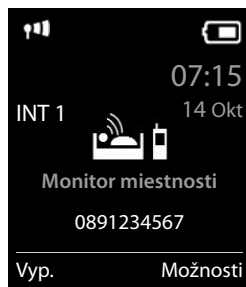

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

Vypnutie funkcie detského monitora/vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora

- V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia: ► Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru

Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- Prijmite hovor s upozornením ► Stlačte tlačidlá
- Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Opätovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ► ... **Aktivácia**, ak chcete funkciu opäť zapnúť (→ s. 31) ► **Uložiť**

Ochrana pred nežiaducimi hovormi

Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť

Nastavenia ► OK ► Nastavenia zvuku ► OK ►

Zvonenia (slúch.) ► OK ► Kontrola času ►

Upraviť ► ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

► pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ► ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ► **Uložiť**

Príklad

Kontrola času	
Pre externé hovory:	
Zap.	
Potlačiť zvon. od:	22:00
Potlačiť zvon. do:	07:00
Späť	Uložiť



Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete.

Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.

Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzvárať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

Pre jedno slúchadlo

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Anon. hovor stlm** ▶ **Zmeniť** (= zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

Pre všetky slúchadlá

(len na niektorých základňových staniciach Gigaset)

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Anonym. hovory** ▶ **Upraviť** (= zapnuté) ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Režim ochrany:**

Bez ochrany	Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom
Tichý hovor	Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
Blok. hovor	Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Čierna listina

(len na niektorých základňových staniciach Gigaset)

Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Čierna listina** ▶ **Upraviť** ▶ **Blokované čísla** ▶ OK ... zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:
- Vytvorenie záznamu: ▶ **Nové** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ▶ **Uložiť**
- Odstránenie záznamu:
 - ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ▶ **Odstrániť** ... záznam sa odstráni

Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopír. do č. listiny** ▶ OK

Nastavenie režimu ochrany

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Telefonovanie** ► OK ►  **Čierna listina** ► **Upraviť** ►  **Režim ochrany** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú ochranu:

- | | |
|--------------------|--|
| Bez ochrany | Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine. |
| Tichý hovor | Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji. |
| Blok. hovor | Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón. |

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Úprava nastavení telefonu

Slúchadlo

Zmena jazyka

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Jazyk** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte jazyk ► **Vybrať** ( = zvolený)

Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

-  ► Stláčajte tlačidlá **6** **5** **pomaly** jedno po druhom ► ... pomocou tlačidiel  zvolte správny jazyk ► stlačte pravé zobrazené tlačidlo

Displej a klávesnica

Šetrič displeja

Ako šetrič displeja v pohotovostnom stave možno zobraziť digitálne alebo analógové hodiny, informačné služby alebo niektorý z množstva obrázkov.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Displej** ► OK ►  **Šetrič displeja** ► **Upraviť** ( = zapnuté) ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ► **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zvoľte šetrič displeja: ►  **Výber** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte šetrič displeja
(Digitálne hodiny/Analógové hodiny/Informačné služby /
<Obrázky>)

Zobrazenie šetriča displeja:

- **Zobraziť**

Uloženie výberu: ► **Uložiť**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.

Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- Krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  ... displej sa prepne do pohotovostného stavu

Zobrazenie informačných služieb ako šetriča displeja

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)



Informačné služby môžete aktivovať prostredníctvom webového konfiguratára. Telefón je pripojený k internetu.

Príklad: Aktivácia predpovedi počasia ako šetriča displeja

Aktivácia informačných služieb ako šetriča displeja:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Aktivácia: Zap.** ▶ **Výber** ▶ ... zvolte ako šetrič displeja pomocou **Informačné služby** ▶ **Uložiť**

Zvolte umiestnenia:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ **Informač. stredisko** ▶ **Počasie** ▶ OK ▶ **Pridať umiestnenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel **OK zvolte umiestnenia ...** a zobrazí sa zoznam umiestnení s týmto názvom ▶ pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie ▶ OK ▶ **Uložiť**
- Zadať možno viacero umiestnení. Po zadaní všetkých požadovaných umiestnení: ▶ ... pomocou tlačidla <- prejdite späť

Aktivácia šetriča displeja:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ **Informač. stredisko** ▶ **Šetrič displeja** ▶ OK ▶ **Počasie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie ▶ **Uložiť**



Typ dostupných informačných služieb pre váš telefón je nastavený na internete na serveri Gigaset.net.

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie. Kým nebudú dostupné, bude sa zobrazovať digitálny čas (**Digitálne hodiny**).

Zapnutie/vypnutie informačného prúžka

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)

Textové informácie z internetu, ktoré ste nastavili ako šetrič displeja **Informačné služby**, možno zobraziť vo forme posúvajúcej sa správy v pohotovostnom režime.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Informačný panel** ▶ **Upraviť** (= zapnuté)

Prúžok sa aktivuje ihneď potom, ako sa telefón prepne do pohotovostného stavu. Ak sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazuje správa, informačný prúžok sa nezobrazí.

Farebná schéma

Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** (= zvolené)

Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané čísla zobrazia na displeji na vytočenie.

Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Podsvietenie** ▶ OK ... a následne

Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolísky:

- ▶ **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas slúchadla sa môže výrazne skrátiť.

Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ Zmeniť (= zapnuté)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky. Výnimka: Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle ešte 2 sekundy počas vkladania slúchadla do nabíjacej kolísky.

Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.

Počas hovoru

- **Hlasitosť slúchadla** ► ... pomocou tlačidiel zvolte hlasitosť ► **Uložiť** ... nastavenie sa uloží



Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

V pohotovostnom stave

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Hlasitosť slúchadla** ► OK ... a následne

Slúchadlo: ► **Slúchadlo:** ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť

Reproduktor: ► **Reproduktor** ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Profil slúchadla

Zvolte zvukový profil, aby ste telefón čo najlepšie prispôbili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám najviac vyhovuje.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Profily slúchadiel** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte profil **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie) ► **Vybrať** = zvolený

Vyzváňacie tóny

Hlasitosť vyzváňacieho tónu

Hlasitosť možno nastaviť na 5 úrovni alebo na funkciu crescendo (zvyšovanie hlasitosti).

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Hlasitosť** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť ► **Uložiť**

Príklad



Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte odlišné vyzváňacie tóny pre interné a externé hovory pre všetky dostupné odchádzajúce/prichádzajúce spojenia (**Pevná linka, IP1**) alebo nastavte rovnaký vyzváňací tón pre **Všetky hovory**.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Nastavenia zvuku** ► OK ►  **Zvonenia (slúch.)** ► OK ►  **Melódie** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte pripojenie ► ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ► **Uložiť**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu

Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- Stlačte a **podržte** tlačidlo  ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- Stlačte a **podržte** 

Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- Stlačte tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo ukončenia hovoru 

Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)

Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdičkou  ► stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Vypnutie výstražného tónu: ► Stlačte a **podržte** tlačidlo hviezdička 

Zapnutie/vypnutie informačných tónov

Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednoducho zapnúť/vypnúť.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Nastavenia zvuku** ► OK ►  **Upozorňovacie tóny** ► OK ... a následne

Tón pri stlačení tlačidla:

- **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Potvrdzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

-  **Potvrdenie** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

-  **Batéria** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora.

Rýchla voľba čísel a funkcií

Číselné tlačidlá: Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu  a tlačidlám  až .

Zobrazené tlačidlá: Funkcia ľavého a pravého zobrazeného tlačidla je vopred nastavená, ale funkcie tlačidiel možno priradiť.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)



Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

- **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ► Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

- ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ► OK ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

Vytáčanie telefónneho čísla

- Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí

alebo

- **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenom tvare) ► ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

Zmena priradenia číselného tlačidla

- **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ► **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:

Zmena priradenia: ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **OK** ► ... v prípade potreby zvolte číslo ► **OK**

Odstránenie priradenia:

- **Vymaz.tl**

Priradenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ► ... pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ► **OK** ... dostupné možnosti:

Detská vysielacia	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
Budík	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
Kalendár	Zobrazenie kalendára
Jednodotyk. hovor	Nastavenie hovoru jedným dotykom
Opakovaná voľba	Zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
E-mail	Zobrazenie vnoreného menu e-mailov na príjem a čítanie e-mailových notifikácií
Ďalšie funkcie...	► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte ostatné funkcie
Send Connections	Nastavenie odchádzajúceho spojenia pre nasledujúci hovor
Connect. Selection	Zobrazenie menu na výber spojenia
Zoznamy volaní	Zobrazenie zoznamu hovorov
Presmer. hovoru	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov
E-mail	Zobrazenie vnoreného menu e-mailov na príjem a čítanie e-mailových notifikácií
Informač. stredisko	Spustenie informačného centra a zobrazenie zoznamu dostupných informačných služieb – prejdite online.
Net Directories	Zobrazenie zoznamu sieťových adresárov



Dostupné funkcie závisia od základňovej stanice.

Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ► **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

Zmena názvu pripojenia (linky)

(len na smerovači CAT-iq)

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ... zobrazia sa všetky dostupné pripojenia (linky) ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Názov pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zmeňte názov spojenia ▶ **Uložiť**

Priradenie slúchadiel k spojeniu (linke)

(len na smerovači CAT-iq)

K spojeniu možno priradiť niekoľko slúchadiel. Hovory, ktoré prichádzajú na číslo priradené k spojeniu, sa presmerujú na všetky slúchadlá priradené k danému spojeniu.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Pridelené slúchadlá** ... zobrazia sa všetky zaregistrované slúchadlá ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo ▶ **Zmeniť** ( = slúchadlo je priradené)

Povolenie/zakázanie hovorov viacerých účastníkov

(len na smerovači CAT-iq)

Po aktivovaní funkcie je možné súčasne uskutočňovať hovory viacerých účastníkov.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Viacero hovorov** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Povolenie/zakázanie interného odpočúvania

(len na smerovači CAT-iq)

Po aktivovaní funkcie môže interný účastník odpočúvať externý hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Počúvanie** ▶ OK ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Aktualizácia slúchadla

(len na smerovači CAT-iq)

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Aktualiz. slúchadla** ► OK ► **Aktualizácia** ► OK ► OK ... vykoná sa aktualizácia firmvéru slúchadla

Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Systém** ► OK ►  **Reset slúchadla** ► OK ► **Áno** ... nastavenia slúchadla sa obnovia

Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov

Systém

Nasledujúce nastavenia je možné nastaviť pomocou menu na zaregistrovanom slúchadle alebo cez webový konfigurátor telefónu/smerovača.

Informácie, ktoré nastavenia je možné konfigurovať na vašej základňovej stanici/smerovači, si prečítajte v príslušnej dokumentácii.

Ručné nastavenie dátumu a času

(podľa typu základňovej stanice)

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.



Adresa internetového časového servera je uložená v telefóne/smerovači. Z tohto časového servera zariadenie načíta dátum a čas. Podmienkou je pripojenie telefónu/smerovača na internet a zapnutá synchronizácia s časovým serverom. V takomto prípade sa manuálne nastavenia prepíšu.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

► Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Dátum/čas** ► OK ... a následne

Nastavenie dátumu: ► **Dátum:** ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte

napr. 1 4 0 1 2 0 1 6 pre 14/01/2016

Nastavenie dátumu: ► **Čas** ► ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte

napr. 0 7 1 5 pre 07:15

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Vlastný kód oblasti

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu) ešte pred prenosom telefónnych čísiel (napr. vo formáte vCard).

Niektoré z týchto čísiel sú vopred nastavené.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Predvoľby** ▶ OK ▶ Označte (vopred) nastavený kód oblasti

Úprava čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte/prepnite vstupné pole ▶
- ... pomocou tlačidiel  zmeníte polohu zadávania ▶  C
- ... v prípade potreby odstráňte číslicu ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslicu ▶ **Uložiť**

Príklad

Predvoľby

Medzinárodná:
00 - 49

Miestna predvoľba:
0 - [8]]

< C

Uložiť

Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní hovoru

(podľa typu základňovej stanice)

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Hudba pri podrž.** ▶ Zmeniť ( = zapnuté)

Nastavenie IP adresy základňovej stanice v sieti LAN

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)



Základňová stanica je pripojená k smerovaču alebo počítaču.

IP adresa je potrebná, aby sieť LAN „dokázala rozpoznať“ telefón. IP adresu je možné telefónu priradiť automaticky (zo smerovača) alebo ručne.

- Ak sa adresa priradzuje **dynamicky**, DHCP server v smerovači automaticky pridelí IP adresu telefónu. IP adresu je možné zmeniť podľa nastavení smerovača.
- V prípade ručného/**statického** priradenia musíte telefónu priradiť IP adresu vy. Tento proces môže byť nevyhnuté vykonať v závislosti od konfigurácie siete (napr. ak je telefón priamo pripojený k počítaču).



Ak chcete IP adresu pridelovať dynamicky, na smerovači musí byť zapnutá funkcia DHCP servera. Prečítajte si aj používateľskú príručku smerovača.

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Systém** ► OK ► **Lokálna sieť** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zadajte systémový PIN kód (ak je iný ako 0000) ► OK ... a následne

Typ adresy: ► **Typ IP adresy:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Static** alebo **Dynamíc**

Pre funkciu **Typ IP adresy Dynamic**: V nasledujúcich poliach sú zobrazené aktuálne nastavenia, ktoré telefón získal zo smerovača. Tieto nastavenia nie je možné zmeniť.

Pre funkciu **Typ IP adresy Static**: ► Nastavenia zadajte do týchto polí.

IP adresa: ► **IP adresa** ► ... pomocou tlačidiel zadajte IP adresu (prepíšte aktuálne nastavenie)

Maska podsiete:

► **Maska podsiete** ► ... pomocou tlačidiel zadajte masku podsiete (prepíšte aktuálne nastavenie)

Štandardná brána:

- ▶  **Default Gateway** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte IP adresu štandardnej brány
Miestna sieť je pripojená na internet cez štandardnú bránu. Vo všeobecnosti je to váš smerovač.

DNS server: ▶  **DNS Server:** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte IP adresu uprednostňovaného DNS servera
DNS server (Domain Name System) prevádza symbolický názov servera (DNS názov) na verejnú IP adresu servera pri nadviazovaní pripojenia. Sem môžete zadať IP adresu smerovača. Smerovač bude presmerovávať požiadavky z telefónu na svoj DNS server.

Uloženie ▶ **Uložiť**



Nastavenia je možné vykonať aj pomocou webového konfiguratéra.

Zobrazenie aktuálnej IP adresy: ▶ Stlačte tlačidlo vyhľadávania na základňovej stanici

Aktualizácia firmvéru telefónu

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)

Aktualizácia firmvéru sa v predvolenom stave prevezme priamo z internetu. V telefóne je z výroby nakonfigurovaná príslušná internetová stránka.



Telefón je pripojený na internet (t. j. pripojený k smerovaču).

Telefón je v pohotovostnom stave, t. j. nie sú aktívne žiadne hovory, neexistuje žiadne interné spojenie medzi zaregistrovanými slúchadlami a na žiadnom slúchadle nie je zobrazené menu.

Ručné spustenie aktualizácie firmvéru

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶  **Update Firmware** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte systémový PIN kód ▶ OK
... telefón nadviaže internetové spojenie s konfiguračným serverom ▶ **Áno**



Aktualizácia firmvéru môže trvať až šesť minút – v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia.

Pri aktualizácii cez internet zariadenie vykoná kontrolu, či existujú novšie verzie firmvéru. Ak neexistujú, proces sa ukončí a zobrazí sa správa.

Automatická aktualizácia firmvéru

Telefón každý deň cez internet skontroluje, či sa na konfiguračnom serveri nenachádza novšia verzia firmvéru. Ak existuje, na displeji slúchadla sa zobrazí správa **New firmwareavailable..**

► Tlačidlom **Áno** potvrdíte výzvu ... firmvér sa prevezme do telefónu

Ak stlačíte tlačidlo **Nie**, slúchadlo sa vráti do pohotovostného stavu. Telefón vás už nebude upozorňovať, že je dostupná aktualizácia firmvéru. Správa sa znova zobrazí až potom, keď bude dostupná novšia verzia firmvéru.



Ak telefón nie je pripojený na internet v čase kontroly nového firmvéru (napr. je vypnutý smerovač), kontrola sa vykoná ihneď po pripojení telefónu na internet.

Pomocou webového konfigurátora môžete deaktivovať automatickú kontrolu verzie.

Kontrola MAC adresy základňovej stanice

(len na základňovej stanici Gigaset)

V závislosti od konfigurácie siete môžete vyžadovať informáciu o MAC adrese základňovej stanice, napr. ak ju chcete zapísať do prístupového zoznamu v smerovači.

Kontrola MAC adresy na slúchadle: ► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ► ... zobrazí sa MAC adresa

Návrat do pohotovostného stavu: ► **Späť**

Zmena systémového PIN kódu

(podľa typu základňovej stanice)

Systémový PIN kód chráni systémové nastavenia telefónu. Systémový PIN kód je potrebné zadať pri registrácii alebo rušení registrácie slúchadla, pri zmene nastavení miestnej siete, vykonávaní aktualizácie firmvéru alebo obnove telefónu na predvolené nastavenia.

Zmena 4-číslicového systémového PIN kódu v telefóne (predvolené nastavenie: 0000):

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Systém** ► **OK** ► **PIN systému** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zadajte nový systémový PIN kód ► **Uložiť**

Obnovenie systémového PIN kódu

(len na základňovej stanici Gigaset)

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na **0000**:

- Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ► Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ► Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ► Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na **0000**



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

Vrátenie telefónu na továrenské nastavenia

Pri resete nastavení

- sa zachová údaj dátumu a času,
- zostanú slúchadlá zaregistrované,
- sa zachová systémový PIN kód,
- aktivuje sa režim **Maximálny dosah** a deaktivuje sa režim **Žiadne vyžarov.**
- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Systém** ► OK ► **Reset základne** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ► OK ► **Áno** ... základňová stanica sa znova spustí. Opätovné spustenie trvá približne 10 sekúnd.

Príloha

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:

www.gigaset.com/service

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: www.gigaset.com/contact

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com/sk. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštallačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po

13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch subpixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že subpixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixelov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

Odporúčanie výrobcu

Schválené - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhlásenie ES pre vašu krajinu podľa normy 1999/5/ES je možné nájsť na lokalite :

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

CE 0682

Likvidácia odpadu

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväšenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 Odpojte napájací zdroj.
 - 2 Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.
 - 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
 - 4 Všetky časti jemne osušte.
 - 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
 - 6 Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.
- Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátory

Technológia:	2 x AAA NiMH
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)	320/200 *
Čas hovoru (hodín)	14
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)	130/100 *
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	7,5

* So zapnutou/vypnutou funkciou Žiadne vyžarov, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

Počas nabíjania:	približne 1,5 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard CAT-iq	Certifikát podľa normy CAT-iq 2.0 s kvalitou HD Voice http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rozsah rádiových frekvencií	1880-1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 µs
Mriežka kanálov	1728 kHz
Bitová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %

Ikony na displeji

V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.

Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu (Žiadne vyžarov vypnutý)
	1 % až 100 % biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; Zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	Žiadne vyžarov aktivované: biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Záznamník aktivovaný, kontrolka bliká: Záznamník práve nahráva správu alebo ho obsluhuje iný interný účastník
	vyzváňací tón je vypnutý

Ikona	Význam
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora:
	Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia):
	0 % až 100 %

Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu

Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára
	Presmerovanie hovoru na záznamník

Význam ikon na displeji ...

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík
	Záznamníka nahráva

Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

Register

A		F	
Adresár	20	Farebná schéma	37
kopírovanie čísiel	22	Firmvér	
odoslanie do slúchadla	22	automatická aktualizácia	48
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla	22	spustenie aktualizácie	47
pamäť	21		
položka	20	H	
poradie kontaktov	21	Hlasitosť	
uloženie záznamu	20	hlasitosť reproduktora na slúchadle	38
vyhľadávanie	21	hlasitosť reproduktora/slúchadla	18
vytáčanie čísiel	16	reproduktor	38
výber položky	21	slúchadlo	38
zobrazenie	20	Hlasitosť reproduktora	18
Akumulátor		Hlasitosť slúchadla	18
nabíjanie	8	Hovor	
stav nabíjania	56	externý	16
Akumulátory		Hovor, anonymný	
vloženie	8	ochrana pred	33
Automatická		Hovory viacerých účastníkov	42
odpoveď	37	Hudba pri podržaní	45
B			
Bezpečnostné upozornenia	6	I	
Blokovanie hovoru	34	Ikony	
Blokovanie klávesnice, automatické	37	budík	29
Budík	29	na zobrazených tlačidlách	56
zapnutie/vypnutie	29	signalizácia	57
Č		stavový riadok	56
Čas nabíjania slúchadla	55	zobrazenie nových správ	24
Časové ovládanie pre externé hovory	32	Ikony na displeji	56
Čierna listina	33	Informačné tóny	40
Čísla tiesňového volania		Interné odpočúvanie	42
nie je možné vytáčať	6	IP adresa	
Číslo		automatické priradenie	46
kopírovanie do adresára	22	priradenie	46
uloženie do adresára	20	IP konfigurácia	46
D			
Definícia masky podsiete	46	J	
Detský monitor	30	Jazyk	
aktivácia	31	displej	9
vypnutie	31	Jazyk, displej	35
Displej			
farebná schéma	37	K	
nastavenie	35	Kalendár	26
podsvietenie	37	Konektor pre náhlavnú súpravu	11
rozbitý	6	Kontakt s kvapalinami	54
šetrič displeja	35		
zmena zobrazovaného jazyka	35	L	
DNS server		Likvidácia odpadu	54
uprednostňovaný	47	Linka	42

M		
MAC adresa		
kontrola	48	
Malé/veľké písmená	15	
Medicínske zariadenia	6	
Medzinárodná	45	
Melódia		
vyzváňací tón pre interné/externé hovory	39	
Miestna predvoľba	45	
Mikrofón	3	
zapnutie/vypnutie	18	
N		
Nabíjacia kolíska (slúchadlo)		
pripojenie	7	
Načúvacie prístroje	6	
Najlepšia základňová stanica	9	
Nastavenie času	10, 44	
Nastavenie dátumu	10, 44	
Nastavenie slúchadla	8	
Nastavenie systému	44	
Nepotvrdené výročia/pripomienky	28	
Nesprávne záznamy, oprava	15	
O		
Obsah balenia	7	
Odoslanie		
celý adresár do slúchadla	22	
Odporúčanie výrobcu	53	
Ochrana pred hovormi	33	
anonymnými	33	
časové ovládanie	32	
čierna listina	33	
Oneskorenie vyzváňania	37	
Oprava nesprávnych záznamov	15	
Ovládacie tlačidlo	3, 12	
P		
Pamäť adresára	21	
Pípnutie (výstražný tón)	39	
Podsvietenie klávesnice	37	
Podsvietenie, klávesnica	37	
Pohotovostný stav		
návrat	14	
Prehľad	3	
Prevádzkový čas slúchadla	55	
Pripojenie		
zmena názvu	42	
Pripojenie náhlavnej súpravy	11	
Pripomienka		
nastavenie	26	
nepotvrdená	28	
oznámenie	27	
zobrazenie nepotvrdených	28	
Priradenie číselného tlačidla	40	
Profil hlasitého telefonovania	38	
Profil slúchadla	38	
R		
Registrácia (slúchadlo)	9	
Reproduktor	18	
Režim hlasitého telefonovania	18	
Režim zdiemnutia (budík)	29	
Rozbitý displej	6	
Rýchla voľba	16	
S		
Sieťový adaptér	6	
Sieťový adaptér	6	
Signalizácia, ikony	57	
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny		
Sila signálu	56	
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	20	
Slúchadlo		
automatické blokovanie klávesnice	37	
farebná schéma	37	
hlasitosť reproduktora	18, 38	
hlasitosť slúchadla	18, 38	
informačné tóny	40	
nastavenie	8	
obnovenie na predvolené nastavenia	40	
podsvietenie displeja	37	
podsvietenie klávesnice	37	
pohotovostný stav	14	
použitie ako detský monitor	30	
Prehľad	3	
pripojenie nabíjacej kolísky	7	
priradenie spojenia	42	
registrácia	9	
stlmenie zvuku	18	
zapnutie/vypnutie	12	
zmena nastavení	35	
zobrazovaný jazyk	35	
Spojenie		
priradenie slúchadla	42	
Stav nabitia akumulátorov	56	
Stavový riadok		
ikony	56	
Stlmenie slúchadla	18	
Symbole, pozri Ikony	56	
Systémový PIN kód		
obnovenie	49	
zmena	48, 49	
Š		
Šetrič displeja	35	
T		
Technické údaje	55	
Telefón		
nastavenie	44	
používanie	12	

Register

Tlačidlá	
hlásité telefonovanie	18
menu	12
ovládacie tlačidlo	12
tlačidlo hovoru	3
tlačidlo hviezdička	3
tlačidlo mriežky	3
tlačidlo na ukončenie hovoru	3, 16
tlačidlo na zapnutie/vypnutie	3
tlačidlo spätného dopytu	3
tlačidlo správ	3
zobrazené tlačidlá	3, 13
Tlačidlo 1	3
Tlačidlo hlasitého telefonovania	3, 18
Tlačidlo hovoru	3
Tlačidlo hviezdička	3
Tlačidlo menu	3, 12
Tlačidlo na ukončenie hovoru	3, 16
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	3
Tlačidlo s mriežkou	3
Tlačidlo spätného dopytu	3
Tlačidlo správ	3
Tlačidlo, priradenie	40
U	
Uprednostňovaný DNS server	47
Uskutočňovanie hovorov externý	16
Ú	
Údržba	54
V	
Veľké/malé písmená	15
Volanie externé	16
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia	43
Vyhlasenie o zhode	53
Vyhľadávanie v adresári	21
Vylúčenie zodpovednosti	53
Vypnutie upozornenia (detský monitor)	31
Vytáčanie pomocou rýchlej voľby	40
z adresára	16
zo zoznamu hovorov	17
zo zoznamu naposledy vytočených čísel	17
Vyzváňací tón	38
časové ovládanie	32
hlasitosť	38
melódia pre interné/externé hovory	39
zmena	38
Vyzváňací tón VIP	20
Výročie, pozri Pripomienka	
Výstražný tón (pípnutie)	39
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	
Z	
Zabezpečenie systémových nastavení	48
Začíname	7
Zadávanie číslíc	15
Zadávanie prehľadov	15
Zadávanie špeciálnych znakov	15
Zadávanie textu	15
Základňová stanica aktualizácia firmvéru	47
nastavenie	44
obnovenie na predvolené nastavenia	49
systémový PIN kód	48, 49
Zamknutie/odmoknutie klávesnice	12
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu	39
Záruka	51
Záznamník	19
spätný hovor volajúcemu	25
Zdrojový adresár	40
Zmena hlasitosť reproduktora	38
hlasitosť slúchadla	38
systémový PIN kód	48, 49
zobrazovaný jazyk	35
Zmena PIN kódu	48
Zmena systémového PIN kódu	48
Zobrazené tlačidlá	3, 13
ikony	56
priradenie	40
Zobrazenie nepotvrdené výročie/pripomienka	28
pamäť adresára	21
správa zo sieťovej odkazovej schránky	24
Zobrazenie nových správ	24
Zobrazenie správy zo sieťovej odkazovej schránky	24
Zoznam hovorov kopírovanie čísla do adresára	25
odstránenie	25
odstránenie záznamu	25
položka	25
vytáčanie	17
zobrazenie	25
Zoznam naposledy vytočených čísel	17
Zoznam správ	24
Zoznamy hovorov	25

Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.