

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210



Indikace hovoru
← bliká při příchozím hovoru


- 1 Tlačítko zkrácené volby
- 2 Tlačítko ztlumení zvuku s LED
LED bliká, když je mikrofon vypnutý.
- 3 Tlačítko uložení
LED tlačítka ztlumení zvuku bliká, je-li telefon v režimu uložení.
- 4 Tlačítko opakované volby / pauzy.
- 5 Tlačítko zpětného dotazu
- 6 Tlačítko nastavení hlasitosti sluchátka
- 7 Přepínač pro změnu mezi režimem pulsní či tónové volby



← Zdířka pro připojení
pojistky sluchátka,
je-li přístroj připevněn
na stěnu

← Místo pro zapsání
obsazení tlačítek
zkrácené volby

Připojení telefonu

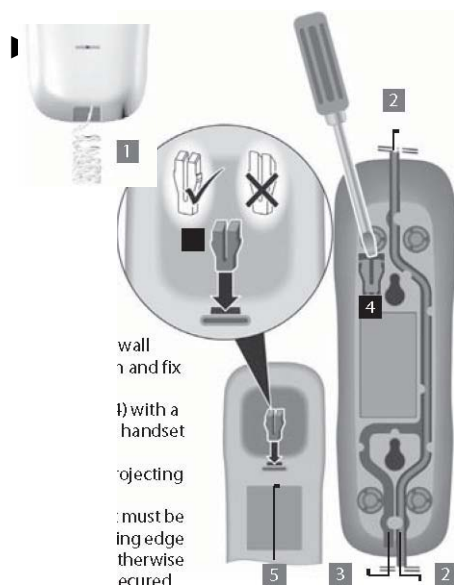

- Připojte váš telefon k hlavní telefonní přípojce pomocí dodaného telefonního kabelu a případně jednoho z dodaných telefonních adaptérů.
- Zapojte vinutý konec kabelu do sluchátka (1).
- Proveďte telefonní kabel drážkou sluchátka: směrem nahoru, bude-li telefon ležet na stole (2); směrem dolů, bude-li telefon viset na stěně (3).

Montáž na stěnu

- Do stěny vyvrtejte dva otvory ve vzdálenosti 85 mm nad sebou a vložte do nich dva šrouby.
- Pomocí šroubováku vyjměte pojistku sluchátka (4) a zastrčte ji do krytu sluchátka (5).

- Pověste telefon na šrouby upevněné ve zdi.

Poznámka: Pojistka sluchátka musí být do krytu umístěna kosým okrajem čelně k vám (viz obrázek), jinak nebude sluchátko řádně zajištěno.

Bezpečnostní pokyny

Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu dodržujte vždy následující pokyny:

- Používejte pouze dodané zástrčky a kabely.
- Připojovací kabel zapojte pouze do určené zásuvky.
- Připojujte pouze schválené příslušenství.
- Připojovací kabel umístěte tak, aby nemohl způsobit úraz.
- Nikdy telefon neotvírejte.
- Umístěte telefon na neklouzavý podklad.
- V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte telefon v koupelně nebo ve sprše (na vlhkých místech). Telefon není odolný proti stříkající vodě.
- Nikdy nevystavujte telefon působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů.
- Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

- ▶ Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
- ▶ Nedržte telefon při přenášení za kabely.
- ▶ Předáte-li telefon třetí osobě, nezapomeňte na návod k použití.


Uvedení telefonu do provozu

Doporučený způsob instalace telefonu:

- ◆ Telefon nevystavujte slunečnímu záření či účinkům jiných zdrojů tepla.
- ◆ Rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovým zařízením, např. radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost minimálně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení telefonní komunikace.
- ◆ Neinstalujte telefon v prašných místnostech, neboť to může omezit životnost telefonu.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou při kontaktu poškodit součásti přístroje (např. jeho nožky).

Volba a uložení telefonních čísel


Volba telefonního čísla



Zvedněte sluchátko, zvolte číslo.

Opakování volby

Naposledy volané číslo se automaticky uloží.



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakované volby.

Zkrácená volba

Pro zkrácenou volbu můžete uložit 10 čísel na číselných tlačítkách (0-9) (každé z nich o max. délce 21 číslic).


Uložení telefonního čísla



Stiskněte tlačítko uložení.



Stiskněte tlačítko zkrácené volby.



Vyberte číslo zkrácené volby.



Zadejte telefonní číslo pro zkrácenou volbu.




Stiskněte tlačítko uložení.

Poznámka: LED tlačítka ztlumení zvuku bliká, je-li telefon v režimu uložení.

Zkrácená volba telefonního čísla



Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko zkrácené volby.



Vyberte číslo zkrácené volby.

Pokyny k ukládání a mazání čísel zkrácené volby

Znaky a budou uložena bez ohledu na nastavený typ volby, avšak k jejich zadání dojde pouze v případě tónové volby (→ strana 4).

Zadáte-li telefonní číslo delší než 21 číslic, uložené číslo se smaže.

Pauza ve volbě

Pomocí tlačítka můžete zadat jednu i více pauz ve volbě (ne však jako první číslo). Pauzy se uloží do paměti a jsou nutné pro určité pobočkové ústředny (např.: 0 2368).

- ◆ Pokud je pauza uložena mezi prvními 5 čísly:
zvolí se celé uložené telefonní číslo včetně 2vteřinové pauzy ve volbě.
- ◆ Pokud je pauza uložena po prvních 5 číslech:
část telefonního čísla uložená po pauze se zvolí až po stisknutí tlačítka .

Nastavení telefonu

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit na dvě úrovně.



Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti sluchátka.

Při příštím zvednutí sluchátka bude opět nastavena původní hlasitost.

Ztlumení zvuku

Během hovoru můžete vypnout mikrofon telefonu.




Stiskněte tlačítko ztlumení zvuku.

Pro opětovné zapnutí mikrofону: znovu stiskněte tlačítko ztlumení zvuku nebo jakékoli jiné tlačítko.

LED tlačítka ztlumení zvuku bliká, když je mikrofon vypnutý.

Nastavení vyzvánění


Melodii a hlasitost vyzvánění (9 úrovní) lze nastavit nebo vypnout (tovární nastavení: úroveň 6).



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení.



Stiskněte tlačítko s křížkem.



Stiskněte jedno z číselných tlačítek. (0: vypnutí vyzvánění do příštího zvednutí sluchátka).



Stiskněte tlačítko uložení.

Poznámka: LED tlačítka uložení bliká, když je telefon v režimu uložení.

Provoz s domácí telefonní ústřednou

Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu

Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor přesměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného

dotazu . Další postup závisí na vaší domácí telefonní ústředně.

Pro nastavení tlačítka zpětného dotazu musí délka signálu Flash odpovídat vaší telefonní ústředně. Tyto informace najdete v návodu k obsluze vaší telefonní ústředny.

Změna typu volby a délky signálu Flash

Telefon podporuje následující typy volby:

T1: tónová volba, délka signálu Flash 100 ms

T2: tónová volba, délka signálu Flash 280/600 ms

P: pulsní volba

V závislosti na vaší telefonní ústředně může být nutné změnit typ volby a délku signálu Flash u vašeho telefonu.

Grafika K tomuto nastavení slouží přepínač umístěný pod klávesnicí.

Dočasné přepnutí z pulsní volby na tónovou

Pro použití některých funkcí, které vyžadují tónovou volbu (např. dálkové ovládání telefonního záznamníku), můžete telefon přepnout na tónovou volbu v průběhu hovoru, aniž byste změnili polohu přepínače.

Po navázání spojení:



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po ukončení spojení se nastavení vrátí na pulsní volbu.

Provoz s veřejnou telefonní ústřednou

Veřejné telefonní ústředny – v některých případech na objednávku/zvláštní požadavek – vám nabízejí řadu dalších užitečných funkcí (např. přesměrování hovoru, zpětné volání, je-li linka obsazena, 3stranný konferenční hovor atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité kombinace kláves, které vám sdělí síťový operátor. Celou kombinaci tlačítek včetně telefonního čísla, na které chcete hovory přesměrovat, lze uložit jako běžné číslo k tlačítkům zkrácené volby.

Tlačítko zpětného dotazu

Ve veřejných telefonních ústřednách se tlačítko zpětného dotazu vyžaduje pro různé další služby; např. pro „zpětné volání, je-li linka obsazena“.

V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu Flash tak, aby odpovídala požadavkům veřejné telefonní ústředny. K tomu použijte přepínač pod klávesnicí (→ strana 4).

Dodatek

Péče o přístroj

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy nepoužívejte suchý hadřík; mohlo by dojít ke vzniku elektrostatického výboje.



Kontakt s kapalinou

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte je od zdroje napájení.**
- 2** Nechte kapalinu z přístroje vytéct.
- 3** Všechny díly utřete do sucha. Poté přístroj nechte (s klávesnicí otočenou směrem dolů) schnout **alespoň 72 hodin** na suchém a

teplém místě (**ne** v mikrovlnné troubě, troubě atd.).

- 4** Nezapínejte zařízení znovu, dokud úplně nevyschlo.

Po úplném vyschnutí bývá zařízení v mnoha případech i nadále funkční. Ve vzácných případech může mít kontakt telefonu s chemickými látkami za následek změnu povrchu telefonu. Vzhledem k existenci velkého množství dostupných chemikálií, nebylo možné otestovat všechny látky.

Otázky a odpovědi

Zvednete sluchátko, ale neslyšíte

oznamovací tón: Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i telefonní přípojce?

Zní oznamovací tón, ale telefon

neprovede volbu: Připojení je v pořádku. Je správně nastaven typ volby?

Druhá strana hovoru vás neslyší:

Nestisknuli jste tlačítko ztlumení zvuku?

Během hovoru se ozývají pravidelné

pulsující zvuky: Spojení přijímá počítačové impulsy od zprostředkovatelny, které telefon neumí interpretovat. Obrátte se na síťového operátora.

Ochrana životního prostředí

Naše environmentální prohlášení

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke společenské zodpovědnosti a aktivně bojuje za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je zabezpečit lidstvu trvale udržitelné zdroje. Neseme plnou zodpovědnost za naše výrobky po celou dobu jejich životnosti. Dopad našich výrobků na životní prostředí včetně jejich výroby, pořízení, distribuce, používání, servisu a likvidace vyhodnocujeme již během plánování výroby a procesů.

Další informace o ekologických výrobcích a procesech naleznete na internetových stránkách www.gigaset.com.

Systém environmentálního managementu



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními standardy EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

Kontakt

Pokud by se vyskytly problémy při provozu telefonu připojeného k analogové telefonní přípojce, obraťte se, prosím, na příslušného síťového operátora nebo vašeho odborného prodejce.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) v závislosti na prohlášení o shodě v jednotlivých zemích. Specifické požadavky jednotlivých zemích byly vzaty v potaz.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny základní požadavky a další související ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Kopie prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/ES je k dispozici na internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Vydavatel:
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
Všechna práva vyhrazena. Závisí na dostupnosti.
Práva úpravy vyhrazena.

www.gigaset.com

A30054-M6527-W101-1-9Q19