



blumfeldt

Stropný ohrievač "Hitzkopf"



10028637

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.


Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré výrobca neodporúča.
- Neotvárajte prístroj odstránením časti krytu. Nepokúšajte sa opraviť prístroj. Všetky opravy alebo údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci. Iba kvalifikovaní pracovníci môžu vykonávať technické práce na výrobku. Prístroj sa nesmie otvárať ani meniť. Komponenty nemôžu byť opravené užívateľom.
- Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať s ním.
- Nikdy nečistite povrch prístroja rozpúšťadlami, riedidlami, čistiacimi prostriedkami alebo inými chemickými výrobkami. Namiesto toho použite mäkkú, suchú handru alebo mäkkú kefu.
- Vždy odpojte prístroj od zdroja napájania, ak sa nepoužije.
- Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo inštrukciami o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili že sa s prístrojom nehrajú.
- Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s ním. Nikdy nedovoľte, aby deti vložili cudzie predmety do prístroja.
- Prístroj nepoužívajte na iné ako určené použitie. Prístroj bol navrhnutý výlučne na domáce použitie; zodpovednosť a záruka výrobcu zaniká v prípade profesionálneho použitia, akéhokoľvek zneužitia alebo akéhokoľvek použitia, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj by mal byť pripojený iba k uzemnenej ochrannej zásuvke.
- Prístroj by mal byť umiestnený na pevnom mieste kompletne a vo vodorovnej polohe.
- Používajte originálny obal, aby ste predišli poškodeniu zariadenia pri jeho prenose.
- Ohrievač sa môže počas používania zohriať. Aby ste sa vyhli popáleninám, NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Ak je k dispozícii, použite rukoväť pri premiestňovaní ohrievača.
- Uchovávajte horľavé materiály, ako napríklad nábytok, vankúše, posteľnú bielizeň, papier, oblečenie a závesy, aspoň 3 stopy (90 cm) od prednej časti ohrievača a udržiavajte ich od strán, od hornej a zadnej časti. Na ohrievač NEUKLADAJTE uteráky ani iné predmety.
- Je potrebná mimoriadna opatrnosť pri používaní akéhokoľvek ohrievacieho prístroja deťmi alebo osobami so zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti, alebo keď je ohrievač v prevádzke a bez dozoru.
- Ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, pracovniach a podobných vnútorných priestoroch. NIKDY neumiestňujte ohrievač tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby na vodu. Na ochranu pred elektrickým nebezpečenstvom NEPONÁJAJTE do vody alebo iných kvapalín.
- Ohrievač má v sebe horúce alebo iskriace časti. NEPOUŽÍVAJTE v oblastiach, kde sa používajú alebo skladujú benzín, farby, výbušné a / alebo horľavé kvapaliny. Udržujte prístroj mimo ohrievaných povrchov a otvoreného plameňa.

- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože predlžovací kábel sa môže prehriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Ak však musíte použiť predlžovací kábel, kábel musí mať minimálnu veľkosť 1,5 m.
- Uchovávajte si tieto pokyny.

Používanie

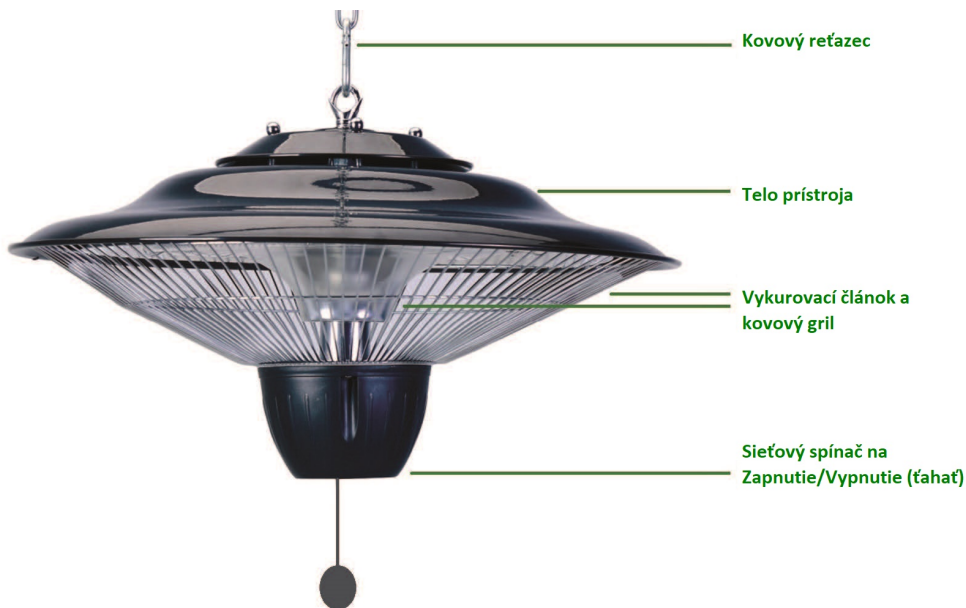

- Pripojte ohrievač na vhodný strop. Prístroj musí visieť najmenej 1,8 m nad podlahou a musí mať minimálnu vzdialenosť 0,3 m od stropu.
- Uistite sa, že hák je schopný udržať hmotnosť 3 až 4-krát vyššiu ako samotný prístroj ohrievača.
- Prístroj musí byť napájaný správnym napätím a frekvenciou (AC220-240V, 50/60 Hz) a pripojený k individuálne riadne uzemneným pobočkovým obvodom chráneným ističom, ktorý je v súlade s pravidlami vedenia. Napájací kábel prístroja musí byť upevnený pomocou reťaze, inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Úroveň výkonu je možné nastaviť potiahnutím vypínača: 0 = vypnuté; úroveň 1 = 750 W; úroveň 2 = 1500W.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

