



MiVue M350

Uživatelská příručka

Obsah

Zásady a upozornění	3
Seznámení s rekordérem.....	5
Vložení paměťové karty	7
Nabíjení baterie.....	8
Připojení k nabíječce se střídavým napětím	8
Připojení k počítači.....	9
Připojení k motocyklu	10
Základy ovládání.....	11
ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ rekordéru.....	11
Nastavení rekordéru.....	12
Nastavení datumu a času.....	12
Nastavení rozlišení.....	13
Standardní záznam	14
Průběžný záznam	15
Přehrávání v externím zobrazovacím zařízení.....	16
Systémová nastavení.....	17
MiVue Manager.....	19
Instalace MiVue Manager	19
Přehrávání záznamů.....	19
Nabídka Nastavení.....	23


Údržba přístroje	24
Regulatorní informace.....	25
CE	25
WEEE.....	26
Bezpečnostní zásady	26
O nabíjení.....	26
O nabíječe	26
Baterie	27

Zásady a upozornění

- Nikdy se nepokoušejte rekordér rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu by mohlo dojít k poškození rekordéru a k propadnutí záruky.
- Vidíte-li nebo cítíte-li kouř vycházející z rekordéru, ihned odpojte nabíječku.
- Uchovávejte rekordér v bezpečné vzdálenosti od chemických látek nebo čisticidel. Mohou být agresivní a způsobit poškození povrchu rekordéru.
- Rekordér nevystavujte silným nárazům a do otvoru pro paměťovou kartu nezasouvajte žádné jiné předměty.
- Objektiv kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- S rekordérem vždy používejte dodané montážní vybavení. Při montáži na motocykl nebo bicykl umístěte rekordér na vhodné místo, aby vám nebránil ve výhledu.
- Pro záznam videa je vyžadována karta MicroSD (není součástí).
- Když zastavíte a vzdálíte se od motocyklu nebo bicyklu, vždy odpojte a odejměte nabíječku.
- Pro vaši vlastní bezpečnost nepoužívejte ovládací prvky rekordéru při jízdě na motocyklu nebo bicyklu.

-
- Při přemístění rekordéru z velmi tmavého do velmi světlého prostředí je kvalita videa na okamžik zhoršena; to je normální.
 - Dojde-li k závažné nehodě a k přerušení napájení, nehoda se nemusí zaznamenat.
 - Rekordér neponořujte hlouběji než 3 metry pod vodu. Při plavání jednou za hodinu vynesete rekordér na hladinu a z vody.
 - Po vyjmutí rekordéru z vody nechte přístroj důkladně vyschnout a před otevřením ochranného obalu odstraňte veškeré cizí předměty.
 - Extrémně chladné teploty mohou zkrátit životnost baterie; před použitím doporučujeme přístroj zapnout na teplém místě a během používání nechat přístroj připojený k napájení.
 - Tento rekordér lze připojit k externímu zobrazovacímu zařízení, které podporuje funkci High Definition (HD) prostřednictvím HD kabelu (není součástí dodávky). Pro zajištění vaší bezpečnosti **NEPOUŽÍVEJTE** tuto funkci na silnici.

Seznámení s rekordérem

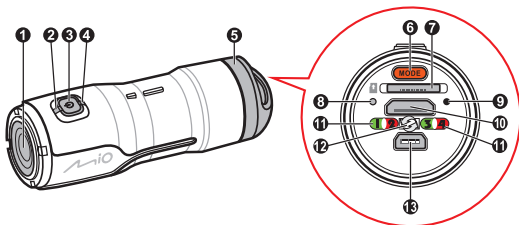

	Název	Popis
❶	Objektiv kamery	Objektiv kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál.
❷	Indikátor stavu	Svítí červeně během záznamu.
❸	Tlačítko Napájení/záznam	Stisknutím zapnete a vypnete rekordér. Krátkým stisknutím spustíte a zastavíte záznam.
❹	Indikátor napájení	Svítí modře , když je rekordér ZAPNUTÝ.
❺	Ochranný obal	Otočením otevřete a získáte přístup k dalším funkcím.

	Název	Popis
6	Tlačítko režimu	Stisknutím můžete přepínat mezi standardním a průběžným režimem.
		Stisknutím změníte rozlišení/rychlost snímků.
7	Otvor pro paměťovou kartu	Slouží k vložení karty MicroSD. Poznámka: Doporučujeme používat paměťovou kartu třídy 6 o kapacitě alespoň 8 GB.
8	Indikátor nabíjení	Svítlí zeleně během nabíjení. Po úplném nabití baterie zhasne.
		Bliká červeně , když je paměťová karta plná nebo není vložena.
9	Resetovací tlačítko	Vypnutí rekordéru.
10	Konektor HDMI	Slouží k připojení externího zobrazovacího zařízení.
11	Indikátory rozlišení/rychlosti snímků	Ukazuje nastavení rozlišení obrazu a rychlosti snímků. Další informace viz část „Nastavení rozlišení“.
12	Indikátor průběžného režimu	Svítlí oranžově , když se rekordér nachází v průběžném režimu.
13	Konektor mini-USB	Slouží k připojení k nabíječce.

Vložení paměťové karty

POZOR: Netlačte na střed paměťové karty.

Aby bylo možné spustit záznam, je nezbytné nejdříve vložit paměťovou kartu.

Tento rekordér podporuje karty MicroSD o kapacitě do 32 GB. Doporučujeme používat paměťovou kartu třídy 6 o kapacitě alespoň 8 GB.

Uchopte kartu (MicroSD) za okraje a opatrně zasuňte do otvoru tak, aby štítek směřoval dolů.



Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní okraj ji uvolněte a vysuňte z otvoru.

Poznámka: Společnost Mio Technology nezaručuje kompatibilitu zařízení s kartami MicroSD všech výrobců.

Poznámka: Před záznamem kartu MicroSD naformátujte, aby se zabránilo nesprávnému fungování způsobenému soubory, které nebyly vytvořeny přístrojem MiVue M350.

Nabíjení baterie

Při prvním nabíjení je třeba baterii nabít zcela. Aby se zkrátila doba nabíjení baterie, během nabíjení vypněte rekordér.

Během nabíjení svítí indikátor nabíjení **zeleně**. Když je baterie zcela nabitá, indikátor zhasne.


Poznámka: V závislosti na zakoupeném modelu se vzhled příslušenství nemusí přesně shodovat s uvedenými obrázky.

Poznámka: Po připojení ke zdroji napájení se rekordér automaticky zapne.

Poznámka: Když je stav baterie nízký, rekordér 3krát zavibruje. Připojte rekordér ke zdroji napájení pro nabití.

Připojení k nabíječce se střídavým napětím


1. Sejměte ochranný kryt.
2. Připojte konec mini-USB kabelu USB k rekordéru (❶). Potom pevně nasadte kryt na konec mini-USB.
3. Připojte druhý konec k nabíječce se střídavým napětím (❷).
4. Nasadte místní zástrčku na nabíječku se střídavým napětím (❸) a připojte nabíječku se střídavým napětím k elektrické zásuvce (❹).

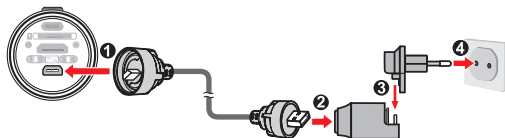

Připojení k počítači

Poznámka: Po připojení ke zdroji napájení se rekordér automaticky zapne.

1. Zapněte počítač.
2. Sejměte ochranný kryt.
3. Připojte konec mini-USB kabelu USB k rekordéru. Potom pevně nasadte kryt na konec mini-USB.
4. Zatlačením krytu na konci USB směrem dovnitř se objeví konektor, který připojte k portu USB v počítači.

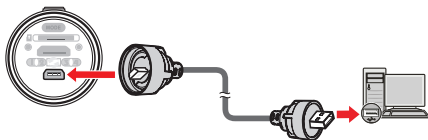


Připojení k motocyklu

Tento rekordér je dodáván s kabelem a cigaretovou zástrčkou, která umožňuje nabíjet rekordér pomocí dodané USB nabíječky.

Poznámka: Chcete-nainstalovat kabel s cigaretovou zástrčkou na motocykl, kontaktujte prodejce motocyklu.

1. Sejměte ochranný kryt.
 2. Připojte konec mini-USB kabelu USB k rekordéru (❶). Potom pevně nasadte kryt na konec mini-USB.
 3. Odklopte víčko na konci USB směrem ven a připojte konektor k USB nabíječce (❷).
- Zkontrolujte, zda jsou víčko a nabíječka řádně zajištěné.
4. Připojte USB nabíječku do cigaretové zástrčky na motocyklu (❸).

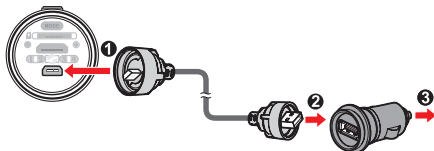

Základy ovládání

ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ rekordéru

Chcete-li rekordér zapnout, stiskněte a podržte vypínač/tlačítko záznamu (⏻) 5 sekund. Rekordér 3krát zavibruje a indikátor napájení začne svítit **modře**.

Chcete-li rekordér vypnout, stiskněte a podržte vypínač/tlačítko záznamu (⏻) 5 sekund. Rekordér 3krát zavibruje a indikátor napájení zhasne.

Poznámka: Ve výchozí konfiguraci se rekordér po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne. Nastavení automatického vypnutí napájení lze měnit. (Další informace viz část „Nastavení systému“.)

Poznámka: Není-li vložena karta MicroSD, rekordér se automaticky vypne.

Poznámka: Nebo můžete rekordér vypnout přímo stisknutím a podržením do resetovacího tlačítka. Chcete-li rekordér vypnout, zasuněte malou tyčku, například narovnanou kancelářskou sponku, do resetovacího tlačítka přístroje.

Nastavení rekordéru

Nastavení datumu a času

Aby byla zajištěna přesnost záznamu data a času, před nahráváním nastavte datum a čas.

1. Zkontrolujte, zda je vložena karta MicroSD.
2. Sejměte ochranný kryt.
3. Zapněte počítač a rekordér.
4. Připojte rekordér k osobnímu počítači. (Další informace viz část „Nastavení systému“.)
5. Rekordér bude rozpoznán jako externí paměťové zařízení. Otevřete soubor „Time.txt“ v kořenovém adresáři karty MicroSD.
6. Podle následujících sekvencí zadejte správné datum a čas.

UPDATE: N

FORMAT


DT: 2012/02/12 04:58:23

- **Datum:** RRRR/MM/DD (například „2013/04/19“)
 - **Čas:** hh:mm:ss (například „10:30:54“)
7. Změnou hodnoty nastavení položky [AKTUALIZOVAT:] z [N] na [A] uložte změny. V opačném případě nebudou změny uloženy.
 8. Zavřete soubor „Time.txt“.
 9. Změny se projeví po restartování rekordéru s vloženou kartou MicroSD.

Nastavení rozlišení

Poznámka: Během nahrávání nelze rekordér nastavovat.

1. Zkontrolujte, zda je vložena karta MicroSD.
2. Sejměte ochranný kryt.
3. Zapněte rekordér.
4. Stisknutím tlačítka Režim (**MODE**) přepínejte mezi volbami rozlišení/ rychlost snímků. Indikátory rozlišení/rychlosti snímků svítí podle vašich nastavení.



Indikátor	Stav	Rozlišení/rychlost snímků
Indikátor 1	svítí zeleně	1080p/30 FPS
Indikátor 2	svítí červeně	960p/30 FPS
Indikátor 3	svítí zeleně	720p/60 FPS
Indikátor 4	svítí červeně	720p/30 FPS

Standardní záznam

Poznámka: Během záznamu nelze přepnout na jiný režim.

UPOZORNĚNÍ: Během záznamu uchovávejte kartu MicroSD vloženou v rekordéru.

1. Zkontrolujte, zda je vložena karta MicroSD.
2. Sejměte ochranný kryt.
3. Zapněte rekordér.
4. Krátce stiskněte vypínač/tlačítko záznamu () . Stavový indikátor svítí **červeně**. Rekordér jednou zavibruje a zahájí záznam.

Poznámka: Záznam bude rozdělen na videoklipy o velikosti 4 GB na každý klip. Jakmile se karta MicroSD zaplní, záznam bude ukončen.

5. Chcete-li záznam zastavit, krátce stiskněte vypínač/tlačítko záznamu () briefly. Rekordér jednou zavibruje a stavový indikátor zhasne, což znamená, že záznam byl ukončen.

Průběžný záznam

Poznámka: Během záznamu nelze přepnout na jiný režim.

UPOZORNĚNÍ: Během záznamu uchovávejte kartu MicroSD vloženou v rekordéru.

1. Zkontrolujte, zda je vložena karta MicroSD.
2. Sejměte ochranný kryt.
3. Zapněte rekordér.
4. Stiskněte a podržte tlačítko Režim () dokud indikátor průběžného režimu nezačne svítit **oranžově**. Rekordér jednou zavibruje a zahájí záznam.

Záznam bude rozdělen do několika videoklipů (ve výchozí konfiguraci 3 minuty na každý klip); záznam se mezi klipy nezastaví.

Poznámka: Pokud se paměťová karta během průběžného režimu zaplní, záznam bude pokračovat a dřívější klipy budou přepsány novými.


Poznámka: Můžete nastavit interval každého videoklipu. (Další informace viz část „Nastavení systému“.)

5. Chcete-li záznam zastavit, krátce stiskněte vypínač/tlačítko záznamu (). Rekordér jednou zavibruje a stavový indikátor zhasne, což znamená, že záznam byl ukončen.

Přehrávání v externím zobrazovacím zařízení

Rekordér lze připojit k externímu zobrazovacímu zařízení pro sledování záznamu videa. Pro zajištění vaší bezpečnosti **NEPOUŽÍVEJTE** tuto funkci na silnici.

1. Zkontrolujte, zda je vložena karta MicroSD se záznamem videa.
2. Zapněte rekordér a externí zařízení.
3. Připojte malý konec kabelu HDMI k zadní straně rekordéru.
4. Připojte druhý konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na externím zařízení.



5. Záznam videa se zobrazí na externím zařízení. Opakovaným stisknutím vypínače/tlačítka záznamu (⏻) vyberte požadované video.
6. Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte a podržte vypínač/tlačítko záznamu (⏻) po dobu 2 sekund.
7. Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte a podržte vypínač/tlačítko záznamu (⏻) po dobu 2 sekund.

Systémová nastavení

Pokročilé funkce lze nastavit pomocí souboru „Config.txt“.

Poznámka: Tato nastavení jsou určena pouze pro profesionální uživatele. Pokud tato nastavení neznáte, nezkoušejte je měnit; v opačném případě by mohlo dojít k poškození rekordéru.

Položka	Popis	Rozsah/volba
AE	Automatická expozice	Rozsah: 0~2 Možnosti: (0) Střed; (1) Průměr; (2) Bod
AWB	Vyvážení bílé	Rozsah: 0~6 Možnosti: (0) Automaticky; (1) Žárovka; (2) D4000; (3) D5000; (4) Slunečno; (5) Oblačno; (6) Blesk
EV	Expozice	Rozsah: 0~12 Možnosti: (0) -2EV; (3) -1EV; (6) 0EV; (9) +1EV; (12) +2EV
SHRP	Ostrost	Rozsah: 1 ~ 5 Možnosti: (1) Měkká; (3) Standardní; (5) Tvrdá
CTST	Kontrast	Rozsah: 32 ~ 88 Možnosti: (32) Měkká; (64) Standardní; (88) Tvrdá

Položka	Popis	Rozsah/volba
SAT	Sytost	Rozsah: 0 ~ 255
MIC	Hlasitost mikrofonu	Rozsah: 0 ~ 59 db
DEF	Digitální efekt	Rozsah: 0 ~ 5 Možnosti: (0) Vypnuto; (1) Umění; (2) Sépie; (3) Negativ; (4) ČB; (5) Živý
FLK	Flicker	Rozsah: 0 ~ 2 Možnosti: (0) Automaticky; (1) 60 Hz; (2) 50 Hz
SPLIT	Nastavení dělení souborů pro průběžný záznam	Rozsah: 60/180/300 Možnosti: (60)1 min.; (180) 3 min.; (300) 5 min.
VQAL	Kvalita videa	Rozsah: 0 ~ 2 Možnosti: (0) Super jemná; (1) Jemná; (2) Normální
VSTP	Datumovka pro video	Rozsah: 0 ~ 3 Možnosti: (0) Vypnuto; (1) Datum; (2) Čas; (3) Datum a čas
APO	Automatické vypnutí	Rozsah: 0 ~ 300 Možnosti: (0) Vypnuto; (180) 3 min.; (300) 5 min.
VOS	Systém výstupu videa	Rozsah: 0 ~ 1 Možnosti: (0) NTSC_30; (1) PAL_25

MiVue Manager

MiVue Manager je nástroj k přehrávání videí nahraných pomocí rekordéru Mio MiVue.

Pozn.: ne všechny modely nabízejí všechny funkce.

Instalace MiVue Manager

Přejděte na webové stránky Mio (www.mio.com) a stáhněte si aplikaci MiVue Manager. Pklepejte na Setup.exe a instalujte MiVue Manager podle pokynů na obrazovce.


Přehrávání záznamů

Pozn.: doporučujeme nahrávky kopírovat na počítač za účelem zálohování a přehrávání.

1. Vyberte jeden z postupů:
 - Připojte konec kabelu USB s konektorem mini-USB (není součástí dodávky) k rekordéru a druhý konec k portu USB vašeho počítače, nebo.
 - Vyjměte paměťovou kartu z rekordéru a vložte ji do čtečky karet v počítači.
2. Spusťte na počítači program MiVue Manager.

Pozn.: zobrazení mapy se nemusí objevit, pokud počítač není připojen k internetu nebo pokud váš model Mivue nepodporuje funkci GPS.

Poznámka: Váš model MiVue nepodporuje G-snímač.

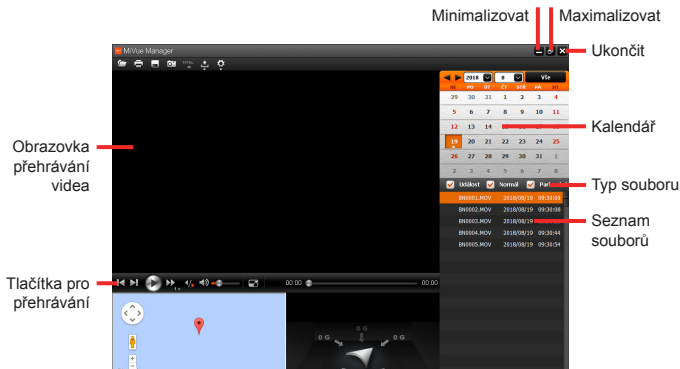

3. Program MiVue Manager ve výchozím nastavení zobrazuje napravo kalendář a seznam souborů. Klepnutím na  v levém horním rohu vyberte složku, ve které jsou uloženy zaznamenané soubory.

- Pokud existuje soubor, zobrazí se u data symbol "▲". Klepnutím zobrazíte záznamy z příslušného dne.
- Lze vybrat typ souborů, které se mají zobrazit: **Normální** (trvalý záznam).


Poznámka: Váš model MiVue nepodporuje funkce „Událost“ nebo „Parkování“.

- Všechny soubory v aktuální složce zobrazíte klepnutím na **Vše**. Zpět na kalendář přepnete klepnutím na **Kalendář**.


Kalendář



Kalendář a seznam souborů

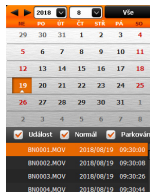

Seznam všech souborů

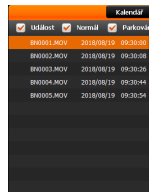

4. Poklepáním na soubor v seznamu spustíte přehrávání.
5. Ovládací prvky přehrávání:

Ikona	Popis
	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
	Pozastavení přehrávání.
	Skok na předchozí/následující položku seznamu.
	Přepnutí rychlosti přehrávání 1/4x, 1/2x, 1x (výchozí), 1,5x nebo 2x.

Ikona	Popis
	Přepnutí směru přehrávání. Aktuální směr přehrávání symbolizuje ikona ►.
	Vypnutí a zapnutí zvuku.
	Nastavení hlasitosti.
	Přehrávání videa na celé obrazovce.
	Návrat k normálnímu zobrazení.
	Zobrazení průběhu přehrávání. Klepnutím na tečku v pruhu průběhu lze přejít na jiné místo záznamu.

6. Pruh nástrojů nabízí následující možnosti:

- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte a vytisknete náhled videa.
- Klepnutím na tlačítko  zazálohujete vybrané soubory na vybrané místo na počítači.
- Klepnutím na tlačítko  vytvoříte snímek z videa a uložíte jej na vybrané místo na počítači.
- Klepnutím na tlačítko  exportujete údaje GPS z vybraného souboru do formátu KML a uložíte na vybrané místo na počítači.

Poznámka: Systém GPS je podporován pouze prostřednictvím volitelného příslušenství.

-
- Klepnutím na tlačítko  nahrajete vybraný záznam na Facebook nebo YouTube.
 - Klepnutím na tlačítko  otevřete nabídku Nastavení. (Viz následující sekce.)

Nabídka Nastavení

Klepnutím na tlačítko  otevřete nabídku Nastavení. Popis položek nabídky Nastavení:

- **Změnit jazyk:** Nastavení, v jakém jazyce bude MiVue Manager zobrazován.
- **Změnit skin:** Nastavení barevného schématu MiVue Manager.
- **Zkontrolovat aktualizace:** Zjištění, zda je dostupná nova verze MiVue Manager.
Pozn.: vyžaduje připojení k internetu.
- **Info:** Zobrazení informací o verzi MiVue Manager a autorských právech.

Údržba přístroje

Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.

- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Na přístroj nic neumísťujte ani neházejte.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevážívejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Regulatorní informace

CE



Výrobky s označením CE vyhovují nařízení o direktivě o elektromagnetické kompatibilitě zařízení (2004/108/EC), vydaným Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám:

- EN 55022:2010
- EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009,
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008
- IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
- IEC 61000-4-4:2012
- IEC 61000-4-5:2005
- IEC 61000-4-6:2008
- IEC 61000-4-8:2009
- IEC 61000-4-11:2004

Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE.

WEEE



Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2002/96/EC). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu.

Bezpečnostní zásady

O nabíjení

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- K napájení tohoto přístroje jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené „LPS”, „Limited Power Source“, se stejnosměrným výstupem + 5 V / 1,0 A.
- Používejte pouze předepsanou baterii.

O nabíječky

- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokrýma rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry

ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.

- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou přírodní šňůru.
- Nepokoušejte se tento přístroj opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena nebo byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji.

Baterie

- Používejte pouze předepsanou baterii.
- **POZOR:** Tento přístroj obsahuje nevyměnitelnou vnitřní lithium-ionovou baterii. Baterie může prasknout nebo vybuchnout, přičemž se mohou uvolnit nebezpečné chemické látky. Aby se omezilo nebezpečí požáru nebo popálenin, nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte ani nevhazujte do ohně nebo do vody.
- Důležité pokyny (pouze pro servisní pracovníky)
 - Upozornění: Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Staré baterie zlikvidujte dle příslušných pokynů.
 - Baterii vyměňujte pouze za stejný typ nebo za ekvivalent doporučený výrobcem.
 - Starou baterii je nutno recyklovat nebo se jí zbavit předepsaným způsobem.
 - Baterii používejte pouze v zařízení, pro které je určena.

Revize: R00
(9/2013)

Ochranné známky

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Právní omezení

Specifikace a dokumenty podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Mio Technology nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Společnost Mio Technology nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z chyb, nedostatků nebo nesrovnalostí mezi přístrojem a dokumenty.

Poznámky

Některé modely nejsou dostupné ve všech oblastech.

V závislosti na specifickém zakoupeném modelu se nemusí barva a vzhled přístroje a příslušenství přesně shodovat s obrázky v tomto dokumentu.

IEC 60529/IPX8 je evropský systém norem specifikací testování pro klasifikaci stupňů ochrany opláštění elektrického vybavení. Označení IPX8 znamená, že tento přístroj dokáže odolat potopení do tří metrů (přibl. 10 stop) stojaté vody po dobu 1 hodiny. Společnost Mio poskytuje záruku na tento stupeň ochrany v případě správného a bezpečného uzavření víčka baterií a všech páčkových krytů.



Mio Technology Corporation
www.mio.com