

OS-3605 uRelax

Děkujeme, že jste si zakoupili OSIM uRelax. Před použitím si prosím přečtěte pozorně operační manuál ohledně správného způsobu zacházení, obzvláště věnujte pozornost sekci týkající se bezpečnosti.

Tento manuál uchovejte pro pozdější referenci. Je to Váš průvodce pro bezpečné a efektivní používání.



Obsah

Bezpečnost	2
Názvy částí a funkce	5
Funkce a efektivita	7
Příprava před použitím	8
Provoz	9
Péče o produkt a skladování	11
Řešení závad	12
Specifikace	13

Bezpečnost

Prostředí pro používání

- Nepoužívejte uRelax v extrémně vlhkém nebo prašném prostředí, což by mohlo vést k závadám.
- Nepoužívejte uRelax v prostorách s teplotou vyšší než 40°C.
- Nevystavujte uRelax topným tělesům, troubám nebo přímému slunečnímu záření.
- uRelax je určeno pro domácí použití a ne pro komerční účely.
- Nepoužívejte uRelax, řídíte-li motorové vozidlo.

Upozornění!

- Používejte uRelax pouze ve vnitřních prostorách.
- Je-li uRelax používáno v chladné místnosti, není vhodné zvýšit náhle pokojovou teplotu. Je doporučeno navýšovat teplotu postupně.
- Je-li uRelax uskladněno v chladné místnosti a je přemístěno do teplejšího prostředí, je doporučeno vyčkat nejméně hodinu před jeho použitím. Důvodem je úroveň výkonnosti zařízení a možná kondenzace, která může negativně působit na mechanické komponenty. Použití přístroje za takových podmínek může vést k závadě.

Bezpečnostní opatření

- K zajištění správného používání uRelax si před použitím přečtěte pozorně tento operační manuál.
- uRelax používejte pouze k účelům specifikovaným tímto operačním manuálem.
- Nepoužívejte uRelax s jinými terapeutickými pomůckami či příkrývkami, atd.
- Nepoužívejte uRelax hodinu před a po jídle vzhledem k tomu, že může dojít k opačnému efektu.
- Nepoužívejte uRelax, je-li porušena struktura látky.
- Nepoužívejte uRelax, máte-li vlhké tělo.
- Nemanipulujte s uRelax, máte-li vlhké ruce.
- Nevkládejte do uRelax žádné předměty nebo hořlavé látky. Může dojít k elektrickému zkratu, závadě či vzplanutí.
- uRelax nesmí být vystaveno působením vody.
- Odpojte okamžitě od zdroje, je-li uRelax vystaven působení tekutin. Nemanipulujte s elektrickým kabelem, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Během používání uRelax, nevystavujte přístroj nepřiměřenému tlaku.

Bezpečnost

- uRelax nepoužívejte pod příkrývkou nebo polštářem. Může dojít k růstu teploty a následné závadě.
- Jistá míra hlučnosti je během provozu uRelax standardní s ohledem k vibrační funkci.
- Ukončete používání přístroje, pociťujete-li nepříjemné pocity.
- Tento produkt není určen pro sebe diagnostiku nebo léčbu takových obtíží, které by měly být léčeny kvalifikovaným odborníkem či zařízením.
- Uživatelé, kteří berou léky nebo trpí zdravotními problémy, by měli konzultovat používání přístroje s lékařem. Nepoužívejte zařízení, necítíte-li se dobře.
- Konzultujte používání s lékařem, jste-li těhotná či menstrujete-li.
- Nedemontujte, či neaplikujte na přístroj tlak či vibraci.
- Nepoužívejte uRelax, jste-li pod vlivem alkoholu nebo necítíte-li se dobře.
- Nemanipulujte s kabel nebo nepoužívejte kabel, je-li poškozený, což může vést k závadě či elektrickému šoku. Kontaktujte OSIM servisní centrum.
- Teplé povrchy používejte s opatrností. Může dojít k popálení. Nepoužívejte na citlivou pokožku nebo v případě slabé cirkulace. Používání nezkušenou osobou může vést k poranění.
- uRelax není určen k používání na podlaze či v posteli.
- Doporučená doba používání je 15 minut.

Varování

- Užívání uRelax není určeno pro osoby (včetně dětí) s fyzickým, senzorickým či mentálním handicapem nebo uživateli s nedostatečnými znalostmi užívání výrobku. Tyto osoby musí být pod dohledem jedince, který zodpovídá za bezpečnost.
- Děti musí být pod neustálým dohledem dospělé osoby, užívají-li uRelax.

Bezpečnost

Situace, kdy by uRelax nemělo být používáno

V následujících situacích přestaňte používat uRelax a vypněte okamžitě od hlavního zdroje energie a vyjměte elektrický kabel ze zásuvky. Kontaktujte OSIM servisní centrum.

- Je-li vystaveno zařízení působení kapaliny. Může dojít k závadě nebo elektrickému šoku.
- Je-li poškozena struktura látky a jsou odhaleny interní komponenty.
- Je-li pociťována abnormální bolest při masáži. Ukončete používání a obraťte se na lékaře.
- Detekujete-li jakoukoliv závadu nebo nestandardní okolnosti během provozu.
- Dojde-li k výpadku energie.
- Při bouřce.
- Přehřátí během provozu.

Montáž a oprava uRelax

- Nedemontujte kryt uRelax. Manipulace s interními komponenty může vést k závadě nebo elektrickému šoku.
- uRelax musí být servisováno a opraveno pouze v servisních centrech OSIM. Uživatelé nesmí demontovat nebo opravovat uRelax.


Bezpečnost

Věci, které je nutné znát ohledně připojení ke zdroji

- **Zkontrolujte, zda napětí střídavého proudu koresponduje se specifiky indikovanými pro uRelax.**
 - Nezapínejte ani nevypínejte od zdroje, máte-li vlhké nebo mokré ruce. Může dojít k závadě či elektrickému šoku.
 - Při vyjmutí elektrického kabelu, uchopte zásuvku ne kabel.
 - Přestože bude provoz automaticky přerušen díky funkci automatického časovače, vždy vypněte po použití hlavní spínač.
 - Neumisťujte elektrický kabel pod uRelax nebo jiné těžké předměty.
 - Neomotávejte kabel okolo uRelax.
 - Nepoužívejte uRelax, je-li kabel poškozen.
 - Nepoužívejte uRelax, je-li uvolněna elektrická zásuvka.
 - Nemanipulujte s uRelax držením za kabel.
 - Kabel neponechávejte v blízkosti teplých ploch.
 - Je-li elektrický kabel poškozen, měl by být vyměněn servisním centrem OSIM nebo autorizovaným servisním agentem.

Názvy částí a funkce


Hlavní jednotka

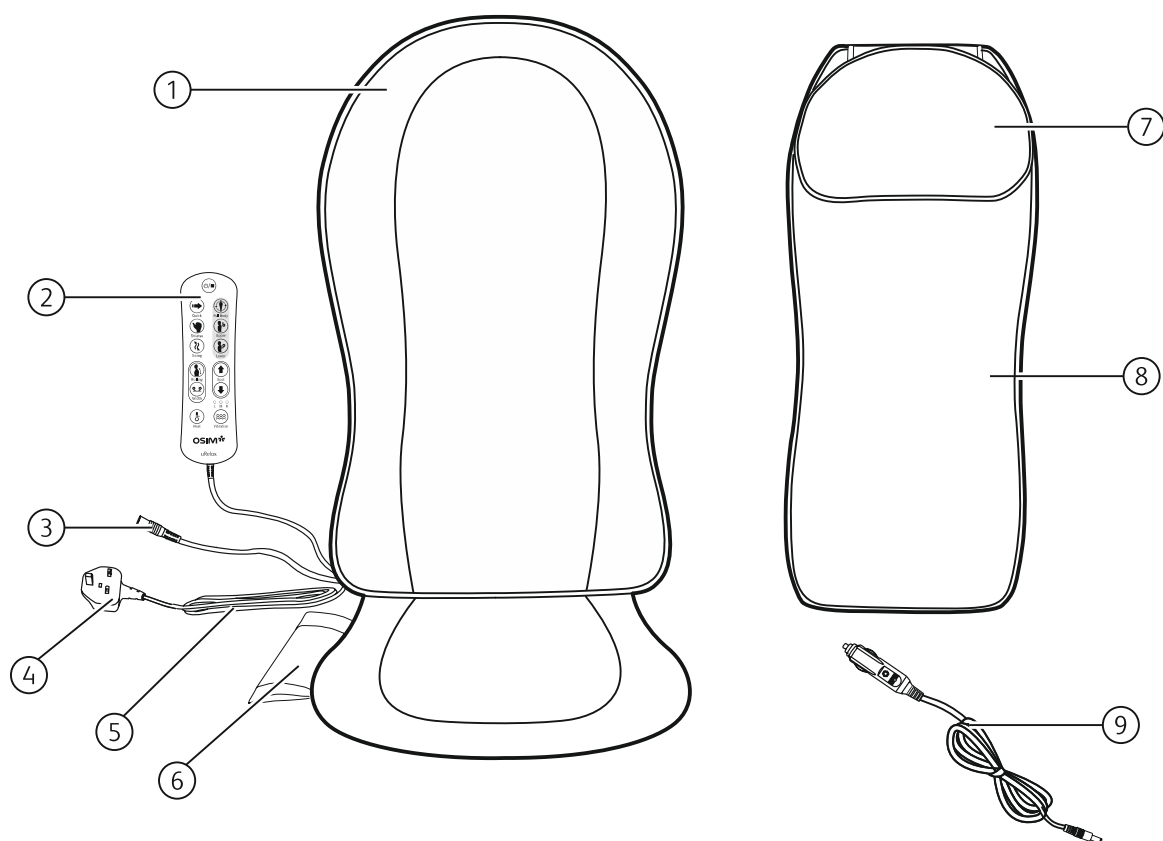

- 1) Hlavní jednotka
- 2) Ovladač
- 3) Kabel adaptér do automobilu
- 4) Elektrická zásuvka
- 5) Elektrický kabel
- 6) Kapsa na ovladač
- 7) Odnímatelný polštář (opěra hlavy)
- 8) Odnímatelná opěra zad
- 9) Adaptér do automobilu

Názvy částí a funkce

Ovladač

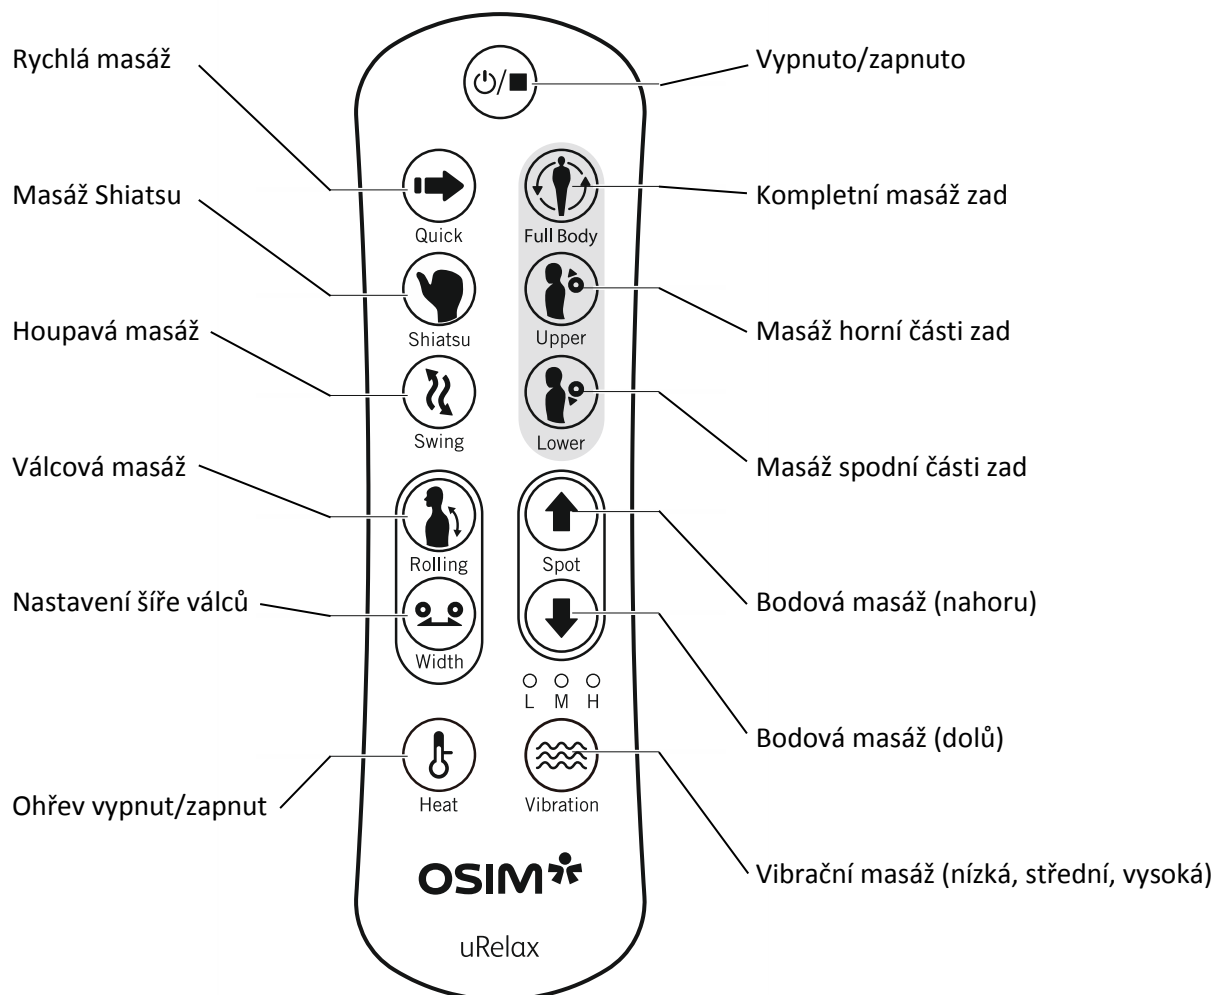

Funkce a efektivita

Funkce

- Shiatsu, houpavý a válcový masážní program zaměřené na celá záda, relaxaci horní či spodní části zad.
- Masážní režim bodový pro program Shiatsu a Houpavý zaměřený na specifické části.
- Vibrační masáž ve 3 intenzitách pro uvolnění napětí zad.
- Funkce ohřevu na podporu krevního oběhu.
- Pro rychlou úlevu je k dispozici rychlý masážní program.
- Pro ještě osobitější masáž lze nastavit šíři válců.
- Lehký a přenosný design.
- Lehce ovladatelný ovladač.
- Automatické vypnutí po 15 minutách.
- LED světelné indikátory.
- Součástí je i adaptér do automobilu.

Efektivita


Výhody a efektivita používání uRelax

- Uvolňuje bolest zad po dlouhých hodinách strávených sezením.
- Podporuje krevní oběh.
- Uvolňuje napětí a redukuje stres.
- Uvolňuje napětí zad a bolest svalů.

Příprava před použitím


Před zapnutím uRelax

- Pro ochranu masážních mechanismů během přepravy má uRelax v zadní části šroub. Před použitím musí být tento odstraněn.
- Použijte klíč, který je součástí a vložte černou zástrčku pro zakrytí otvoru.

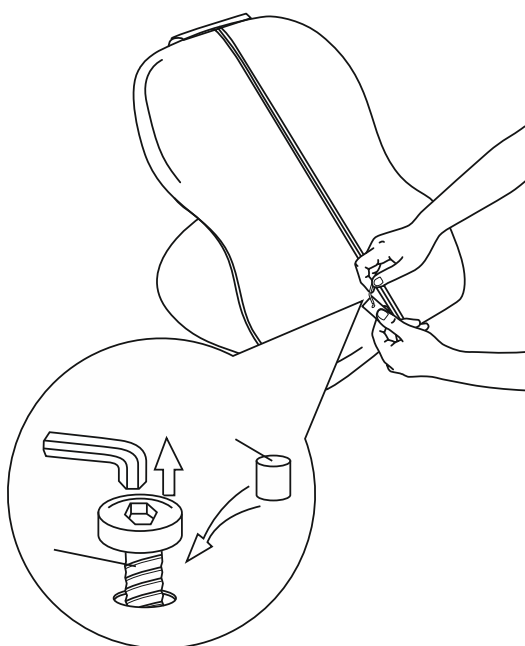

Umístění uRelax

- uRelax je vybaven pásem, který je možné uchytit na většině židlí.
- Umístěte uRelax na židli, oviňte konce pásu okolo židle a pevně je přitáhněte suchým zipem.

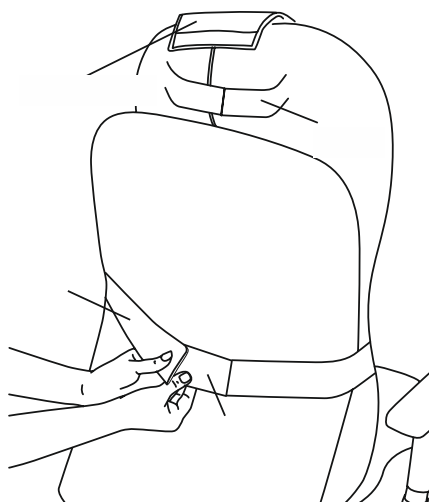

Kapsa opěry zad

- Odnímatelná kapsa opěry zad je součástí pro ještě jemnější masáž.
- Odejměte kapsu opěry zad, preferujete-li intenzivnější masáž.

Provoz

Zapnutí


- Zapojte kabel ke zdroji.
- Stiskněte tlačítko  na ovladači pro zapnutí uRelax. LED na tlačítku  a masážní válce se rozsvítí.

Zahájení masáže

- Stiskněte tlačítko ,  nebo  pro spuštění masáže Shiatsu, Houpavé nebo Válcové. Standardně je masážní režim na oblast celých zad.
- Stiskněte tlačítko  nebo  pro změnu masáže na oblast horní či dolní části zad.
- Stiskněte tlačítko ,  nebo  znovu pro ukončení masáže. Válce zůstanou stát v momentální poloze.
- Bodová masáž je k dispozici v rámci masáže Shiatsu a Houpavé. Stiskněte tlačítko  nebo  pro zastavení masážních válců v požadované pozici. Stisknutím držte tlačítko  nebo  pro nastavení pozice válců. V nastavené pozici tlačítko uvolněte.
- Nastavení šířky válců je možné během válcové masáže. Stisknutím držte tlačítko  pro nastavení šířky válců v požadované poloze.
- Stiskněte kdykoliv tlačítko  pro ukončení masáže. Masážní válce se vrátí do výchozí pozice a uRelax se vypne.

Zapnutí vibrace

- Stiskněte tlačítko  a vibrační masáž bude zahájena v nízké intenzitě. Stiskněte stejné tlačítko znovu a změňte masážní vibrace následovně:

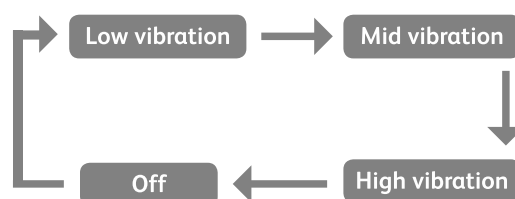

Zapnutí ohřevu

- Stiskněte tlačítko  a ohřev bude spuštěn. Podsvícení na masážních válcích se změní z modré na oranžovou.
- Stiskněte tlačítko  znovu a ukončete funkci ohřevu. Podsvícení na masážních válcích se změní z oranžové na modrou.

Provoz

Zahájení rychlého masážního programu

- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí rychlého masážního programu. Rychlý masážní program kombinuje masáž, vibraci a funkci ohřevu a je v provozu asi 5 minut. Jakmile je masážní program ukončen, uRelax se automaticky vypne.
- Stiskněte tlačítko  nebo  kdykoliv pro ukončení rychlého masážního programu. Masážní válce se vrátí do výchozí pozice a uRelax se vypne.

Poznámka

- Masážní válce budou nastaveny na nejnižší pozici po 15 minutách používání nebo po stisknutí hlavního tlačítka k vypnutí uRelax. V případě přerušení dodávky energie budou masážní válce umístěny v nejnižší poloze po obnovení dodávek energie.

Vypnutí všech operací

- Stiskněte tlačítko  na ovladači kdykoliv pro vypnutí všech operací. Masážní válce se vrátí do výchozí pozice a uRelax se vypne.

Varování

- Každá masážní sekce by neměla přesáhnout 15 minut.
- Ukončete používání uRelax, pociťujete-li jakékoliv nepříjemné pocity.
- Ujistěte se, že je elektrický kabel odpojen od zdroje, není-li uRelax používán.
- V případě výpadku elektrické energie, vypněte hlavní spínač a odpojte elektrický kabel od zdroje tak, aby nedošlo k náhlému spuštění při obnovení dodávky elektrické energie.

Péče o produkt a skladování

Skladování uRelax

- Uchovávejte uRelax čisté a mimo prostory s vysokou vlhkostí.
- Není-li uRelax používáno po delší dobu, uchovejte uRelax v prachovém sáčku.

Varování

- Neskladujte uRelax v prostorách s vysokými teplotami nebo na přímém slunci.

Čištění uRelax

- Očistěte uRelax od prachu a špíny po každém použití.
- Před čištěním se ujistěte, že je hlavní spínač vypnut a elektrický kabel je odpojen od zdroje.

Upozornění

- Nepoužívejte k čištění uRelax abrazivní čističe nebo benzén či ředidlo.

Čištění kontrolního panelu

- Používejte pouze suchou látku k čištění kontrolního panelu.

Varování

- Nepoužívejte vlhkou látku k čištění kontrolního panelu, což může vést k závadě.

Řešení závad

Vyskytnou-li se jakékoliv problémy s provozem uRelax, zkontrolujte všechny body pro zjištění, zda může dojít k nápravě. Je-li uRelax stále nefunkční, vypněte uRelax a vypněte uRelax a odpojte elektrický kabel ze zásuvky. Kontaktujte OSIM servisní centrum pro údržbu.

Nedemontujte nebo neopravujte uRelax sami. Tímto postupem zaniká záruka na produkt a OSIM nenese zodpovědnost za dodatečné následky.

Problém	Možná příčina/Akce
uRelax nelze zapnout	• Zkontrolujte elektrický kabel, je-li správně zapojen do zásuvky. • Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem. • Ujistěte se, že tlačítko  je stisknuto a LED indikátor svítí.
Dojde k přerušení masáže	• Zkontrolujte elektrický kabel, je-li správně zapojen do zásuvky. • Ujistěte se, že tlačítko  nebylo omylem stisknuto. • Nevypřel-li časovač 15 minut.
Žádné z LED indikátorů nesvítí, je-li zapojen kabel do zásuvky	• Stiskněte tlačítko  a zapněte uRelax. LED indikátor zapnutí se rozsvítí. Přetrvává-li problém, ukončete používání a kontaktujte OSIM servisní centrum.

Pro více informací a servisní centra navštivte www.OSIM.com. Záruka na zboží je platná pouze v zemi, kde je produkt zakoupen.

Specifikace

Model: OSIM uRelax

Číslo modelu: OS-3605

Napětí: 100-240V – 50/60Hz
(Ujistěte se, že střídavý proud AC (V) koresponduje s napětím produktu)

Spotřeba energie: cca 44 W (max)

Časovač: 15 minut

Rozměry:

Výška 15 cm

Šířka 43 cm

Délka 72 cm

Váha:

Hrubá 6.3 kg

Čistá 5.5 kg

Správná likvidace produktu

Takto označený produkt nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu v rámci EU. Důvodem je prevence poškození životního prostředí či následky na zdravotní stav člověka důsledkem nekontrolovatelné recyklace. Zodpovědnou recyklací je umožněno znovu použití materiálů. Pro vrácení použitého zařízení využijte sběrný systém nebo kontaktujte obchodníka, u kterého byl produkt zakoupen. Tímto způsobem umožníte recyklaci s ohledem na ochranu životního prostředí.

