

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MINIKIT Slim / Chic



OBSAH

ÚVOD.....	1
První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic.....	2
Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	2
Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	2
Přístup do menu Parrot MINIKIT Slim / Chic	3
Párování a připojení telefonu / PDA přes Bluetooth.....	3
Telefonování.....	4
Synchronizace telefonního adresáře	4
Přijmutí hovoru.....	4
Volání	4
Funkce redial.....	5
Diskrétní režim.....	5
Přijmutí druhého hovoru.....	5
Zasílání DTMF	6
Nastavení hlasitosti.....	6
Funkce hlasového ovládání.....	7
Telefonování prostřednictvím funkce hlasového ovládání	7
Aktualizace Parrot MINIKIT Slim / Chic.....	8
Horká linka	8

ÚVOD


Parrot MINIKIT CHIC/SLIM je Bluetooth handsfree sada: umožní vám telefonovat, aniž byste museli držet mobilní telefon v ruce. Díky vestavěné baterii můžete zařízení používat ve voze, v kanceláři i doma.

Systém disponuje moderním zpracováním signálu a proto komunikace probíhá v režimu full-duplex s potlačením šumu v pozadí a ozvěny. Výsledkem je vynikající kvalita zvuku.

První použití PARROT MINIKIT Slim /Chic

Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Parrot MINIKIT Slim / Chic musíte před prvním použitím nabít prostřednictvím cigaretového napáječe nebo PC (propojíte pomocí USB/mini USB kabelu – je součástí balení)

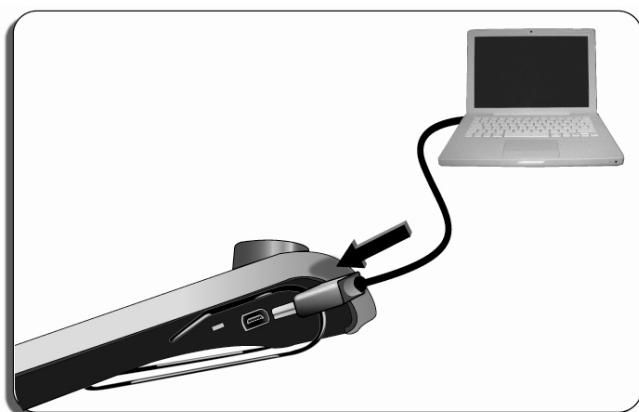

- o Pokud je barva LED kontrolky červená, znamená to, že se baterie nabíjí.
 - o Jakmile je baterie nabita, LED kontrolka zhasne.
- Zařízení upozorňuje na nízký stav baterie pomocí zvukového signálu.

! Cigaretový napáječ MINIKIT Slim / Chic používejte pouze v automobilu.

Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Souprava je dodávána se závěsným háčkem pro upevnění přístroje Parrot MINIKIT na protisluneční clonu, aby bylo možné používat Parrot MINIKIT jako soupravu handsfree ve voze.



- Pro použití přístroje v kanceláři nebo doma stačí přístroj položit, abyste mohli jeho prostřednictvím komunikovat (doporučení: pro lepší stabilitu sundejte háček pro zavěšení na protisluneční clonu).

Přístup do menu Parrot MINIKIT Slim / Chic

Pro uvedení sady do chodu přidržte červené tlačítko cca na 2 sekundy.


- Zmáčknutím otočného tlačítka vstoupíte do hlavního menu.
 - o Zařízení vám sdělí název aktuálního menu.
- Pro pohyb v menu otáčejte tímto tlačítkem. Potvrzujete pomocí zeleného tlačítka nebo zmáčknutím otočného tlačítka.
- K odchodu z menu použijte červené tlačítko nebo vyčkejte několik sekund.

Párování a připojení telefonu / PDA přes Bluetooth

Před použitím Parrot MINIKIT Slim / Chic s vaším mobilním zařízením musíte nejprve obě zařízení spárovat. Tento proces je vyžadován pouze jednou.

Spojení pak bude navázáno automaticky, jakmile vstoupíte do vozu – záleží na modelu vašeho telefonu.

1. Z telefonu vybaveného technologií *Bluetooth* spusťte vyhledávání periferních přístrojů s funkcí Bluetooth (postupujte podle pokynů uvedených v návodu k vašemu telefonu).
 - o Zobrazí se seznam periferních přístrojů s funkcí Bluetooth, které jsou k dispozici.
2. Zvolte Parrot „MINIKIT“ Slim / Chic.
3. Vložte PIN „1234“ a potvrďte.
 - o Po propojení obou přístrojů ohlásí Parrot MINIKIT „Úspěšné propojení“.

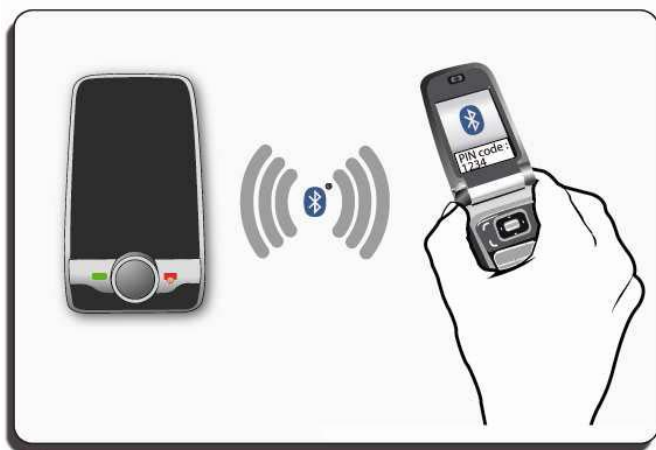

Můžete párovat až 5 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat šesté zařízení, sada ohlásí, že je paměť již plná, prostřednictvím textu «memory full». Musíte vyčistit paměť přidržením červeného i zeleného tlačítka současně, po dobu 3 sekund. Tímto rovněž odstraníte kontakty a jim přiřazené hlasové pokyny.

TELEFONOVÁNÍ

Před použitím telefonních funkcí Parrot MINIKIT Slim / Chic musíte nejprve spárovat a propojit obě zařízení.

► Více informací naleznete v kapitole **Párování a připojení telefonu / PDA přes Bluetooth**.

Synchronizace telefonního adresáře

S některými Bluetooth telefony je adresář s pamětí sady automaticky synchronizován. Pokud váš telefon automatickou synchronizaci nepodporuje, můžete k zaslání kontaktů z mobilu do sady přes Bluetooth použít rovněž funkci telefonu "Object Push".

Jak na to:

1. V hlavním menu zvolte **Phone > Receive contacts**.
> Sada sdělí informaci. «Waiting for contact».
2. Více informací o zasílání kontaktů přes „Object Push“ získáte k uživatelské příručce vašeho mobilního telefonu.

Přijmutí hovoru

Příchozí hovor je indikován vyzváněcím tónem.

Jméno volajícího je oznámeno, pokud je jeho jméno nahráno v adresáři telefonu připojeného k Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko na přístroji. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko na přístroji Parrot MINIKIT.
- Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte červené tlačítko.

Volání

• Pokud máte kontakt uložen v adresáři telefonu připojenému k sadě:

1. Stiskněte otočné tlačítko pro vstup do hlavního menu a zvolte **Phonebook**.
 - o Tímto vstoupíte do adresáře připojeného telefonu.
2. Vyberte písmeno a stiskněte otočné tlačítko.
 - o Jakmile byl kontakt zvolen:
 - Stiskněte zelené tlačítko pro vytáčení kontaktu;
 - Použijte otočné tlačítko k výběru mezi různými čísly u stejného kontaktu.
3. Pokud kontakt nemáte uložen v adresáři připojeného telefonu, zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontakt vytočte manuálně.

Funkce redial

Pokud chcete vytáčet poslední volané číslo, přidržte zelené tlačítko.

Diskrétní režim

- Pokud chcete přepnout hovor do vašeho mobilu, stiskněte zelené tlačítko.
 - Hovor je automaticky Přesměrován do mobilního telefonu..
- Pokud chcete hovor přesměrovat nazpět do sady, stiskněte opět zelené tlačítko.

Přijmutí druhého hovoru

Parrot MINIKIT Slim / Chic umožňuje uskutečnění dvou simultánních hovorů pokud váš telefon tuto funkci umožňuje. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

- K přijmutí druhého hovoru
 1. Zmáčknete zelené tlačítko.
 - První hovor je automaticky přidržen.
 2. K přepínání mezi hovory použijte tlačítko na sadě nebo na mobilním telefonu.
 3. Pro ukončení hovoru stiskněte zelené tlačítko na MINIKIT Slim / Chic. Hovor můžete rovněž ukončit prostřednictvím mobilního telefonu.
 - Automaticky pokračujete v hovoru, který byl přidržen.
- Odmítnutí druhého hovoru

Zmáčknete červené tlačítko sady Parrot MINIKIT Slim / Chic. Hovor můžete rovněž odmítnout prostřednictvím mobilního telefonu.

Zasílání DTMF

- Během hovoru můžete odesílat prostřednictvím MINIKIT Slim / Chic DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency). Tato funkce umožňuje například správu hlasové schránky.

Jak na to:

1. Zmáčkněte otočné tlačítko pro přístup k funkci DTMF.
2. Použijte otočné tlačítko k výběru DTMF mezi následujícími možnostmi:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# nebo *.
3. Stiskněte kolečko pro odeslání tohoto čísla do telefonu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost nastavujete během hovoru na MINIKIT Slim / Chic pomocí otočného tlačítka, nebo na přímo z vašeho telefonu.

> Nastavení hlasitosti je uchováno pro následující hovor.

Nastavení hlasitosti na Parrot MINIKIT Slim / není uloženo pro následující hovory v mobilním telefonu.

Funkce hlasového ovládání

Před použitím funkce hlasového ovládání musíte nejprve spárovat a propojit Parrot MINIKIT Slim / Chic s mobilním telefonem.

► Více informací naleznete v kapitole **Párování a připojení telefonu / PDA přes Bluetooth**.

Telefonování prostřednictvím funkce hlasového ovládání

! Tato funkce je k dispozici, pouze pokud byl kontakt zaslán do adresáře sady Parrot MINIKIT Slim / Chic.

1. Stiskněte zelené tlačítko ke spuštění funkce hlasového ovládání.
 - o Ozve se zvukový signál.
2. Řekněte klíčové slovo « **Call** » a jméno osoby, kterou chcete volat.
 - o Hovor je automaticky realizován, pokud byl hlasový povel dobře srozumitelný. Pokud ne, zařízení vyžaduje potvrzení.

Můžete telefonovat prostřednictvím funkce hlasového ovládání použitím několika kombinací klíčových slov.. Například, « call 'Jan' » nebo jednoduše « 'Jan' ». Můžete rovněž přidružit typ čísla, které chcete volat: «call 'Jan' doma», «'Jan' práce », apod.



3. Potvrďte slovy « yes » nebo « call ».
 - o Volání je zahájeno

Aktualizace Parrot MINIKIT Slim / Chic

Aby byla zajištěna kompatibilita MINIKIT Slim / Chic s velkým počtem telefonů, je potřeba aktualizovat software zařízení přes USB. Před zasláním aktualizčních souborů přes USB:

1. Stiskněte současně otočné tlačítko a tlačítko Reset, které se nachází na zadní straně sady.
2. Uvolněte otočné tlačítko.
 - o Nyní můžete uvolnit tlačítko Reset.

Pokud by výše popsany postup selhal, můžete následujícím způsobem restartovat MINIKIT Slim / Chic.

1. Stiskněte současně otočné tlačítko a tlačítko Reset, které se nachází na zadní straně sady.
2. Uvolněte tlačítko Reset.
 - o Nyní můžete uvolnit otočné tlačítko.

HORKÁ LINKA

V případě potíží kontaktujte prosím svého prodejce.

Nebo je vám k dispozici horká linka společnosti Parrot - od pondělí do pátku, v době mezi 9:00 – 18:00 hod, na níže uvedených telefonních číslech, popřípadě prostřednictvím e-mailové adresy: hot-line@parrot.com.

- Evropa : +33 (0) 1 48 03 60 69 (jazyky: angličtina, francouzština, španělština, němčina)
- Itálie : + 39 02 86 39 14 63
- Španělsko : +34 902 404 202
- Velká Británie : +44 (0) 870 112 5872
- Německo : +49 900 172 77 68
- Spojené státy : +1 (877) 9 PARROT (bez poplatků)
- Čína : + 862 164 601 944

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.parrot.com, rubrika Podpora.