



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Xiaomi Redmi Note 5A

Nastavení telefonu

1. Stiskněte  pro přístup na základní plochu.
2. Stiskněte  pro vstup do systémového nastavení.

Volání

Stiskněte pro vyhledání kontaktu: 

Pro přímé vytočení čísla stiskněte 

Pro smazání stiskněte 

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte 


Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na 

Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Zapnutí

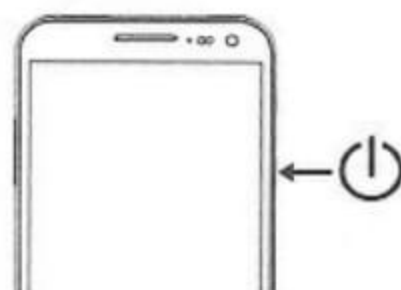

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí telefonu Vás základním nastavením provede průvodce.

Posílání zpráv

1.  pro vstup do nabídky zpráv
2.  pro vytvoření nové zprávy
3.  pro přidání kontaktu
4.  pro vložení přílohy
5.  pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U modelů Mi5, Redmi Note 3 a 4, Redmi 4 a Redmi 3 ve verzích Pro a S pro větší zabezpečení telefonu můžete k jeho odemykání používat zabudovaný senzor otisků prstů. Konfigurace provedete v menu Nastavení - Zámek displeje.

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

-  Aplikace : list spuštěných aplikací
-  Domů : přístup na plochu
-  Zpět : předchozí obrazovka

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a malých dětí.

Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.

Vypínejte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).

Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru. Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Přístup na plochu

Stiskněte klávesu 

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka 

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.