

ROLLEI-DFS-190-SE

Felhasználói kézikönyv.

Tartalomjegyzék

Rollei DF-S 190 SE szkennер	
Negatív-/diafilm tartó	
Diafilm gyors adagoló	
Hálózati csatlakozó	
Két kábel	
Tisztítókefe	
Használati útmutató	

A diafilm behelyezése a tartóba

1. Nyissa ki a diafilm tartót



2. Helyezze be a diafilmet



3. Zárja be a diafilm tartót



A negatív film behelyezése a tartóba

1. Nyissa ki a filmtartót



2. helyezze be a filmet a filmtartóba



3. zárja be a filmtartót



Diafilm gyors adagoló használata

Helyezze be a diafilmet az adagolóba. A kar mozgásával az adagolón behúzza és kihúzza a diafilmet a szkennerből.



Tudnivaló:

A tükörképek elkerülése érdekében egy negatív film behelyezésekor vegye figyelembe a filmszalag tetején lévő sorozatszámokat (balról jobbra).



Amennyiben a kép fejjel lefelé jelenik meg, a kép helyes megjelenítéséhez a szkennelés előtt a készüléken lévő forgató gombbal (flip) vagy a lejátszó menű segítségével lehet korrigálni a szkennelést



Le-/Forgató gomb



Termék leírás:

(popis produktu)

Gyorsindítás:

(rýchlospustenie – používané v návodoch)



Kezdünk


1. A film behelyezése a filmtartóba
2. A filmtartó betolása a szkennerbe
3. Az USB kábel csatlakoztatása a készülékhez
4. A SD kártya behelyezése a készülékbe
5. A készülék bekapcsolása
6. Az OK gomb megnyomása a kép szkenneléshez
7. A kép módosításhoz kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást
8. Az SD kártyára történő mentés után, vegye ki azt. Vagy ha USB kábel bevan csatlakozva, egyenesen a számítógépbe belehet a fotót menteni.

Észrevétel:

A standard beállítás a "Negatív film"

Főmenü

A kívánt menü előhívásához nyomja meg a Fel-/Le gombot

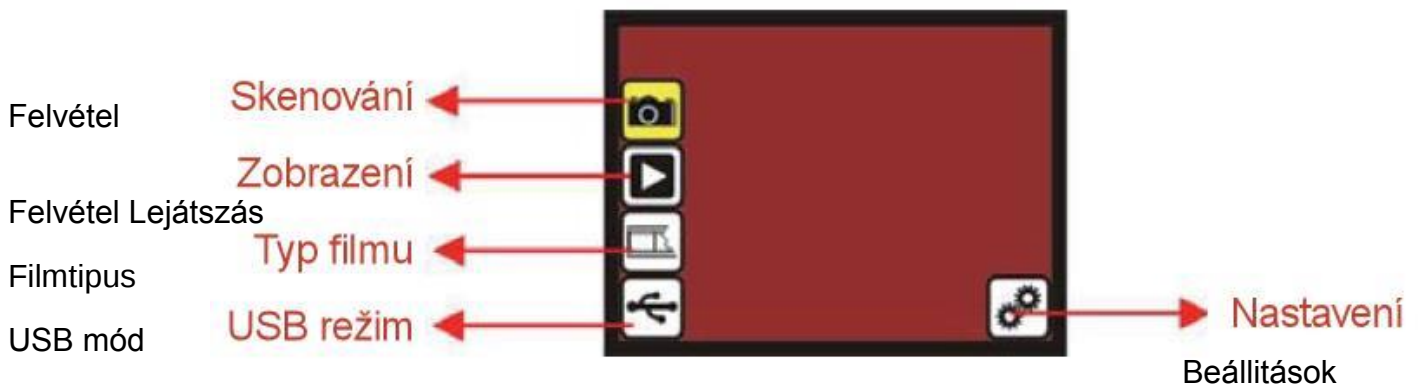

Kezelés felvétel módban

Felvétel üzemmódban A kívánt kép állítás előhívásához nyomja meg a Fel-/Le gombot.

Lehet fordítani, tükrözni ha a film bevolt téve rosszul. Lehetséges a fényerő és a szín beállítása.



Fel gomb



Tlačítko
"nahoru"



A kép tükrözés menu előhíváshoz, nyoja meg a Fel- gombot.



Le gomb



Tlačítko
"dolů"



A kép fényerő és szín beállítás menu előhíváshoz, nyoja meg a Le- gombot.

Tükrözés/Forгатás Menü



Fel gomb




Tlačítko
"nahoru"



A kép tükrözéséhez jobbra és balra, nyoja meg a Fel-/Tükrözés gombot.



Le gomb



Tlačitko
"dolů"



A kép elforgatásához nyomja meg a Le-/forgatás gombot.

Fényerő és szín beállítás menü



Fel gomb




Tlačitko
"nahoru"



A kép fényerő beállításához nyomja meg a Fel-gombot



Le gomb




Tlačitko
"dolů"




A kép szín beállításához nyomja meg a LE-gombot

Szkennelési mód

Felvétel üzemmódban a bal felső sarokban egy piros jelölés jelenik meg, ami az élő nézet üzemmódot jelöli. Ha a filmtartó be van tolva a szkennер megfelelő foglalatába, a szerkesztés menü előhívásához a képernyőre, nyomja meg élő nézet üzemmódban az OK gombot. Az OK gomb ismételt megnyomásával a megjelenített kép az SD kártyára elmentődik. A képernyő ezután ismét élő nézet üzemmódba kapcsol. Mindig ellenőrizze a kijelzőn a film pozíciót, mielőtt megnyomja az OK gombot.

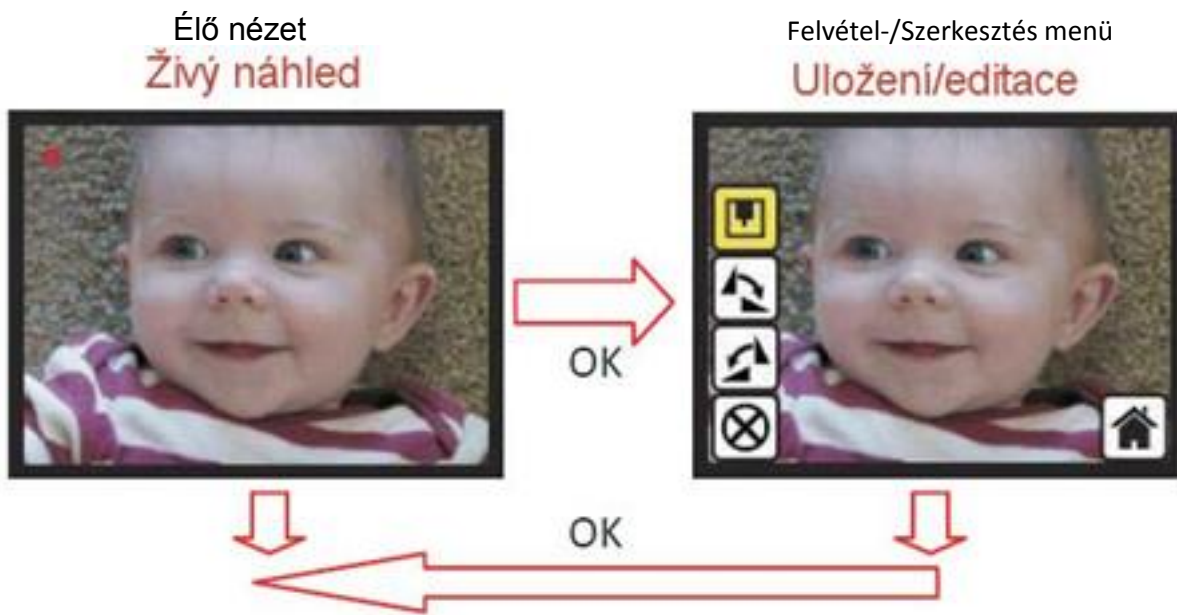

Kép forgatás

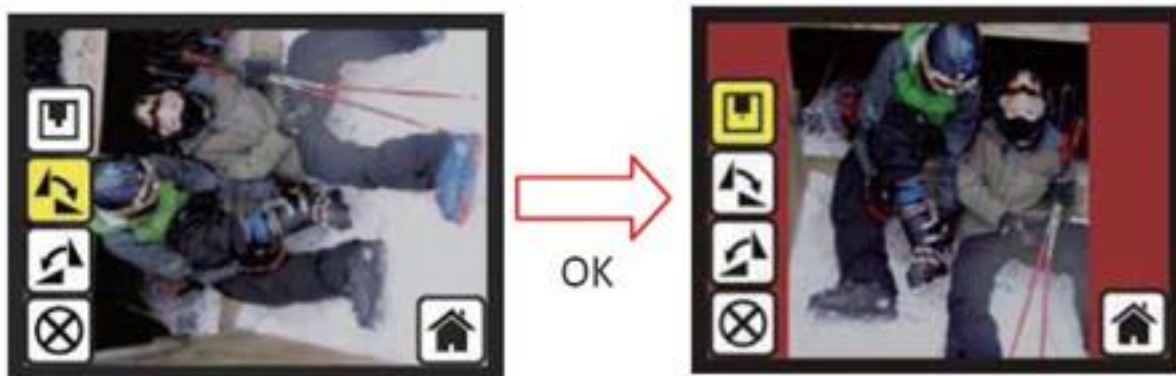


A kiválasztott kép forgatásához válassza ki a "Forgatás" szimbólumot majd nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg újra az OK gombot az elforgatott kép SD kártyára történő elmentéséhez. A legutolsó ikon a menü kilépés.



A főmenübe jutáshoz jelölje ki a Home szimbólumot és nyomja meg az OK gombot.


Memória megtelt

Ha a belső memória vagy az SD kártya megtelt a "Teli" szimbólum (FULL) jelenik meg a képernyőn.

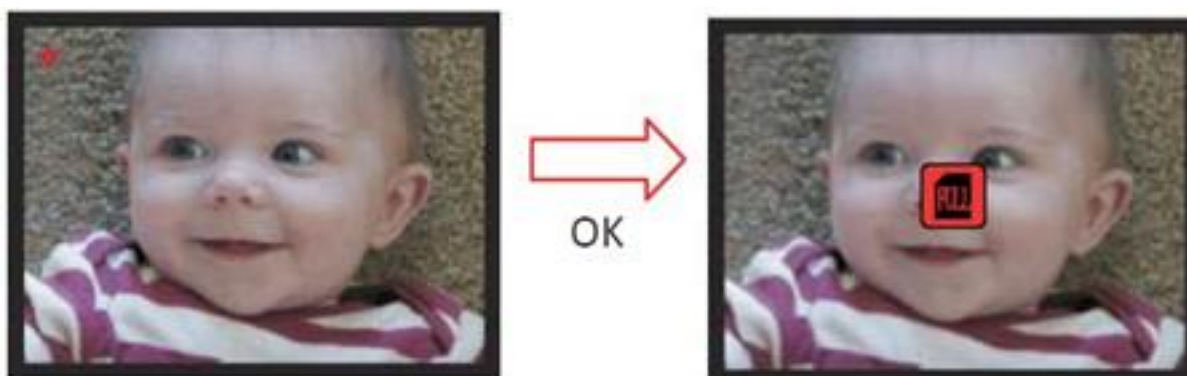


SD kártya zárolva

Amennyiben egy "SD kártya zárolva" szimbólum jelenik meg a képernyőn, az SD kártyát fel kell oldani.

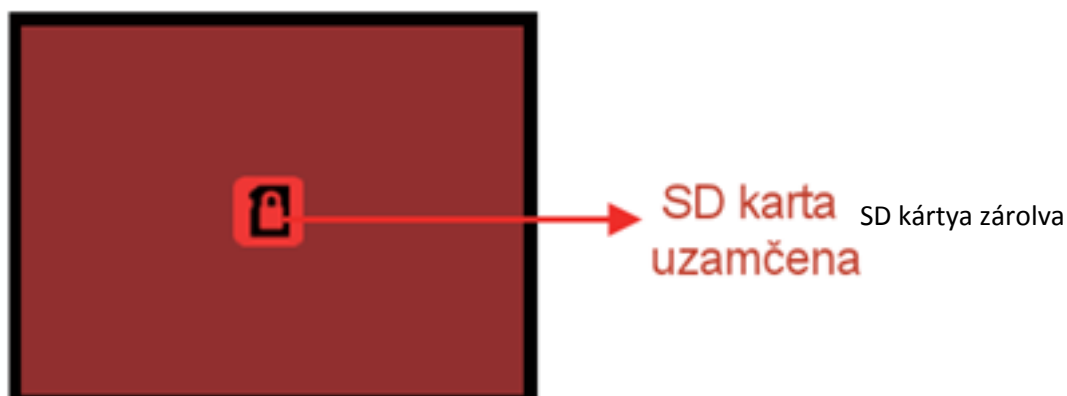

Hibás SD kártya

Ha a SD kártya hibás megjelenik a "Hibás SD kártya" szimbólum.

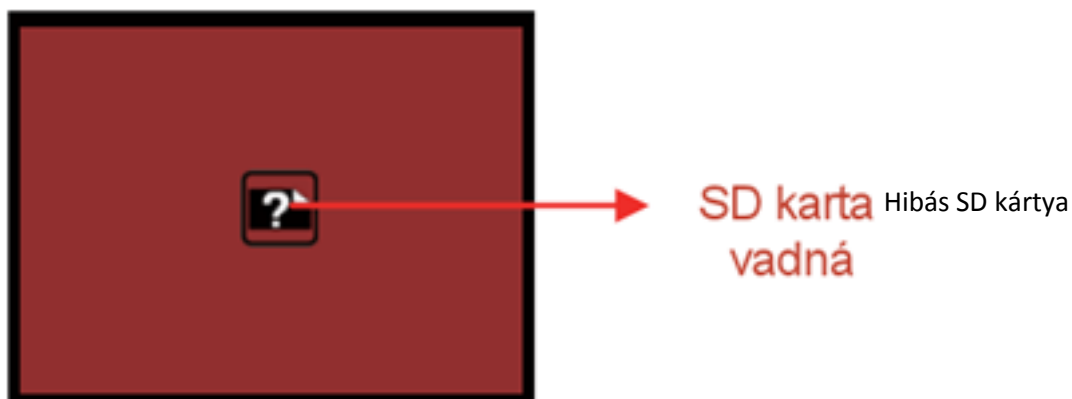

Lejátszás

A lejátszás üzemmód előhívásához menjen a főmenübe (Home szimbólummal) és jelölje ki a lejátszás szimbólumot. A választás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Lejátszás

Prohlížení
snímků



Lejátszás üzemmódban (standard beállítás a diavetítés) a képernyőn automatikusan megjelenik 2 mp-es váltakozással az SD kártyára mentett összes kép). A diavetítés megállításához nyomja meg az OK gombot.

Diafilm üzemmód

Symbol režimu
prohlížení




Lejátszás: Szerkesztés menü

A diavetítés megállításához nyomja meg az OK gombot. Ekkor egyetlen kép látható. A következő vagy előző képre lépéshez nyomja meg a fel-/le gombot. Ha kiválasztott egy képet, nyomja meg az OK gombot, hogy a szerkesztés üzemmódot ismét aktiválja




A fel-/le gombbal a szerkesztendő képre görgessen. A választás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Amennyiben a belső memórián vagy az SD kártyán aktivált lejátszás üzemmódnál nincs kép, egy "Nincs kép" szimbólum jelenik meg a kijelzőn:

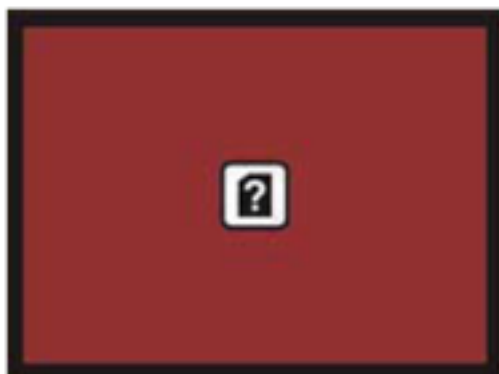


Filmtípus beállítás


A "Filmtípus" szimbólumot jelölje ki és az OK gombbal hagyja jóvá

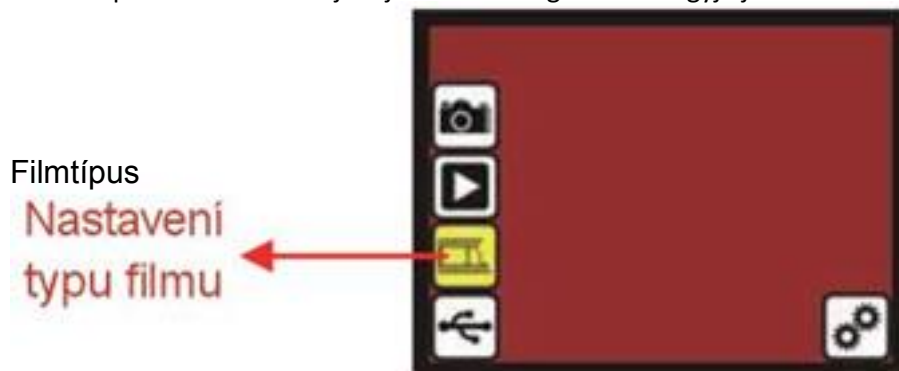

A fel-/le gombbal válasza ki a filmtípust

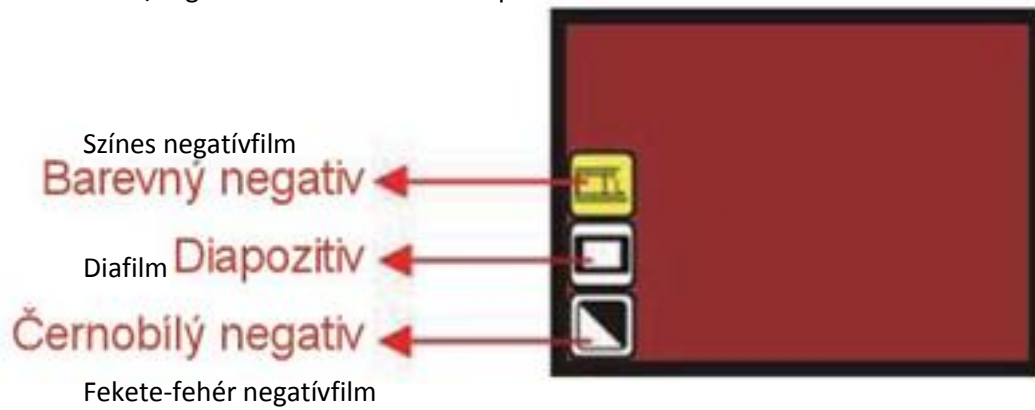

Filmtípus: Példa

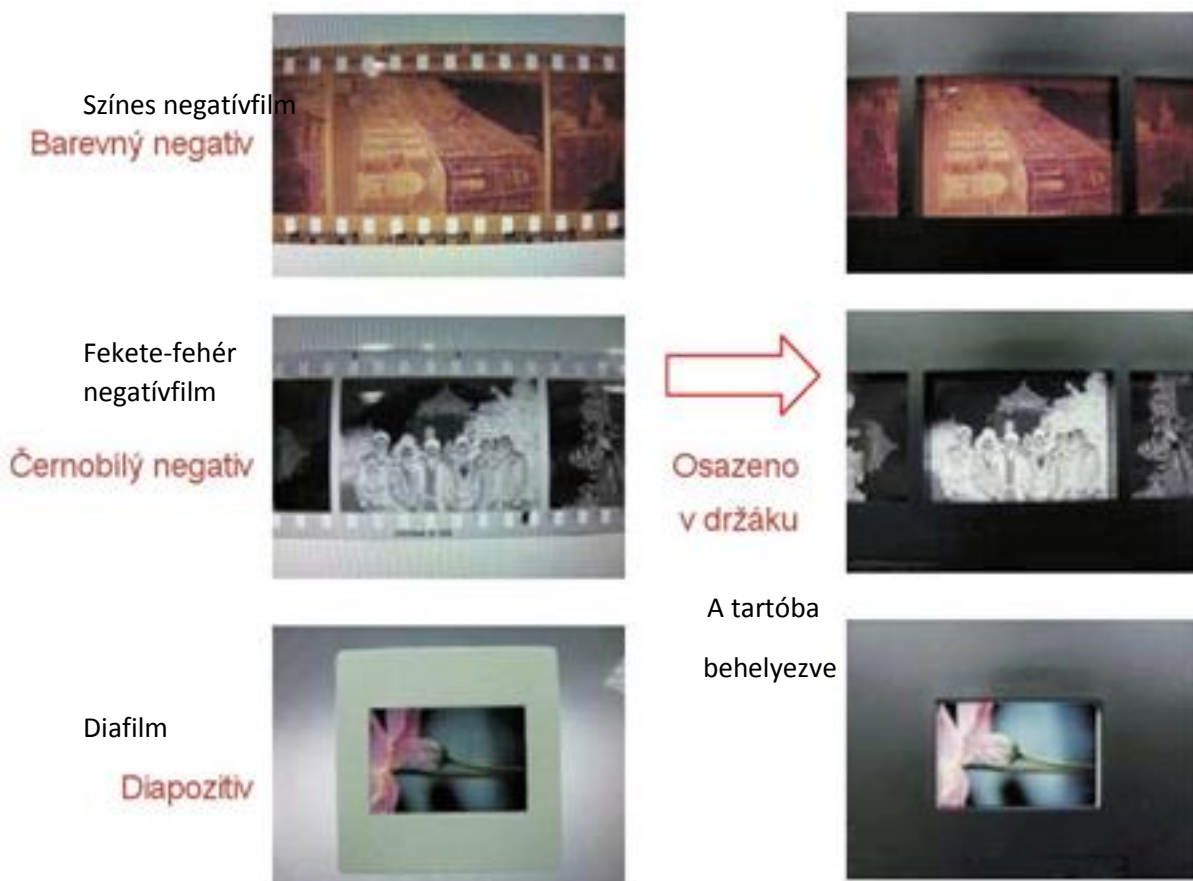


USB üzemmód




Ahhoz, hogy letöltse a mentett képeket a belső memóriáról vagy az SD kártyáról a számítógépére, válassza ki az "USB üzemmód" szimbólumot. Csatlakoztassa a szkennert az USB kábelrel a számítógéphez és hagyja jóvá az OK gombbal az USB üzemmódot. A számítógépére háttértárolóként települ. Nyissa meg a "Sajátgép"-et, ahol megtalálja ezt a külső tárolóeszközt, vagy helyezze be az SD kártyát egy SD kártyaolvasóba és közvetlenül innét töltsse le a képeket.

Aktív USB üzemmód szimbólum:

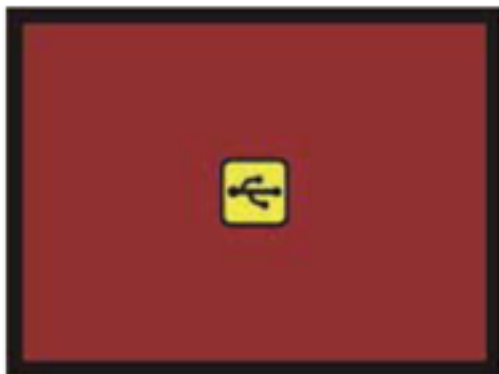


Beállítás üzemmód

A főmenübe válasza a beállítás üzemmód szimbólumát és nyomja meg az OK gombot.

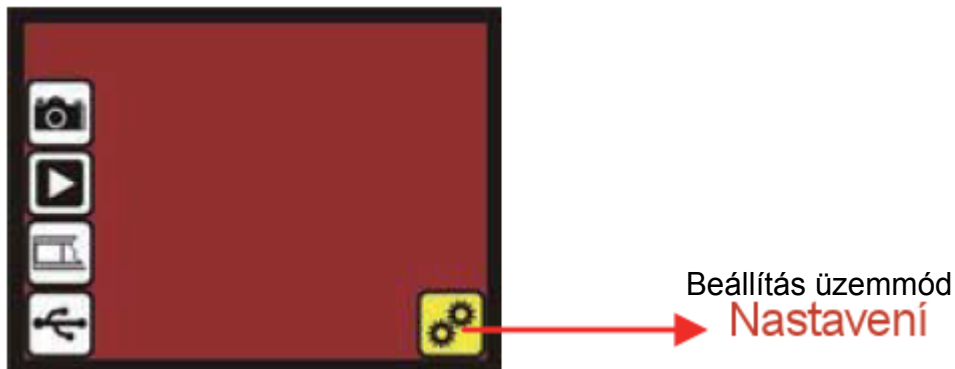

A főmenübe lehet be-/kikapcsolni interpolációt a nagyobb felbontáshoz, átállítani TV kimenetet és SD kártya formázást

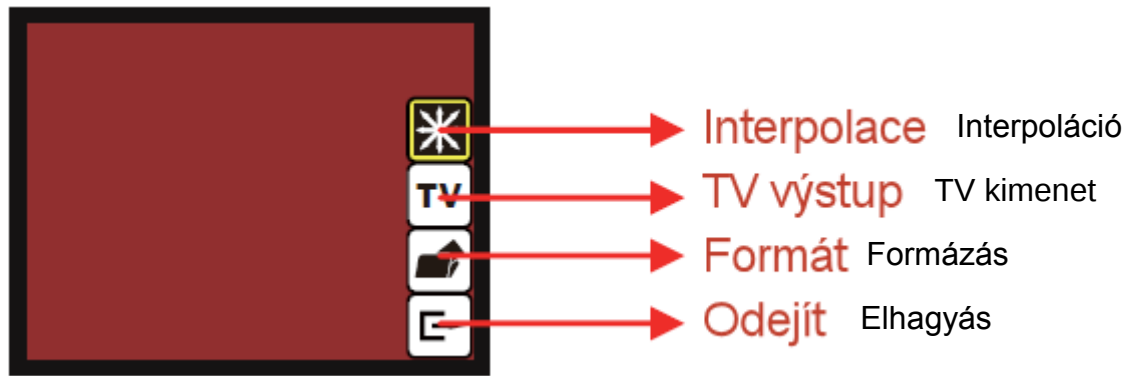

Interpoláció – Szoftveres átállítás a nagyobb felbontáshoz (3600dpi). Ha bevan kapcsolva lassúb a szkennelés.

TV kimenet - NTSC vagy PAL kiválasztás területi régió szerint.

Formázás: A belső memória vagy az SD kártya formázása. A formázás után összes adat kilesz törölve.

Műszaki adatok

Képzékelő:	9Mpixeles CMOS érzékelő
Letapogatási minőség:	2400dpi, 3600dpi interpoláció
Adatátalakítás:	10bit színes csatornánként
LCD (Folyadékkristályos)	2,4”-os színes TFT-LCD
Belső memória:	24MB
Kártyák	SD/MMC 32GB
Fókuszálási tartomány:	Fixált fókusz
Megvilágítás vezérlés:	Hét lépésben
Színkiegyenlítés:	Hét lépésben R, G, B
Fényforrás:	3db LED
Csatlakozó:	USB 2.0, TV-out
USB konfiguráció:	Háttértároló/ MSDC
Tápáramforrás:	5V-os hálózati adapter vagy USB-s hálózati
Méret:	82x86x152mm
Súly:	0.4 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz

www.Rollei.cz