

Návod k požití trezoru s elektronickým zámekem BRIHARD

Pozor. Neschovávejte v trezoru nehradní klíč pro havarijní otevření

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Při otevření trezoru poprvé, sundejte malý centrální disk „2" (viz. obrázek č. 2), který se nachází mezi držadlem a klaviaturou, vstavte klíč do zámku a otočte ho proti směru hodinových ručiček v současné době otočte držadlo dvířek podle směru hodinových ručiček a otevřete trezor.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Pro trezor jsou potřebné čtyři baterky ve velikosti „M" (1,5 V).

Místo na baterky „Y" (viz obrázek č. 1) se nachází na vnitřní straně dvířek. Sundejte víko prostoru na baterky a vložte baterie do prostoru pro baterie. Dávejte pozor na správné umístění kladného a záporného pólu u obou baterií. Po vložení baterií zavřete víko prostoru na baterie

PROGRAMOVÁNÍ KÓDU

Sundejte víko baterek a zmačkněte tlačítko „X" v prostoru baterek

(viz. obrázek č. 1); po puštění tlačítka uslyšíte dvě pípnutí. Pak zmačkněte číslovky od 3 do 8, ze kterých si chcete vytvořit heslo a pak ho potvrďte, 15 vteřinovým držením tlačítka . V opačném případě budete muset začít znovu. Okamžitě si napište novou kombinaci číslovek, a pokud ještě nemáte zavřené dvířka, zkontrolujte, zda je tato kombinace zaprogramována.

POUŽÍVÁNÍ TREZORU

Pokud si chcete trezor otevřít, musíte uvést svůj osobní kód a potvrdit ho zmačknutím tlačítka „ENTER". Uslyšíte pípnutí a začne svítit zelené světýlko. Pak během 5 vteřin musíte otevřít dvířka, použitím držadla. Pokud vy nebo zloděj uvedete nesprávnou kombinaci číslovek (heslo), trezor se neotevře. Pokud nesprávné heslo uvedete třikrát za sebou, před tím, než zkusíte to znovu, musíte vyčkat 20 vteřin. Pokud i tento krát se vám nepovede třikrát správně uvést heslo, před zopakováním musíte počkat cca 5 minut.

UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU BATERIÍ

O oslabení baterií bude vás varovat červené světýlko (vlevo). Pokud si budete chtít zkontrolovat baterky, jenom uveďte svůj osobní kód k otevření dvířek. Pokud baterky jsou slabé, bude svítit červené světýlko. Pokud se nic neděje, znamená to, že baterky jsou v pořádku.

VÝMĚNA BATEREK


Pro trezor jsou potřebné čtyři „AA" velikosti (1,5 V) baterky. Otevřete si trezor, sundejte, víko na baterky „Y" (viz obrázek č. 1), které se nachází na vnitřní straně dvířek, a vyměňte čtyři vybité baterky. Budete muset znovu naprogramovat kód, podle návodu ve 3. odstavci. Doporučujeme používat alkalické baterie.

HAVARIJNÍ OTEVŘENÍ TREZORU


Pro Vaše pohodlí, jsme naprojektovali způsob nouzového otevření trezoru. Pokud jste zapomněli nebo nesprávně uvedli svůj kód/heslo, sundejte malé gumové centrální víko „Z" (viz. obrázek č. 2), které se nachází mezi držadlem a klaviaturou, vstavte klíč do příslušné díry a otočte proti směru hodinových ručiček, pak otočte držadlo podle směru hodinových ručiček doprava. Tím to způsobem si můžete kdykoli otevřít trezor.

INSTALACE TREZORU

Pokud chcete zajistit základní bezpečnost trezoru, musí být trezor připevněn k místům, stanoveným výrobcem. Pro Vaši pohodlí na dně trezoru a jeho zadních dvířkách jsou otvory (o průměru 8 mm), pomocí kterých se trezor připevňuje přiloženými rozšiřujícími šrouby. Pozor! Při montování musí být trezor v horizontální poloze.

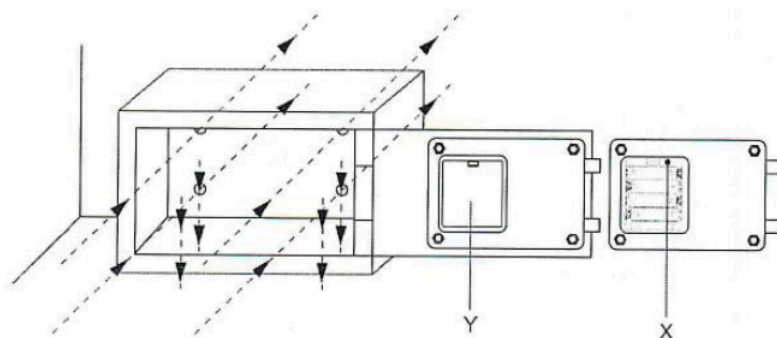

Obrázek 1.

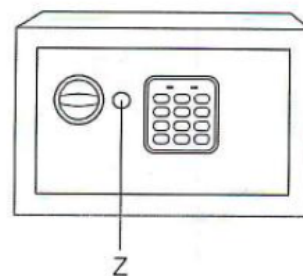

Obrázek 2.