

NEW FORD RANGER

Návod na použitie

Batéria	2x 12 V 7 Ah
Motor	4x 12 V 45W
Veková kategória	3 – 8 rokov
Maximálna záťaž	do 35 kg, testovaná nosnosť: 55 kg
Rozmery	139 cm x 81 cm x 83 cm
Rýchlosť	3 – 7 km/h
Výdrž na batériu	2 – 3 hodiny (plne nabité)
Nabíjačka	Výstup: 12 V DC 1000 mAh



(Produkt musí byť poskladaný dospelou osobou ktorá si prečítala návod a porozumela mu)

1.Rozsah dodávky



Karoséria (1ks)	Čelné sklo (1ks)	Kapota (1ks)	Volant (1ks)
Svetelná rampa (1ks)	Sedadlo (1ks)	Predné kolesá (2ks)	Zadné kolesá (2ks)
Puklice (4ks)	Spätné zrkadlá (2ks)	Adaptér (1ks)	Diaľkový ovládač (1ks)


Pokiaľ chcete autíčko ťahať pomocou rúčky v zadnej časti, použite prosím režim jazdy 2x2 (pohon dvoch kolies)



2. Postup skladania



1. Zapojte konektor napájania autíčka.

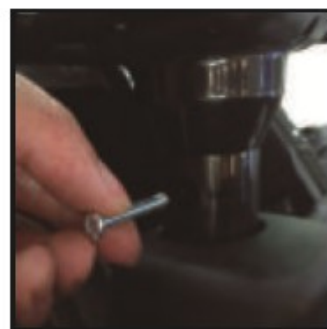




2. Ľavou rukou zatlačte zospodu autíčka na tyč riadenia tak, aby ste ju posunuli smerom do interiéru.

3. Zapojte konektor vychádzajúci z volantu s konektorom z autíčka.


4. Zarovnajte diery vo volante s dierou vo volante tak, aby boli v jednej rovine a zaistite volant pomocou skrutky.



5.Svetelnú rampu umiestnite za interiér vozidla, prestrčte kábel z rampy cez karosériu do podbehu vozidla. Zacvaknite rampu na svoje miesto a kábel prestrčte z podbehu do časti pod sedadlom kde ho zapojíte.

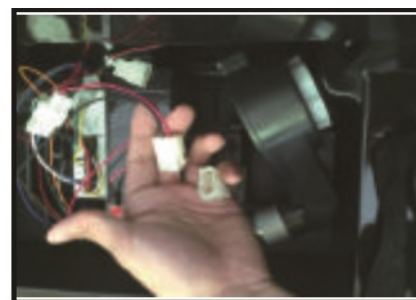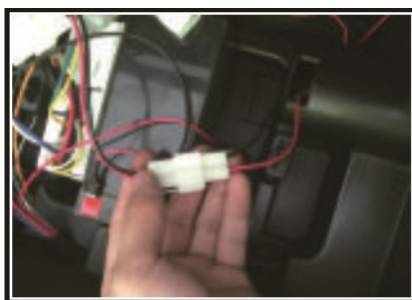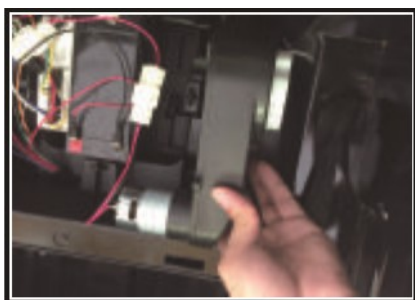


6.Motory nájdete v priestore pod sedadlom, kde ich treba odpojiť.

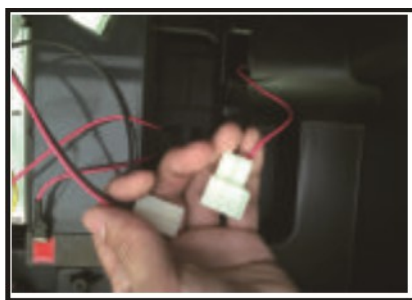

7.Odpojené motory nasuňte na zadnú nápravu, prestrčte káble z motorov cez dieru v karosérii a následne ich zapojte do pôvodných konektorov.



8.Do vonkajšej strany kolesa vložte plastovú násadku. Neskôr koleso nasuňte na zadnú nápravu.

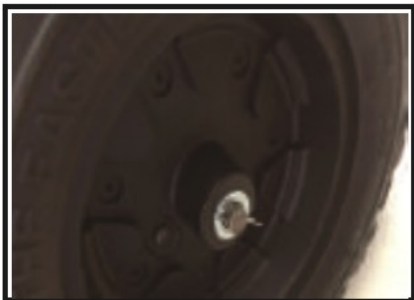

9. Za koleso uložte podložku, ktorú treba zaistiť závlačkou. Na koleso nasadíte puklicu ktorú zaistíte pomocou skrutiek. Rovnaký postup zopakujte aj pri opačnom kolese.



10. Rovnako ako pri zadných kolesách postupujte aj pri kolesách predných.


11. Najprv je potrebné zacvaknúť čelné sklo do prednej časti karosérie. Neskôr ho zaskrutkujte.





12.Výstupky z kapoty zasuňte do karosérie.

13.Spätné zrkadielka zacvaknite do prednej časti karosérie.

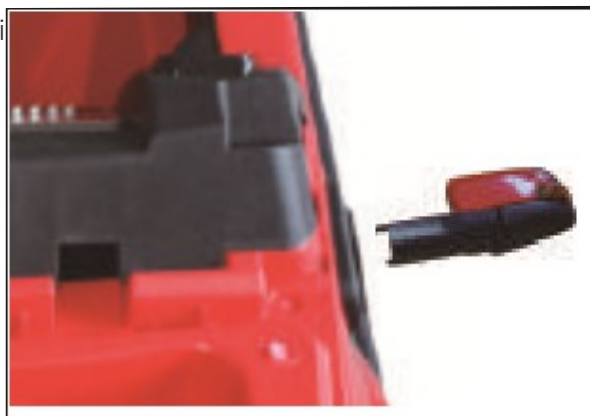

14.Sedadlo pomocou výstupkov z plastu zasuňte do sadnej časti karosérie a neskôr ho zaskrutkujte dvoma skrutkami.

3.Upozornenia týkajúca sa nabíjania a batérie

Polarita batérie nesmie byť zamenená prosím skontrolujte či červený kábel je zapojený do červeného konektoru batérie a čierny kábel do čierneho konektoru batérie.


- na vypnutie autíčka je potrebné dať vypínač do polohy vypnuté
- odmontujte sedadlo a skontrolujte či je červený kábel zapojený do červeného konektoru batérie

- nikdy batériu nevybíjajte úplne, keď autíčko začne sopomaľovať a na ukazovateli napätia sa zobrazí hodnota 10 V počas prevádzky, dajte autíčko nabíjať
- nabíjať autíčko smie iba dospelá osoba
- nikdy nenechajte deti nabíjať autíčko (riziko poranenia prúdom)
- nikdy neskracujte káble
- batéria a adaptér nie sú hračky nedovoľte deťom aby sa s nimi hrali
- vždy manipulujte s batériou a adaptérom podľa návodu
- neotvárajte batériu alebo adaptér
- vždy zabezpečte batériu držiakom a krytom
- pred nabíjaním vždy skontrolujte nabíjačku a adaptér či nie sú poškodené. Pokiaľ spozorujete poškodenie, nanabíjajte autíčko a tieto časti by mali byť okamžite odborné vymenené
- je normálny jav keď sa batéria počas nabíjania zahrieva, ale pokiaľ je adaptér príliš horúci, okamžite ho odpojte od zdroju napätia a skontrolujte aj batériu aj adaptér
- pred prvým použitím je potrebné batériu nabíjať 8 až 10 hodín
- po používaní prosím dobite batériu. Dobíjajte 6 až 8 hodín, avšak nikdy nie viac ako 10 hodín
 1. Vypnite autíčko kľúčikom
 2. Zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru
 3. Adaptér zasuňte do zásuvky

(Adaptér indikuje nabitie pomocou LED diódy na adaptéri. Keď LED dióda zasvieti na zeleno, autíčko je nabité)

Batérie sú spotrebný tovar. Nikdy ich neprebíjajte alebo nepodbíjajte.

4.Ovládanie prístrojovej dosky

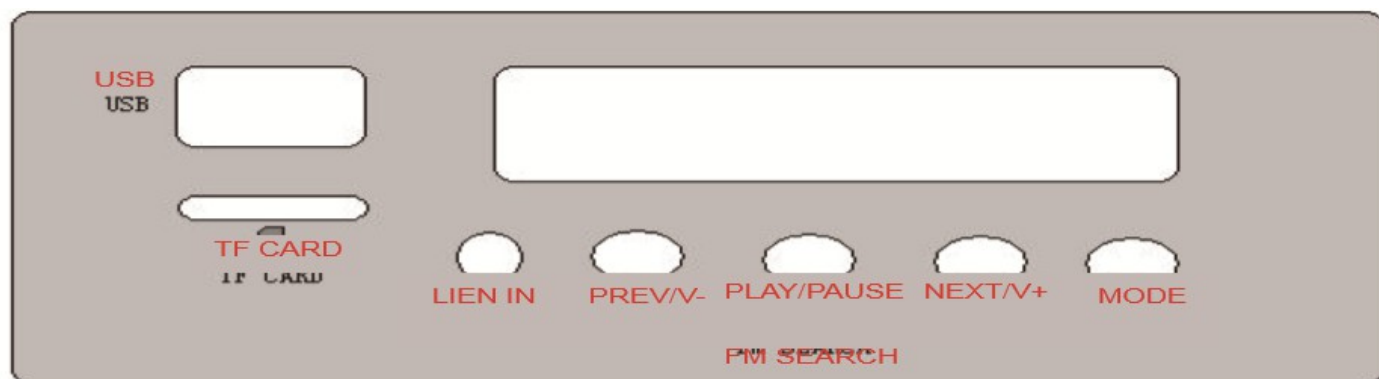

USB	(slot na USB kľúč)
TF CARD	(slot na SD kartu)
PREV/V-	-jedno stlačenie = preskočenie skladby o jednu späť -podržanie tlačidla = zníženie hlasitosti
PLAY/PAUSE	- jedno stlačenie(tlačidlo umožňujúce zastavenie alebo opätovné spustenie skladby) - podržanie tlačidla aktivuje pri FM móde automatické ladenie rádia
NEXT/V+	-jedno stlačenie = preskočenie skladby o jednu vopred -podržanie tlačidla = zvýšenie hlasitosti
MODE	-prepínanie medzi funkciami autíčka (FM rádio, line in, hudba, BLUETOOTH)

UPOZORNENIE!

- pre zabezpečenie bezpečnej jazdy prosím pozorne prečítajte tieto upozornenia
- dieťa by nemalo prísť do kontaktu s pohyblivými časťami
- tento produkt by mal byť poskladaný dospelou osobou
- dieťa by vždy malo sedieť v autíčku, nevykláňať sa a nosiť obuv
- autíčko nepoužívajte v blízkosti ohňa
- dohľad dospelšej osoby je NUTNÁ. Nestrácajte deti z dohľadu keď sú vo vozidle
- aby ste predišli potencionálnym úrazom, dajte plastové sáčky a ostatné materiály s hrozbou dusenia sa mimo dosahu detí
- je zakázané používať súčiastky od iných výrobcov
- maximálna nosnosť je 35 kg prosím nepreťažujte autíčko
- autíčko by sa neamla nabíjať vyšším prúdom ako je stanovené a nemalo by sa používať počas nabíjania

- autíčko nesmiete používať v premávke
- autíčko neobsahuje brzdu
- **Informácie o batériách do ovládača**
 - do ovládača vložte batérie so správnou polaritou
 - nenabíjateľné batérie nesmú byť nabíjané
 - vybité batérie odstráňte z autíčka
 - nemiešajte spolu vybité a nabité batérie alebo batérie od iných výrobcov
 - káble nikdy neskratujte
 - všetky nabíjateľné batérie sa musia nabíjať pod dohľadom dospelého osoby
 - nabíjateľné batérie musíte pred nabíjaním najskôr vybrať

5. Bezpečnostné opatrenia

- pri používaní autíčka je potrebný dozor dospelého osoby
- deti by mali nosiť helmu keď používajú autíčko
- nejazdite blízko cesty alebo na chodníku
- nie je odporúčané jazdiť po klzkom povrchu alebo do kopca viac ako 15°
- autíčko je určené na jazdu po hladkom povrchu
- nepoužívajte autíčko vonku keď prší
- uistite sa že autíčko zastavilo predtým než zmeníte smer jazdy
- nedovoľte deťom sa hrať s adaptérom alebo batériou
- autíčko utierajte iba so suchým kúskom látky
- prosím rešpektujte váhové a vekové limity autíčka
- je zakázané zasahovať do elektrického systému autíčka

- rodičia musia naučiť svoje deti bezpečnostné pravidlá
- autíčko vypnite keď ho nepoužívate
- skontrolujte sedadlo či je na svojom mieste a pevne zaistené skrutkami
- skontrolujte elektrický systém autíčka pred jazdou
- nabíjať autíčko smie iba dospelá osoba
- konektor nabíjania sa nachádza pod sedadlom
- pre predídenie nehôd skontrolujte autíčko či je bezpečné
- nedovoľte deťom sa dotýkať kolies a iných pohyblivých častí
- dávajte si pozor na prsty pri zatváraní dverí

6. Riešenie problémov

Problém: autíčko sa nehýbe:

Vypnutie poistky obvodu	Poistka sa môže vypnúť ak je vozidlo preťažené alebo v zlých podmienkach (príliš veľké stúpanie, terén...) Poistka sa automaticky zapne po cca 10 sekundách. Pre predídenie opätovného vypnutia poistky nepreťažujte autíčko, nič za ním neťahajte alebo nechodte do veľkého stúpania
Voľný konektor	Prezrite všetky konektory. Presvedčte sa že konektory k motorom alebo batérií sú pevne prychitené
Nefunkčná batéria	Stará batéria alebo batéria o ktorú nebolo dobre postarané môže byť nefunkčná
Podbitá batéria	Nová batéria by mala byť pred prvým použitím nabíjaná 12 hodín. Potom by batéria mala byť nabíjaná 8 – 10 hodín po každom použití. Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. Skontrolujte všetky konektory a uistite sa že je adaptér zapojený do siete a v zásuvke je prúd.
Nefunkčný adaptér	Musíte mať voltmeter aby ste určili či adaptér funguje alebo nie
Poškodenie elektroniky	Keď je vozidlo alebo elektronika z neho vystavená vode, špine, piesku

	alebo štrku môže sa poškodiť
--	------------------------------

Problém: autíčko fungovalo, ale zrazu zastalo

Voľný konektor	Prezrite všetky konektory. Presvedčte sa že konektory k motorom alebo batérii sú pevne prychtené
Vypnutie poistky obvodu	Poistka sa môže vypnúť ak je vozidlo preťažené alebo v zlých podmienkach (príliš veľké stúpanie, terén...) Poistka sa automaticky zapne po cca 10 sekundách. Pre predídenie opätovného vypnutia poistky nepreťažujte autíčko, nič za ním neťahajte alebo nechodte do veľkého stúpania

Problém: Krátky čas používania (menej než 1 hodina na nabitie)

Podbitá batéria	Nová batéria by mala byť pred prvým použitím nabíjaná 12 hodín. Potom by batéria mala byť nabíjaná 8 – 10 hodín po každom použití. Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. Skontrolujte všetky konektory a uistite sa že je adaptér zapojený do siete a v zásuvke je prúd.
Prebitá batéria	Nikdy batériu nanabíjajte viac ako 24 hodín
Stará batéria sa nenabije doplna	Aj s dobrou starostlivosťou batéria nevydrží navždy. Priemerná životnosť batérie je medzi jedným až tromi rokmi.(záleží od starostlivosti o batériu a frekvenciu používania) Vymeňte batériu rovnakým typom.


Problém: autíčko sa hýbe pomaly

Podbitá batéria	Nová batéria by mala byť pred prvým použitím nabíjaná 12 hodín. Potom by batéria mala byť nabíjaná 8 – 10 hodín po každom použití. Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. Skontrolujte všetky konektory a uistite sa že je adaptér zapojený do
------------------------	--

	siete a v zásuvke je prúd.
Batériu je potrebné nabiť	Uistite sa či ste po každom použití nabili batériu
Vozidlo je preťažené	Vozidlo je preťažené alebo v zlých podmienkach (príliš veľké stúpanie, terén...)
Stará batéria sa nenabije doplna	Aj s dobrou starostlivosťou batéria nevydrží navždy. Priemerná životnosť batérie je medzi jedným až tromi rokmi.(záleží od starostlivosti o batériu a frekvenciu používania) Vymeňte batériu rovnakým typom.
Zlé podmienky na jazdu	Používajte iba na rovine

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení pedálu sa autíčko nehýbe	Strata kontaktu alebo voľný konektor	Prezrite všetky konektory. Presvedčte sa že konektory sú pevne prychitené
Autíčko ide impulzívne	Strata kontaktu alebo voľný konektor	Prezrite všetky konektory. Presvedčte sa že konektory sú pevne prychitené
Adaptér je teplý počas nabíjania	Je to normálny stav	Nie je potrebné nič spraviť
Batéria bublá alebo syčí počas nabíjania	Nejaké zvuky a nárast batérie je normálny stav Nemusíte sa znepokojovať	Nie je potrebné nič spraviť. Pokiaľ batéria pri nabíjaní nevydáva zvuky, tak to neznamená že sa nenabíja.

8. Funkcie palubnej dosky

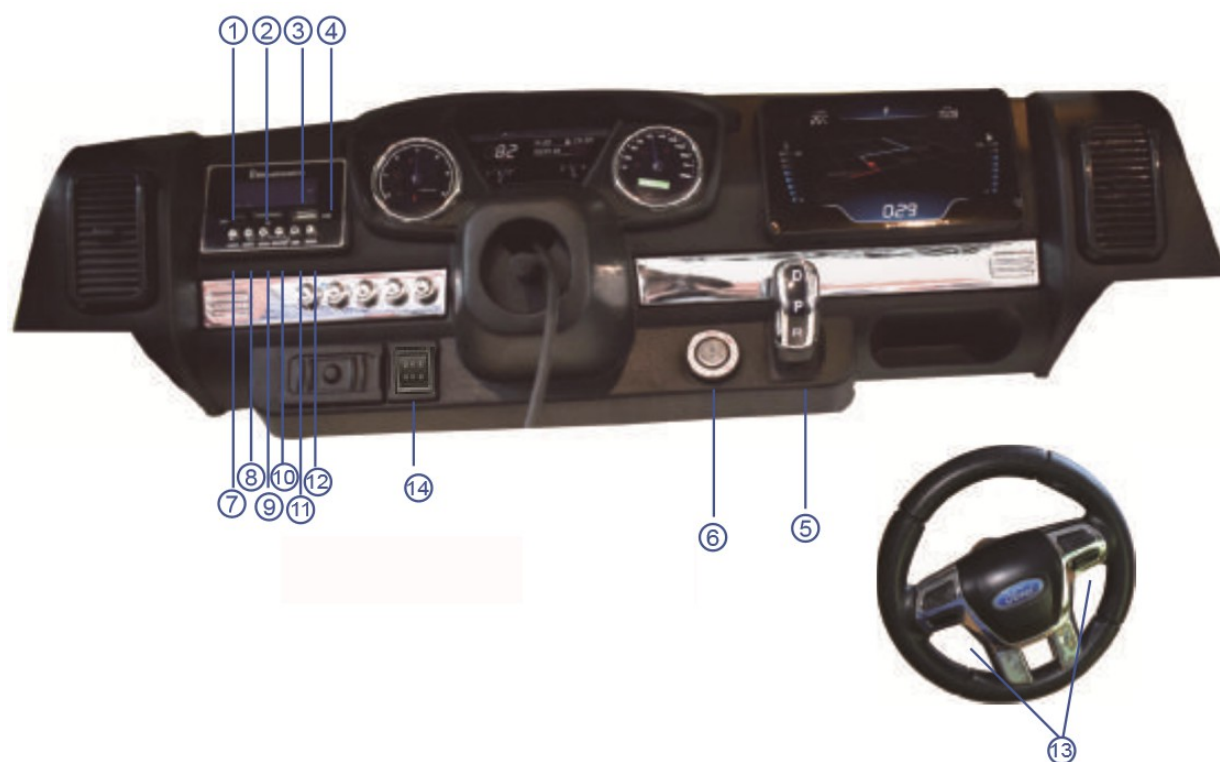

1. Vstup na AUX kábel
2. Čítačka SD kariet
3. Ukazovateľ napätia/monitor

4. Vstup na USB
5. Radiaca páka vpred/STOP/vzad
6. Štartovanie kľúčom
7. Rozprávačka/zníženie hlasitosti
8. Hudba/ zvýšenie hlasitosti
9. Hudba
10. Výučba
11. Prepínanie módov
12. Reprodukotor
13. Tlačidlo hudby/ trúbenie
14. 2x2 mód/ 4x4 mód

9.Funkcie diaľkového ovládania



Pred použitím prosím otvorte kryt na ovládači a vložte do neho dve AAA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia)

- **Tlačidlo párovania** – na spárovanie autíčka s diaľkovým ovládaním prosím podržte tlačidlo párovania minimálne 4 sekundy (alebo kým sa nerozblinká červená LED dióda) a následne zapnite autíčko
- **Tlačidlo STOP** – pokiaľ chcete zastaviť autíčko, stlačte tlačidlo STOP na ovládači. Pre opätovnú jazdu je potrebné ešte raz stlačiť tlačidlo
- **Tlačidlo nastavenia rýchlosti** – autíčko má 3 stupne rýchlosti (rozlíšite ich podľa rýchlosti blikania LED diód čím rýchlejšie LED diódy blikajú tým rýchlejšie ide autíčko) jedným stlačením meníte rýchlosť autíčka

Poznámka:

- pokiaľ necháte diaľkové ovládanie 10 sekúnd bez činnosti automaticky sa vypne
- pokiaľ ste vymenili batérie v ovládači alebo v autíčku je nutné opätovne spárovať ovládač s autíčkom

Upozornenie:

- ovládač sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo byť vo vlhkom prostredí
- nemiešajte spolu vybité a nabité batérie alebo batérie od iných výrobcov
- do ovládača vložte batérie so správnou polaritou
- vybité batérie odstráňte z autíčka