

Klarstein konyhai robotgép


ID: 10006254/ 10006255



Tisztelt vásárló,

Elsősorban, szeretnénk Önnek gratulálni a berendezés vételéhez.

Alaposan olvassa el a használati utasítást, mely a berendezés használatához és kezeléséhez szükséges. Használati utasítás pontjainak betartása esetén, mellőzheti a technikai károsodásokat.

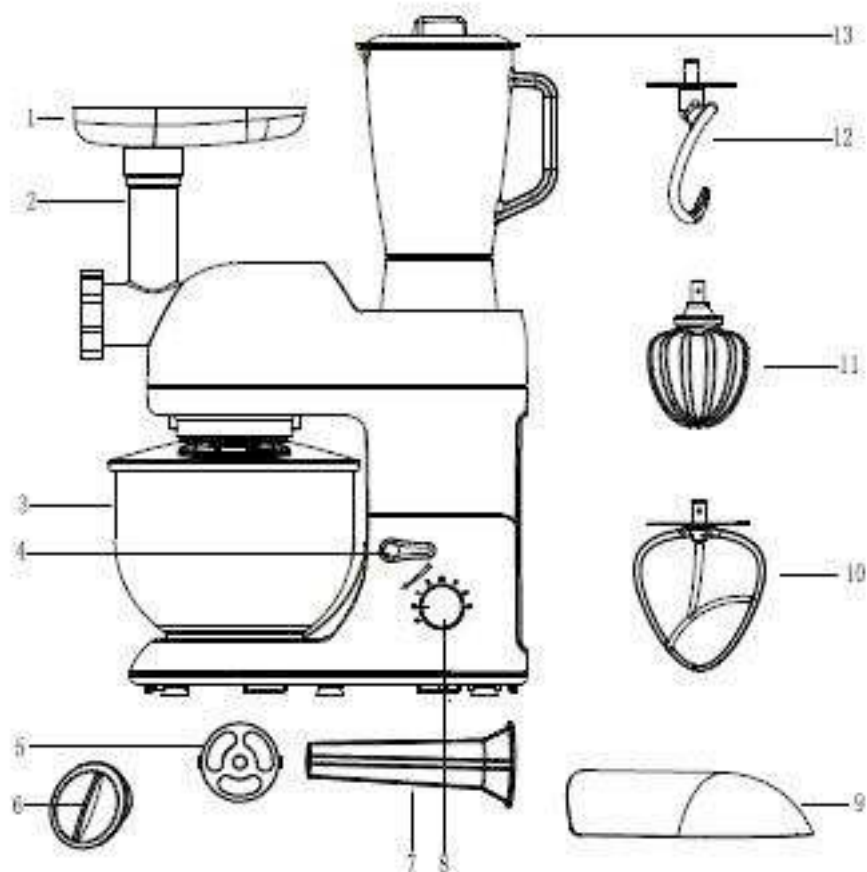

1. Tölcsér

2. Cső

3. Keverő

4. Nyomógomb

5. Fogantyú

6. Fedél

7. Tölcsér, kolbász töltéséhez

8. Forgószabályozó


9. Hátsó fedél

10. Konyhai robotkés

11. Habverő feltét

12. Tésztagyúráshoz alkalmas feltét

13. Keverőedény

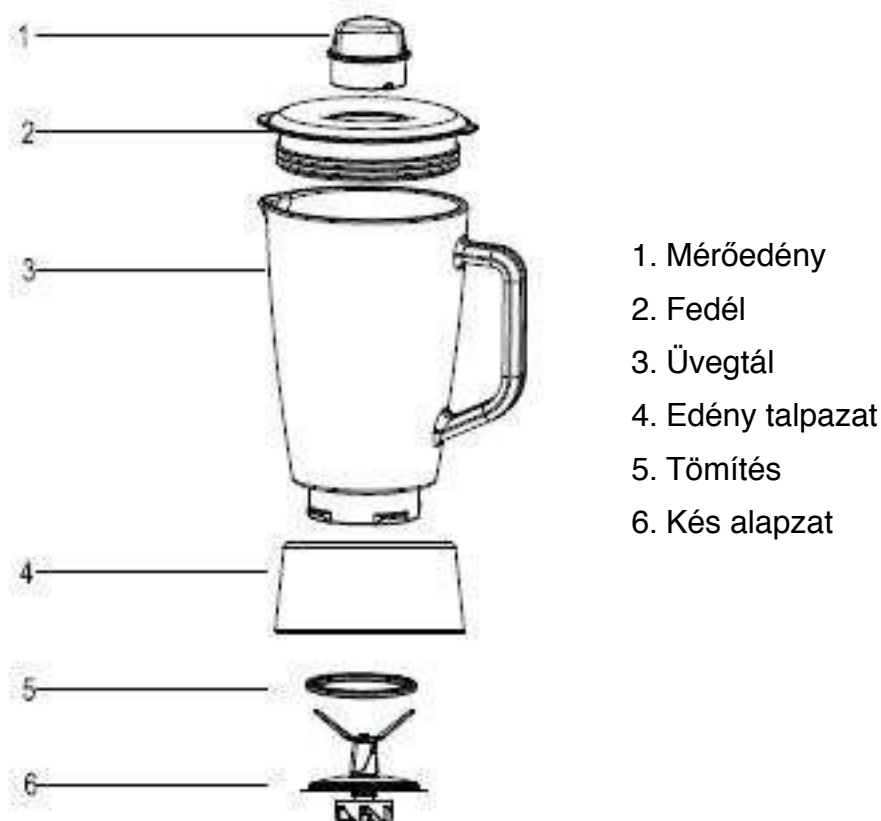

Biztonsági utasítások

1. Győződjön meg arról, hogy a berendezésen feltüntetett feszültség, megegyezik-e a konnektoron feltüntetett feszültséggel.
2. A villanyáramhoz való csatlakoztatás, csak kikapcsolt berendezés esetén megengedett.
3. Ne használja a berendezést víz közelében. Megrázhathatja az elektromos áram.
4. Ha a villanyáram vezetéke sérült, ezt csak szakember cserélheti ki.
5. A vezetéket ne hajlítsa. A berendezést ne helyezze az asztal szélére, illetve más tárgy szélére, mert leeshet.
6. Ne tegye ki a berendezést nyílt tűznek.
7. A berendezést egyenes alátétre helyezze.
8. A berendezést nem vehetik használatba kiskorú gyerekek.
9. Folyamatosan ellenőrizze a berendezés villanyvezetékét.
10. A berendezés nem alkalmas kültéri használatra.
11. A berendezést ne használja üres állapotban.
12. A berendezés mozgó részeit ne érintse meg mozgó állapotban.
13. Csak a berendezéshez illő eredeti alkatrészek használata megengedett.
14. Ha a berendezést nem használja, kapcsolja le a villanyáramról.
15. A berendezés javítása csak szakember segítségével megengedett.
16. A berendezés kései nagyon élesek. Az edény tisztításánál legyen nagyon óvatos.
17. Ne használjon több funkciót egyidejűleg.

Technikai paraméterek

Feszültség/ frekvencia 230 – 240 VA AC, 50/60 Hz, 1200 W

Keverő edény kapacitása 5 liter

Mixer kapacitása 1,5 liter

Első használat előtt

- Alaposan mossa meg a berendezéshez tartozó, mosásra alkalmas alkatrészeket.
- Tekerje le a megfelelő hosszúságú vezetéket és csatlakoztassa a berendezést villanyáramhoz.

Üvegedény használata

1. A kés alapzat és az edény alapzata közé helyezze be a tömítést.
2. Helyezze be az edénybe a nyersanyagokat és zárja be a fedelét.
3. A fedélbe helyezze be a mérőedényt és tekerje be, órával ellentétes irányban.
4. Erősítse az edényt a berendezéshez és tekerje rá, órával ellentétes irányban.

Próba beindítás:

1. Tekerje meg az irányítógombot (4) és emelje meg a berendezés karját.
2. Helyezze a mixer edényét a berendezésre és biztosítsa be zárral.
3. Tekerje meg az irányítógombot (4) és emelje vissza a kart. Tekergesse meg a gombot, hogy könnyebben visszaálljon a kar.
4. Csatlakoztassa a berendezést villanyáramhoz és tolja a forgószabályozót „P” állapotba. Néhány másodpercre engedje le az összes programot.
5. Tolja a forgószabályozót a „0” állapotba.
6. Tekerje meg az irányítógombot (4) és emelje meg a berendezés karját. Távolítsa el a késeket.
7. Távolítsa el helyéről a fedélt az üvegedényre.
8. Öntsön az üvegedénybe egy pohár vizet, erősítse a berendezéshez és ismételje meg a 4-es és 6-os lépést.
9. Távolítsa el az üvegedényt helyéről és a keletkezett helyet, takarja le fedéllel.

Tésztagyúrás/ tészta keverés:

1. Víz és liszt aránya: 5:3
2. Az 1-es fokozaton a tésztát 1 - 20 másodpercig, a 2-es fokozaton 2 - 20 másodpercig, és a 3-as fokozaton 3 pecig gyúrja a tésztát.
3. A tészta elkészítésénél vegye figyelembe a maximális terjedelmet. A liszt maximális terjedelme 1500 g.

4. Vegye használatba a mixelő késeket, vagy használja a gyúráshoz alkalmas tartozékot.
5. A gyúráshoz alkalmas tartozékot ne használja szüntelenül 20 másodpercnél hosszabb ideig az 1-es és 2-es fokozaton, és 4 percnél tovább a 3-as fokozaton.
6. A berendezést szüntelenül maximálisan 4 percig használhatja

Habverés, tejszínhab felverés:

1. Kapcsolja át a berendezést a 4-es fokozatról a 6-os fokozatra és 5 percig hagyja szüntelenül a keverést, míg nem keletkezik szilárd hab.
2. Soha ne habarjon több tojást 24-nél.
3. A tejszínhab elkészítéséhez 5 percig habarjon 250 ml tejszínt.
4. Az elkészítésnél ügyeljen a maximális terjedelemre.
5. Használja a habveréshez szükséges alkatrészt.
6. A berendezést szüntelenül maximálisan 4 percig használhatja.

Mixelés:

1. Rakja a felhasználandó alapanyagokat az üvegedénybe.
2. Az üvegedényt fedje le fedelével. Helyezze be a merőedényt és erősítse meg.

Fokozatok 3 – 4: folyadékok mixelésére alkalmas

Fokozatok 5 – 6: szilárd alapanyagok mixelésére alkalmas (folyadékok, szilárd élelmiszerek)

Fokozat P: jég aprítására, vagy rövid ill. erős mixelésre alkalmas

Használat után tekerje a szabályozót a 0 állapotba.

Tisztítás

1. Állítsa a forgószabályozót a 0 állapotba és húzza ki óvatosan a vezetéket a konnektorból.
2. Használat után, hagyja kihűlni a berendezést.
3. A konstrukció tisztításához használjon nedves törölt és gyengéd tisztítószeret.
4. A berendezés belső részének tisztításához ne használjon erős tisztítószereket.
5. Ne rakja a berendezést vízbe.
6. A berendezés némely alkatrészeinek tisztítására nem ajánlott mosogatógépben. A készülék egyes részei mosogatógépben is tisztíthatóak. A szennyeződések meleg víz segítségével távolíthatóak el, kis mennyiségű gyengéd tisztítószerrel.
7. A keveréshez alkalmas edény mosogatógépben tisztítható. Meleg víz és kevés tisztítószer segítségével is tisztítható.

Biztonsági utasítások és jótállás

- Ez a használati utasítás a berendezés funkcióival ismerteti meg felhasználóját. Kérjük, őrizze meg, hogy szükség esetén megint felhasználhassa.
- A berendezés megvásárlásával 2-éves garancia biztosított, megfelelő használatba vétel esetén

- A berendezést a használati utasításban található utasítások alapján használjuk. Más utasítások követésével a berendezés sérülésének veszélye áll fenn.
- Bármely külső behatolás befolyásolhatja a berendezés biztonságos használatba vételét. Vigyázat, sérülés veszélye áll fenn!
- A berendezést soha ne szerelje szét és ne javítsa szakember felügyelete, segítsége nélkül.
- A berendezést óvatosan kezelje. Ütés, esés esetén károsodhat a berendezés.
- A berendezést ne tegye ki magas hőnek, ill. nedves környezetnek.

FIGYELMEZTETÉS:

A jótállás nem fedezi a vétel után előforduló károsodásokat. Technikai módosítások és hibák feltüntetve!

Fontos figyelmeztetések:

Ez a berendezés NEM ALKALMAS települési hulladékba. Ha a berendezést ki szeretné dobni, forduljon a lakóhelyéhez legközelebbi nyilvános gyűjtőhelyere.

A gyűjtőhelyekről, ill. lehetséges illetékekről szóló információkat minden község információs központjában kérheti ki.

Figyelmeztetés

- A berendezés szerelése csak autorizált műhelyben lehetséges.
- A berendezés helytelen összeszerelése hibás működéshez vezethet.
- Védje a berendezést nedvességtől és erős napfénytől.
- A berendezés tisztításához ne használjon erős tisztítószeret.
- A berendezés tisztításához csak nedves (speciális) törölkendőt használjon.
- A berendezés áramkörhöz való csatlakoztatása előtt, mindig ellenőrizze a feszültséget.
- Soha ne csatlakoztassa a berendezést más feszültséghez, mint ami az előírt.

Idegen beavatkozás esetén a jótállás megszűnik.

Cím:

electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, +36 (1) 8480 432