




**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**

**SK**

**KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA**

**CZ**

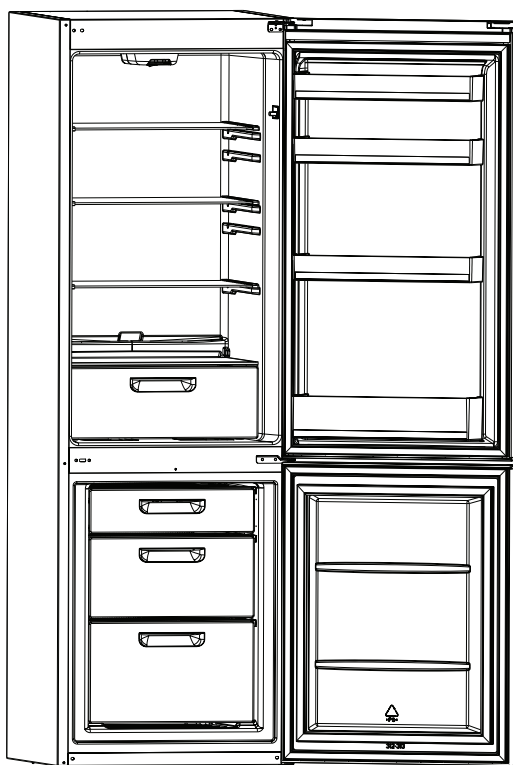

**RGO 312 AB**

**RGO 313 AX**

**Návod na použitie**

**Návod k použití**



# Obsah

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA .....</b>              | <b>2</b>  |
| Všeobecné upozornenia .....                        | 2         |
| Staré a nefunkčné chladničky .....                 | 4         |
| Bezpečnostné upozornenia .....                     | 4         |
| Inštalácia a prevádzka Vašej chladničky .....      | 5         |
| Pred použitím Vašej chladničky .....               | 6         |
| <b>FUNKCIE A MOŽNOSTI POUŽITIA .....</b>           | <b>6</b>  |
| Nastavenie termostatu chladničky a mrazničky ..... | 6         |
| Príslušenstvo .....                                | 7         |
| Miska na ľad .....                                 | 7         |
| Držiak na fľaše .....                              | 7         |
| <b>UKLADANIE POTRAVIN DO SPOTREBIČA .....</b>      | <b>8</b>  |
| Chladiaci priestor .....                           | 8         |
| Mraziaci priestor .....                            | 8         |
| <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>                     | <b>9</b>  |
| Odmrazovanie .....                                 | 10        |
| Výmena žiarovky v chladničke .....                 | 11        |
| <b>PREPRAVA A ZMENA POLOHY .....</b>               | <b>11</b> |
| Premiestnenie dverí .....                          | 11        |
| <b>SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS .....</b>              | <b>12</b> |
| Tipy pre šetrenie energie .....                    | 13        |
| <b>ČASTI SPOTREBIČA A ODDELENIA .....</b>          | <b>14</b> |

## ČASŤ 1 PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

### Všeobecné upozornenia

**VÝSTRAHA:** Udržujte vetracie otvory na kryte prístroja alebo v konštrukcii zabudovania bez prekážok.

**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte mechanické nástroje alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazenia, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru na potraviny.

**VÝSTRAHA:** Nepoškodzuje chladiaci okruh.

**VÝSTRAHA:** Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti vzhľadom k nestabilite spotrebiča, musí byť upevnený v súlade s návodom na obsluhu.

- Ak váš spotrebič používa ako chladiivo R600a - túto informáciu sa môžete dozvedieť zo štítku na chladničke - pri preprave a montáži by ste mali byť opatrní, aby ste zabránili poškodeniu chladiacich prvkov vášho prístroja . R600a je šetrný k životnému prostrediu a je to prírodný plyn. Nakoľko je výbušný, v prípade úniku v dôsledku poškodenia chladiacich prvkov, presuňte chladničku od otvoreného ohňa alebo zdrojov tepla a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, kde je spotrebič umiestnený.
- Pri prenášaní a umiestňovaní chladničky nepoškodzuje okruh chladiaceho plynu.
- Neskladujte v tomto zariadení výbušné látky, ako sú napríklad aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a v podobných podmienkach, ako sú napríklad;
  - kuchynské miestnosti pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach
  - penzióny a klienti v hoteloch, motelloch a iných typoch bytových zariadení;

- stravovacie a podobné zariadenia neobchodného typu.
- Ak zásuvka nevyhovuje zástrčke chladničky, zástrčka musí byť vymenená výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom.
- K napájacímu káblu vašej chladničky bola pripojená špeciálna uzemňovacia zástrčka. Táto zástrčka by mala byť použitá spolu so špeciálne uzemnenou 16 amperovou zásuvkou. Ak vo vašom dome nie je takáto zásuvka, prosím, nechajte ju nainštalovať odborným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia prístroja a rozumejú vznikajúcemu riziku. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských výškach nad 2000 m.

## Staré a nefunkčné chladničky

- Ak je vaša stará chladnička vybavená zámkom, pred likvidáciou zámok odlomte alebo odstráňte, nakoľko vo vnútri môžu uviaznuť deti a môže byť spôsobená nehoda.
- Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačné materiály a chladivá s CFC. Preto dávajte pozor, aby pri likvidácii vašej starej chladničky nedošlo k poškodeniu životného prostredia.



Prosím, opýtajte sa na svojom obecnom úrade o odstránení OEEZ pre opätovné účelové použitie, využitie a recykláciu.

### Poznámky:



- Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte návod na obsluhu.  
**Nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia.**
- Dodržujte všetky pokyny na vašom zariadení a návod na obsluhu a uschovajte túto príručku na bezpečnom mieste, aby ste mohli vyriešiť problémy, ktoré môžu nastať v budúcnosti.
- Tento spotrebič je vyrobený pre použitie v domácnostiach a môže byť používaný iba v domácom prostredí a pre stanovené účely. Nie je vhodný pre komerčné alebo spoločné použitie. Takéto použitie môže spôsobiť stratu záruky spotrebiča, a naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za takto vzniknuté straty.
- Tento spotrebič je vyrobený pre použitie v domoch a je vhodný iba pre chladenie / skladovanie potravín. Nie je vhodný pre komerčné alebo spoločné použitie skladovania látok okrem potravín. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, ktoré dôjdu v opačnom prípade.

## Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte predlžovacie káble pre pripojenie chladničky.
- Zariadenie nezapájajte do poškodených, zničených alebo starých zásuviek.
- Neťahajte, neohýbajte alebo nepoškodzujte elektrický kábel.



- Tento spotrebič je určený pre dospelých, nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo nenechajte ich vešať sa na dvere.
- Nepripájajte alebo odpájajte zástrčku zo zásuvky mokрыmi rukami, aby ste tým zabránili úrazu elektrickým prúdom!
- Nekladte sklenené fľaše alebo nápojové plechovky do mraziacej časti. Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.

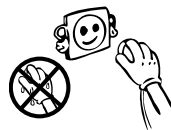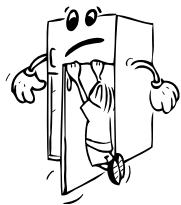


- Nekladte výbušné alebo horľavé materiály do chladničky v záujme vašej bezpečnosti. Umiestnite nápoje s vyšším obsahom alkoholu vertikálne a riadne uzavreté do vhodného priestoru chladničky.
- Pri výrobe ľadu v mraziacom oddelení, sa ho nedotýkajte, ľad môže spôsobiť omrzliny alebo Vás môže porezať.
- Nedotýkajte sa mrazeného tovaru mokрыmi rukami! Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu ihneď o ich vybratí z mraziacej časti!
- Nikdy znovu nezmrazujte mrazený tovar potom, čo bol rozmrazený. Môže to spôsobiť zdravotné problémy, ako napríklad otravu potravinou.
- Nezakrývajte telo alebo vrch chladničky tkaninami. Ovplyvní to účinnosť vašej chladničky.
- Príslušenstvo v chladničke počas prepravy upevnite, aby ste zabránili poškodeniu príslušenstva.



## Inštalácia a prevádzka Vašej chladničky


*Pred začatím používania chladničky, by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom:*

- Prevádzkové napätie pre chladničku je 220 - 240 V~ pri frekvencii 50 Hz.
- Nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.
- Umiestnite chladničku na miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Váš spotrebič musí byť aspoň 50 cm od pecí, plynových kachlí, a výmenníkov tepla, a mal by byť vo vzdialenosti aspoň 5 cm od elektrického sporáku.
- Vaša chladnička by nikdy nemala byť použitá vonku alebo ponechaná v daždi.
- Ak je vaša chladnička umiestnená vedľa mrazničky, mala by byť medzi nimi aspoň 2 cm medzera, aby sa zabránilo vlnutiu jej vonkajšieho povrchu.
- Nekladte nič na chladničku, a nainštalujte chladničku na vhodné miesto tak, aby na jej hornej strane bol k dispozícii priestor veľkosti aspoň 15 cm.
- Nastaviteľné predné nohy by mali byť nastavené tak, aby bol spotrebič vyrovnaný a stabilný. Môžete nastaviť jeho nohy otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek (alebo v opačnom smere). To by malo byť vykonané pred vložením potravín do chladničky.
- Pred použitím vašej chladničky, utrite všetky časti teplou vodou s prídavkom čajovej lyžičky sódy bikarbóny, a potom ju opláchnite čistou vodou a osušte. Umiestnite späť všetky diely po ich prečistení.
- Namontujte plastové rozpory (časť s čiernymi lopatkami na zadnej strane) otočením o 90° ako je zobrazené na obrázku, aby sa zabránilo dotyku chladiča o stenu.
- Chladnička by mala byť umiestnená pri stene s voľnou vzdialenosťou najviac 75 mm.

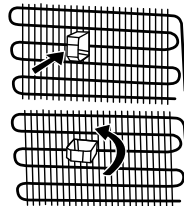


## Pred použitím Vašej chladničky

- Keď sa vaša chladnička uvádza do prevádzky po prvýkrát alebo po transporte, pre efektívne fungovanie udržiavajte vašu chladničku vo vzpriamenej polohe po dobu 3 hodín a následne ju pripojte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kompresora.
- Pri prvom spustení vašej chladničky môžete pocítiť zápach; zápach zanikne, ak sa chladnička ochladí.

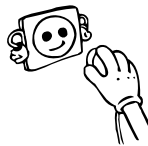

## ČASŤ 2 FUNKCIE A MOŽNOSTI POUŽITIA

### Nastavenie termostatu chladničky a mrazničky

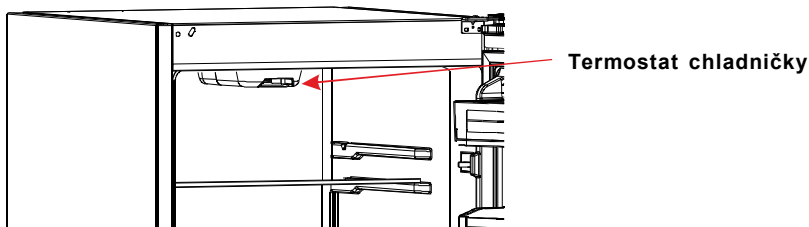

Termostat mrazničky a chladničky automaticky reguluje vnútornú teplotu v priestore. Otočením gombíka od polohy 1 do 5 možno nastaviť požadovanú teplotu.

#### Nastavenie termostatu mrazničky

- : Žiadne chladenie.
- 1 - 2** : Pre krátkodobé uchovávanie potravín v mrazničke nastavte gombík na minimálnu hodnotu.
- 3 - 4** : Pre dlhodobé uchovávanie potravín v mrazničke nastavte gombík na strednú hodnotu.
- 5** : Pre mrazenie čerstvých potravín. Spotrebič bude pracovať trvale. Po dosiahnutí zamrazeného stavu je potrebné nastaviť gombík na predchádzajúcu pozíciu.

#### Zapnutie spotrebiča

Po pripojení spotrebiča k zdroju energie sa uistite, že svieti ZELENÁ kontrolka. Potom otočte termostatom chladničky a termostatom mrazničky na pozíciu medzi 2-4 (Pripomíname, že po dosiahnutí optimálnej vnútornej teploty by mal byť indikátor na termostate chladničky a mrazničky umiestnený medzi 2 a 4).

- Pre zahájenie vhodného chladenia keď prvýkrát zapínate spotrebič, nechajte ho pracovať 24 hodín nepretržite, až sa ochladí na požadovanú teplotu.
- Počas tejto doby neotvárajte tak často dvere a umiestnite do vnútorného priestoru spotrebiča maximálne množstvo potravín.



- Ak je spotrebič vypnutý alebo odpojený, nechajte ho takto aspoň 5 min, než ho znovu zapnete alebo zapojíte, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
- Vaša chladnička je navrhnutá pre prevádzku v priestoroch s okolitou teplotou uvádzanou v normách, v závislosti na klimatickej triede uvedenej na informačnom štítku. Neodporúčame prevádzkovanie chladničky mimo uvedených limitov teplotných hodnôt v dôsledku chladiacej účinnosti.
- Tento spotrebič je navrhnutý na používanie pri teplote okolia v rámci rozsahu 16°C až 32 °C (N).

| <b>Trieda klima</b> | <b>Prostredie</b> |
|---------------------|-------------------|
| T                   | 16 a 43°C         |
| ST                  | 16 a 38°C         |
| N                   | 16 a 32°C         |
| SN                  | 10 a 32°C         |

## Príslušenstvo





### Miska na ľad

- Naplňte misku na ľad vodou a umiestnite ju do mrazničky.
- Keď sa voda premení na ľad, môžete misku otočiť tak, ako je znázornené nižšie, a vyberiete hotové kocky ľadu.

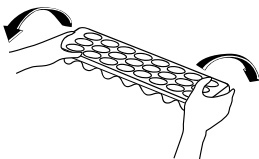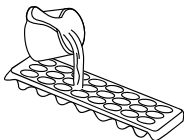

### Držiak na fľaše (niektoré modely)

Aby sa zabránilo vyšmyknutiu alebo pádu fľaše, môžete použiť držiak na fľaše. Môžete tiež zabrániť vzniku hluku, ktorý bude prebiehať pri otvorení alebo zatvorení dverí.

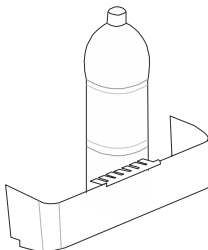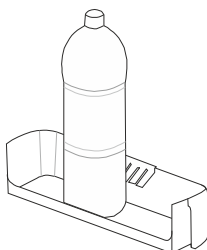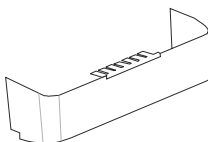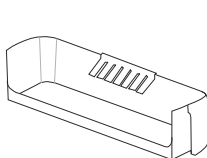

**V závislosti od modelu, ktorý máte, sa vizuálne a textové popisky na príslušenstve môžu líšiť.**

## **Časť 3. UKLADANIE POTRAVÍN DO SPOTREBIČA**

### **Chladiaci priestor**

- Pre redukciu vlhkosti a následnej námrazy nikdy nevkladajte do chladničky tekutiny v neutesnených obaloch. Námraza má tendenciu koncentrovať sa v najchladnejších častiach výparníka, čo spôsobuje častejšie alebo dlhšie trvajúce odmrazovanie.
- Do chladničky nikdy nevkladajte teplé potraviny. Teplé potraviny by mali vychladnúť pri pokojovej teplote a mali by byť uskladnené tak, aby bola zaistená adekvátna cirkulácia vzduchu v chladničke.
- Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, mohlo by dôjsť k nalepeniu obalov na zadnú stenu. Dvere chladničky neotvárajte príliš často.
- Umiestňujte mäso a očistené ryby (zabalené v obaloch alebo fólii), ktoré budete konzumovať v priebehu 1-2 dní.
- Ovocie a zeleninu môžete ukladať do časti určenej pre čerstvú zeleninu a ovocie bez obalov.


### **Mraziaci priestor**

- Mraznička je určená na skladovanie potravín zmrazených za veľmi nízkej teploty, už zmrazených potravín na dlhú dobu a pre výrobu kociek ľadu.
- Do mrazničky nikdy nevkladajte teplé potraviny, pretože dochádza k rozmrazeniu už zmrazených potravín.
- Pri zmrazení čerstvých potravín (napríklad mäsa a rýb) ich rozdeľte na časti, ktoré bude používať v jednom časovom období (naraz).
- Pri skladovaní zmrazených potravín sú na obaloch uvedené pokyny, ktoré by mali byť starostlivo dodržiavané, a pokiaľ nie sú uvedené žiadne informácie, potraviny by nemali byť uskladnené dlhšie než tri mesiace od dátumu nákupu.
- Pri nákupe zmrazených potravín sa ubezpečte, že tieto potraviny boli zmrazené pri vhodnej teplote a že obal nie je porušený.
- Zmrazené potraviny by mali byť prepravované vo vhodných obaloch, aby sa zachovala kvalita potravín a mali by byť vrátené na mraziacu plochu v čo najkratšej dobe.
- Ak obal zmrazených potravín vykazuje známky vlhkosti alebo je neprirodzene zväčšený, je pravdepodobné, že predtým bol skladovaný pri nevhodnej teplote a že jeho obsah je znehodnotený.
- Doba skladovania zmrazených potravín závisí od izbovej teploty, nastavenia termostatu, frekvencie otvárania dverí mrazničky, typu potravín a doby nevyhnutnej pre prepravu výrobku z obchodu do vašej domácnosti. Vždy dodržiajte pokyny vytlačené na obale a nikdy neprekračujte maximálnu dobu skladovania, uvedenú na obale.
- Pri mrazení doma pripravených potravín (a potravín, ktoré chcete rýchlo zmraziť) použite rýchlozmrazovaciu strednú zásuvku mraziaceho oddelenia, kde je najväčší mraziaci výkon (viď na strane 14).


## ČASŤ 4 ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Uistite sa, že ste pred začatím čistenia chladničku odpojili od elektrickej siete.


- Neumývajte chladničku naliatím vody do nej.

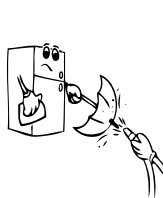


- Utrite vnútornú a vonkajšiu stranu chladničky mäkkou handričkou alebo hubkou s použitím vlažnej mydlovej vody.

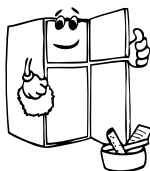


- Vyberte jednotlivé diely a vyčistite ich mydlovou vodou. Neumývajte ich v umývačke riadu.

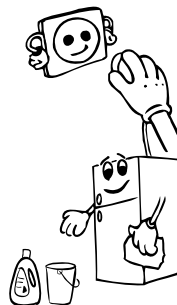

- Nikdy nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály, ako je riedidlo, plyn, kyseliny pre čistenie.

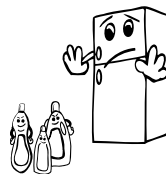

- Mali by ste chladničku vzadu najmenej raz ročne vyčistiť s jemnou kefou s cieľom zabezpečiť úsporu energie a zvýšiť výkon.


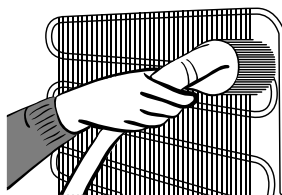


***Uistite sa, že vaša chladnička je pri čistení odpojená.***

## Odmrazovanie


### Odmrazovanie chladiaceho oddelenia

- V časti chladničky sa odmrazovanie uskutočňuje automaticky počas chodu spotrebiča, voda sa automaticky vyparuje.
- Tácka výparníka a otvor pre odvod vody z odmrazovania by mali byť periodicky čistené spolu so zátkou pre odtok vody z odmrazovania. Predídete nahromadeniu vody na dne chladničky namiesto jej odtoku.

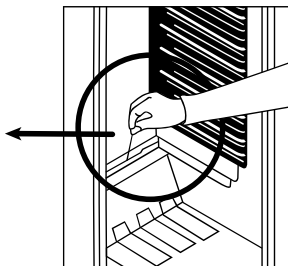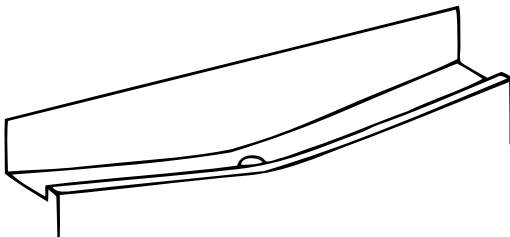

### Odmrazovanie mraziaceho oddelenia pri vypnutej chladničke


- Ľad akumulovaný v mrazničke by mal byť pravidelne odstraňovaný.
- Pre odstránenie ľadu nepoužívajte ostré kovové predmety. Môžu prepichnúť chladiaci obvod a spôsobiť neopraviteľné škody na spotrebiči. Používajte plastovú škrabku.
- Odmrazovanie je potrebné uskutočňovať vtedy, keď sa na poličkách vytvára námraza viac než 5 mm.
- Pred odmrazením by mali byť zmrazené potraviny zabalené do niekoľkých vrstiev papiera a uskladnené na chladnom mieste. Zbytočný nárast teploty skráti ich možnú dobu skladovania. Zapamätajte si, že takéto potraviny máte spotrebovať v relatívne krátkej dobe.
- Pre urýchlenie procesu odmrazovania môžete do mraziaceho oddelenia umiestniť jednu alebo viac nádob s teplou vodou.
- Vnútrojšok spotrebiča starostlivo vysušte špongiou alebo čistou látkou.
- Ak je spotrebič rozmrazený, vložte potraviny znovu od mrazničky a majte na pamäti, že ich máte v krátkej dobe skonzumovať.

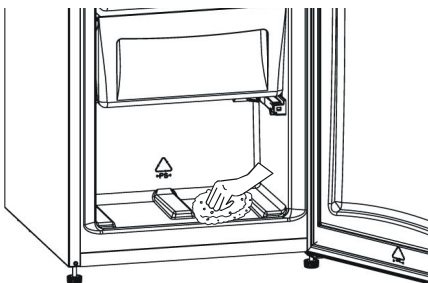

## Výmena žiarovky v chladničke

Postup pri výmene žiarovky v chladničke:

1. Odpojte spotrebič od zdroja energie.
2. Uvoľnite kryt A žiarovky pomocou vhodného náradia.
3. Nahraďte nefunkčnú žiarovku novou o výkone maximálne 15 W (B).
4. Nasadzte kryt žiarovky a po 5 min pripojte zariadenie ku zdroju energie.

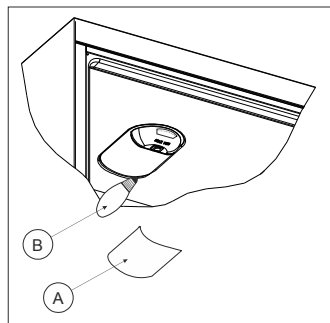


## Výmena kontrolky LED

Ak má vaša chladnička kontrolku LED, kontaktujte servis, lebo jej výmenu musí vykonať len autorizovaný zamestnanec.

## ČASŤ 5 PREPRAVA A ZMENA POLOHY

### Preprava a zmena polohy

- Pôvodný obal a penový polystyrén (PS) uschovajte pre prípad potreby.
- Pri preprave by spotrebič mal byť zabezpečený širokou páskou alebo silným popruhom a je nevyhnutné dodržiavať inštrukcie uvedené na obale.
- Pred prepravou alebo zmenou polohy všetky pohyblivé predmety (t.j. police, nádoby na čerstvú zeleninu a ovocie...) vyberte alebo pripevnite páskou.

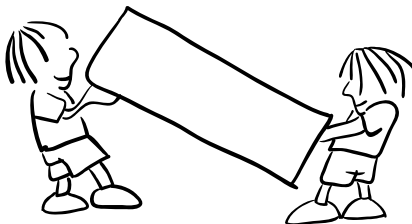

### Premiestnenie dverí

- To, či je možné umiestniť záves dverí na druhú stranu, závisí od chladničky s mrazničkou.
- Keď sú rúčky pripojené v prednej časti zariadenia, nie je to možné.
- Ak váš model nemá rúčky, záves dverí sa dá dať na druhú stranu, ale musí to urobiť autorizovaný personál. Zavolajte servisným technikom.

## **ČASŤ 6 SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS**

Ak vaša chladnička správne nepracuje, môže ísť o menší problém, preto skôr, než zavoláte opravára, skontrolujte spotrebič podľa nasledovných inštrukcií:

### **Čo robiť, keď váš spotrebič nefunguje**

#### **Skontrolujte, či:**

- je v poriadku prívod elektrickej energie,
- nie je odpojený hlavný vypínač vo vašom dome,
- termostat nie je nastavený na polohu, vypnutý,
- je v poriadku zásuvka. Pre kontrolu zapojte iné zariadenie, o ktorom viete, že funguje, do tej istej zásuvky.

### **Čo robiť, ak je výkon vášho spotrebiča nízky**

#### **Skontrolujte, či:**

- nie je zariadenie preťažené,
- dvere sú správne zatvorené,
- v kondenzátore nie je prach (zadná časť),
- je dosť miesta pri zadnej stene a bočných stenách.

### **Ak sa vyskytuje hluk**

Chladiaci plyn, ktorý cirkuluje v obvode chladničky, môže spôsobovať slabý hluk (bublajúci zvuk) dokonca v prípade, keď kompresor nepracuje. Neznepokojujte sa, je to celkom normálne. Ak tieto zvuky sú iné, skontrolujte, či:

- je spotrebič správne vycentrován do roviny,
- sa nedotýka zadná stena nejakého predmetu
- látka v spotrebiči vibruje.

### **Ak je v spodnej časti chladničky voda**

#### **Skontrolujte, či:**

- otvor na odtok rozmrazenej vody nie je upchatý (vyberte zátku na odtok rozmrazenej vody a vyčistite otvor).


### **Odporúčania**

- Ak spotrebič nie je v prevádzke dlhší čas (napríklad počas letnej dovolenky), treba chladničku odmraziť, vyčistiť a dvere nechať otvorené, aby ste zamedzili vzniku plesní a zápachu.
- Vypnite úplne spotrebič, vytiahnite ho zo zástrčky (pri čistení, keď sú dvere otvorené)

## Tipy pre šetrenie energie

- 1– Zariadenie nainštalujte v chladnej, dobre vetranej miestnosti , ale nie na priamom slnečnom svetle a nie v blízkosti tepelného zdroja (radiátor, sporák.. atď). Inak použite izolačnú dosku.
- 2– Umožnite, aby sa teplé potraviny a nápoje ochladili mimo zariadenia.
- 3– Pri rozmrazovaní mrazených potravín ich umiestnite do chladiacej priehradky. Nízka teplota mrazených potravín pomôže ochladiť chladiacu priehradku pri ich rozmrazovaní. Tak umožnía šetrenie energie. Ak sa mrazené potraviny vyberú, spôsobí to stratu energie.
- 4– Keď sa tam umiestňujú nápoje a liehoviny, musia byť uzatvorené. . Inak sa v zariadení zvýši vlhkosť. Preto sa pracovná doba predĺži. Zakrývanie nápojov a liehovín pomáha zachovávať ich vôňu a chuť.
- 5– Pri umiestňovaní potravín a nápojov otvorte dvierka len na krátku dobu.
- 6– Kryty ktoréhokoľvek teplotného oddelenia udržiavajte v zariadení (mrazák, chladič ...atď ).
- 7– Tesnenie dvierok musí byť čisté a ohybné. V prípade opotrebovania ho vymeňte.

## ČASŤ 7 ČASTI SPOTREBIČA A ODDELENIA

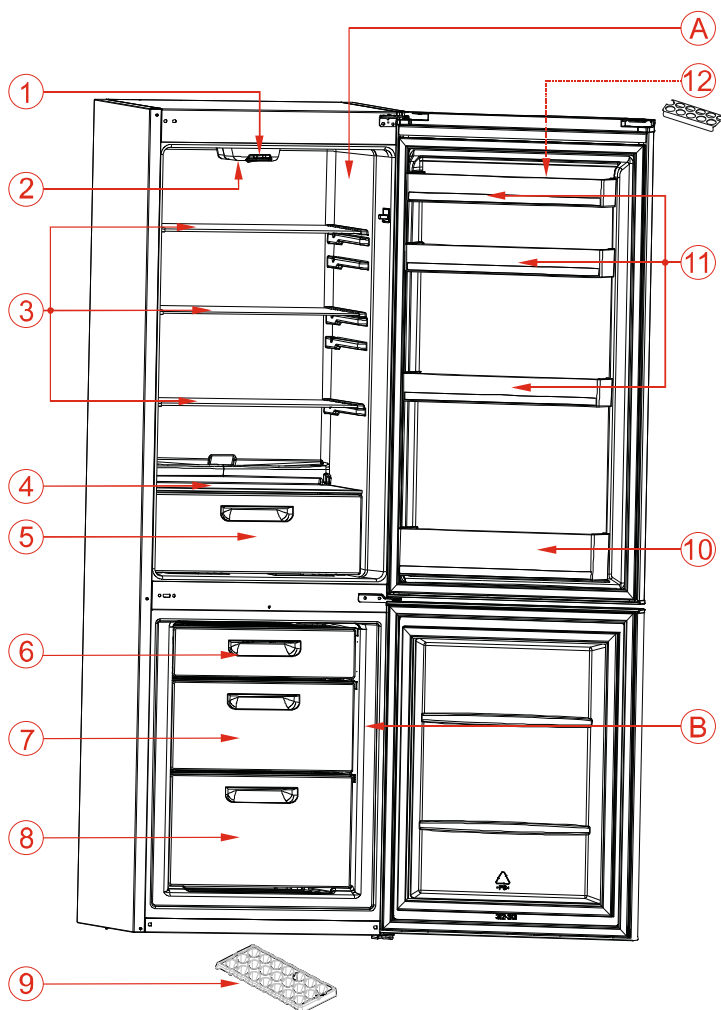

Tento obrázok bol nakreslený ako informačný na zobrazenie rôznych častí a príslušenstva zariadenia. Dieli sa môžu v závislosti od modelu zariadenia líšiť.

A) Chladiaca časť

B) Mraziaca časť

- |                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Termostat chladničky                              | 7) Stredná zásuvka mrazničky |
| 2) Kryt osvetlenia chladničky                        | 8) Spodná zásuvka mrazničky  |
| 3) Police chladničky (sklenené)                      | 9) Miska na ľad              |
| 4) Polica nad priestorom pre zeleninu a ovocie       | 10) Spodná polica pre nápoje |
| 5) Priestor pre ukladanie čerstvej zeleniny a ovocia | 11) Horné police             |
| 6) Horná zásuvka mrazničky                           | 12) Držiak na vajčka         |

## **Záručné podmienky**

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

Záručné podmienky sú poskytované len kupujúcemu /konečnému spotrebiteľovi/, na výrobok slúžiaci len na bežné používanie v domácnosti.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
  - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
  - pokiaľ bola reklamácia veci posúdená ako neoprávnená, keď porucha vznikla napr. nesprávnym použitím, nesprávnou montážou, chybnou manipuláciou a pod., servisné stredisko vráti kupujúcemu vec neopravenú. Na písomnú žiadosť kupujúceho môže servisné stredisko vec opraviť na náklady kupujúceho
  - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
  - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu
  - záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci alebo jej súčastí spôsobené obvyklým používaním
  - spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým opotrebovaním alebo poškodením, elektrostatickým nábojom

### **Iné podmienky súvisiace so zárukou:**

Predajca, v ktorej je výrobok predávaný je povinný kupujúcemu pokiaľ to podmienky umožňujú, výrobok predviesť a oboznámiť kupujúceho :

- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručných opráv
- o spôsobe nahlásenia záručnej opravy
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
- o záručných podmienkach, ktoré upravuje reklamačný poriadok a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a autorizovaných servisných strediskách poskytnete :

**Centrálné servisné stredisko**  
**ul. Závodná 459, 027 43 Nižná**  
**043 5306 004**

# Záručný list

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Model  | Dátum predaja                   |
| Adresa | Pečiatka a podpis predávajúceho |

| Č. | Dátum opravy. |            | Závada. | Pečiatka, podpis. |
|----|---------------|------------|---------|-------------------|
|    | Prijaté.      | Ukončenie. |         |                   |
|    |               |            |         |                   |
|    |               |            |         |                   |
|    |               |            |         |                   |
|    |               |            |         |                   |

# Obsah

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE .....</b>   | <b>18</b> |
| Všeobecná upozornění .....             | 18        |
| Staré a nefunkční lednice .....        | 20        |
| Bezpečnostní upozornění .....          | 20        |
| Instalace a obsluha lednice .....      | 21        |
| Před prvním použitím lednice .....     | 21        |
| <b>RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI .....</b>   | <b>22</b> |
| Nastavení termostatu .....             | 22        |
| Příslušenství .....                    | 23        |
| <i>Forma na led</i> .....              | 23        |
| <i>Držák na láhve</i> .....            | 23        |
| <b>UKLÁDÁNÍ POTRAVIN .....</b>         | <b>23</b> |
| Chladicí prostor .....                 | 23        |
| Mrazicí prostor .....                  | 24        |
| <b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....</b>          | <b>25</b> |
| Odmrazování chladničky .....           | 26        |
| Odmrazování mrazničky .....            | 26        |
| Výměna žárovky v chladničce .....      | 26        |
| <b>PŘEPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ .....</b>     | <b>27</b> |
| Přemístění dveří .....                 | 27        |
| <b>DŘÍVE NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS .....</b> | <b>27</b> |
| Jak ušetřit energii .....              | 28        |
| <b>ČÁSTI ZAŘÍZENÍ A ODDÍLY .....</b>   | <b>29</b> |

## **ČÁST 1. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE**

### **Všeobecná upozornění**

**UPOZORNĚNÍ:** Ventilační otvory v blízkosti spotřebiče ponechte bez překážek.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro urychlení rozmrazení nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky jinak, než je doporučeno výrobcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Uvnitř lednice nezapínejte žádný elektrický spotřebič vjma toho, který byl doporučen výrobcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoškoďte chladicí okruh.


**UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo nebezpečí související s nestabilitou spotřebiče, musí být upevněno podle následujících pokynů.

- Pokud Vaše lednice používá R600a jako chladicí médium - tuto informaci zjistíte ze štítku na chladiči -, buďte obzvlášť opatrní při přesunu a instalaci, abyste zabránili poničení chladicího prvku. I když je R600a přirozený plyn a je přátelský k životnímu prostředí, je výbušný a v případě úniku způsobeným poškozením chladicího prvku, umístěte chladničku od otevřeného plamene či zdrojů tepla a na pár minut vyvětrejte místnost, kde je spotřebič umístěn.
- Při přenášení a umístění chladničky nepoškoďte chladicí obvod.
- Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič je určen k domácímu použití a užitím podobným, jako jsou;
  - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
  - farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných typech ubytovacích zařízení.
  - v ubytovacích zařízení typu bed and breakfast ;
  - v stravovacích zařízeních a jiných maloobchodních prostorech

- Pokud zásuvka nevyhovuje zástrčce chladničky , zástrčka musí být vyměněna výrobcem , servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou , aby nedošlo k úrazu.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti musí být dohlíženo, aby bylo zaručeno, že si se spotřebičem nehrají.
- K napájecímu kabelu Vaší chladničky byla připojena speciálně uzemněná zástrčka. Tato zástrčka by měla být použita spolu se speciálně uzemněnou 16 ampérovou zásuvkou . Pokud se takováto zásuvka ve Vašem domě nenachází, nechte si ji prosím namontovat od kvalifikované osoby.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými , smyslovými nebo duševními schopnostmi , nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumějí vznikajícímu riziku. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách nad 2000 m.

## Staré a nefunkční lednice

- Pokud má Vaše stará chladnička zámek, před vyřazením jej rozbijte či odstraňte, protože se tam mohou děti uvěznit a způsobit si poranění.
- Staré chladničky a mrazáky obsahují izolační materiál a chladicí kapalinu s CFC. Proto buďte při vyřazování staré chladničky opatrní, abyste nepoškodili životní prostředí.

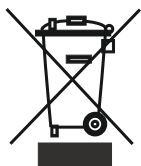

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Poznámky:

- Před instalací a používáním spotřebiče pečlivě pročtěte návod na použití. **Naše firma není zodpovědná za poškození způsobené nesprávným užíváním.**
- Následujte instrukce na spotřebiči a návod k použití, návod uchovejte na bezpečném místě kvůli vyřešení problémů, které mohou nastat v budoucnosti.
- Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a může být použit pouze v domácnosti a pro stanovené účely. Není vhodné pro komerční nebo jiné účely. Takovéto použití způsobí zrušení záruky na spotřebič a naše firma nebude zodpovědná za způsobené ztráty.
- Tento přístroj je vyroben pro použití v domácnostech a je vhodný pouze pro chlazení/skladování potravin. Spotřebič není vhodný pro komerční a běžné použití a/nebo skladování látek jiných než potraviny. Naše firma není zodpovědná za ztráty způsobené při takovémto používání.

## Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabel.
- Nezapojte poškozené, přetržené či staré zástrčky.
- Za kabel nikdy netahejte, neohýbejte ho či ho neničte.



- Nenechávejte děti hrát si s lednicí nebo věšet se na dveře, tento spotřebič je určen pro použití dospělými.
- Nezapojte či nevypojte zástrčku mokřima rukama, předejdete tak úrazu elektrickým proudem.




- Do lednice nekládejte výbušný či zápalný materiál.
- Nápoje s vyšším obsahem alkoholu vkládejte do lednice svisle a uzavřené.
- Tělo či vrchní část lednice nepřekrývejte tkaninou. Ovlivňuje to výkon lednice.
- Při stěhování lednice upevněte vybavení tak, aby se nerozbilo.



## Instalace a obsluha lednice


*Před použitím lednice věnujte pozornost následujícím bodům:*

- Provozní napětí lednice je 220-240 V na 50 Hz.
- Za škody vzniklé neuzemněnou zásuvkou neneseme odpovědnost.
- Lednici umísťte na místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič musí být alespoň 50 cm od zdrojů tepla, jako jsou vařiče, trouby, radiátory a plotny a alespoň 5 cm od elektrických sporáků.
- Lednice nesmí nikdy být používána venku a ponechána na dešti.
- Pokud je lednice umístěna vedle mrazáku, ponechte mezi jednotkami mezeru minimálně 2 cm. Předejdete tak vlhkosti na vnějším povrchu.
- Na lednici nic nepokládejte a lednici umísťte tak, aby bylo nad lednicí místo alespoň 15 cm.
- Nastavitelné přední nohy by měly být nastaveny aby byl spotřebič vyrovnaný a stabilní. Nohy lze nastavit otočením ve směru hodinových ručiček (nebo v opačném směru). Učiňte tak před umístěním potravin do lednice.
- Před prvním použitím lednice všechny části utřete teplou vodou se sodou, poté pláchněte a vysušte. Po vyčištění vraťte všechny části zase zpět do lednice.
- Namontujte plastové rozpěry (část s černými žebry na zadní straně) otočením o 90° tak, jak je ukázáno na obrázku, zabráníte tak tomu, aby se kondenzátor dotýkal stěny.
- Chladnička by měla být umístěna u zdi s volnou vzdáleností 75 mm.

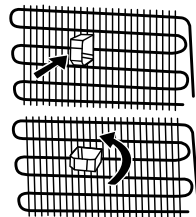

## Před prvním použitím lednice


- Pokud používáte lednici poprvé nebo po převozu, ponechte lednici postavenou po třech hodinách a zapojte ji. Jinak se může poškodit kompresor.
- Při prvním použití se může z lednice linout smrad, který ovšem zmizí po schlazení lednice.

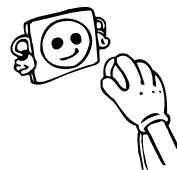

## ČÁST 2. RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

### Nastavení termostatu

#### TERMOSTAT MRAZNIČKY A CHLADNIČKY

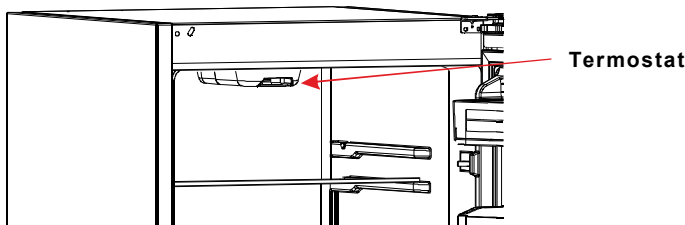

Termostat mrazničky a chladničky automaticky reguluje vnitřní teplotu. Otáčením knoflíku z polohy 1 na 5 lze nastavit nižší teplotu.

#### Nastavení termostatu mrazničky a chladničky

• : OFF

**1 – 2** : Pro krátkodobé uchovávání potravin v mrazničce (knoflík na hodnotu minimální až střední).

**3 – 4** : Pro dlouhodobé uchovávání potravin v mrazničce (knoflík na střední hodnotu).

**5** : Pro mražení čerstvých potravin. Po dosažení chladného stavu je nutné nastavit knoflík na předchozí pozici.

#### Zapnutí zařízení

Po připojení zařízení ke zdroji energie se ujistěte, že svítí zelená žárovka. Poté otočte termostatem na pozici 5 (maximum) a přepněte přepínač super mražení do polohy « 1 » (zapnuto), dokud nezhasne ČERVENÁ žárovka (Pozn.: pro udržení optimální vnitřní teploty by měl být termostat chladničky a mrazničky nastaven na pozici mezi 2 a 4).


- Při prvním zapnutí by zařízení mělo nepřetržitě pracovat alespoň 24 hodin, dokud nechladí na dostatečnou teplotu.
- V průběhu této doby neotevírejte dvířka tak často. Zařízení naplňte potravinami.
- Pokud zařízení vypnete nebo odpojíte ze zásuvky, je nutné před restartováním nebo opětovným zapnutím počkat alespoň 5 minut, aby nedošlo k poškození kompresoru.
- Vaše chladnička je navržena pro provoz v okolní teplotě uvedené v normách podle klimatických tříd uvedených na informačním štítku. Nedoporučujeme provozovat chladničku v prostředí, které nejsou v rozmezí uvedených hodnot z důvodu její účinnosti.
- Toto zařízení je určeno pro použití při okolní teplotě v rozmezí 16°C - 32°C rozsahu.

| Klimatické třídy | Okolí      |
|------------------|------------|
| T                | 16 až 43°C |
| ST               | 16 až 38°C |
| N                | 16 až 32°C |
| SN               | 10 až 32°C |

## Příslušenství


### Forma na led

- Naplňte formu na led vodou a umístěte ji do mrazničky.
- Poté, co se voda zcela přemění na led, můžete formu zkroutit tak, jak je znázorněno na obrázku, a získáte kostky ledu.

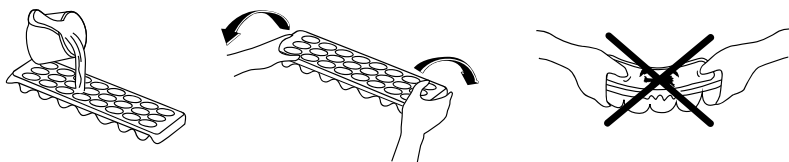

### Držák na láhve (U některých modelů)

Pro zamezení vyklouznutí nebo převrácení lahví můžete použít držák na láhve. Rovněž tím zabráníte hluku, který vzniká při otevírání a zavírání chladničky.

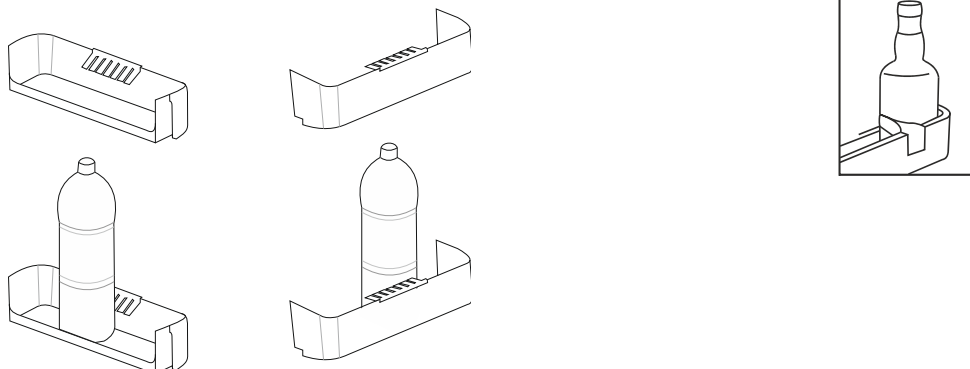

**Vizuální a textové popisy na části příslušenství se mohou lišit podle toho, který model máte.**

## ČÁST 3. UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

### Chladicí prostor


- Pro redukci vlhkosti a následného namražení nikdy nekládejte do chladničky kapaliny v neutěsněných obalech. Námraza má tendenci se koncentrovat v nejchladnějších částech výparníku. Ukládání volných kapalin je příčinou pro častější odmrazování.
- Do chladničky nikdy nekládejte teplé potraviny. Ty by měly nejprve vychladnout při pokojové teplotě a následně být umístěny tak, aby byla zajištěna adekvátní cirkulace vzduchu v chladničce.
- Potraviny nebo obaly potravin by se neměly dotýkat zadní stěny chladničky, neboť by mohly přimrznout. Dvířka chladničky neotevírejte příliš často.
- Do chladničky lze umístit maso a očištěné ryby (zabalené v obalech nebo plastové fólii), které budete používat v průběhu 1 – 2 dnů.
- Ovoce a zeleninu můžete ukládat do části určenou pro čerstvou zeleninu a ovoce bez obalu.

## **Mrazicí prostor**


- Mraznička je určena pro skladování potravin zmrazených za velmi nízké teploty, dlouhodobé uchovávání zmrazených potravin a pro výrobu ledu.
- Poličky ve dveřích mrazničky používejte pouze pro skladování zmražených potravin, nikoliv pro ukládání teplých potravin určených ke zmražení.
- Nedávejte vedle sebe čerstvé a zmražené potraviny. Může dojít k tání zmražených potravin.
- Při mražení čerstvých potravin (například masa, ryb nebo sekaného masa) je rozdělte na části, které použijete najednou.
- Skladování zmražených potravin: na obalech bývají uvedeny pokyny, které je nutné dodržovat. V případě, že žádné informace nejsou uvedené, by se potraviny neměly skladovat déle než tři měsíce od data nákupu.
- Při nakupování zmražených potravin se ujistěte, že byly zmrazeny při vhodné teplotě a obal je neporušený.
- Zmražené potraviny by měly být přepravovány ve vhodných obalech, aby byla zachována jejich kvalita a měly by být vráceny na mrazicí plochy zařízení v co nejkratší době.
- Jestliže obal zmražených potravin vykazuje známky vlhkosti nebo abnormálního vyboulení, je pravděpodobné, že již dříve byly skladovány při nevhodné teplotě a obsah je zkažený.
- Doba skladování zmražených potravin závisí na pokojové teplotě, nastavení termostatu, frekvenci otevírání dvířek mrazničky, typu potravin a době nutné pro transport produktu z obchodu do domácnosti. Vždy dodržujte pokyny vytištěné na obalu a nikdy nepřekračujte maximální dobu skladování uvedenou na obalu.
- Pro mražení doma připravených potravin (a potravin, které chcete zmrazit rychleji) použijte rychle mrazicí police mrazničky – v tomto místě je mrazicí síla největší. Rychle mrazicí police se nacházejí ve střední části mrazáku

## ČÁST 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



- Vypněte přístroj ze zdroje el. proudu před čištěním.

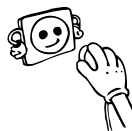

- Nepoužívejte pro čištění tlakovou vodu ani ji nenalévejte dovnitř.

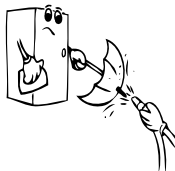


- Chladnička by měla být periodicky čistěna prostředky k tomu určenými

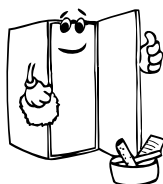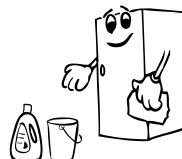


- Čistíte části přístroje odděleně nejlépe vodou a mýdlem neukládejte je do pracích či mycích přístrojů.



- Nepoužívejte abrazivní prostředky, detergenty nebo mýdla. Po umytí dílů opláchněte je čistou vodou a nechte řádně vysušit. Jakmile ukončíte čištění a chladnička je opět suchá můžete ji znovu připojit ke zdroji elektrického proudu.


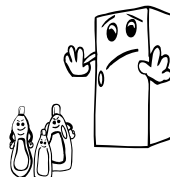


- Měli byste čistit výpaerník na zadní stěně přístroje alespoň dvakrát do roka – ušetříte tím elektrickou energii a dosáhnete lepší využitelnosti chladničky s mrazničkou.

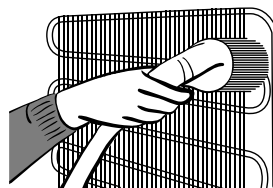


## Odmrazování chladničky

- V části chladničky se děje odmrazování automaticky během provozu; voda stéká do odpařovacího kanálku a automaticky se vypařuje.
- Kanálek výparníku a otvor pro odvod vody (v zadní části police pro čerstvé potraviny) by měl být periodicky čištěn. Předejdete tím hromadění vody v dolní části.

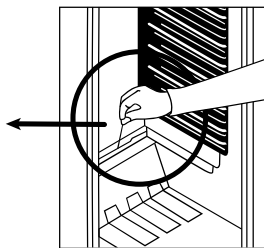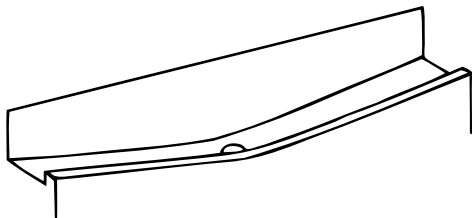


## Odmrazování mrazničky

- Namrzlý led v mrazničce je nutné periodicky odstraňovat.
- Pro odstranění ledu nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohou prorazit obvod a způsobit neopravitelné škody na zařízení. Používejte plastickou škrabku.
- Odmrazování je nutné provádět, jestliže se na poličkách vytvoří námraza silnější než 5 mm.
- Během odmrazování by měly být zmražené potraviny zabaleny do několika vrstev papíru a uskladněny na chladném místě. Tím udržíte nízkou teplotu potravin po dlouhou dobu.
- Pro urychlení procesu odmrazování umístěte do mrazničky jednu nebo více nádob s horkou vodou.
- Vnitřek zařízení pečlivě vysušte pomocí čistého hadříku nebo houby.
- Po skončení odmrazování umístěte potraviny zpět do mrazáku a mějte na paměti, že je nutná jejich brzká konzumace.

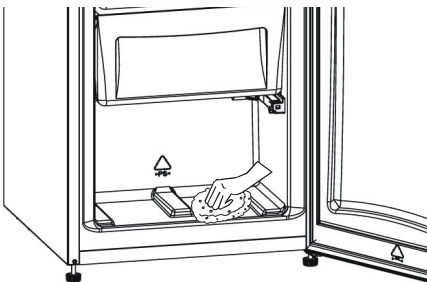

## Výměna žárovky v chladničce

1. Odpojte zařízení od zdroje energie.
2. Stiskněte háčky na stranách horní části krytu a sundejte kryt žárovky (A).
3. Nahradte vadnou žárovku (B) novou o výkonu maximálně 15 W.
4. Nasadte kryt žárovky a připojte zařízení ke zdroji energie.

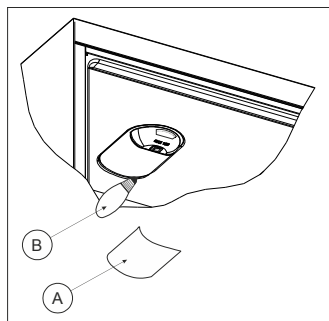


## Výměna kontrolky LED

Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaní zaměstnanci.

## ČÁST 5. PŘEPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ

### Přeprava a přemístění

- Původní obal a pěnový polystyrén (PS) uschovejte pro případ potřeby.
- Při přepravě zařízení zajistěte širokým páskem nebo silným lanem a dodržujte instrukce uvedené na obalu.
- Před přepravou nebo přemísťováním zajistěte nebo vyjměte veškeré pohyblivé předměty (tj. police, nádoby na čerstvou zeleninu a ovoce ....).

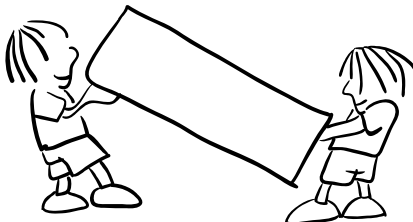

### Přemístění dveří

- To, zda lze dveře měnit, závisí na tom, kterou chladničku-mrazničku máte.
- Jsou-li madla připojeny v přední části spotřebiče, není to možné.
- Pokud váš model madla nemá, lze dveře změnit, ale je třeba, aby to provedly kvalifikované osoby. Kontaktujte servis, prosím.

## ČÁST 6. DŘÍVE NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Jestliže chladnička nefunguje správně, dříve než zavoláte servisního technika, zkontrolujte přístroj podle následujících instrukcí:

### Chladnička nefunguje

#### Zkontrolujte, zda:

- není přerušena dodávka elektrické energie (nesvítí zelená žárovka),
- není vypnutý hlavní vypínač elektrického proudu,
- není termostat nastavený na pozici « • »,
- je v pořádku elektrická zásuvka. Pro kontrolu zapojte do stejné zásuvky jiné zařízení, o kterém víte, že funguje.

### Výkon chladničky je malý (svítí červená žárovka)

#### Zkontrolujte, zda:

- v zařízení není umístěno příliš mnoho potravin,
- je termostat nastavený na pozici « 1 » (pokud ano, nastavte termostat na vyšší hodnotu)
- jsou dvířka řádně dovřená,
- není prach na kondenzátoru,
- je podél zadní a bočních stěn dostatek místa pro cirkulaci vzduchu.

### Chladnička je hlučná

Chladicí plyn, který cirkuluje v obvodu chladničky, může způsobovat mírný hluk (bublající zvuk) dokonce v případě, kdy kompresor není v chodu. Nedělejte si starosti, je to zcela normální. Pokud jsou tyto zvuky jiné, zkontrolujte, zda:

- je zařízení ve vodorovné poloze,
- se nic nedotýká zadní strany,
- části zařízení nevybruží.

### **V dolní části chladničky je voda**

#### **Zkontrolujte zda:**

- Otvor pro odvádění vody z odmrazování není.


### **Doporučení**

Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu (například během letní dovolené), chladničku odpojte od zdroje elektrické energie, vyčistěte a ponechejte dvířka otevřená. Zamezíte tím vzniku plísní a zápachu.

### **Jak ušetřit energii**

- 1- Umístěte přístroj do studené, řádně větrané místnosti, nikoli na přímé slunce ani do blízkosti zdrojů tepla (topení, vařič atd.). V takovém případě použijte izolační desku.
- 2- Nechte teplé potraviny a nápoje vychladnout vně přístroje.
- 3- Pokud do přístroje umísťujete nápoje a zbylé potraviny, musí být přikryty. Jinak se v přístroji zvýší vlhkost. Provozní doba se tudíž zvýší. Přikrytí nápojů a potravin také zachová chuť a vůni.
- 4- Pokud vkládáte nápoje a potraviny do přístroje, nechte dveře otevřené na co nejkratší dobu.
- 5- Udržujte kryty přihrádek rozlišných teplot zavřené. ( přihrádky na čerstvou zeleninu, chladič, atd.)
- 6- Těsnění dveří musí být čisté a pružné. Pokud je těsnění opotřebované, vyměňte ho.

## ČÁST 7. ČÁSTI ZAŘÍZENÍ A ODDÍLY

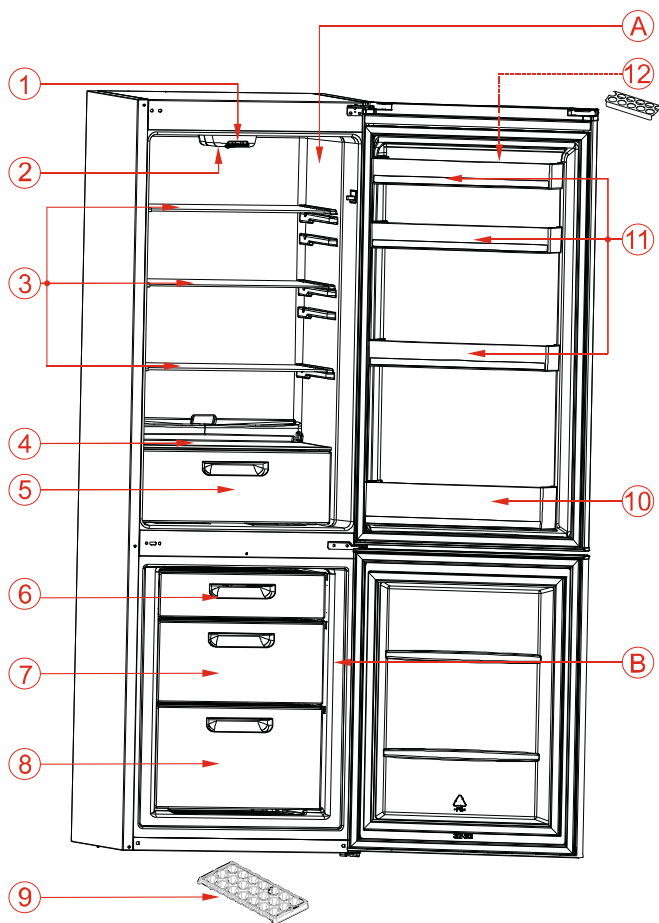

Tato prezentace slouží jen pro informaci o součástkách spotřebiče.  
Součástky se mohou lišit podle modelu spotřebiče.

A) Chladnička

B) Mraznička

1) Termostat

2) Kryt žárovky chladničky

3) Police chladničky

4) Police na čerstvé ovoce a zeleninu

5) Prostor na ukládání čerstvé zeleniny a ovoce

6) Mrazničky horní klapka / zásuvka

7) Mrazničky horní zásuvka

8) Mrazničky spodní zásuvka

9) Forma na led

10) Police na dně

11) Police dveří

12) Držák vajec

