



USB Wireless Gamepad


Návod k použití

Obsah balení

Gamepad





USB Receiver



2m Mini USB nabíjecí kabel



Popis

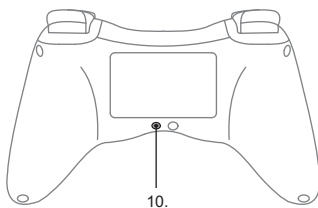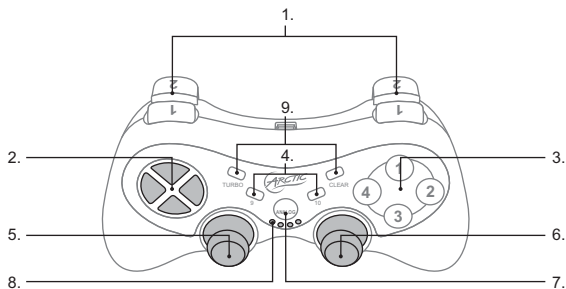

1. Čtyři tlačítka (L1, L2, R1 & R2)	6. Pravý analogový klobouček/ R3 (stisk)
2. 8-směrný D-Pad	7. Mode tlačítko (analog nebo digitál)
3. Čtyři tlačítka (1, 2, 3 & 4)	8. LED indikační dioda
4. Dvě tlačítka (9 & 10)	9. TURBO a CLEAR tlačítka
5. Levý analogový klobouček/ L3 (stisk)	10. Reset tlačítko

LED indikační dioda na gamepadu

Nesvítí	○	Zapnutý digitální mód
Svítí	●	Zapnutý analogový mód
Pomalou bliká	☼	Baterie se nabíjí
Rychle bliká	☼	Nízké napětí na baterii


Nabíjení gamepadu

Před prvním použitím gamepadu jej doplna nabijte. Doba nabíjení je přibližně čtyři hodiny *. Připojte váš Gamepad buď k USB portu Vašeho počítače (počítač musí být zapnutý) nebo na USB napájecí adaptér s koncovkou mini USB (> 500mA). Při nabíjení bude LED kontrolka blikat až do úplného nabití.


* Výsledek je založený na čase potřebném k nabití Gamepad s ARCTIC Charger PRO 4. Výsledek se může lišit v závislosti na aktuální nabídce a zdroji energie.

Instalace ovladače

1 Vložte USB receiver do Vašeho Windows PC. Začne blikat červená kontrolka.

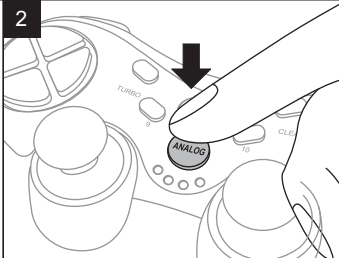



3 Windows automaticky detekují spojení s Vaším gamepadem. Červená kontrolka přestane blikat.

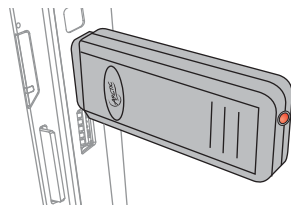



Ovladač se nainstaluje automaticky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Konfigurace gamepadu


1. Stáhněte soubor .rar (ovladač: USB Wireless Gamepad) ze stránek podpory výrobku na arctic.ac. Rozbalte a spusťte .exe soubor.
2. Běžte na "Start" > "Ovládací panely".
3. Vyberte "Hardware a zvuk" > "Herní zařízení". (Pokud se nemůžete dostat na herní zařízení, vytvořte si ikonu s cílem C:\Windows\System32\control.exe joy.cpl)

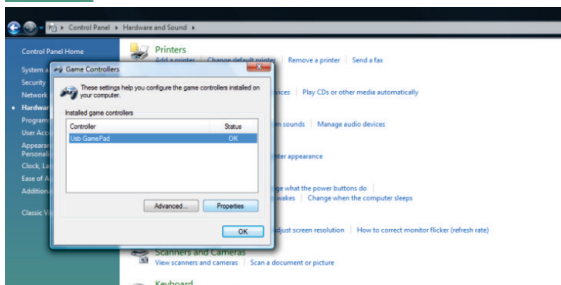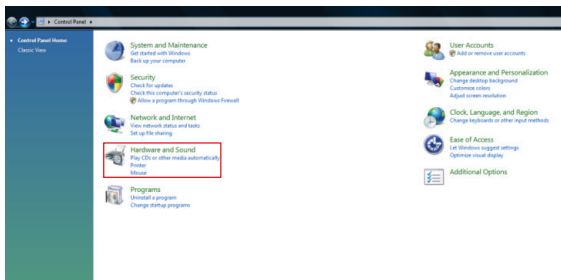


4. Zvolte "Vlastnosti" > "Effect Page".

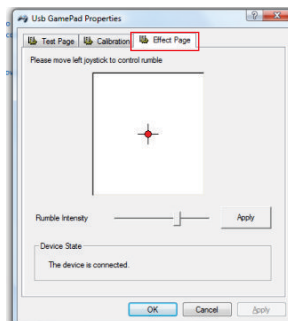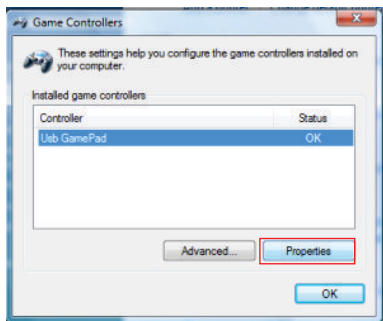

5. Pohybem levého analogového kloboučku aktivujete motor zpětné vazby. S kloboučkem pohybujte vlevo a vpravo.

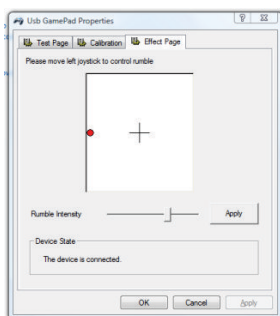


6. Pohybem posuvníku (Ruber intenzity) směrem vlevo a vpravo nastavte intenzitu motoru zpětné vazby. Potvrďte pomocí tlačítka "Apply" a poté stiskněte tlačítko "OK", pro uložení změny.

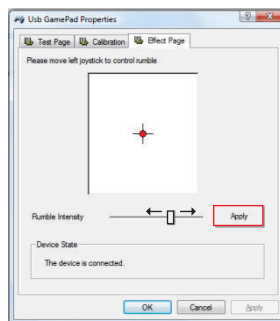


Digitální a analogový mód

Pro změnu z analogového na digitální způsob ovládání stiskněte tlačítko Mode. Pro změnu zpět na analogový způsob ovládání postupujte stejně.

Digitální mód (LED indikátor nesvítí)

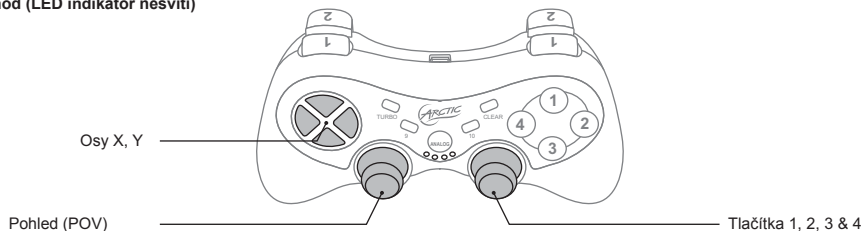

Analogový mód (LED indikátor svítí)

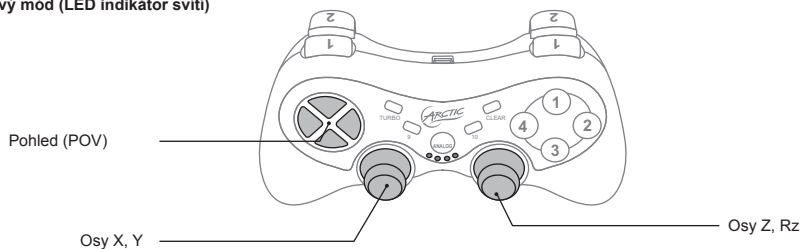

Turbo tlačítko

Turbo tlačítko změní jakékoliv akční tlačítko (tlačítko 1 až 8) na turbo tlačítko – automaticky opakuje danou akci, dokud toto tlačítko držíte stisknuté.

Warranty

This ARCTIC Product includes a two-year limited warranty. For further information, please visit warranty.arctic.ac

© 2012 ARCTIC (HK) Ltd. All Rights Reserved.

No part of this manual including the products described in it, may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purpose, without the express written permission of ARCTIC (HK) Ltd. In no event shall ARCTIC its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

ARCTIC Switzerland AG
www.arctic.ac

